
Библиотека СОК

Установка адреса наружного блока (только

Связь между наружными блоками (соединение блоков H1, H2, E)

кабель МКЭШ 3*0,75мм2 (три провода в экране)

ENC2: Адрес настройки

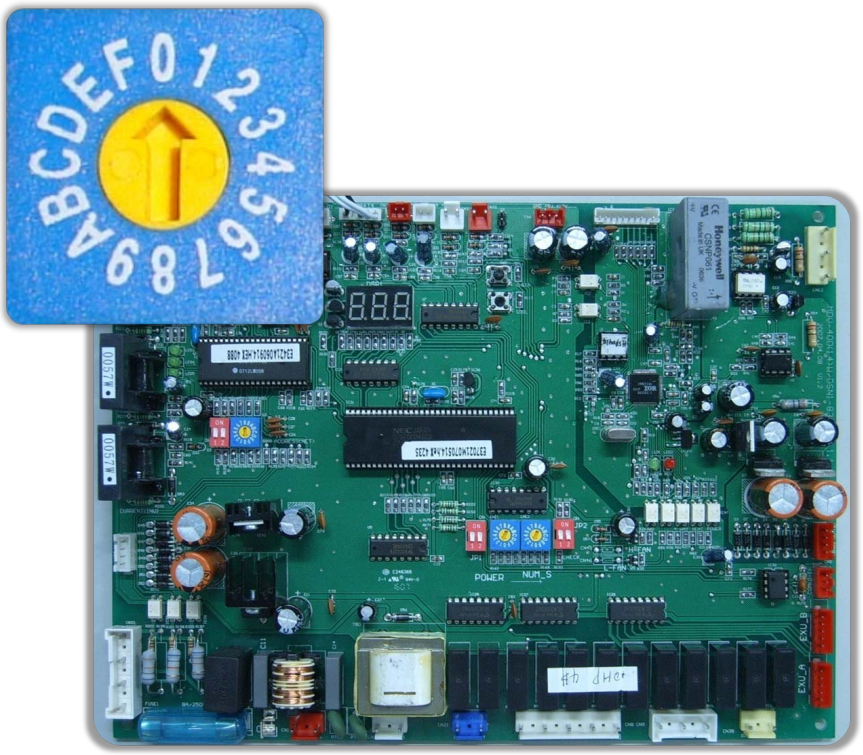


ENC2	*Адрес*
0	*Главный блок*
1	*Ведомый блок*
2	*Ведомый блок*
3	*Ведомый блок*
≥4	*Ошибочный адрес, приводит к системной ошибке*

Установка адреса наружного блока для CCM02 (клеммы K1, K2, E)

кабель МКЭШ 3*0,75мм2 (три провода в экране)


S2: Сетевой адрес настройки

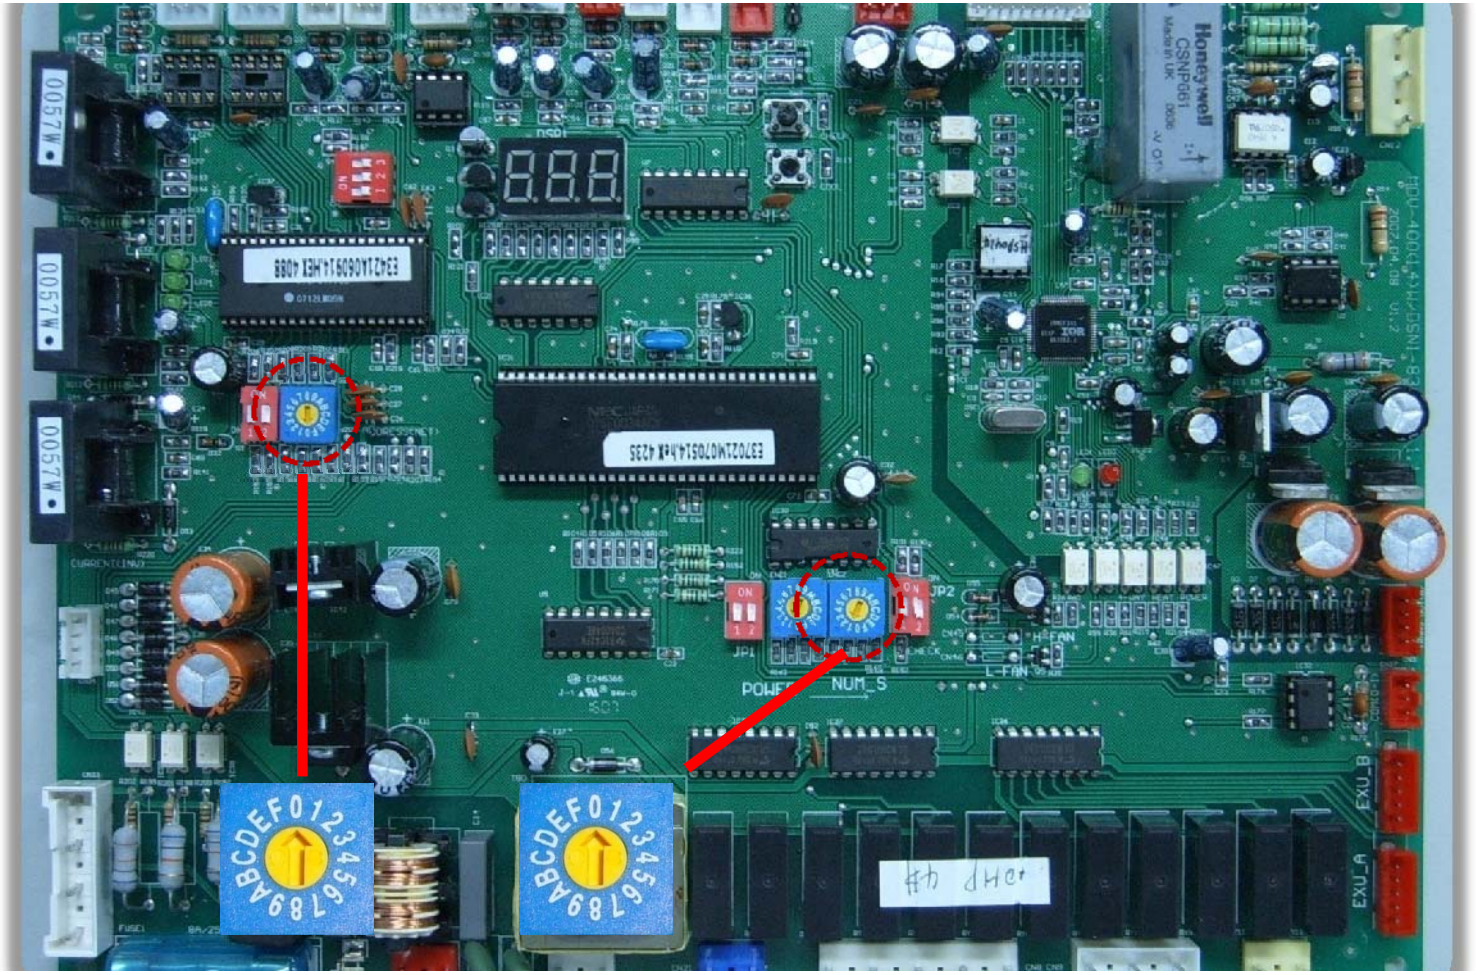

S2 (Четверичный код) ***ENC2 (Восьмеричный код)***

S2	*ENC2*	*Адресный код*
0	*0*	*0 0*
	1	*0 1*
	2	*0 2*
	3	*0 3*
1	*0*	*1 0*
	1	*1 1*
	2	*1 2*
	3	*1 3*
2	*0*	*2 0*
	1	*2 1*
	2	*2 2*
	3	*2 3*
3	*0*	*3 0*
	1	*3 1*
	2	*3 2*
	3	*3 3*
4	*0*	*4 0*
	1	*4 1*
	2	*4 2*
	3	*4 3*
5	*0*	*5 0*
	1	*5 1*
	2	*5 2*
	3	*5 3*
6	*0*	*6 0*
	1	*6 1*
	2	*6 2*
	3	*6 3*
7	*0*	*7 0*
	1	*7 1*
	2	*7 2*
	3	*7 3*

Терминал(слаботочный клеммник) наружного блока MDV V4

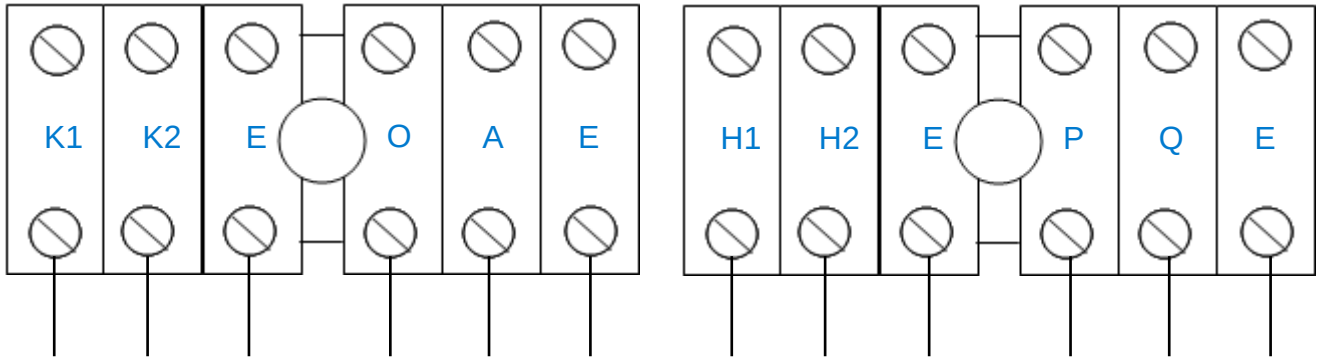

к CCM02

к счетчику э/энергии

шина для связи наружн.блоков

шина связи для внутр.блоков


кабель МКЭШ 3*0,75мм2 (три провода в экране)

используется для всех подключений

PCB от 4-поточного кассетного внутреннего блока.

SW1 и ENC2:
Переключатель адреса блока в пределах одной системы

S1 и S2: Настройка сетевого адреса


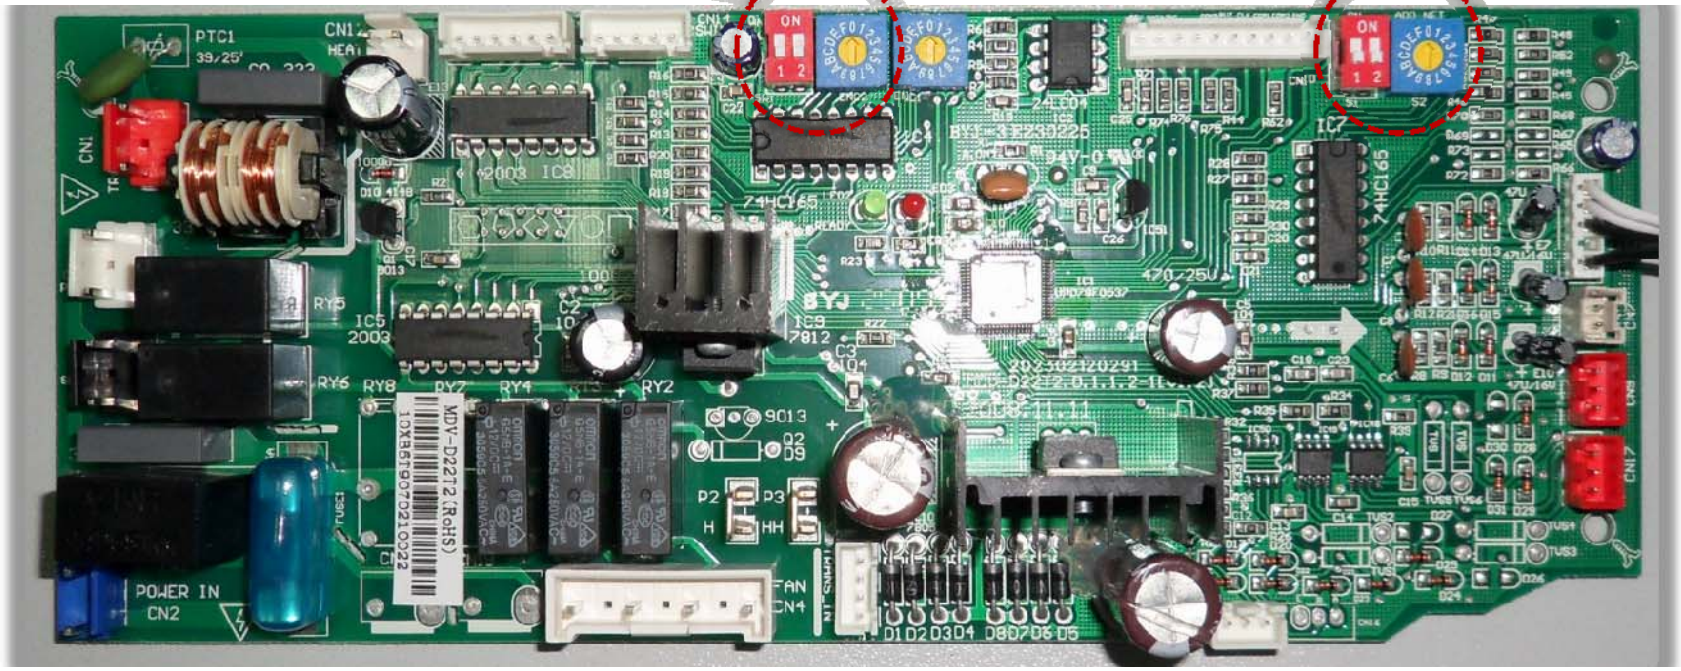


SW1 и ENC2 - выставляется адрес для связи с наружным блоком


Связь между внутренними блоками и наружным (соединение P, Q, E)

кабель МКЭШ 3*0,75мм2 (три провода в экране)

SW1 и ENC2

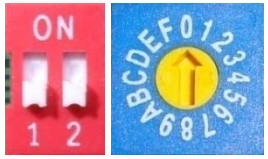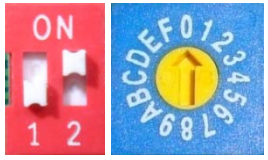Адрес настройки	*Адрес код*
	*00 | 00 ~ 00 | 15 (0 ~ 15)*
	*01 | 00 ~ 01 | 15 (16 ~ 31)*
	*10 | 00 ~ 10 | 15 (32 ~ 47)*
	*11 | 00 ~ 11 | 15 (48 ~ 63)*

SW1 и ENC2: Переключатель адреса блока в пределах одной системы

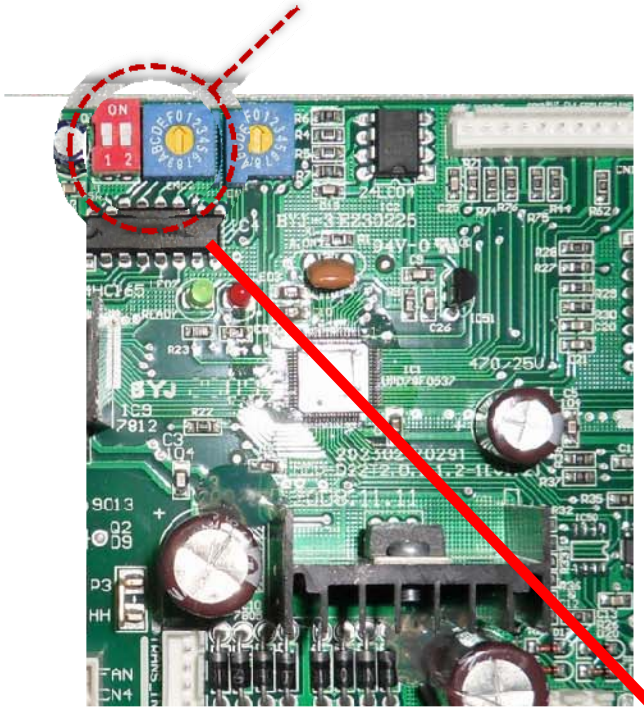



Двоичный код



Шестнадцатеричный код

Максимальное количество 64.




Одна система может подключить 64 внутренних блока

S1 и S2 - выставляется адрес для связи с CCM03 или KJR-31


Связь между внутренними блоками и CCM03(KJR-31) (соединение X, Y, E)

кабель МКЭШ 3*0,75мм2 (три провода в экране)

S1 и S2

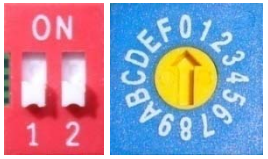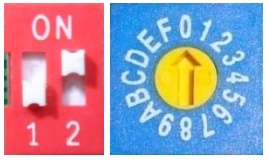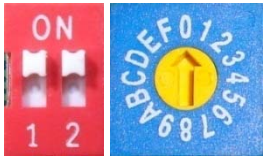Адрес настройки	*Адрес код*
	*00 | 00 ~ 00 | 15 (0 ~ 15)*
	*01 | 00 ~ 01 | 15 (16 ~ 31)*
	*10 | 00 ~ 10 | 15 (32 ~ 47)*
	*11 | 00 ~ 11 | 15 (48 ~ 63)*

S1 и S2: Настройка сетевого адреса

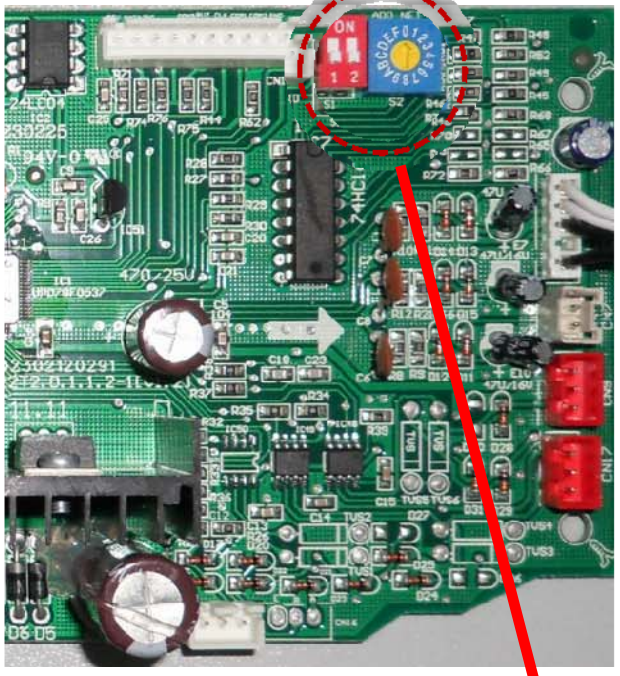



Двоичный код



Шестнадцатеричный код

Максимальное количество 64.

Один CCM03 может подключить 64 внутренних блока