

Инструкция по применению

Модель: TH-0343

Электронный термостат



Монтаж

1. Определите место в помещении с неизменной температурой, которое не находится вблизи входных дверей или выходного отверстия кондиционера (см. пример на рисунке 1).

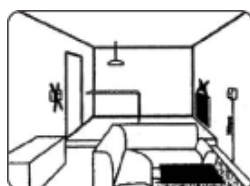


Рис. 1

2. Предупреждение!!! Перед началом монтажа термостата отключите главный выключатель.

3. Отсоедините переднюю панель нажатием на крючок, имеющийся на ее верхней грани, (см. рис. 2) и выдвиньте ее рукой.



Рис. 2

4. Заведите кабель в отверстие в нижней части корпуса, после чего прикрепите корпус шурупами к стене (см. рис. 3).



Рис. 3

5. Заведите проводники в клеммник и затяните отверткой винты клеммника (см. рис. 4). Перед присоединением проводников ПРОВЕРЬТЕ изучите схему их подключения. Если Вы используете иную систему, то обратитесь, пожалуйста, к своему продавцу или квалифицированному электрику.



Рис. 4

6. Вставьте 2 батарейки типа АА и наденьте переднюю панель на нижнюю часть корпуса таким образом, чтобы обе части соединились.

7. После этого можно включить главный выключатель.

Схема подключения:

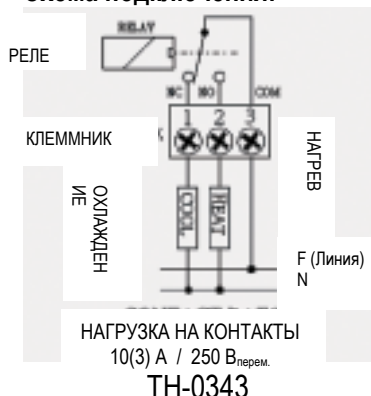


Рис. 5


Кнопки функций:

Повышение температуры



Понижение температуры

Повышение температуры

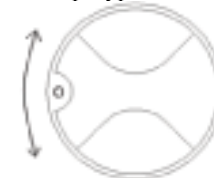

Понижение температуры

Поворотом рукоятки установленная температура повышается или понижается на 3° C/F°

Настройка и эксплуатация


Перед началом проведения последующих операций нажмите на



1. Дважды нажмите на ▲ или ▼, на дисплее появится мигающее значение температуры с символом "Temperature Set".
2. Еще раз нажмите на ▲ или ▼ для настройки требуемой температуры. После каждого нажатия на ▲ температура повышается на 1° C/F, после каждого нажатия на ▼ температура понижается на 1° C/F.
3. После установки требуемой температуры подождите 5 секунд, по истечении которых дисплей перестанет мигать, а термостат перейдет в рабочее состояние. После достижения требуемой температуры термостат будет поддерживать ее на установленном значении.
4. При разрядке батареек на дисплее появится символ после чего батарейки необходимо незамедлительно заменить. Батарейки расположены в задней части верхней панели.

2 x AA



5. Настройка отклонения температуры.
Одновременно нажмите на кнопки ▲ и ▼ . Через 5 секунд на дисплее появится символ  °F, после чего на нем будут изображены заводские настройки.
** заводские настройки установлены на 0,6°C или 1,0°F.
После этого нажатием на кнопку ▲ или ▼ можно произвести изменение настройки в диапазоне от 0,4°C до 1,0°C или от 0,5°F до 2,0°F.

B2-03430-00206