

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантия производителя – 5 лет с даты продажи изделия при условии соблюдения потребителем условий использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы. Гарантийный талон с указанием сроков гарантии на продукцию находится на сайте поставщика (mvi-rus.ru) в разделе «Техническая информация».

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН** от \_\_\_\_\_

Термостатическая головка с выносным датчиком MVI TR.550.01.R, количество \_\_\_\_\_

Наименование торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП



**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА  
С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ  
TR.550.01.R**



2025 г.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zhejiang Yorhe Intelligent Control Technology Co., Ltd  
Science&Technology Industrial Zone, Qinggang, Yuhuan Zhejiang, China

Чжэцзян Йорхе Интеллидженг Контрол Технолоджи Ко, Лтд  
Сайнс энд Технолоджи Индустриал Зона, Цинган, Юйхуань, Чжэцзян, Китай

## НАЗНАЧЕНИЕ

Термостатическая головка с выносным датчиком MVI TR.550.01.R является регулирующим элементом систем отопления и предназначена для установки на термостатический клапан для совместной с ним работы в качестве терморегулятора. Использование терморегуляторов позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1 °С.

Сильфонная емкость термоголовки, связанная с выносным термочувствительным элементом капиллярной трубкой, при изменении температуры воздуха вокруг датчика температуры воздействует на шток термостатического клапана, тем самым изменяя количество проходящего через клапан теплоносителя.

Термоголовка с выносным датчиком используется в тех случаях, когда температура воздуха вокруг термоголовки не соответствует средней температуре воздуха в помещении, т.е. когда терморегулятор установлен за шторой, в нише, за экраном и т.п.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	7 - 28
Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С	110
Рабочий интервал температур воздуха, °С	-15 ... +60
Влажность воздуха, %	30 ... 80
Максимальный перепад давления на клапане, бар	1
Наполнитель сильфона	Этилацетат
Длина капиллярной трубки, м	2
Присоединительная резьба накидной гайки	M30x1,5
Время срабатывания, мин	28

### Шкала настройки

*	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
7 °С	12 °С	14 °С	16 °С	18 °С	20 °С	22 °С	24 °С	26 °С	28 °С

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

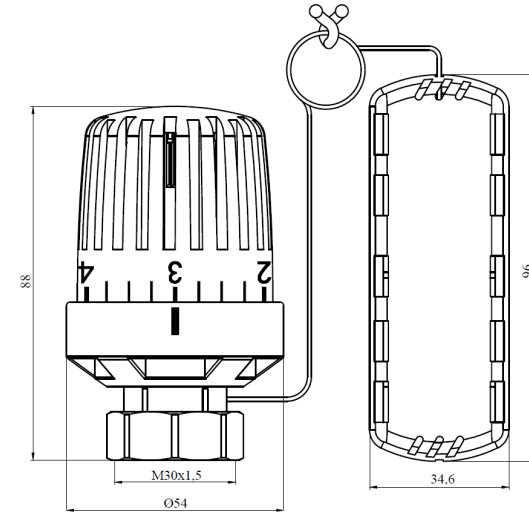

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Термостатическая головка MVI TR.550.01.R должна использоваться совместно с термостатическими клапанами, имеющими присоединительный размер M30x1,5.
- Термоголовка, доставленная на объект в зимнее время, перед монтажом должна быть предварительно выдержана при положительной температуре не менее 1 часа.
- Установка термоголовки производится в следующем порядке:
  - снять колпачок ручной регулировки с термостатического клапана;
  - выставить на термостатической головке значение настройки «5» (штوك убран);
  - надеть термостатическую головку на клапан в удобном для регулировки положении, вручную закрутить накидную гайку термоголовки на резьбу клапана до упора (применение для закручивания накидной гайки каких-либо ключей не допускается);
  - установить на термоголовке позицию шкалы, соответствующую выбранному температурному режиму в помещении.
- Выносной термочувствительный элемент устанавливается в декоративный пластиковый кожух, который крепится к стене либо с помощью шурупов с дюбелями (бетон, кирпич), либо гвоздей (дерево, ГКЛ). При этом следует соблюдать следующие условия:
  - импульсную капиллярную трубку не допускается перегибать и пережимать;
  - импульсную трубку следует размещать в местах, исключающих её случайное повреждение;
  - нельзя устанавливать выносной термочувствительный элемент в зоне прямого воздействия конвективных тепловых потоков радиатора или подводящего трубопровода, а также прямых солнечных лучей;
  - корректная работа выносного термочувствительного элемента невозможна в случае закрытия ее экраном или шторой.
  - При использовании термоголовки с выносным датчиком, терморегулятор может устанавливаться в любом монтажном положении



### **УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

1. Термоголовка должна эксплуатироваться при параметрах, изложенных в таблице технических характеристик.
2. Разборка термоголовки и термочувствительного элемента не допускается.
3. Закрытие выносного термочувствительного элемента сухой или влажной ветошью, а также неполное закручивание накидной гайки термоголовки приведет к неправильной работе терморегулятора.
4. Не допускайте попадание в корпус термоголовки мусора и насекомых.
5. Корпус термоголовки и кожух выносного датчика необходимо периодически чистить от пыли. При этом не допускается использовать химические растворители и абразивные материалы.
6. При использовании в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей при температуре воздуха ниже +3°C термоголовку необходимо снять с регулирующего клапана.

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

1. Изделия транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки – 5 по ГОСТ 15150-69.
2. Условия хранения изделий – 3 по ГОСТ 15150-69.
3. Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.
4. Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом. Хранение изделий на открытых площадках не допускается.
5. При отгрузке потребителю изделия консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие и имеют защитное покрытие.
6. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах, изделия не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.
7. Изделия следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке упаковки с изделиями необходимо укладывать их на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.
8. Сбрасывание упаковок с изделиями с транспортных средств не допускается.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

По истечении назначенных показателей (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса), эксплуатация изделия прекращается и принимается решение о направлении его на утилизацию.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Содержание благородных металлов: нет.