



# Pioneer

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДУ



В целях безопасной и эффективной эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его для справки.

## **Оглавление**

Наименования и функции кнопок - стр. 1

Вид пульта дистанционного управления с открытой панелью  
- стр. 3


Эксплуатация пульта ДУ - стр. 6

Внимание (дополнительные сведения) - стр. 8

# Наименования и функции кнопок

отображение режима

авто охл осуш нагрев увл инд. сигнала

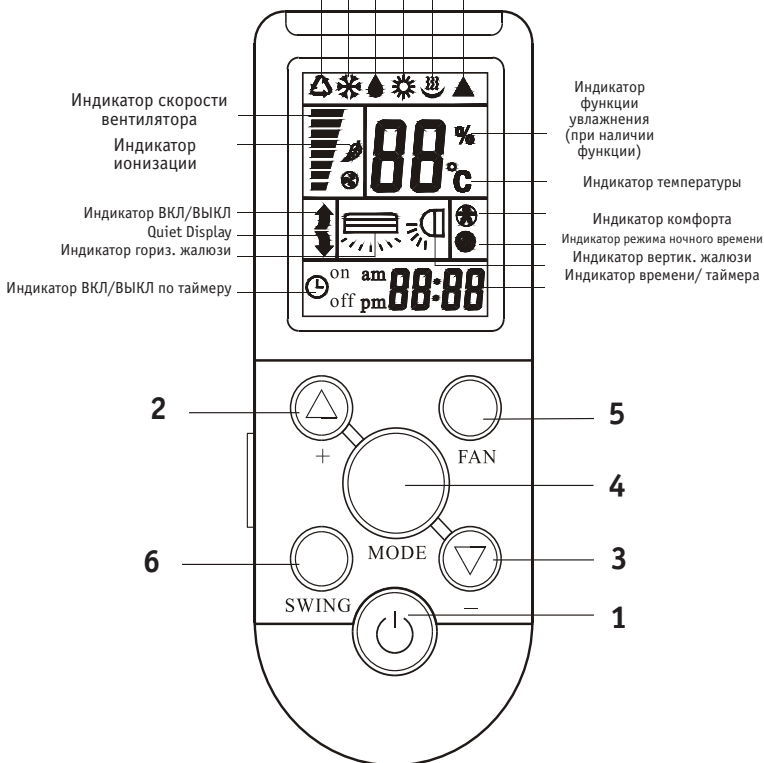

## 1. Кнопка

Кондиционер запускается и выключается однократным нажатием кнопки.

## 2. Кнопка “+”

Для установки температуры в помещении. При однократном нажатии температурная уставка повышается на 1°C. При удерживании кнопки нажатой более 1 секунды значение температурной уставки будет повышаться на 4°C в секунду; в режимах Авто и Вентиляция данная функция неактивна.

## 3. Кнопка “-”

Для установки температуры в помещении. При однократном нажатии температурная уставка снижается на 1°C. При удерживании кнопки нажатой более 1 секунды значение температурной уставки будет снижаться на 4°C в секунду; в режимах Авто и Вентиляция данная функция неактивна.

## 4. Кнопка выбора рабочего режима


Позволяет вам осуществлять выбор между различными режимами работы в следующей последовательности:



(Авто -> охлаждение -> осушение -> вентиляция -> нагрев)

## 5. Кнопка выбора скорости вентилятора

Вы можете выбрать одну из четырех скоростей - низкая (Low), средняя (Med), высокая (High), автовыбор (Auto).




Примечание: в напольных моделях вы можете изменять скорость только от низкой до высокой.

## 6. Кнопка свинга (Swing)

Нажатием на кнопку осуществляется автоматическое регулирование горизонтальных жалюзи. Как только жалюзи будут установлены в желаемое положение, нажмите на кнопку еще раз для их фиксации.

## Вид пульта дистанционного управления с открытой панелью

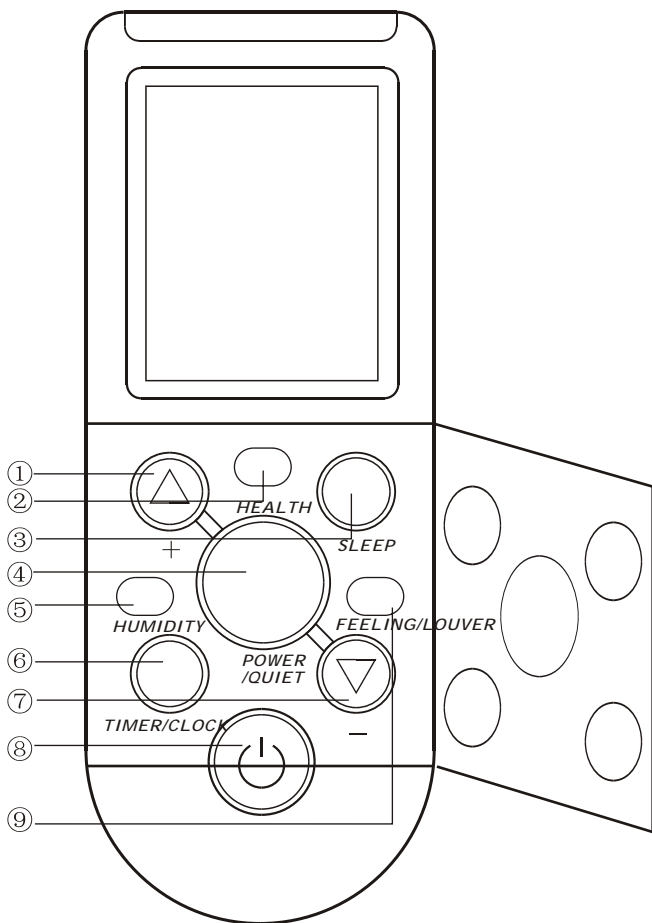

**Примечание:** на рисунке приводится схематичное изображение пульта дистанционного управления. На пульте, входящем в комплект кондиционера, может отличаться расположение кнопок. Если на вашем пульте отсутствует какая-либо кнопка, это означает отсутствие данной функции на приобретаемом кондиционере.

### 1. Кнопка “+”.

Данной кнопкой вы можете регулировать не только установку времени и таймера, но и уровень влажности в помещении.

#### **Установка текущего времени и таймера.**

Однократное нажатие на кнопку увеличивает значение на 1 минуту. При удерживании кнопки в течение 1-3 секунд значение времени будет изменяться со скоростью 2 минуты в секунду.

При удерживании кнопки в течение 3-5 секунд значение времени будет изменяться со скоростью 10 минут в секунду. При удерживании кнопки более 5 секунд значение времени будет также изменяться со скоростью 10 минут в секунду.

#### **Установка влажности.**

Однократное нажатие повышает уровень влажности на 5%.

### 2. Кнопка “ионизатор” (Health)

При нажатии на эту кнопку на дисплее отобразится индикатор ☼ и задействуется функция ионизации воздуха. При повторном нажатии на кнопку индикатор погаснет и функция будет отключена.

### 3. Кнопка ночного времени (Sleep)

При нажатии на кнопку на дисплее высветится индикатор ● и будет задействован режим работы в ночное время. Данный режим автоматически отключится через 7 часов после запуска.


Для отмены данного режима нажмите на кнопку еще раз; индикатор погаснет и режим будет отключен.

Данный режим невозможно задействовать одновременно с режимом вентиляции.

### 4. Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора (Power/ Power Quiet)

Если на кнопке надпись Power: нажатием на кнопку вы устанавливаете максимальную скорость вращения вентилятора. Повторное нажатие на кнопку возобновляет ранее установленную скорость.

Если на кнопке надпись Power/Quiet: нажатием на кнопку вы можете регулировать скорость вентилятора в приведенной ниже последовательности:



Высокая скорость -> низкая скорость -> выкл

Данная опция доступна только для моделей с возможностью регулирования скорости вентилятора.





### 5. Кнопка функции увлажнения (Humidity)

Функция увлажнения доступна только в режимах нагрева и вентиляции. При однократном нажатии на кнопку на дисплее высветится индикатор ☹ и будет задействована функция увлажнения воздуха. Исходное значение влажности - 60%.

Однократное нажатие на кнопку + или - увеличивает или снижает значение относительной влажности на 5%. Диапазон установок - от +30% до +60%. При повторном нажатии на кнопку индикатор погаснет и функция будет отключена.

## 6. Кнопка текущего времени и таймера (Timer/ Clock)

### Установка времени включения и выключения кондиционера по таймеру

При нажатии на кнопку на дисплее высветится индикатор “/ ”. Кнопками “+” и “-” установите таймер. Затем нажмите кнопку таймера и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд для подтверждения установки. Если время установки таймера совпадает с текущим временем, установка будет считаться неверной. Для отмены установок таймера повторно нажмите кнопку таймера; индикатор “/ ” погаснет.

### Установка текущего времени

Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. Поскольку установки таймера еще не определены, на дисплее будет отображаться <sup>am</sup>00:00. Кнопками “+” и “-” задайте требуемое время. Затем нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд для подтверждения установки. Без подтверждения время установлено не будет.

## 7. Кнопка “-”

Данной кнопкой вы можете регулировать не только установку времени и таймера, но и уровень влажности в помещении.

### Установка текущего времени и таймера.

Однократное нажатие на кнопку увеличивает значение на 1 минуту. При удерживании кнопки в течение 1-3 секунд значение времени будет изменяться со скоростью 2 минуты в секунду. При удерживании кнопки в течение 3-5 секунд значение времени будет изменяться со скоростью 10 минут в секунду. При удерживании кнопки более 5 секунд значение времени будет также изменяться со скоростью 10 минут в секунду.

### Уровень влажности

Однократное нажатие на кнопку понижает уровень влажности на 5%.

## 8. Кнопка

Включение и выключение кондиционера осуществляется однократным нажатием на кнопку.

## 9. Кнопка “комфорт” (Feeling) или “жалюзи” (Louver)

● Кнопка “**feeling**” устанавливает комфортные климатические условия в помещении. При задействованной функции на дисплее отображается фактическая температура в помещении; если функция отключена, то на нем высвечивается температурная уставка. В режиме вентиляции данная функция недоступна.

● При нажатии кнопки “**louver**” жалюзи будут автоматически поворачиваться; когда они установятся в желаемое положение, нажмите кнопку еще раз для фиксации жалюзи.

## Эксплуатация пульта ДУ

- Вставьте элементы питания в пульт.



1. Выдвиньте крышку пульта в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте 2 новых элемента питания соблюдая полярность.
3. Установите крышку на место.

Перед использованием пульта ДУ необходимо удостовериться в том, что кабель подсоединен к отдельному гнезду питания.

**Внимание: утилизация использованных элементов питания должна осуществляться в соответствии с государственными и региональными правилами.**

### ● Режим охлаждения или нагрева

(режим нагрева в моделях “только охлаждение” отсутствует)

1. Нажмите кнопку (⏻); загорится индикатор включения; кондиционер начнет работу в режиме охлаждения или нагрева. При повторном нажатии на кнопку кондиционер отключится.
2. Кнопкой Mode выберите режим охлаждения (Cool) или нагрева (Heat).
3. Кнопками “+” и “-” задайте температурную уставку. Диапазон уставок - +16 - +32°C.
4. Кнопкой “Fan” выберите скорость вентилятора - низкая (Low), средняя (Med), высокая (High) или автовыбор (Auto).

### ● Режим осушения

1. Кнопкой Mode выберите режим осушения.
2. Кнопками “+” и “-” задайте температурную уставку. Диапазон уставок - +16 - +32°C.
3. Кнопкой “Fan” выберите скорость вентилятора - низкая (Low), средняя (Med), высокая (High) или автовыбор (Auto).

### ● Режим вентиляции

1. Кнопкой Mode выберите режим вентиляции.
2. Кнопкой “Fan” выберите скорость вентилятора - низкая, средняя, высокая или автовыбор.

Примечание: в режиме вентиляции регулирование температуры невозможно.




### ● Установка времени

1. Нажмите кнопку TIMER/CLOCK и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд; индикатор включится в мигающем режиме.
2. Кнопками + и - задайте текущее время.
3. Повторное нажатие кнопки TIMER/CLOCK подтвердит выбранные установки.


Примечание: текущее время можно устанавливать только при отключенной функции таймера.

### ● Установка таймера

**Установка таймера включения** (будет задействована только при выключенном кондиционере)

1. Нажмите кнопку Timer/Clock, на дисплее отобразится индикатор .
2. Кнопками + и - задайте требуемое время.
3. После завершения установок нажмите Timer/Clock для подтверждения.

**Установка таймера выключения** (будет задействована только при включенном кондиционере)

1. Нажмите кнопку Timer/Clock, на дисплее отобразится индикатор .
2. Кнопками + и - задайте требуемое время.
3. После завершения установок снова нажмите Timer/Clock для подтверждения.

### ● Режим работы в ночное время

1. Нажмите кнопку Sleep; на дисплее внутреннего блока загорится соответствующий индикатор.
2. После задействования режима ночного времени в режиме охлаждения температурная уставка повысится на 1°C через 1 час, и еще на 1°C по прошествии второго часа.
3. После задействования режима ночного времени в режиме нагрева температурная уставка понизится на 2°C через 1 час, и еще на 2°C по прошествии второго часа.
4. Кондиционер работает в режиме ночного времени в течение 7 часов, а затем автоматически отключается.

Примечание: при нажатии кнопки Mode или ON/OFF на пульте ДУ произойдет автоматический сброс режима ночного времени.

## **Внимание:**

- ★ При работе с пультом ДУ его следует направлять непосредственно на кондиционер.
- ★ Пульт должен находиться в пределах 8 метров от приемника сигналов внутреннего блока.
- ★ Между пультом и приемником сигналов не должно быть препятствий.
- ★ Ронять и бросать пульт ДУ запрещено.
- ★ Необходимо избегать воздействия на пульт прямых солнечных лучей, тепловых волн от нагревательных приборов и прочих источников тепла.
- ★ Необходимо использовать два элемента питания №7; использование аккумуляторов запрещено.
- ★ Если вы не будете использовать кондиционер в течение длительного времени, не забудьте вытащить из пульта элементы питания.
- ★ Если при передаче команды индикатор не мигает и вы не слышите звука сигнала, следует заменить элементы питания.
- ★ Если при нажатии на кнопку пульта ДУ просиходит сброс, то это может быть вызвано разрядкой элементов питания. Замените их.