

КОНВЕКТОР

МОДЕЛИ: RCE-1000E / RCE-1500E / RCE-2000E



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen


Спасибо Вам за то, что Вы приобрели конвектор Rolsen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Основные меры безопасности


При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражение электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:

- Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном месте.
- Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания прибора.
- Не располагайте обогреватель поблизости от отопительных приборов.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.
- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.
- Следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.
- Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки, электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта обогревателя.
- Не прикасайтесь к работающему обогревателю мокрыми руками.
- При чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его влажной тряпкой (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении.
- Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.
- Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод – держитесь за саму вилку.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.

Описание:

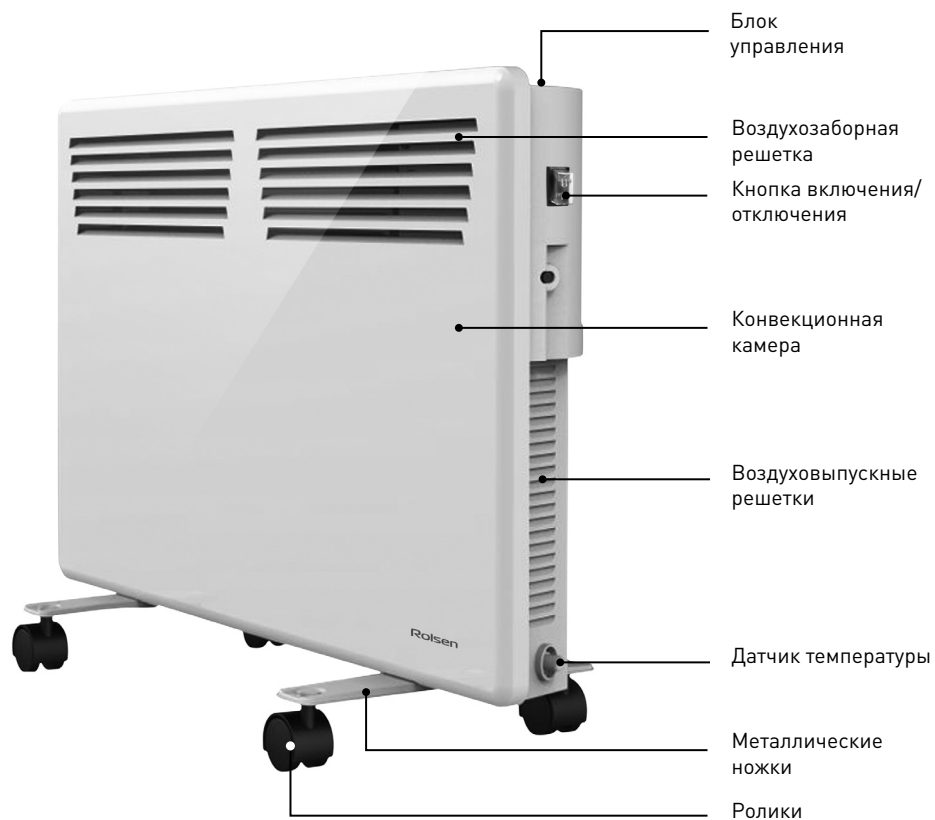

Панель управления

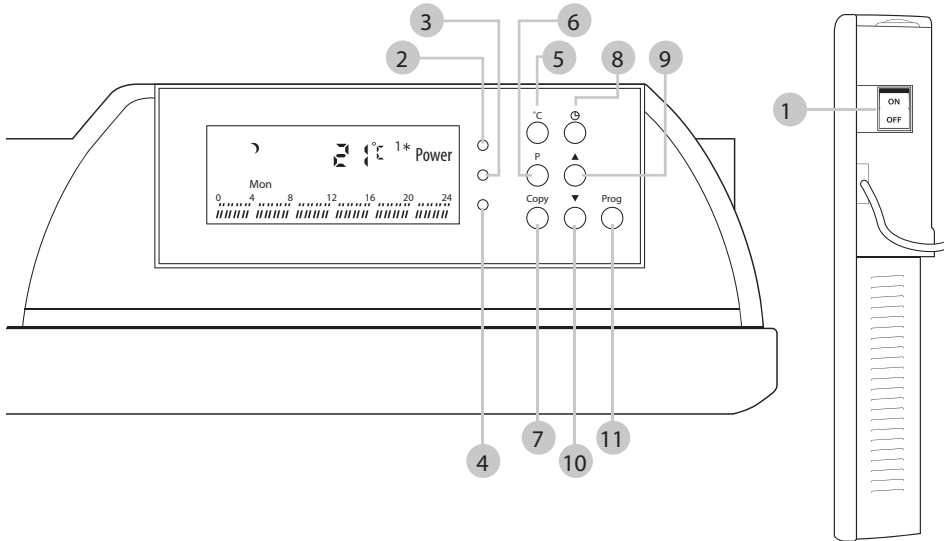

- 1 – Кнопка включения/выключения
- 2 – Световой индикатор режима «Комфорт»
- 3 – Световой индикатор работы
- 4 – Световые индикаторы экономичного режима
- 5 – Кнопка настройки температуры

- 6 – Кнопка выбора программы
- 7 – Кнопка «Сору»
- 8 – Таймер
- 9, 10 – Кнопки регулировки
- 11 – Кнопка программирования

LCD дисплей



Установка

Внимание!

Переносные электрические обогреватели предназначены для дополнительного обогрева помещений. Они не рассчитаны на работу в качестве основных обогревательных приборов.

- Осторожно выньте обогреватель из упаковки.
- Убедитесь, что кнопка включения/выключения (1) находилась в положении «выкл».

Напольная установка


- Вставьте штыри роликов в отверстия металлических ножек и закрепите их при помощи гаек, входящих в комплект поставки.
- Переверните устройство.
- Закрепите металлические ножки с роликами при помощи крепежных шурупов.
- Поставьте устройство на опорные колесики.

Крепление к стене


Внимание!

Перед тем как сверлить отверстие в стене убедитесь в отсутствии в этом месте электрической проводки.

- При креплении устройства на стену оно должно размещаться таким образом, чтобы розетка находилась ниже устройства, и доступ к ней должен быть свободный. Расстояние от пола должно быть не менее 15 см, расстояние от передней и верхней панелей до предметов – не менее 50 см, расстояние от боковых панелей до предметов – не менее 10 см.

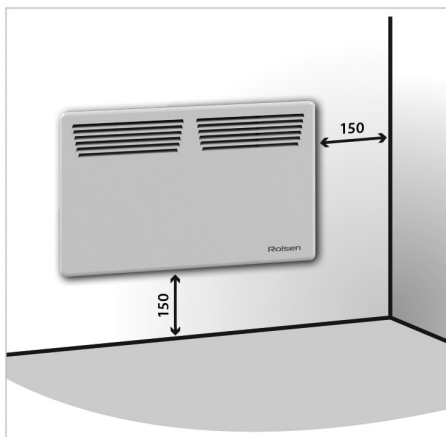

- При креплении обогревателя на стену ролики и металлические ножки не используются.
- Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.
- Снимите крепежный кронштейн с задней панели обогревателя.
- Приложите крепежный кронштейн к стене таким образом, чтобы два нижних отверстия находились на высоте не менее 15 см от пола, отметьте места под отверстия.
- Просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия дюбеля и закрепите кронштейн шурупами.
- Подвесьте обогреватель на кронштейн.

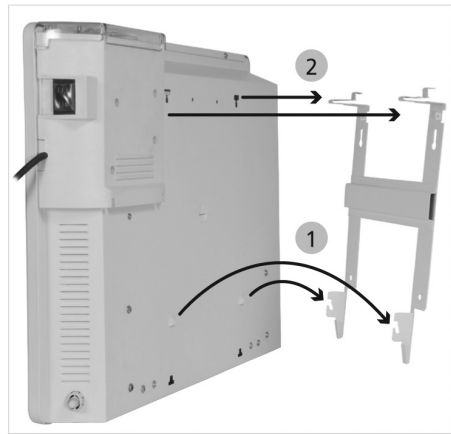

Эксплуатация прибора

Настройка даты и времени

1. Нажмите кнопку Таймер (8).
2. На LCD-дисплее загорятся индикаторы дней недели (11) .
3. Для выбора дня недели используйте кнопки регулировки (9, 10).
4. Снова нажмите кнопку Таймер (8).
5. На LCD-дисплее загорится индикатор часов (6).
6. Для установки часов используйте кнопки 9 и 10.
7. Нажмите кнопку Таймер (8).
8. Загорится индикатор минут (6).
9. Для установки минут используйте кнопки регулировки 9 и 10.
10. Для сохранения настроек снова нажмите кнопку Таймер (8).

Выбор температуры

1. Нажмите кнопку настройки температуры (5).
2. На LCD-дисплее отобразится максимальное значение температуры.
3. Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 (Диапазон температуры +9С до +30С).
4. Повторно нажмите кнопку настройки температуры (5).
5. На LCD-дисплее отобразится минимальное значение температуры.
6. Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 (Диапазон +5С до +26С).
7. Для выхода из программы установки температуры снова нажмите кнопку настройки температуры (5). Значения минимальной и максимальной температуры будут сохранены.

Программы

Для того чтобы выбрать любую из программ:

1. Нажмите кнопку выбора программы (6).
2. На LCD-дисплее загорятся индикаторы программ.
3. Используйте кнопки регулировки 9, 10, чтобы выбрать нужную программу.
4. Нажмите кнопку выбора программы (6) для сохранения настроек.

Изменение настроек программы UP

1. Нажмите кнопку выбора программы (6).
2. На LCD-дисплее загорятся индикаторы программ.
3. Используйте кнопки регулировки 9, 10, чтобы выбрать UP программу.
4. Нажмите кнопку программирования (11) и выберите день недели с помощью кнопок регулировки 9, 10.
5. Затем установите время работы обогревателя, нажав на кнопку Таймер (8). Установите время с помощью кнопок регулировки 9, 10. Снова нажмите кнопку Таймер (8).
6. Установите уровень температуры, нажав на кнопку настройки температуры (5).
 - На LCD-дисплее отобразится максимальное значение температуры
 - Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 (Диапазон температуры +9С до +30С)
 - Повторно нажмите кнопку настройки температуры (5)
 - На LCD-дисплее отобразится минимальное значение температуры
 - Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 (Диапазон +5С до +26С).
 - Для выхода из программы установки температуры снова нажмите кнопку настройки температуры (5). Значения минимальной и максимальной температуры будут сохранены.
7. Повторите шаги с 4 до 6 для того чтобы все 7 дней недели были запрограммированы.

ПРОГРАММА	УРОВЕНЬ	БУДНИ	СУББОТЫ	ВОСКРЕСЕНЬЯ
P1	низкий	00:00-15:00	00:00-07:00	00:00-07:00
	высокий	15:00-23:00	07:00-24:00	07:00-24:00
P2	низкий	00:00-06:00 08:00-14:00	00:00-07:00	00:00-07:00
	высокий	06:00-08:00 14:00-23:00	07:00-24:00	07:00-24:00
P3	низкий	00:00-05:00 08:00-16:00	00:00-07:00	00:00-07:00
	высокий	05:00-08:00 16:00-23:00	07:00-24:00	07:00-24:00
P4	низкий	00:00-06:00	00:00-07:00	00:00-07:00
	высокий	06:00-23:00	07:00-24:00	07:00-24:00
P5	низкий	00:00-06:00 08:00-11:00 13:00-17:00	00:00-07:00	00:00-07:00
	высокий	06:00-08:00 11:00-13:00 17:00-23:00	07:00-24:00	07:00-24:00
P6	низкий	00:00-06:00 16:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00
	высокий	06:00-16:00		
P7	низкий	00:00-07:00 20:00-24:00	00:00-24:00	00:00-24:00
	высокий	07:00-20:00		
P8	низкий	00:00-06:00 09:00-14:00 21:00-24:00	00:00-09:00 20:00-24:00	00:00-09:00 20:00-24:00
	высокий	06:00-09:00 14:00-21:00	09:00-20:00	09:00-20:00
P9	низкий	00:00-05:00 07:00-21:00	00:00-21:00	00:00-05:00 07:00-21:00
	высокий	05:00-07:00 21:00-23:00	21:00-23:00	05:00-07:00 21:00-23:00
CF	Защита от замерзания – Обогреватель снабжен функцией включения при значительном снижении температуры воздуха в помещении. Обогреватель включится, когда температура воздуха опустится до температуры $\leq +5^{\circ}\text{C}$.			
CE	Экономичный режим - обогреватель работает при минимальной температуре весь день			
CC	Режим «Комфорт» - обогреватель работает при максимальной температуре весь день			
UP	Программа, установленная пользователем			

Программа «Сору»

Для копирования установок для всех дней недели используйте следующую последовательность:

1. Повторите шаги с 1 по 6 описанные в пункте «Изменение настроек программы UP».
2. Нажмите кнопку «Сору» (7).
3. Нажмите кнопку Таймер (8).
4. Нажмите кнопку «Сору» (7).
5. Теперь настройки первого дня скопировались на второй день.
6. Повторите шаги со 2 по 4 для всех последующих дней.

Блокировка панели управления

Для блокировки кнопок на панели управления одновременно нажмите кнопки регулировки (9, 10). Для снятия блокировки снова нажмите кнопки регулировки (9, 10).

Примечание:

- При первом включении нагревательный элемент обгорает, поэтому возможно появление небольшого количества дыма или постороннего запаха, это нормальное явление.
- Не открывайте при работающем устройстве окна или двери. В помещении должна быть хорошая теплоизоляция, в противном случае работа устройства не принесет желаемых результатов из-за притока холодного воздуха.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Регулярно проводите чистку устройства во избежание скопления пыли.
- Протрите внешнюю поверхность устройства влажной тканью. Для удаления загрязнений не используйте абразивные моющие средства.
- Запрещается погружать корпус обогревателя в воду или любые другие жидкости, не допускайте попадания воды внутрь корпуса прибора во избежание риска поражения электрическим током.
- Для чистки решеток входящего и выходящего воздуха можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- После чистки поместите тепловентилятор в упаковку и уберите на хранение в сухое прохладное место, недоступное для детей.

Технические характеристики

	RCE-1000E	RCE-1500E	RCE-2000E
Питание	220/230В ~ 50/60Гц	220/230В ~ 50/60Гц	220/230В ~ 50/60Гц
Максимальная мощность	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт
Площадь обогрева	15 м ²	20 м ²	25 м ²
Термостат	электронный	электронный	электронный
Защита от перегрева	есть	есть	есть

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства
технический код
серийный номер

AA

месяц
год

Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производители:

- Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Синтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.
- Нингбо Фри Трэйд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Синтианди Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11735 от 28.04.2011



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen