Библиотека СОК

Электронный терморегулятор SALUS RT200



Инструкция по установке и эксплуатации

Благодарим Вас за покупку терморегулятора SALUS RT200. Убедитесь, пожалуйста, что окончательный пользователь будет обладать этой инструкцией.

Внимание!!! Перед тем, как устанавливать или использовать это устройство прочитайте, пожалуйста, данную инструкцию. Опасность поражения током.

Электробезопасность

Терморегулятор должен устанавливаться специалистом имеющим необходимые навыки и знания. Всегда отключайте питание терморегулятора перед открытием корпуса.

УСТАНОВКА

Устройство RT200 легко устанавливается благодаря поставляемой в комплекте монтажной панели, которую можно прикрепить непосредственно к поверхности стены посредством одиночной инсталляционной коробки, заделанной в стену (подрозетнику), при помощи предвиденных отверстий. Вход для кабеля – сзади.
Для правильной работы устройство RT200 необходимо разместить на внутреннюю стену, в место, где возможна свободная циркуляция воздуха. Избегайте мест, рядом с радиаторными устройствами (например, телевизор, радиатор, холодильник) или подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Не устанавливайте устройство рядом с дверью, где терморегулятор может подвергаться вибрациям.

УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ И КАБЕЛЕЙ МОДЕЛИ RT200


1) Отключите питающую сеть переменного тока.
2) Выберите подходящее место для устройства, учитывая вышеприведенные указания данной инструкции; соответствующая для установки высота составляет 1,5 м над уровнем пола.
3) Оптимальное сечение кабеля составляет 1,5мм.
4) Введите кабель через заднюю часть монтажной панели.
5) С помощью отверстий, которые есть в задней панели, надежно прикрепите монтажную панель к поверхности стены или к одиночной соединительной коробке, заделанной в стену (подрозетнику).
6) Присоедините провода к устройству так, как это указано в схеме представленной на устройстве, убеждаясь в том, что провода прочно прижаты квадратными латунными шайбами.
7) Это устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземлить его надо только в клемме заземления, предусмотренной для этой цели.
8) Стандартная монтажная панель имеет 6 отверстий, при помощи которых надо устанавливать устройство к выбранной поверхности. Обратите внимание – для того чтобы поместить штыри устройства в соединители на монтажной панели, необходим небольшой напор книзу; осторожно прикрепите при помощи винтов внизу монтажной панели, следя за тем, чтобы не затянуть их слишком сильно.

СХЕМА ЗАЖИМОВ

ЗАЖИМ	ИНДИКАТОР	ФУНКЦИЯ
1	N	Нейтральный
2	L	Фаза
3	SL	Фаза выключаемая
4	⏚	Заземление


Установка требуемой температуры

Остановите регулировочный рычажок на требуемой температуре

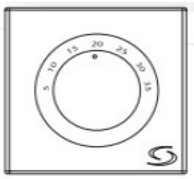

Монтажное реле и кабеля

Это устройство не нуждается в заземлении при условии безопасного подключения всех заземляющих проводов.

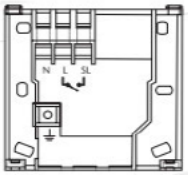

Технические характеристики 230 V	
Питание	230V AC/50Гц/3A
Тип переключения	Однополюсный (SPST)
Рабочая температура	0°C - 50°C
Диапазон регулировки температуры	5°C-35°C
Гистерезис	
Точность регулировки температуры	+/- 1
Рабочая относительная влажность воздуха	0-90% без конденсации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование фирмы .....

Адрес .....

.....

....

Город и дата *печать и подпись продавца*

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Продавец гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 24 месяцев с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью продавца.

2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует пользователю бесплатную замену устройства на новый (тот же тип/модель) или устранение повреждений являющихся производственными дефектами.

3. Гарантии не подлежат повреждения являющиеся эффектом:

а) химических и механических повреждений по вине пользователя,

б) неправильной установки не в соответствии с инструкцией по установке,

в) несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также условий безопасности,

г) использования устройства не по назначению.

4. Покупатель теряет гарантию:

а) если повреждения, нанесенные по вине пользователя, являются причиной постоянного снижения качества устройства,

б) из-за неправильного использования - не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке,

в) из-за несанкционированных вмешательств со стороны сервисных служб.

5. Любые претензии по вопросу «гарантийных обязательств» регулируются Гражданским кодексом.

Разработано и произведено компанией SALUS:

SALUS House, Dodworth Business Park,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley
S75 3SP UK

+44 (0) 1226 323961
www.salus-tech.com

sales@salus-tech.com

Официальный дистрибьютор в РФ:

ООО «Системы обогрева ФЕНИКС»,
Москва, 1-я Владимирская, 10А

+7 (495) 765-68-12
www.salus-tech.ru

mail@salus-tech.ru



Символ, обозначающий селективный сбор электрического и электронного оборудования. Помещать изношенное оборудование с другими отходами запрещается.