Библиотека СОК

SALUS CONTROLS




Модель AT10F

Инструкция по эксплуатации и установке

AT10F является механическим термостатом, оснащенным внешним датчиком температуры (капилляр), который можете очень легко установить и контролировать температуру. Термостат предоставляет пользователю возможность контролировать температуру в системе горячей воды или центрального отопления. Данный комплект можно применять для включения циркуляционных насосов, котла или запуска клапанов. Диапазон устанавливаемой температуры составляет 30°C - 90°C.

Электрическое подключение

Снимите регулировочный диск (1) и отверните большой пластмассовый винт (2).
Снимите крышку корпуса.
4 зажима проводов подключите по схеме:

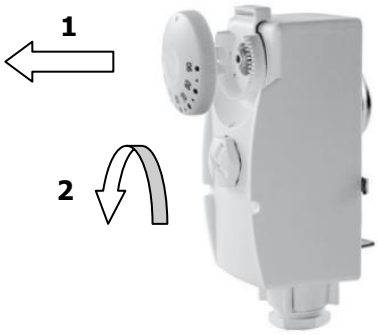

Зажим C и 1 = питание
Когда температура падает ниже заданной, устройство включается (клапан открывается), (к примеру: функция «нагревание»).

Зажим C и 2 = питание
Когда температура возрастет выше заданной устройство включается (клапан открывается), (к примеру: функция «охлаждение»).

Зажим = заземление


Установка может осуществляться только квалифицированным специалистом, и она должна соответствовать требованиям VDE и указаниям поставщика энергии. Установку можно осуществлять исключительно после отключения питающей сети переменного тока. Дополнительно во время установки надо принимать все меры предосторожности и безопасности. Обратите внимание на максимальную амперную нагрузку (по техническим данным).

Производитель не несет ответственности за действия несоответствующие инструкции.

Настройка

Для того чтобы определить температуру потяните регулировочный диск в свою сторону (около 5 мм), для расцепления его от защитного механизма. Затем установите регулировочный диск в позицию, указывающую требуемую Вами температуру. Чтобы сохранить настройку, прижмите регулировочный диск назад к корпусу, пока не услышите звук сцепления защитного механизма. Во время следующей регуляции температуры поступайте согласно вышеуказанной инструкции (потянуть регулировочный диск в свою сторону, определить температуру используя регулировочный диск и опять прижать регулировочный диск назад к корпусу).



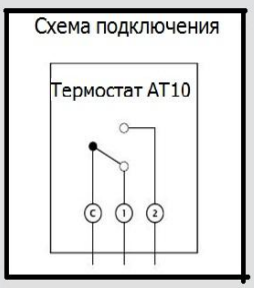

Технические характеристики

Напряжение 230V AC 50Гц
Нагрузка коммутации 12(2) A
Диапазон регулировки температуры 30°C - 90°C
Электрозащищенность: IP 20
Сертификат CE

Официальный дистрибьютор в РФ:
ООО «Системы обогрева ФЕНИКС»,
117105, Москва,
Нагорный пр., д. 7
+7 (495) 364-05-89
www.salus-tech.ru
mail@salus-tech.ru