Библиотека СОК

## PL07 Модуль управления котлом и насосом




Модуль управления котлом и насосом PL07 является идеальным приложением к управляющей планке Salus KL06-M. Благодаря модулю Вы можете индивидуально контролировать работу котла и насоса. Модуль Salus PL07 разработан именно для плоскостных отопительных систем.


### Установка

Для того чтобы правильно установить модуль в управляющей планке KL06, поступайте согласно нижеследующей инструкции:

1. Устраните 2 винта, находящиеся с правой стороны планки KL06, в место которых ставьте модуль PL07.
2. Закрепите модуль PL07, используя четыре винта.

Модуль PL07 нельзя устанавливать в местах, где существует возможность присутствия воды и влаги. Зажимы 1 и 2 для подключения котла, а зажимы 3 и 4 для подключения насоса.

| Зажим | Функция |
|---|---|
| 1 | Присоединение котла |
| 2 | Открытый контакт |
| 3 | Присоединение насоса |
| 4 | Открытый контакт |

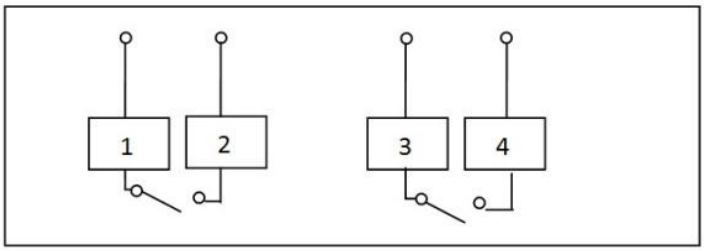


### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Управление котлом

Модуль PL07 включит котел, когда получит сигнал с помощью управляющей планки KL06-M от одного из установленных термостатов. В зависимости от определенных настроек котел включится сразу или спустья три минуты с момента, когда который-нибудь из термостатов даст сигнал к нагреву. Если термостат не дает сигнал необходимого нагрева котел сразу выключится. Котлом управляет реле (NO).

#### Управление насосом

Модуль PL07 включит насос, когда получит сигнал с помощью управляющей планки KL06-M от которого-нибудь из установленных термостатов. Насосом управляет реле (NO) модуля PL07.
Реле приспособлено к переключению напряжения 230V AC. С помощью модуля PL07 котел и насос будут включены немедленно или спустя три минуты (в зависимости от настроек 1 переключателя), с момента, когда который-нибудь из термостатов даст сигнал к нагреву.
Насос может быть выключен немедленно или спустя три минуты (в зависимости от настроек 2 переключателя), с момента, когда каждый из термостатов прекратит отправлять сигнал к нагреву.

#### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочей температуры: | 0°C - 50°C |
| Условия хранения: | -25°C - 60°C |
| Макс. влажность: | 95% |
| Твердый кабель: | 0,5-1,5mm |
| Эластический кабель: | 1,0-1,5mm |
| Напряжение: | 230V AC |
| Переключение напряжения: | 24V AC,230V AC,5A |

| Переключатель | Функция |
|---|---|
| **Переключатель 1** – замедленное включение котла и насоса<br>**ON (по умолчанию):**<br><br><br>**OFF:**<br><br> | **ON –** Если функция замедленного включения котла и насоса включена, насос и котел будут замедленно включены, спустя 3 минуты с момента, когда какой-нибудь из термостатов отравит сигнал к нагреву.<br><br>**OFF** – Если функция замедленного включения котла и насоса выключена, котел и насос будут включены немедленно после того, когда какой-нибудь из термостатов отравит сигнал к нагреву. |
| **Переключатель 2 –** Функция времени работы насоса<br>**ON(по умолчанию):**<br><br><br>**OFF**<br><br> | **ON** – Если функция времени работы насоса включена, насос будет выключен спустя 3 минуты с момента, когда все термостаты прекратят отправлять сигнал к нагреву.<br><br>**OFF** – Если функция времени работы насоса выключена, насос будет выключен немедленно после того, как все термостаты прекратят отправлять сигнал к нагреву. |

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Продавец гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 24 месяцев с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью продавца, а также доказательством покупки.
2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует пользователю бесплатную замену устройства на новый (тот же тип/модель) или устранение повреждений являющихся производственными дефектами.
3. Гарантии не подлежат повреждения являющиеся эффектом:
а) химических и механических повреждений по вине пользователя,
б) неправильной установки не в соответствии с инструкцией по установке,
в) несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также условий безопасности,
г) использования устройства не по назначению.
4. Покупатель теряет гарантию:
а) если повреждения, нанесенные по вине пользователя, являются причиной постоянного снижения качества устройства,
б) из-за неправильного использования - не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке,
в) из-за несанкционированных вмешательств со стороны сервисных служб.
5. Любые претензии по вопросу «гарантийных обязательств» регулируются Гражданским кодексом.

Я прочитал (-а) и принял (-а) условия гарантии.

Дата продажи:

Печать и подпись продавца:

……..

……



Разработано и произведено компанией
SALUS: SALUS House,
Dodworth Business Park, Whinby Road,
Dodworth, Barnsley S75 3SP UK
+44 (0) 1226 323961
www.salus-tech.com
sales@salus-tech.com

Официальный дистрибьютор
SALUS в РФ:
ООО «Системы обогрева ФЕНИКС»,
117105, Москва, Нагорный пр., д. 7
+7 (495) 364-05-89
www.salus-tech.ru
mail@salus-tech.ru