
Библиотека СОК



PL06 Модуль управления насосом

Модуль управления насосом PL06 это идеальное приложение к управляющей планке **Salus KL06.** Благодаря модулю Вы можете индивидуально контролировать работу насоса.

Установка и правила работы модуля PL06

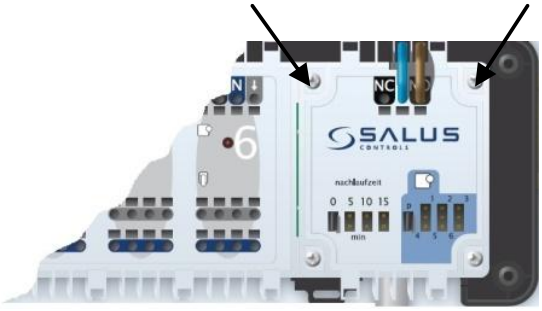

Для того чтобы правильно установить модуль в управляющей планке KL06, поступайте согласно нижеследующей инструкции:

1. Устраните 4 винта, находящиеся с правой и левой стороны планки KL06, в место которых ставьте модуль PL06.
2. Закрепите модуль PL06, используя четыре винта.

С помощью первого переключателя Вы можете определить время работы насоса. Это время, в течение которого насос будет работать после закрытия всех сервомоторов. Существует возможность выбора 0, 5, 10 и 15 минут. Когда функция работы насоса активна, на модуле PL06 начинает гореть красный светодиод и горит, пока не истечет определенное раньше время работы насоса.

С помощью второго переключателя можете выбрать зону нагрева, для которой функция работы насоса будет активна (с 1 по 6). Установив переключатель в позицию «**p**» насос будет работать для всех шести зон нагревания. Это обозначает, что в случае, если все зоны нагревания/сервомоторы замкнуты, насос не работает, но в случае, если любая из шести зон нагревания дает сигнал к нагреву (какой-нибудь из сервомоторов открыт) – насос начинает работать.

Если Вы хотите, чтобы какая-нибудь из зон нагревания была приоритетной (самой важной для пользователя), тогда ставим переключатель в позиции, соответственной ее номеру. Это обозначает, что если данная зона (например, 2) будет давать сигнал необходимого нагрева (сервомотор будет открыт) тогда насос будет работать, мимо того, что остальные зоны выключены. Если в данном случае зона номер 2 не будет давать сигнал необходимого нагрева (сервомотор будет закрыт), тогда мимо того, что остальные зоны нагревания будут давать сигнал к нагреву, насос не будет работать.

Функция защиты насоса
Модуль PL06 имеет функцию защиты насоса. Функция заключается в том, что модуль включает насос раз в неделю, даже когда отопительная система не работает, что предотвращает ее «застой».

Технические характеристики:

PL06	
Питание:	230VAC/50Гц
Эластический кабель:	1.0-1.5мм 2
Твердый кабель:	0.5-1.5мм 2
Диапазон рабочей температуры:	0°C-50°C

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Продавец гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 24 месяцев с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью продавца, а также доказательством покупки.
2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует пользователю бесплатную замену устройства на новый (тот же тип/модель) или устранение повреждений являющихся производственными дефектами.

3. Гарантии не подлежат повреждения являющиеся эффектом:
а) химических и механических повреждений по вине пользователя,
б) неправильной установки не в соответствии с инструкцией по установке,
в) несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также условий безопасности,
г) использования устройства не по назначению.
4. Покупатель теряет гарантию:
а) если повреждения, нанесенные по вине пользователя, являются причиной постоянного снижения качества устройства,
б) из-за неправильного использования - не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке,
в) из-за несанкционированных вмешательств со стороны сервисных служб.
5. Любые претензии по вопросу «гарантийных обязательств» регулируются Гражданским кодексом.

Я прочитал (-а) и принял (-а) условия гарантии.

Дата продажи: Печать и подпись продавца:

....

Разработано и произведено компанией SALUS: SALUS House,
Dodworth Business Park,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SP UK
+44 (0) 1226 323961
www.salus-tech.com
sales@salus-tech.com

Официальный дистрибьютор SALUS в РФ:
ООО «Системы обогрева ФЕНИКС»,
117105, Москва, Нагорный пр., д. 7
+7 (495) 364-05-89
www.salus-tech.ru
mail@salus-tech.ru

