


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕРМОСТАТУ

Схема подключения конвекторов к термостату E51.42/E91.42 с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентиляторов

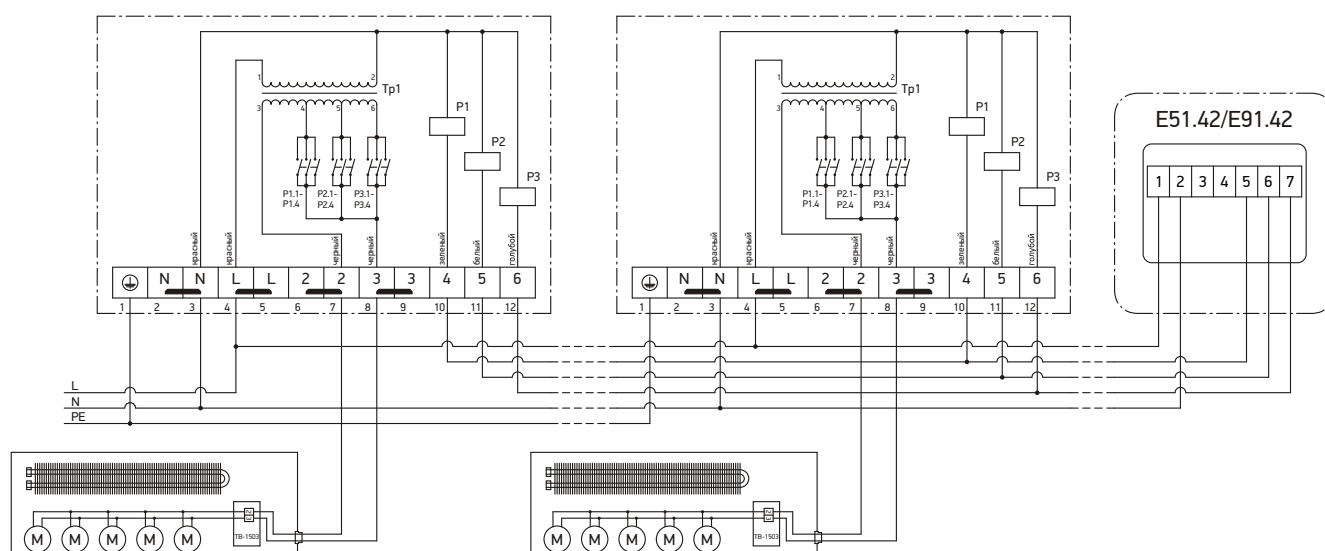

Трансформатор для вентиляторов 220 VAC: Трансформатор для вентиляторов 12 VAC:

Тр1 - 172ВА

U1-2 ~ 230 VAC

U3-4 ~ 140 VAC

U3-5 ~ 180 VAC

U3-6 ~ 230 VAC

Тр1 - 90ВА

U1-2 ~ 230 VAC

U3-4 ~ 6 VAC

U3-5 ~ 9 VAC

U3-6 ~ 12 VAC

Реле P1, P2, P3 - РЭК77/4 (220 VAC)