



Face



Инструкция по подключению
терморегулятора
Thermex Nexum

Проводной терморегулятор **Thermex Nexum** позволяет управлять электроническими системами обогрева помещений (нагревательные или пленочные маты, кабельные секции и т.д.). Комнатный термостат предназначен для контроля температуры в помещениях и дистанционного расхода электроэнергии. Предназначен для установки в стандартную распределительную коробку.

Контроль происходит посредством встроенного датчика (контролирует температуру в помещении) и подсоединяемого датчика NTC (контролирует температуру нагрева пола). Контроль работы термистата происходит посредством индикатора.

Технические характеристики

Наименование	Thermex Nexum
Артикул	800 000
Напряжение сети	230 В
Частота сети	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Диапазон регулировки	5 – 40°C
Ток нагрузки	16 А
Датчик температуры	Встроенный + внешний NTC
Тип управления	механический
Точность	± 0,5°C
Класс защиты	IP20

Комплектация:


1. Терморегулятор	1 шт.
2. Датчик NTC	1 шт.
3. Инструкция	1 шт.

Установка

Выберите место установки терморегулятора. Терморегулятор должен быть установлен на стене со свободной циркуляцией воздуха, где на него не будут влиять другие источники – батареи, обогреватели, солнечные лучи, сквозняки от дверей и окон, а также температура внешней стены. Рекомендуемое расстояние до пола: 1,2 метра.



Терморегулятор имеет стандартные размеры (86 x 86 x 50мм) и устанавливается в стандартную распределительную коробку или подрозетник.

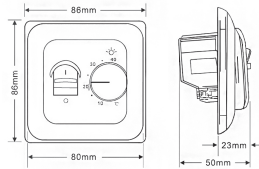


Back

Для установки терморегулятора необходимо разобрать его.

Для этого переведите регулятор температуры в минимальное положение (I) и потяните колесико регулировки наружу, аккуратно помогая шлицевой отверткой (2). Затем отщипните крепежные язычки панели (3).

Обратная схема сборки указана ниже.

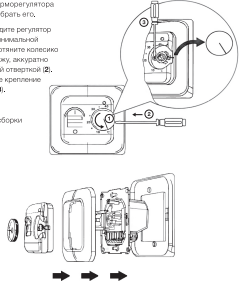

Управление и индикация:

- 1. Кнопка выключения термостата I – Выкл, O – Вкл.
- 2. Регулятор температуры от 5°C до 40°C
- 3. Индикатор работы Во время работы на нагрев индикатор горит красным цветом

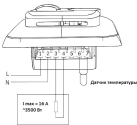


Схема подключения

- 1 – фаза
- 2 – ноль
- 3, 4 – нагревательный мат
- 6, 7 – датчик температуры

Примечание:

Установку и подключение терморегулятора к сети питания должны проводить специалисты




Регулировка температуры

Терморегулятор оснащен колесиком регулировки (3, рис. 4) посредством которого возможен регулировка температуры в помещении от +5 до +40°C. При включении необходимо установить регулятор в максимальное положение. При достижении необходимой температуры в помещении колесико регулятора в сторону меньшего значения до момента, когда красный индикатор погаснет. В дальнейшем работа терморегулятора будет происходить в автоматическом режиме по выставленному значению. Красный индикатор горит только в режиме процесса нагрева.

Ограничение регулировки

Терморегулятор имеет возможность регулировки миним и максим значений температур. Для доступа к данной регулировке необходимо сдвинуть колесико регулировки, под которым будет регулировка диапазона (5). Красное колесико обозначает максимальную температуру, зеленое – минимальную.



Отметка о продаже

Модель: _____ Серийный № _____

Дата продажи: _____ 20 ____ г.

Фирма-продавец: _____

Подпись представителя фирмы-продавца _____

Гарантия: 1 год с даты продажи.

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имеет. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками покупателя, с претензиями, инструкциями и условиями гарантии сохранен и согласован.

Подпись покупателя: _____