



Face



Инструкция по подключению
терморегулятора
Thermex Nexum PRO

Правильно программируемый термостат **Thermex Nexum PRO** предназначен для ручного и автоматического регулирования температуры в частных домах и производных помещениях, оборудованных электрическими системами отопления (котлами, печами и т.д.). Устройство предоставляет данные о температуре в помещении и позволяет регулировать её, а также запрограммировать на различные режимы в течение дня.

Цифровой термостат с большим ЖК-экраном использует технологию микрокомпьютерного управления. Классический дизайн корпуса и простое управление помогут легко освоить использовать ручные и автоматические функции термостата.

Технические характеристики:

Наименование	Thermex Nexum PRO
Артикул	808 001
Напряжение сети	230 В
Частота сети	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	2 Вт
Диапазон регулировки	5 - 30°C
Ток нагрузки	16 А
Датчик температуры	Встроенный и внешний NTC
Тип управления	Электронное
Точность	± 0,5°C
Класс защиты	IP20


Комплектация:

1. Терморегулятор	1 шт.
2. Датчик NTC	1 шт.
3. Инструкция	1 шт.

Установочные размеры:

Выберите место установки терморегулятора. Терморегулятор должен быть установлен на стене со свободной циркуляцией воздуха, где на него не будут влиять другие источники тепла (батареи, обогреватели, отопительные трубы, сквозняки от дверей и окон, а также температура внешней стены).

Рекомендуемое расстояние до пола: **1,2 метра**.

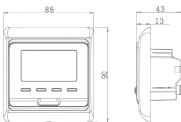

Установка:



Обозначения на дисплее:



Подключение:



Примечания:
Поскольку часть подключений с высоким напряжением и сильными токами, установку должны проводить специалисты.

Back

Включение и настройка:

- Нажмите **U** для включения/выключения терморегулятора.
- В режиме программирования периода времени нажмите **▲** или **▼** для режима регулировки.
- Нажмите **▲** или **▼** для регулировки температуры.
- Нажмите и удерживайте **▲** / **▼** в течение 5 сек. для того, чтобы войти в режим настройки времени. Нажмите **U** для выбора нужного события. Нажмите **▲** / **▼** для изменения даты и времени. Затем нажмите кнопку **U** для завершения настройки.
- Нажмите кнопку **U** для выбора автоматического или ручного режима.
- Установленные температура и время будут отображаться попеременно. Температура в помещении отображается постоянно.
- Нажмите **▲** / **▼** и удерживайте в течение 5 сек., для включения/выключения блокировки кнопок. Если блокировка включена, будет отображаться символ **🔒**.

Обозначения функций:



Таблица настроек автоматического периода по умолчанию:

Обозначение периода времени	Обозначение	Время	Температура	Обозначение периода времени	Обозначение	Время	Температура
Первый период	☀	8:00	19°C	Первый период	☀	8:00	22°C
Второй период	🌙	11:30	19°C	Второй период	🌙	23:00	19°C
Третий период	🌙	11:30	19°C	Третий период	🌙	23:00	19°C
Четвертый период	🌙	11:30	19°C	Четвертый период	🌙	23:00	19°C
Пятый период	🌙	11:30	19°C	Пятый период	🌙	23:00	19°C
Шестой период	🌙	11:30	19°C	Шестой период	🌙	23:00	19°C

Для изменения настроек нажмите и удерживайте кнопку **U** в течение 5 сек.

Расширенные настройки:

Изменение расширенных настроек возможно только после окончательной установки терморегулятора. Для ввода в меню расширенных настроек при выключенном терморегуляторе, нажмите и удерживайте кнопку **U** включите терморегулятор **U**.

- 1.00**: Калибровка температуры. Отрегулируйте температуру с помощью кнопок **▲** / **▼**. Будет выведено **0.0°C**. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.
- 2.00**: Выбор датчика температуры. С помощью кнопок **▲** и **▼** выберите режим работы датчиков: **IN** - внутренний датчик, **OUT** - внешний датчик. **ALL** - оба датчика. Внешний датчик температуры пола будет работать как организационный. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.
- 3.00**: Ограничение температуры пола. С помощью кнопок **▲** и **▼** установите максимальную температуру пола. Диапазон **5-30°C**. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.
- 4.00**: Шаг регулировки температуры. С помощью кнопок **▲** и **▼** установите шаг регулировки температуры. Диапазон **0.5-10°C**. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.
- 5.00**: Режим работы терморегулятора при выключенном терморегуляторе. Выберите **ВКЛ (ON)** или **ВЫКЛ (OFF)** с помощью кнопок **▲** / **▼**. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.

- 6.00**: Режим чередования будней / выходных. С помощью кнопок **▲** и **▼** выберите режим **5/2**, **6/1** или **7/0**. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.
- 7.00**: **TIME / DATE**: в данной модели не используется (указано изменение настроек по умолчанию).
- 8.00**: Установка максимальной температуры. С помощью кнопок **▲** и **▼** установите максимальную температуру. Диапазон **19-30°C**. Нажмите **U** для перехода к следующему пункту настроек.
- 9.00**: Сброс устройства до заводских настроек. Нажмите и удерживайте **▲** в течение 5 секунд, пока устройство не вернется к настройкам по умолчанию. Нажмите **U** для выхода из меню.

Коды неисправностей:

- E0**: Встроенный датчик не подключен/короткое замыкание.
- E1**: Внешний датчик не подключен/короткое замыкание. Если обнаружены ошибки **E0** / **E1**, необходимо проверить прибор и устранить причины появления ошибок.

Отметка о продаже

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи _____ 20__ г.

Фирма-продавец _____

Подпись представителя фирмы-продавца _____

Гарантия: 1 год с даты продажи.

Идентификационный код, в котором видны все цифры, не являясь, Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками, полученное, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____