Библиотека СОК

TION.

Подробнее о продукте

Клапан инфильтрации воздуха TION KIV Next

Руководство по эксплуатации


Общие сведения

Клапан инфильтрации воздуха TION KIV Next (далее – клапан, устройство) обеспечивает естественный приток свежего и предварительно очищенного уличного воздуха[1].

Естественный приток воздуха осуществляется за счёт функционирования системы вентиляции помещения (механической или естественной), что обеспечивает разницу давлений снаружи помещения и внутри при отводе воздуха в вытяжную систему вентиляции.

Клапан не является возвратным, в виду отсутствия конструктивных особенностей. Обратный поток воздуха может возникнуть вследствие нарушения функционирования вытяжной системы вентиляции помещения и при возникновении обратной тяги.

Устройство и комплектация

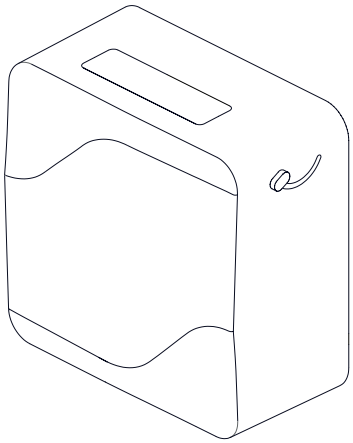


1 Устройство.....1 шт
2 Руководство по эксплуатации.....1 шт
3 Гарантийный талон.....1 шт
4 Монтажный шаблон.....1 шт
5 Монтажный комплект.....1 шт
6 Уплотнительный элемент.....1 шт

Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с электронной версией руководства

Управление

Объем воздуха, поступающего в помещение, определяется положением заслонки и регулируется перемещением ручки по направляющей.

Положения:
- заслонка закрыта (1);
- заслонка открыта частично (2);
- заслонка открыта полностью (3).

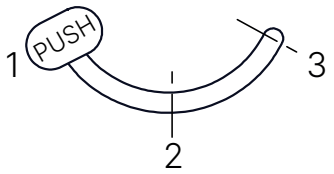


Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность[2]	Не менее 60 м³/ч
Размещение	Навесное на стене с доступом на улицу
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	266×130×260 мм
Масса брутто	не более 1,5 кг
Диапазон температур на входе в устройство	-40 ... +50 °С

[1] Обеспечивается фильтрующим элементом класса G4 (далее – фильтрующий элемент), идущим в составе клапана.

[2] Производительность зависит от условий эксплуатации.

Сервисное обслуживание

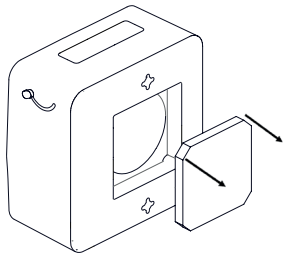

Сервисное обслуживание заключается в периодической очистке фильтрующего элемента в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 3 месяца.

Для очистки приподнимите клапан вертикально вверх, потяните на себя, снимите со стены и извлеките фильтрующий элемент.

Очистка должна осуществляться при помощи пылесоса с мягкой насадкой во избежание механических повреждений. Допускается промывать в теплой воде с использованием жидкого моющего средства без запаха. Запрещается отжимать и ускорять процесс сушки, это может привести к повреждению фильтрующего элемента.

Монтаж

⚠ Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами с использованием соответствующего профессионального оборудования.

⚠ Организация-поставщик не несет ответственности за неполадки и повреждения, которые могут возникнуть по причине неквалицированного монтажа и/или невыполнения положений инструкции по монтажу.

– Стена в месте предполагаемого монтажа должна быть ровной и не иметь уклона.

– Конструкция стены должна допускать бурение воздушного канала. Внутри стены не должно быть коммуникаций в месте бурения.

1. Приложите монтажный шаблон и наметьте место для бурения канала.
2. Пробурите канал воздуховода диаметром 132 мм и углом 4±1° в сторону улицы.
3. Совместите отверстие в шаблоне с каналом воздуховода. Наметьте места для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Просверлите два монтажных отверстия. В монтажные отверстия установите дюбели.
5. В качестве утеплителя канала рекомендуется использовать трубу из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 9-13 мм. Отрежьте трубу длиной на 30 мм больше, чем толщина стены.
6. Надежно закрепите на конце трубы воздухозаборную решетку[3].
7. Установите утеплитель в воздушный канал воздухозаборной решеткой наружу. Ламели решетки должны быть направлены вниз.
8. Закрепите утеплитель в канале нейтральным силиконовым герметиком непрерывным контуром между трубой и внутренней поверхностью канала.
9. Обрежьте утеплитель вровень с поверхностью стены.
10. Вкрутите самонарезающие винты в дюбели. Убедитесь, что шляпки винтов выпирают из стены не менее 7,5 мм.
11. Приклейте уплотнительный элемент на стену.
12. Навесьте устройство.

[3] Не идет в комплекте поставки. Необходимо приобрести дополнительно.

Прочие требования

Хранение и транспортировка

До введения в эксплуатацию клапан следует хранить и транспортировать в заводской упаковке. Должны соблюдаться следующие требования:

- температура воздуха от −40 до +50 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25 °C;
- исключена возможность попадания прямых солнечных лучей на упаковку;
- расстояние до нагревательных приборов и других источников тепла составляет не менее 0,5 м;
- в помещении отсутствуют вещества и материалы, имеющие неприятные запахи высокой интенсивности;
- необходимо обеспечить защиту от резких ударов и падений.

В случае соблюдения указанных требований срок хранения — не менее одного года.

Утилизация

АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает срок службы на устройство 5 лет[4]. По истечении срока службы устройства потребителю необходимо приостановить его эксплуатацию и обратиться в сервисный центр организации-продавца для получения информации о возможности дальнейшего использования устройства или его утилизации.

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Упаковочные пакеты



Сопроводительная документация


Устройство

Гарантия

АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает гарантийный срок эксплуатации устройства 1 год[4]. Гарантийное обслуживание предоставляется в соответствии с законодательством региона, в котором устройство было приобретено.

В целях исполнения продавцом своих гарантийных обязательств покупателю необходимо предъявить заполненный гарантийный талон, либо товарный или кассовый чек, либо иной документ, удостоверяющий факт и дату покупки устройства.

В случае, если дату передачи устройства покупателю установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантия не распространяется на сервисное обслуживание фильтрующего элемента, а также на случаи использования устройства не в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание включает в себя выполнение сервисной службой работ и услуг в сервисном центре или в месте нахождения устройства у пользователя (по усмотрению сервисной службы). В случае, если пользователь не согласен на проведение гарантийного обслуживания по месту нахождения устройства, оно осуществляется в сервисном центре.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- имеются следы самостоятельного монтажа, ремонта, разбора-сборки, модификации устройства или его ремонта не в авторизованных сервисных центрах;
- невозможно идентифицировать дату изготовления/продажи устройства в результате отсутствия, уничтожения или повреждения идентификационных сведений;
- устройство было повреждено в результате событий или в результате действий третьих лиц, на которые продавец (изготовитель) не может воздействовать, в том числе: стихийных бедствий, действий поставщиков коммунальных услуг и иных;
- на устройстве имеются механические повреждения (сколы, трещины и т. п.), возникшие вследствие воздействия чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, которые стали причиной неисправности устройства;
- неисправность и дефекты возникли вследствие попадания внутрь устройства посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. п.;
- были нарушены правила хранения и транспортировки устройства, изложенные в настоящем документе.

[4] Настоящий срок действителен при условии соблюдения правил установки и эксплуатации устройства.

Меры безопасности

- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не производите ремонт или вмешательство в конструкцию устройства. При обнаружении каких-либо повреждений или возможных признаков нештатной работы обратитесь в Сервисный центр организации-продавца за консультацией о возможности дальнейшей эксплуатации устройства.
- Не допускается монтаж и эксплуатация устройства с нарушением требований, указанных в настоящем документе и на монтажном шаблоне.
- Не храните упаковочные материалы (картон, пакеты и т. д.) в доступном для детей и домашних животных месте.
- Не допускается применение чрезмерных нагрузок на элементы клапана в процессе монтажа и эксплуатации во избежание его повреждения.

Контакты

Контакты сервисной службы АО «Тион Умный микроклимат»
т. 8 (800) 500-78-32
e-mail: service@tion.ru
сайт: tion.ru/service

Производитель
АО «Тион Умный микроклимат»
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20, офис 112
Телефон: +7 (800) 500-60-29

Изготовитель
Hanking Plastic Manufactory (ShenZhen) Co.Limited
No.16 Xihutang street, Longgang District, Shenzhen city 518117, P. R. China

TION. HANKING

Дата выпуска _____
ДД.ММ.ГГ

Штамп ОТК

1.0.0