Библиотека СОК

KlimatProf
ТОРГОВЫЙ ДОМ

TOSOT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инверторная мультисплит-система
Канальные внутренние блоки

T09H- FDSA /I

T12H- FDSA /I

T18H- FDSA /I

T24H- FDSA /I

апрель 2026

Содержание

Назначение и принцип действия 3
Меры предосторожности 4
Технические характеристики 9
Подготовка к монтажу 10
Монтаж 12
Регламент технического обслуживания 24
Внешний вид и функции 27
Графики статического давления 46
Транспортировка и хранение 50
Маркировка 51
Сбор хладагента 51
Дата производства оборудования 52
Наименование и местонахождение изготовителя и импортера 52
Вывод из эксплуатации 53
Сертификация 54
Условия гарантии 55

Назначение и принцип действия

Инверторная мультисплит-система TOSOT, состоящая из внутренних и наружного блоков множественного подключения, предназначена для изменения, регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в одном или нескольких помещениях (к одному наружному блоку возможно подключение от 2 до 5 внутренних блоков). Принцип действия основан на переносе тепла из помещения на улицу. Процесс переноса тепла достигается за счет перехода хладагента (R32) из жидкого в газообразное состояние во время его движения между теплообменниками (состоящими из медных трубок и алюминиевых ребер (ламелей)) внутреннего и наружного блоков. Для движения хладагента применяется компрессор и устройства дросселирования. В свою очередь движение воздуха через теплообменники обеспечивается вентиляторами с электромоторами. Управление сплит-системой осуществляется электронным блоком управления.

Состав мультисплит-системы
Внутренний блок: Корпус, теплообменник, электромотор, вентилятор, электронный блок управления.
Панель: (Только для блоков кассетного типа). Декоративная панель с решеткой для забора воздуха и жалюзи для выхода воздуха, и дисплей для индикации и управления.
Панель TD01 применяется для блоков T09...18H-FC1A/I
Панель TC03P-LC применяется для блоков T12H-FCA/I4 и T18H-FCA/I4.
Панель TC04P-LC применяется для блока T24H-FCA/I.
Наружный блок: Корпус, теплообменник, электромотор, вентилятор, компрессор, электронные компоненты.
В процессе монтажа внутренний и наружный блоки соединяются медными трубами и кабелем связи (стороннего производителя).

Представленное оборудование имеет необходимую документацию, подтверждающую его соответствие требованиям нормативных документов.
Работы по монтажу оборудования должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
Технические характеристики оборудования, а также правила и условия эффективного и безопасного использования представленного оборудования определяются технической документацией, прилагаемой к оборудованию.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и потребительские свойства оборудования без предварительного уведомления.
Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате или декларации соответствия.

Внимание!

ТМ TOSOT придерживается политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, а также пересматривать или изменять содержимое данного документа без предварительного уведомления.

Все иллюстрации в данном руководстве приведены исключительно в ознакомительных целях. Они могут отличаться в зависимости от модели приобретенного оборудования. Преимущественное значение имеет реальный внешний вид оборудования.

Меры предосторожности

Чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу, внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции. Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

При установке

- Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электрическим током, нанесению травмы или ущерба вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п.
- Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должны быть рассчитаны на вес оборудования.
- Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. Не модернизируйте (не удлиняйте) силовой кабель.
- Если произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены.
- Предохранитель или автоматический выключатель должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком.
- Не включайте электропитание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.
- При установке тщательно проветривайте помещение.
- Убедитесь в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Неправильное подсоединение может привести к протечке и нанесению ущерба имуществу.
- Не устанавливайте оборудование над компьютерами, оргтехникой и другим электрооборудованием. В случае протечки конденсата это оборудование может выйти из строя.

Во время эксплуатации

- Перед включением проверьте правильность установки воздушного фильтра. Если оборудование не эксплуатировалось длительное время, рекомендуется перед началом эксплуатации почистить фильтр.
- Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения или выключения вилки из розетки. Используйте для этого кнопку включения и выключения пульта дистанционного управления.
- Не тяните за силовой кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.
- Не используйте оборудование не по на значению. Данное оборудование не предназначено для хранения точных измерительных приборов, продуктов питания или предметов искусства, т.к. это может привести к их порче, а так же данное оборудование не предназначено для содержания животных или растений.
- Не стойте под струей холодного воздуха. Это может навредить вашему здоровью.
- Оберегайте домашних животных и растения от длительного воздействия воздушного потока, так как это вредно для их здоровья.
- Не засовывайте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия для забора и подачи воздуха. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми и следите, чтоб они не играли рядом с оборудованием.
- При появлении каких-либо признаков неисправности (запах гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.
- Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности. При работе оборудования в таких условиях существует вероятность образования избыточного количества конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу.
- При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными приборами проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.
- Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием. В случае протечки конденсата эти электроприборы могут выйти из строя.
- Если предполагается не использовать оборудование в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автоматический выключатель, а также извлеките элементы питания из беспроводного пульта управления.
- Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.

При обслуживании

- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника электропитания.
- При обслуживании оборудования вставайте на устойчивую конструкцию, например, на складную лестницу.
- При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования. Это может привести к травме.
- Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вода может попасть внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование.
- Ни в коем случае не заряжайте элементы питания и не бросайте их в огонь.
- При замене элементов питания заменяйте старые элементы питания на новые того же типа. Использование старого элемента питания вместе с новым может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или его взрыв.
- В случае попадания жидкости из элемента питания на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой воде и обратитесь к врачу.

Перед началом работы

- Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

Проверка перед пуском

- Проверьте надежность заземления.
- Проверьте, что фильтр установлен правильно.
- Перед пуском после долгого перерыва в работе очистите фильтр.
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушному потоку.

Оптимальная работа

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:

- прямой исходящий воздушный поток должен быть направлен в сторону от людей, находящихся в помещении;
- установленная температура соответствует обеспечению комфортных условий. Не рекомендуется устанавливать слишком низкую температуру;
- избегайте нагрева помещения солнечными лучами, занавесьте окно на время работы оборудования в режиме охлаждения;
- открытые окна и двери могут снизить эффективность охлаждения, закройте их;
- используйте пульт управления для установки желаемого времени работы;
- не закрывайте отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и подачи воздуха;
- не препятствуйте прямому воздушному потоку. Кондиционер может выключиться раньше, чем охладит все помещение;
- регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры ведут к снижению эффективности работы оборудования.

Правила электробезопасности

- Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
- Главный автоматический выключатель должен быть оборудован устройством контроля утечки тока.
- Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

Запомните!

- Внутренний блок кондиционера не предназначен для работы в помещениях, в которых уровень относительной влажности воздуха равен или превышает 80%! Перед установкой убедитесь, что уровень относительной влажности воздуха помещения не превышает 80%. При повышении уровня относительной влажности воздуха до 80% или более во время использования немедленно отключите оборудование от электрической сети, так как повышенная влажность может вызвать поломку оборудования или удар током!
- Не включайте оборудование, если заземление отключено.
- Не используйте оборудование с поврежденными электропроводами.
- При обнаружении повреждений немедленно обесточьте кондиционер и обратитесь к специалистам для замены провода.
- Официальный срок службы оборудования 7 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации оборудования.
- Прибор заполнен трудногорючим газом R32. При ремонте строго следуйте инструкциям производителя. Имейте в виду, что хладагенты не содержат запаха..



Внимание!

- *Необходимо подать питание за 12 часов до первого пуска оборудования для его прогрева.*
- *Внутренний блок предназначен для работы при температурных параметрах наружного воздуха указанных в спецификации. Использование оборудования при других температурных параметрах может привести к поломке и выходу оборудования из строя.*

Предупреждение!

В системе применяется хладагент R32 класса A2L, использующийся для кондиционеров, является экологически чистым, не разрушает озоновый слой и и обладает низким потенциалом глобального потепления. Хладагент трудно горючий и не имеет запаха. Воспламеняемость хладагента очень низкая. Его можно зажечь огнем, он может гореть при определенных условиях. Во избежание рисков возгорания или взрыва, необходимо соблюдать требования таблицы ниже. Устанавливайте кондиционер в помещении с соответствующей площадью и эксплуатируйте согласно требованиям инструкции.

Требования площади помещения для кондиционера с хладагентом R32.

Кол-во хладагента, кг		≤1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Минимальная площадь помещения, $м^2$	Напольное размещение блока	4	14,5	16,8	19,3	22	24,8	27,8	31	34,3	37,8	41,5	45,4	49,4	53,6
	Настенное размещение блока	/	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5	5,5	6
	Потолочное размещение блока	/	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4

Примечания по эксплуатации!

- *Кондиционер не разрешается использовать в помещении, где есть открытый огонь (например, любой источник огня, работающая газовая плита, газовый водонагреватель).*

Примечания по установке и обслуживанию!

- *Паяные, сварные или механические соединения должны быть выполнены до открытия клапанов, обеспечивающих возможность перетекания хладагента*
- *Механические соединители, используемые внутри помещения, должны соответствовать требованиям ISO 14903. Если механические соединители повторно используют внутри помещения, уплотняющие части должны быть заменены на новые. Если конические соединения повторно используют внутри помещения, коническая часть должна быть повторно развальцована;*
- *Трубопровод хладагента должен быть защищен или должен находиться в корпусе для предотвращения повреждений.*
- *В процессе эксплуатации в помещении необходимо поддерживать режим постоянной вентиляции.*
- *Использование открытого огня запрещено в зоне обслуживания;*
- *Установите табличку с предупреждением о запрете курения.*
- *Проверьте состояние маркировки на приборе.*
- *Замените расплывчатый или поврежденный предупреждающий знак.*
- *Если вам необходимо разрезать или сварить трубы системы хладагента в процессе обслуживания, выполните следующие действия:*


  а. Выключите установку и отключите электропитание.
  б. Удалите хладагент (Отвакуумируйте систему или очистите его газом N_2)
  в. Проведите необходимые работы по резке или сварке

- *Сбор хладагента следует в специальный резервуар для хранения.*
- *Убедитесь, что место проведения работ хорошо вентилируется.*
- *Для заправки хладагентом, используйте оборудование предназначенное для работы с R32. Смешивание разных видов хладагентов не допустимо так как приведет к неисправности оборудования.*
- *После завершения заправки, проведите работы по обнаружению утечки перед запуском системы в работу.*
- *Во время заправки баллон хладагента следует держать в вертикальном положении.*

Все соединения должны быть испытаны с помощью детекторного оборудования с возможностью обнаружения утечки хладагента 5 г/год или лучше, на оборудовании в состоянии простоя и при работе или под давлением, по крайней мере, в условиях простоя или работы.


Предупреждение

- Убедитесь, что оборудование надежно заземлено.

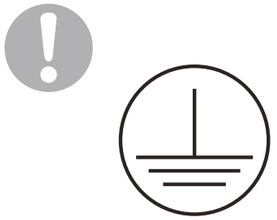


Использование незаземленного оборудования может привести к поражению электрическим током.

- Для собственной безопасности отключайте кондиционер от источника питания перед обслуживанием, ремонтом и чисткой, а также если планируете не использовать его длительное время.

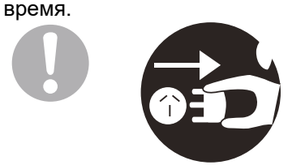


Накапливающаяся пыль может привести к пожару.

- Устанавливайте наиболее подходящую температуру.

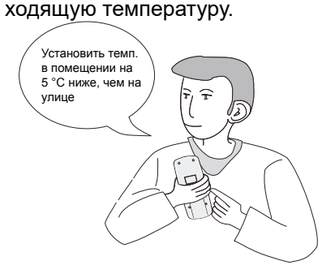


Это поможет снизить расход электроэнергии.

- Не оставляйте окна и двери открытыми длительное время во время использования кондиционера.

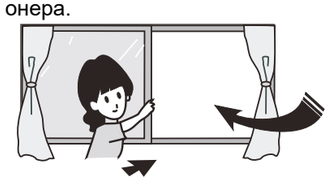


Это будет влиять на эффективность работы кондиционера.

- Не блокируйте воздушные потоки на выходе и входе оборудования.

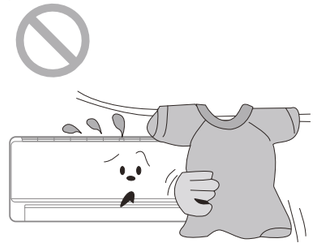


Это будет влиять на эффективность работы оборудования и может привести к неисправности.

- Храните горючие материалы вдали от кондиционера. Не используйте открытый огонь вблизи оборудования.

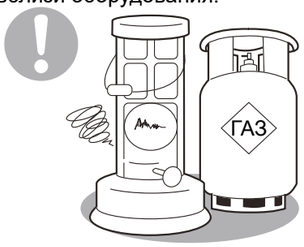


Это может привести к пожару или взрыву.

- Для крепления наружного блока должны использоваться специально предназначенные для него крепления, рассчитанные на массу и размер блока.

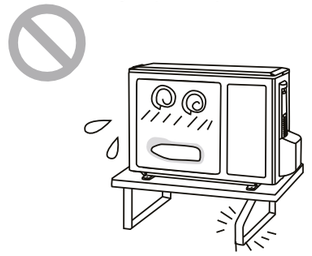


Ненадежно установленный блок может привести к его поломке или нанесению травмы.

- Не ставьте предметы и не вставайте на наружный блок.

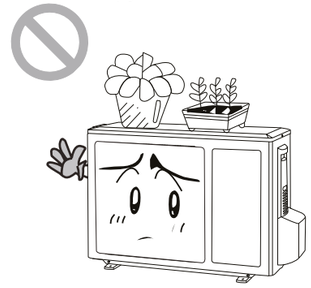

Они могут упасть и нанести травму.

- Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно.

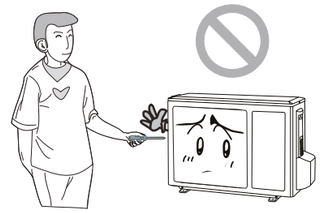

Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Обесточьте кондиционер и обратитесь в сервисный центр.

- Не используйте кабель со скрутками или поврежденный кабель.



- Для изменения направления воздушного потока используйте пульт дистанционного управления.
- В данной модели осуществляется регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи.




- Не суйте руки и посторонние предметы в отверстия забора и подачи воздуха.




Это может привести к травме или повреждению оборудования.

- Не помещайте животных и растения под струю воздуха из кондиционера.

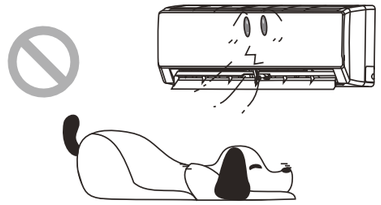


Это может нанести им вред.

- Не находитесь под струей холодного воздуха длительное время.

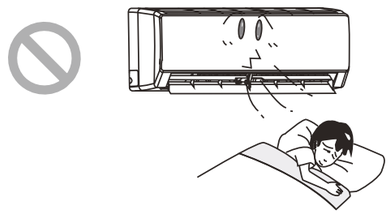


Это может нанести вред вашему здоровью.

- Не используйте кондиционер не по назначению, например, для охлаждения продуктов питания или сушки одежды.

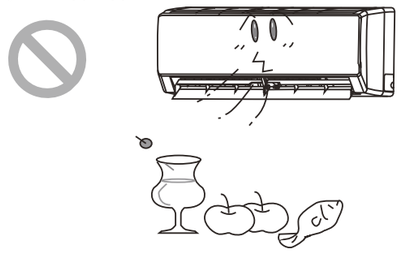


- Не брызгайте водой на кондиционер.

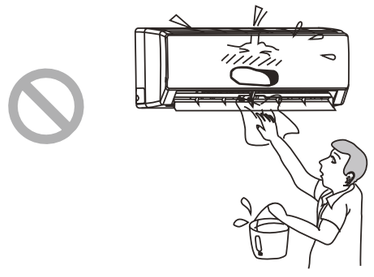

Это может привести к повреждению или поражению электрическим током.

- Не используйте открытый огонь рядом с кондиционером.

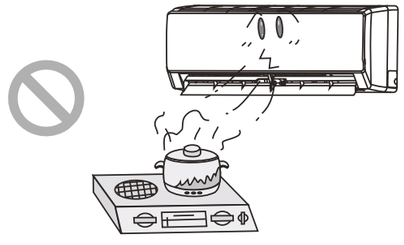

Технические характеристики

Блок внутренний			T09H-FDSA/I	T12H-FDSA/I	T18H-FDSA/I	T24H-FDSA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,65	3,50	5,00	7,10
	Обогрев	кВт	2,80	4,00	5,50	8,00
Электропитание		ф./В/Гц	1/220/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50	50	75	80
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3/ч$	520/550/580/610 /640/670/700	380/410/450/480 /520/560/650	730/750/770/790 /810/840/880	900/900/1000/1000/ 1200/1500
Уровень звукового давления*		дБ (А)	34/35/36/37/39	32/33/34/35/36/37/39	34/37/38/38/39/39/41	36/36/38/38/40/40/45
Стандартное статическое давление		Па	25	25	25	25
Диапазон статического давления		Па	0-60	0-60	0-60	0-125
Размеры	Ш×Г×В	мм	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	900x655x260
Упаковка*	Ш×Г×В	мм	1005x565x260	1005x565x260	1305x565x260	1112x769x305
Масса нетто/брутто*		кг	18,5/22,5	19/23	25/30	31/36
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/8” (9,52)	∅3/8” (9,52)	∅1/2” (12,7)	∅5/8” (16)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4” (6,35)	∅1/4” (6,35)	∅1/4” (6,35)	∅1/4” (6,35)
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	26	26	26	26
Межблочный кабель		$мм^2$	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Высота подъема конденсата от нижнего края блока		мм	1000	1000	1000	1000

Примечание!

- *Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специальном для этого помещении – акустической безэховой камере, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей. Звуковое давление определено в соответствии стандарту GB/T 7725.*
- *Данные в таблице указаны при следующих параметрах: температура наружного воздуха — охлаждение +35 °C; обогрев +7 °C; температура воздуха в помещении — охлаждение +27 °C; обогрев +20 °C.*

Подготовка к монтажу

Комплект поставки

Указанные далее аксессуары входят в комплект поставки и должны использоваться по мере необходимости.

Аксессуары внутреннего блока

Наименование	Внешний вид	Кол-во	Применение
Руководство пользователя		1	Для обеспечения пользователя необходимой информацией
Проводной пульт XE73-44/E		1	Для управления канальным блоком применяется проводной пульт XE73-44/E
Гайка		*	Используются для крепления кронштейнов
Гайка		*	Используются для монтажа блока
Граверная шайба		*	Используются вместе с подвесными болтами для монтажа блока
Стяжка		*	Для закрепления изоляции
Изоляция		*	Для теплоизоляции газовой трубы
Изоляция		*	Для теплоизоляции жидкостной трубы
Теплоизоляция		*	Для теплоизоляции дренажной трубы
Теплоизоляция		*	Для теплоизоляции воздуховода подачи свежего воздуха
Гайка		1	Для подключения газовой трубы
Гайка		1	Для подключения жидкостной трубы

** количество может отличаться в зависимости от модели блока*

Выбор места для монтажа

Предостережение!

Блок должен быть установлен на прочном основании, чтобы выдержать вес блока, и надежно закреплен во избежание падения.

Внимание!

1) *Не допустима установка кондиционера,в местах подверженым риску утечки легковоспламеняющегося газа.*
2) *Не допустима установка кондиционера рядом с источниками тепла, пара или горючего наза.*
3) *Не допускайте к управлению блоком детей младше 10 лет без присмотра.*
4) *Не допустима установка кондиционера в прачечной.*

Вместе с покупателем определите место установки следующим образом:


Внутренний блок

Выберите место установки, которое подходит пользователю и в котором соблюдаются следующие требования.

1. В указанном месте отсутствуют или легко убираются препятствия на пути забора и выпуска воздуха, так чтобы воздушный поток достигал всех концов помещения.
2. Убедитесь, что место установки соответствует требованиям на схеме с рекомендованным пространством для монтажа.
3. Для установки выберите поверхность, которая может выдержать вес оборудования, не будет передавать, и
4. производить шум и вибрацию при работе оборудования.
5. Выберите место, в котором можно будет обеспечить отвод дренажа и подключение к наружному блоку.
6. Убедитесь, что имеется достаточно места для обслуживания и ухода, в соответствии с приведенным ниже рисунком.
7. При установке подвесных болтов убедитесь в том, что место установки выдерживает 4-кратный вес блока. Если прочность места установки недостаточна, укрепите его.

Примечание!

При размещении блока в столовой или на кухне на вентиляторе, теплообменнике и в дренажном насосе будет скапливаться большое количество загрязнений, которые снижают эффективность работы теплообменника и могут привести к утечке конденсата и сбоям в работе дренажного насоса.

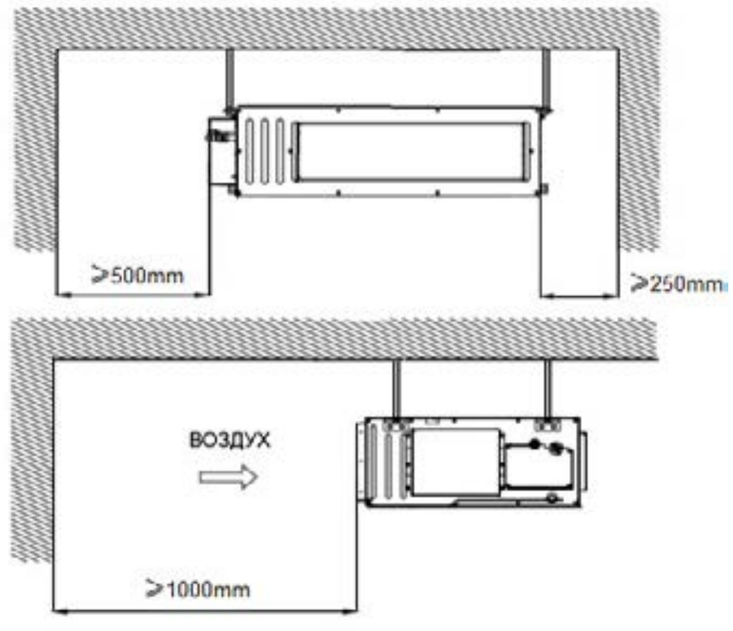


Монтаж

1. Габаритные размеры внутреннего блока

Примечание!

Все размеры приводятся в мм.

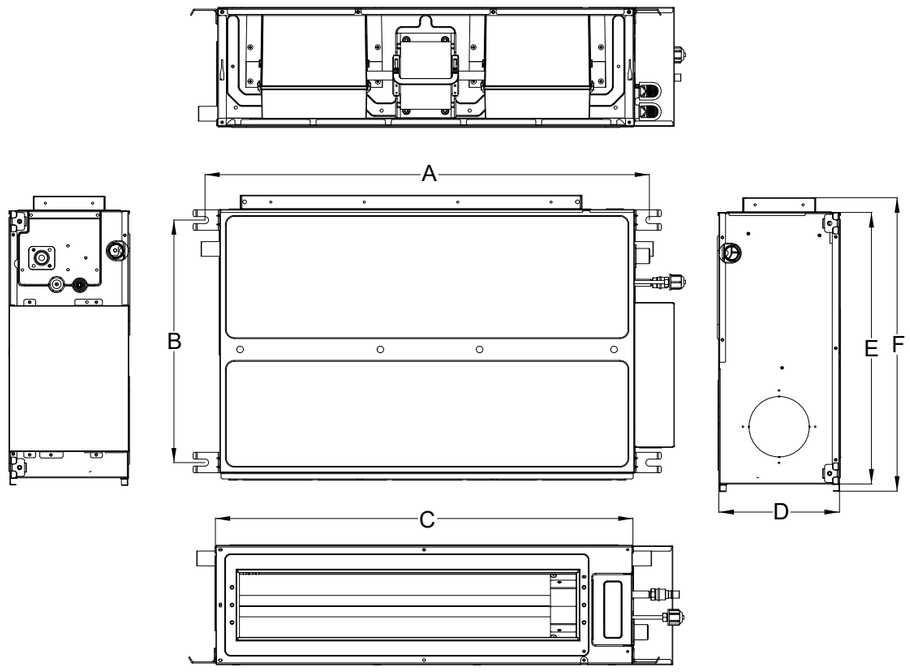

Габаритные размеры внутренних блоков

Модель/Размер	A	B	C	D	E	F
T09H-FDSA/I	760	415	710	200	450	487
T12H-FDSA/I						
T18H-FDSA/I	1060	415	1010	200	450	487
T24H-FDSA/I	942	590	900	260	655	694

2. Монтаж внутреннего блока

а. Требования к месту монтажа:

1) монтажные элементы должны выдерживать вес блока;

2) конденсат из смонтированного внутреннего блока должен легко выводиться наружу;

3) на входе и выходе воздуха должны отсутствовать препятствия;

4) необходимо обеспечить монтажные зазоры, указанные на рис. 2;

5) вблизи блока должны отсутствовать источники тепла, горючих или взрывоопасных веществ;

6) блок предназначен для монтажа под потолком;

7) силовые и межблочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 1 м от телевизоров и радиоприемников.

б. Монтаж внутреннего блока

1) Вставить в отверстия дюбели М10 и забить в дюбели гвозди. Расположение отверстий показано на схеме габаритных размеров блока и на рис. 3.

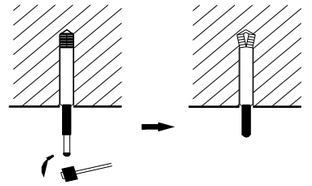


Рис. 3



Рис. 4

2) Закрепить на внутреннем блоке подвесные болты (см. рис. 4).

3) Подвесить внутренний блок на потолке (см. рис. 5).

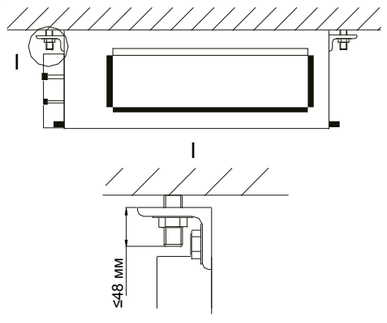


Рис. 5

Предупреждение!

1) Перед началом монтажа для его упрощения необходимо проложить все трубопроводы (фреоновый и дренажный) и электрические кабели.

2) Если в потолке расположен проем, рекомендуется его укрепить для предотвращения передачи вибраций. Подробную информацию можно получить в эксплуатирующей или строительной организации.

3) Если несущая способность потолка недостаточна для монтажа внутреннего блока, под потолком устанавливается угловой профиль, на который и монтируется внутренний блок.

4) Если внутренний блок устанавливается за пределами кондиционируемого помещения, блок необходимо изолировать во избежание образования конденсата. Толщина слоя изоляции зависит от параметров воздуха в помещении.

3. Проверка уровня внутреннего блока

После завершения монтажа необходимо проверить уровень расположения продольной оси блока; наклон блока по направлению к дренажной трубе должен составлять 5° (см. рис. 6).

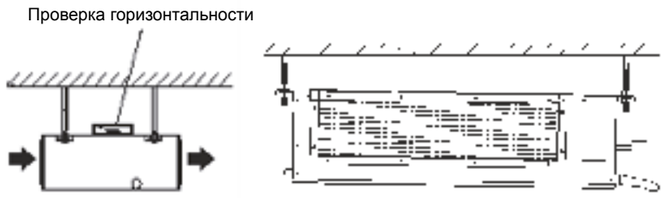


Рис. 6

4.Монтаж воздуховода

а. Монтаж воздуховода прямоугольного сечения

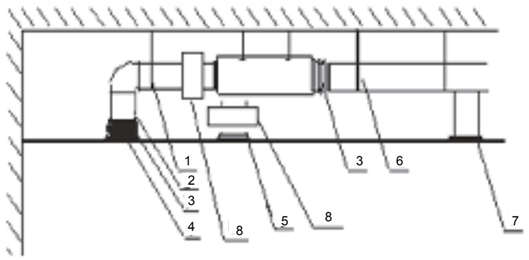


Рис. 7

Таблица 2

№	Элемент	№	Элемент
1	Подвесное крепление	5	Сетчатый фильтр
2	Воздуховод на заборе воздуха	6	Воздуховод на подаче воздуха
3	Гибкая вставка	7	Приточная решетка
4	Забор воздуха	8	Смесительная камера

б. Монтаж воздуховода круглого сечения

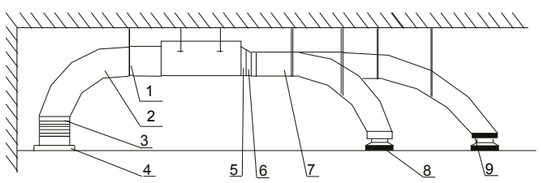


Рис. 8

Таблица 3

№	Элемент	№	Элемент
1	Подвесное крепление	6	Переходник
2	Воздуховод на заборе воздуха	7	Воздуховод на подаче воздуха
3	Гибкая вставка	8	Приточный диффузор
4	Решетка на заборе воздуха	9	Соединительная коробка
5	Приточная решетка		

в. Последовательность монтажа воздуховода круглого сечения

1) Приложить выход воздуховода круглого сечения к переходнику и закрепить его саморезами. .

2) Приложить переходник к воздушному выходу внутреннего блока и закрепить его заклепками.

3) Присоединить воздуховод к приточной решетке и закрепить его клейкой лентой. Подробная информация о монтаже приводится в других инструкциях.


Предупреждение!

1) Максимальная длина воздуховода включает в себя сумму максимальных длин воздуховода на подаче и на заборе воздуха.


2) Если в блоке устанавливается электронагреватель, длина прямого участка переходника при монтаже воздуховода круглого сечения должна составлять не менее 200 мм.

3) К внутреннему блоку присоединяются воздуховоды прямоугольного или круглого сечения. Как минимум одна приточная решетка должен быть открыта в любой момент работы блока. При использовании воздуховода круглого сечения необходимо использовать переходник, размеры которого соответствуют размерам приточного отверстия внутреннего блока. После монтажа переходника монтируется воздуховод, который рекомендуется размещать в 10 м от соответствующей приточной решетки. В ассортимент стандартных принадлежностей производителя входит переходник длиной 200 мм с диаметром выходного круглого сечения Ø200 мм. Также эти принадлежности могут быть приобретены отдельно.

5. Присоединительные размеры внутреннего блока

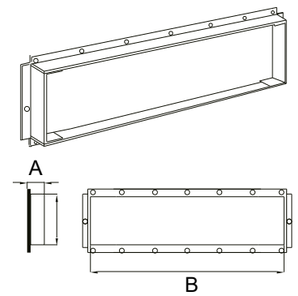

Фланец выхода воздуха

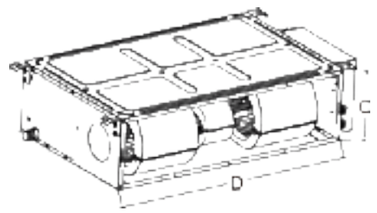

Фланец забора воздуха

Таблица 4. Присоединительные размеры внутреннего блока

Модель	Приточный фланец		Заборный фланец	
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
T09H-FDSA/I	156	662	580	162
T12H-FDSA/I				
T18H-FDSA/I	156	862	780	162
T24H-FDSA/I	215	741	234	871

6. Монтаж воздуховода на заборе воздуха

а. Прямоугольный фланец стандартно устанавливается сзади блока, а накладная пластина — снизу (см. рис. 11).

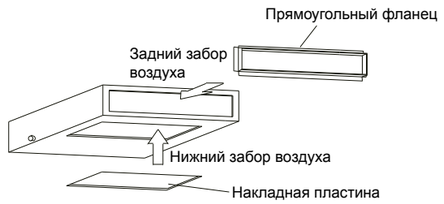


Рис. 11

б. При нижнем заборе воздуха в блок необходимо изменить положение прямоугольного фланца и накладной пластины.

в. Прикрепить заклепками один конец воздуховода к отверстию забора воздуха на блоке, а другой конец воздуховода — к вытяжной решетке. Для удобства настройки высоты монтажа элементов используется гибкая вставка, которую можно усилить проволокой.

г. Как показывает практика, при нижнем заборе воздуха уровень работающей системы выше, чем при заднем заборе воздуха, поэтому рекомендуется установить шумоглушитель и смесительную камеру.

д. Конкретный способ монтажа выбирается с учетом особенностей здания и удобства обслуживания (см. рис. 12).

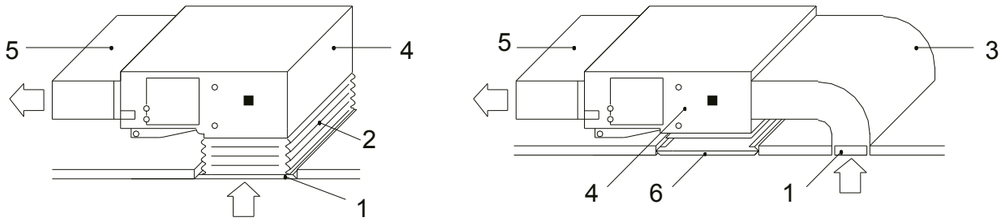


Рис. 12

Таблица 5. Элементы воздуховода на заборе воздуха

№	Элемент	№	Элемент
1	Решетка на заборе воздуха (с сетчатым фильтром)	4	Внутренний блок
2	Гибкая вставка	5	Воздуховод на подаче воздуха
3	Воздуховод на заборе воздуха	6	Сервисная решетка

7. Монтаж патрубка слива конденсата

а. Смонтированный патрубок слива конденсата должен иметь уклон 5—10°,обеспечивающий слив конденсата самотеком. Во избежание выпадения конденсата монтажные стыки патрубка должны быть термоизолированы (см. рис. 13).

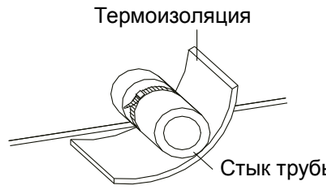


Рис. 13. Термоизоляция патрубка слива конденсата

б. Слив конденсата может монтироваться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока. При выборе одного сливного отверстия другое необходимо закрыть резиновой пробкой и изолировать для предотвращения возникновения протечек.

в. По умолчанию на блоке закрыто пробкой сливное отверстие справа.

Предупреждение!

Возможность возникновения протечек стыков патрубка слива конденсата должна быть полностью исключена.

8. Монтаж дренажной системы

а. Проложенная дренажная труба должна иметь уклон 1/50—1/100.

б. При монтаже элементов дренажной системы нельзя прикладывать излишнее усилие к трубе; труба должна монтироваться как можно ближе к блоку.

в. В качестве дренажной трубы можно использовать стандартную трубу ПВХ. В процессе монтажа следует вставить конец трубы ПВХ в патрубок слива конденсата и закрепить их арматурной проволокой (не следует использовать для присоединения трубы клейкую ленту).

г. Если в одну дренажную трубу осуществляется вывод конденсата из нескольких блоков, общая часть трубы должна быть проложена на 100 ниже участков трубы от отдельных блоков; диаметр общего участка дренажной трубы должен быть существенно больше диаметров труб отдельных блоков.


9. Монтаж дренажной трубы

а. Диаметр дренажной трубы должен быть не меньше диаметра трубы хладагента (рекомендуемые параметры: труба ПВХ, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм).

б. Длина дренажной трубы должна быть минимально возможной; во избежание образования воздушных пробок она должна быть проложена с уклоном не менее 1/100.

в. Если проложить трубу с требуемым уклоном невозможно, необходимо смонтировать стояк.

г. Во избежание образования изгибов дренажной трубы крепления должны монтироваться с интервалом 1,0—1,5 м.

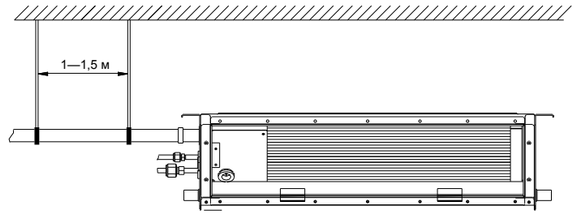

Правильный монтаж, уклон не менее 1/100

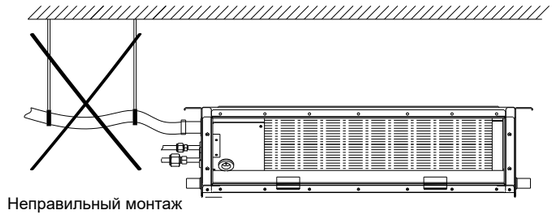


Рис. 14

д. Вставить дренажную трубу в сливное отверстие и закрепить зажимами.

е. Обернуть зажимы слоем изоляции.

ж. Участок дренажной трубы, прокладываемый в помещении, тоже необходимо изолировать.

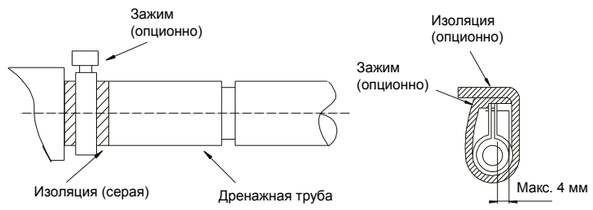


Рис. 15

10. Рекомендации по установке вертикального участка

Высота подъема не должна превышать 850 мм. Рекомендуемый уклон вертикального участка 1° — 2°.

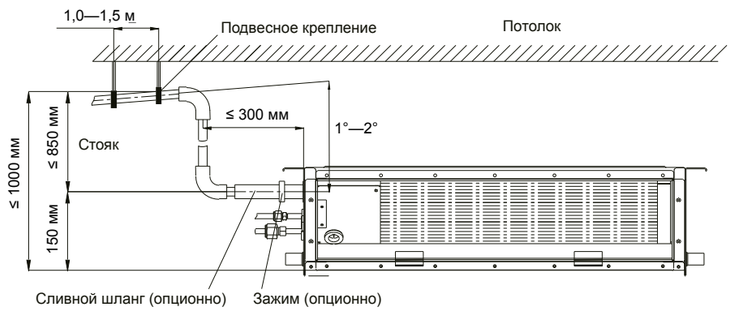


Рис. 16

Примечания:

1) разница уровней участка трубы с уклоном не должна превышать 75 мм; в противном случае к дренажной трубе будет прикладываться внешняя сила;

2) при объединении трубных участков с нескольких блоков следует повторить описанные выше действия.

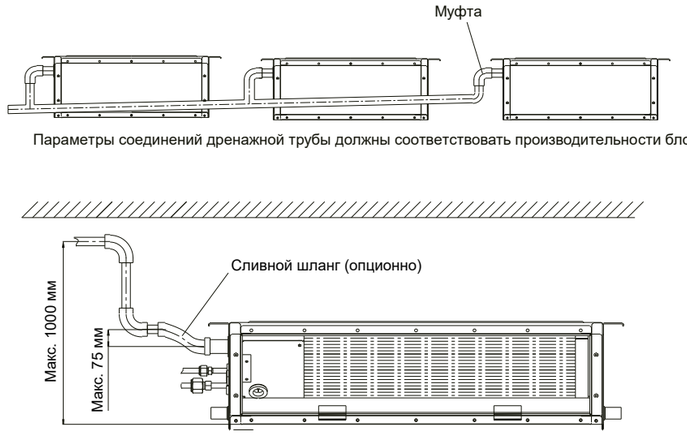


Рис. 17

11. Испытания дренажной системы

а. После завершения электромонтажных работ необходимо провести испытания дренажной системы.

б. В ходе проведения испытаний необходимо проверять правильность течения потока конденсата и отсутствие течей в стыках. Если блок устанавливается в помещении до ремонта, рекомендуется проводить испытания дренажной системы до установки декоративного потолка.

12. Подключение трубопроводов

а. Совместить раструбную муфту одной трубы и винтовую часть другой, и закрутить винтовую часть вручную.

б. Затянуть соединение с помощью динамометрического ключа до щелчка (см. рис. 18).



Рис. 18

Таблица 6. Крутящие моменты для затягивания соединений

Диаметр трубы (мм)	Крутящий момент (Н·м)
Ø6,35	15—30
Ø9,52	35—40
Ø12	45—50
Ø15,9	60—65

в. При сгибании труб радиус кривизны должен быть достаточен для сохранения целостности трубы. Для сгибания труб следует использовать трубогиб.

г. Трубы хладагента и их стыки следует обмотать теплоизолирующим материалом, а затем закрепить теплоизоляцию клейкой лентой.

Предупреждение!

1) При подключении трассы хладагента к внутреннему блоку не следует прикладывать силу к стыкам; в противном случае на трубах могут появиться трещины, что приведет к образованию утечек.

2) Трубы хладагента должны поддерживаться скобами, их вес не должен ложиться на блоки.

13. Изоляция трассы хладагента

а. Во избежание образования конденсата или протечек трубы хладагента покрываются слоем изоляции, фиксирующейся клейкой лентой.

б. Стыки трубных соединений внутреннего блока должны быть плотно замотаны слоем изоляционного материала как показано на рис. 19; наличие воздушных пузырей в месте стыка не допускается.

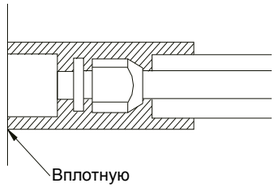


Рис. 19

Предупреждение!

После завершения изолирования стыков трубных участков запрещается сгибать данные трубные участки; в противном случае труба может быть повреждена.

в. Нанесение клейкой ленты.

1) Присоединить межблочный кабель к трубе хладагента с помощью клейкой ленты (дренажную трубу следует прокладывать отдельно).

2) Изолировать трубу хладагента на участке от выхода из наружного блока до входа в стену. Лента изоляционного материала должна оборачиваться вокруг трубы внахлест.

3) Закрепить изолированную трубу на стене с помощью фиксаторов.

Не рекомендуется обматывать трубу изоляцией слишком плотно, поскольку в этом случае изолирующие свойства материала будут ослаблены. Кроме того, необходимо убедить в том, что сливная труба проложена отдельно

После завершения монтажа трубопровода необходимо уплотнить отверстие в стене во избежание попадания через отверстие дождя или ветра в помещение.

14. Подключение электрокабелей

а. Подключение одножильных кабелей

1) Зачистить изоляцию на конце провода с помощью специального инструмента на участке длиной около 25 мм.

2) Ослабить винтовую клемму на монтажной плате кондиционера.

3) Согнуть конец зачищенного провода в кольцо по диаметру винта.

4) Продеть винтовой зажим в кольцо и закрепить провод.

б. Подключение многожильных кабелей

1) Зачистить изоляцию на конце проводов с помощью специального инструмента на участке длиной около 100 мм.

2) Ослабить винтовые клеммы на монтажной плате кондиционера.

3) Согнуть концы зачищенных проводов в кольца в соответствии с диаметрами винтовых зажимов соответствующих клемм.

4) Продеть винтовые зажимы в полученные кольца и закрепить провода.

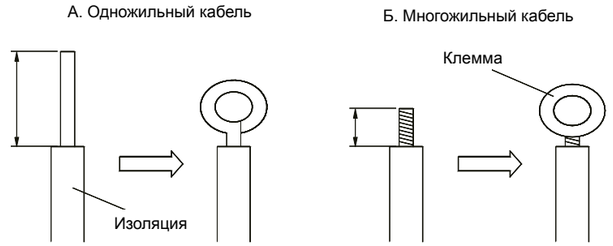


Рис. 20

Предостережение!

1) При повреждении силового или межблочного кабелей их необходимо заменить кабелями с аналогичными параметрами.

2) Перед подключением кабелей необходимо проверить маркировку напряжения на паспортной табличке блока и подключить провода в соответствии со схемами.

3) К блоку необходимо подключать силовой кабель с подходящими параметрами; для защиты оборудования от перегрузки необходимо предусмотреть наличие автомата по току и воздушного выключателя.

4) Оборудование должно быть заземлено.

5) Для подключения необходимо использовать клеммную колодку или одножильный кабель; подключение многожильного кабеля напрямую к монтажной плате может привести к пожару.

6) Кабели необходимо подключать строго в соответствии со схемой; в противном случае может произойти сбой работы или повреждение оборудования.

7) Электрокабели не должны касаться трубы хладагента, компрессора, узла вентилятора или других подвижных деталей.

8) В случае изменения схемы подключения кабелей внутреннего блока по инициативе устанавливающей организации производитель не несет ответственности за возможные сбои в работе или повреждение оборудования.

15. Подключение межблочного кабеля


Для подключения применяется межблочный кабель 4×1,5

а. Снять крышку коробки электроподключений внутреннего блока.

б. Пропустить силовой кабель через резиновое кольцо.

в. Пропустить сигнальный кабель через отверстие в основании блока; подключить коричневый провод к клеммной колодке 3, черный провод — к клеммной колодке 2, синий провод — к клеммной колодке N(1), а затем подключить провод заземления к винтовой клемме. Зафиксировать провода с помощью прилагающихся зажимов.

г. Зафиксировать положение силового кабеля.

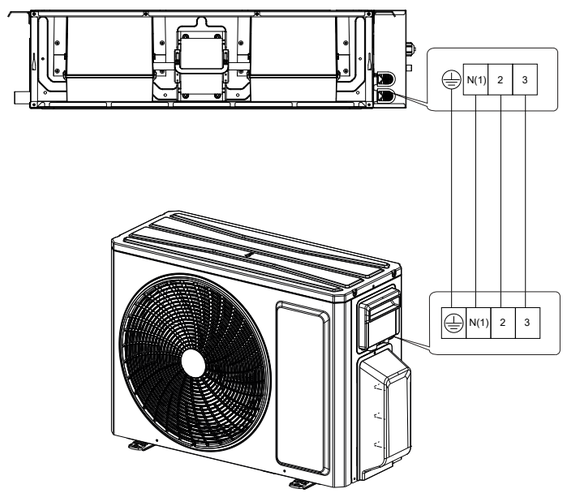


Подключение межблочной связи.
К наружному блоку для мультисплит-систем

16. Подключение проводного пульта

1) Снять крышку коробки электроподключений внутреннего блока.
2) Пропустить сигнальный кабель через резиновое кольцо.
3) Подключить сигнальный кабель к 4-штырьковому разъему на печатной плате внутреннего блока.
4) Зафиксировать положение сигнального кабеля.

Установка и подключение пульта

1) Подготовьте установочное пространство

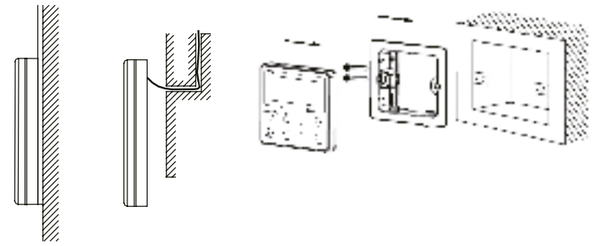

2) Подключите сигнальный кабель к 4-штырьковому разъему на обратной стороне пульта и установите его согласно пунктам установки на рисунке ниже.




①

②



③

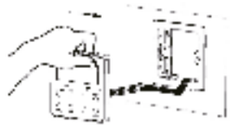

④



⑤

Подключение осуществляется в разъем CN1 (интерфейс связи 485),

Неисправности оборудования

При возникновении неисправностей кондиционера перед обращением в сервисную службу следует изучить таблицу, приведенную далее.

Таблица 9.

Неисправность	Возможная причина
Кондиционер не включается после выключения	Реле защиты от перегрузки задает 3-минутную задержку включения оборудования после его выключения.
При включении кондиционера из внутреннего блока идет посторонний запах	На забор воздуха внутреннего блока мог попасть сигаретный дым или другое вещество с посторонним запахом.
При работе блока слышно тихое журчание	Данный звук издает поток жидкого хладагента.
При работе в режиме охлаждения из внутреннего блока идет пар	Охлаждение воздуха в помещении происходит слишком быстро.
При работе блока или после выключения слышно легкое потрескивание	Данный звук вызван термическими деформациями элементов внутреннего блока.
Внутренний блок не включается	Произошел обрыв цепи питания. Электропитание отключено. Сработал предохранитель. Значение напряжение не укладывается в допустимый диапазон. На беспроводном пульте включен таймер. Примечание: все вышеупомянутые действия должны выполняться квалифицированными специалистами
Эффект охлаждения или нагрева недостаточен	Заданная температура не соответствует оптимальной. На пути потока воздуха через наружный блок возникли препятствия. Засорен воздушный фильтр. Открыты окна или двери. Задана низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока. В помещении появились дополнительные источники тепла.
Беспроводной пульт не функционирует	Сбой работы пульта мог произойти в результате замены батареек. В этом случае для восстановления работы пульта необходимо нажать кнопку ACL. Возник конфликт режимов, или команды с пульта подаются слишком часто. Отключение блока от электросети с последующим подключением может восстановить штатную работу кондиционера. Пульт направлен в сторону от приемника ИК-сигнала, или между пультом и приемником сигнала имеется препятствие. Проверить работоспособность батареек беспроводного пульта. При необходимости — заменить их.
С кондиционера течет жидкость	Выключите кондиционер, освободите зону под кондиционером от проводов, электрических приборов. Обратитесь в сервисную организацию.

Примечание:

Если штатная работа оборудования после выполнения проверок, рекомендованных в таблице, не восстановлена, необходимо обратиться в местный уполномоченный сервисный центр.

Регламент технического обслуживания

Каждый кондиционер нуждается в периодическом техническом обслуживании. Указанное обслуживание может выполнить специально обученный персонал согласно данному регламенту.

Внимание!

Отсутствие периодического квалифицированного технического обслуживания либо его несвоевременное проведение может повлечь за собой нестабильную работу, поломку оборудования и отказ в гарантийном ремонте!

1. Чистку теплообменника наружного блока необходимо проводить каждые два месяца. Возможно использование пылесоса с нейлоновой щеткой для очистки пыли и пуха на поверхности теплообменника.
   Также возможно применение компрессора для продувки с помощью сжатого воздуха.

2. Регулярно проверяйте дренажную трубу на отсутствие засора.

Регламент технического обслуживания

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом!

1. Чистка оребрения теплообменника внутреннего блока.
2. Проливка дренажных каналов для слива конденсата.
3. Очистка декоративных панелей от пыли и грязи.
4. Очистка фильтра внутреннего блока.
5. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.
6. Проверка надёжности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.
7. Очистка рабочего колеса вентилятора.
8. Проверка эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.
9. Осмотр воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора (при необходимости — очистка).
10. Проверка работы мотор-компрессора по шуму и нагреву.
11. Проверка надёжности электрических соединений.
12. Проверка крепления и балансировки крыльчатки вентилятора.
13. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.
14. Проверка потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

Отметка о проведении работ по техническому обслуживанию ставится в гарантийном талоне специалистом, проводившим обслуживание!

Техническое обслуживание должно проводиться с регулярностью не реже 2 раз в год (каждые 6 месяцев). Для оборудования, установленного в серверных комнатах и не имеющего блоков ротации и резервирования, — не реже 4 раз в год (каждые 3 месяца).

Проверка перед сезонным использованием

1. Убедитесь, что забор и выброс воздуха не загромождены и не забиты теплообменники внутренних и наружного блоков.
2. Убедитесь, что оборудование надежно заземлено.
3. Проверьте элементы питания беспроводного пульта дистанционного управления.
4. После долгого простоя блока необходимо подать питание за восемь часов до запуска кондиционера.
5. В случае выявления неисправности оборудования воспользуйтесь таблицей кодов ошибок, приведенной в данной инструкции.

Внимание!

При любых работах с гидравлическим контуром перед запуском кондиционера обязательно удалите воздух из него! В противном случае воздух, оставшийся в системе, может вы звать сбои в работе кондиционера и привести к серьезным неисправностям!

Чистка фильтров

Все работы по техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист.
Перед очисткой и обслуживанием отключите питание от оборудования.
Не используйте воду или воздух с температурой более 50 °C и выше для очистки воздушных фильтрови наружных панелей.

Примечания!

1) *Не включайте кондиционер без установленного фильтра, иначе пыль забьется в теплообменнике кондиционера.*
2) *Снимайте фильтр для его очистки.*




3) *Не чистите кондиционер с помощью бензина, бензола, растворителя, абразивных веществ или жидких инсектицидов — это может привести к утрате внешнего вида или деформации кондиционера.*
4) *Не мочите внутренний блок кондицинера во избежание поражения электротоком или возгорания. Если кондиционер установлен в помещении с повышенной загрязненностью воздуха, производите операцию по очистке более часто. (Отметьте для себя, что очистку фильтра надо выполнять раз в полгода).*


Если фильтр не поддается очистке, замените его.

Электрическая схема

T09...18H-FDSA/I

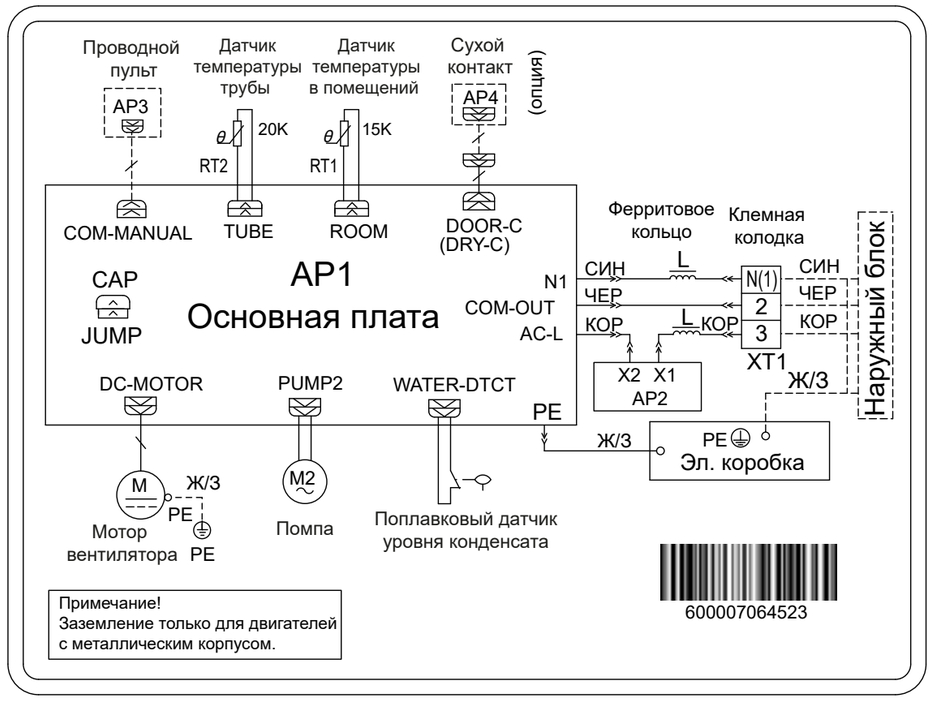


T24H-FDSA/I

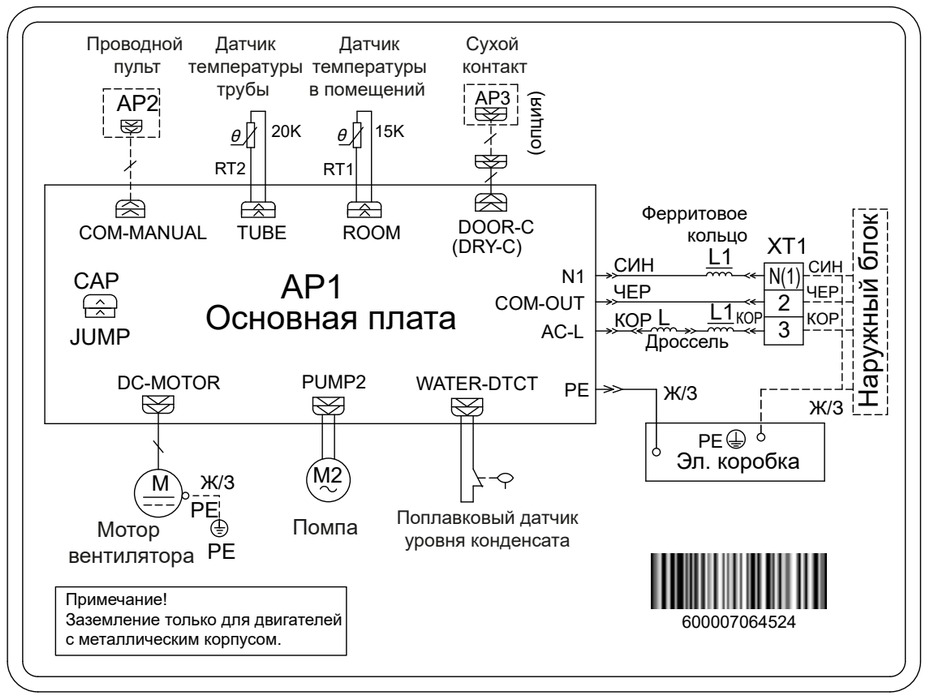


Пульт XE73-44E. Внешний вид и функции

Данный пульт является универсальным и применяется для управления различными моделями блоков. Некоторые функции могут быть недоступны. При нажатии кнопки с недоступной функцией, блок продолжит работу без изменения параметров.

Передняя панель

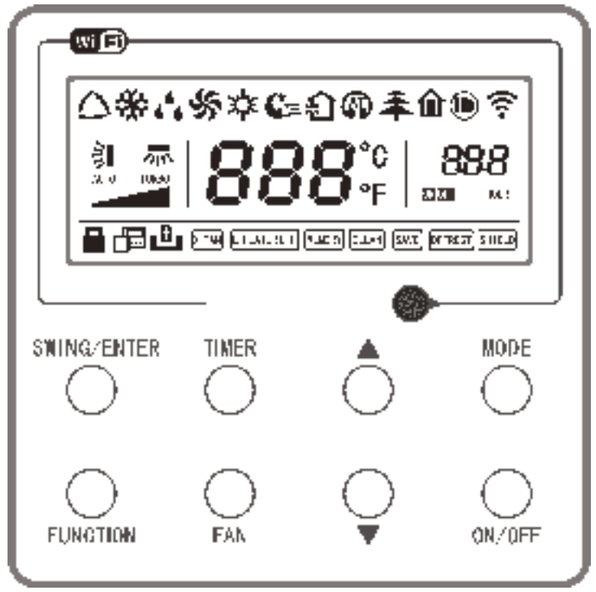


Дисплей

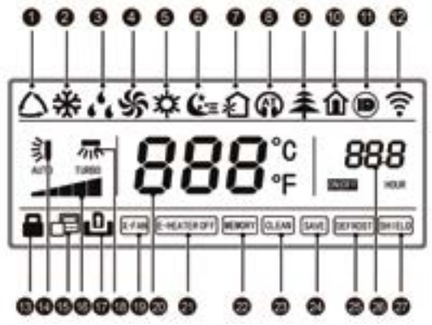

Символы дисплея

№	Символ	Описание
1		Автоматический режим работы блока
2		Режим охлаждения
3		Режим осушения
4		Режим вентиляции
5		Режим обогрева
6		Режим сна
7		Функция подмеса свежего воздуха
8		Режим бесшумной работы
9		Функция ионизации воздуха Холодная плазма
10		Функция поддержания температуры 8°C в помещении. Осуществляет быстрый нагрев помещения. Функция может использоваться только в режиме обогрева
11		Функция ограничения потребляемой мощности (I-Demand)
12		Функция Вайфай
13		Блокировка кнопок пульта управления
14		Функция качания жалюзи вверх/вниз
15		Отображает, является ли пульт ведущим или ведомым
16	AUTO	Настройка скорости вентилятора
17		Ключ-карта: если данная опция применима, значок будет загораться при извлечении карты
18		Функция качания жалюзи влево/вправо
19	X-FAN	Функция осушения внутреннего блока После выключения блока вентилятор продолжает работать на низких оборотах еще 10 минут
20	8:88 °F °C	Значение температуры в помещении/установленой температуры
21	E-HEATER	Дополнительный электрический нагреватель
22	MEMORY	Функция памяти (внутренний блок возобновит работу в соответствии с параметрами, установленными до сбоя питания)
23	**CLEAN**	Напоминание о очистке фильтра
24	**SAVE**	Функция энергосбережения
25	**DEFROST**	Блок находится в режиме разморозки
26	88:8 ON OFF HOUR	Дисплей отображает часы и установку таймера
27	SHIELD	Блокировка нажатия кнопок, изменения температуры, переключения режима, включения/выключения блока и сохранения настроек Блокировка кнопок пульта управления

Символы дисплея

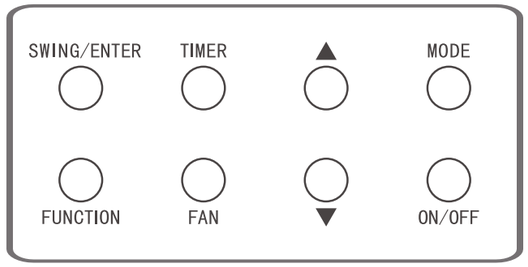

№	Кнопка	Назначение
1	Ввод/отмена (Enter/Cancel)	1. Активация и деактивация функции/сохранение и отмена значения. 2. При нажатии и удержании кнопки в течение 5 с на дисплее отображается наружная температура и температура в помещении
2	▲	1. Задание температуры в помещении (в диапазоне от +16 до +30 °C). 2. Настройка таймера (в диапазоне от 0,5 до 24 ч). 3. Настройка воздухопотока. 4. Настройка сохранения. 5. Настройка очистки
6	▼	
3	Вентилятор (Fan)	Выбор скорости вентилятора (высокая, средневысокая, средняя, средненизкая, низкая и авто)
4	Режим (Mode)	Выбор режима работы блока (охлаждение, нагрев, вентиляция или осушение)
5	Функция (Function)	Переключение между функциями качания жалюзи, настройки воздухопотока, ночным режимом, оздоравливающей, ограничением потребляемой мощности (I-Demand), поддержания температуры, интенсивным режимом, энергосберегающим режимом, включением электронагревателя, осушением внутреннего блока, тихим режимом работы
7	Таймер (Timer)	Настройка таймера
8	ВКЛ/ВЫКЛ (On/Off)	Включение и выключение внутреннего блока
4 Режим (Mode) + 2 ▲	Память	При выключенном блоке одновременно нажмите и удержите нажатыми в течение 5 сек. кнопки 4 Режим (Mode) и [▲] для активации/отключения функции запоминания состояния (при включенной функции запоминания внутренний блок при восстановлении питания после сбоя продолжит работу с теми настройками, с которыми он был работал до сбоя. При деактивированной функции запоминания после восстановления питания внутренний блок будет в выключенном состоянии. По умлочанию функция запоминания настроек включена)
2 ▲ + 6 ▼	Блокировка	При запуске блока в штатном режиме или при выключенном блоке одновременное нажатие и удержание данных кнопок в течение 5 с приведет к блокировке кнопок пульта. Для отключения блокировки следует еще раз нажать и удерживать в течение 5 с данные кнопки
4 Режим (Mode) + 6 ▼	°F / °C	При выключенном блоке одновременно нажмите и удержите нажатыми в течение 5 сек. кнопки 4 Режим (Mode) и [▼] для переключения показаний температуры между °C и °F


Управление

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

При нажатии кнопки блок включается; при повторном нажатии — выключается.

Примечание!


На рис. ниже слева показан ЖК-дисплей включенного блока, подключенного к электросети; справа показан ЖК-дисплей включенного блока, подключенного к электросети.

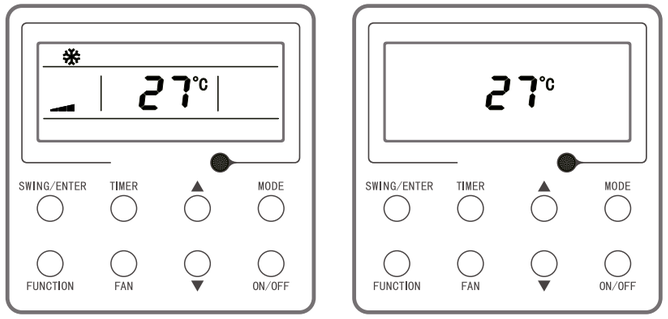

Выбор режима работы (MODE)


При включенном блоке нажатием кнопки Режим (Mode) режимы работы переключаются в следующей последовательности: авто, охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев.



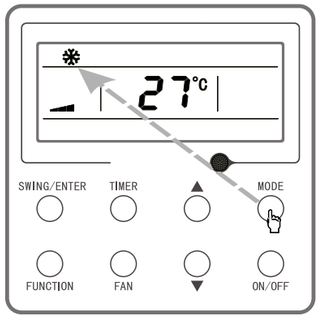


Установка температуры


При нажатии кнопок [▲] и [▼] настройка температуры каждые 0,3 с будет увеличиваться или уменьшаться на 1 °C. В режимах охлаждения, осушения или нагрева допустимый диапазон настроек составляет от 16 до 30 °C. В режиме осушения диапазон настройки температуры 12 °C, 16...30 °C. В режиме Авто (Auto) заданную температуру изменить нельзя.

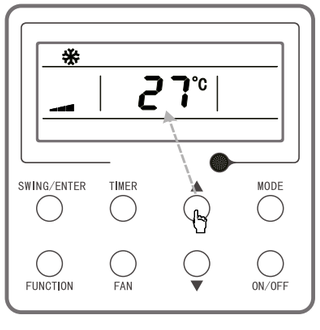

Выбор скорости вентилятора

При включенном блоке нажатием кнопки Вентиляция (Fan) переключается скорость в следующей последовательности:




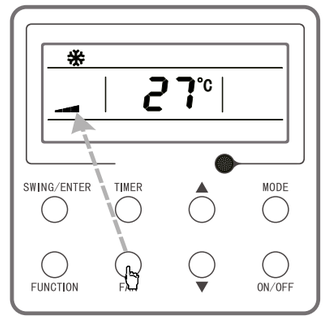

Функция качания жалюзи.


Вверх/Вниз


При работающем блоке удерживайте кнопки Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) и [▲] в течение 5 секунд для выбора функции качания жалюзи вверх/вниз кнопкой Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) , выберите необходимое положение жалюзи в соответствии с ниже приведенным рисунком:



Влево/Вправо

Для выбора функции качания жалюзи влево/вправо нажмите кнопку Функция (Function), для подтверждения нажмите Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

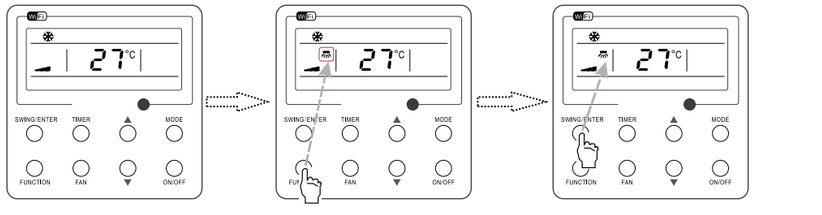

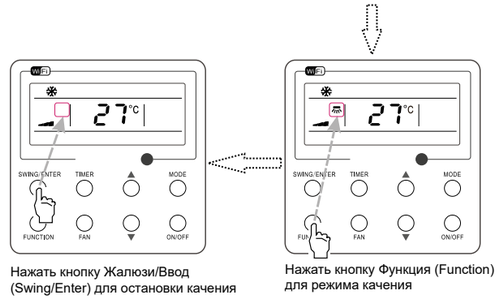

Настройка таймера


Настройка таймера включения

Можно настроить время запуска блока. Для этого нажмите при выключенном блоке кнопку Таймер (Timer). На дисплее загорятся и будут мигать xx. ЧАС (xx. Hour) и ВКЛ (ON). Для настройки таймера нажимайте кнопки [▲] и [▼], после чего для подтверждения настройки снова нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter). После выполнения этой настройки на дисплее отобразится xx. ЧАС (xx. Hour) ВКЛ (ON) ВЫКЛ (OFF), xx. ЧАС (xx. Hour) обозначает время включения блока, в то время как время выключения не показывается.

Настройка таймера выключения

Нажмите при работающем блоке кнопку Таймер (Timer). На дисплее загорятся и будут мигатьxx. ЧАС (xx. Hour) и ВЫКЛ (OFF). Для настройки таймера нажимайте кнопки [▲] и [▼], после чего для подтверждения настройки нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter). После выполнения этой настройки на дисплее отобразится xx. ЧАС (xx. Hour) ВКЛ (ON) ВЫКЛ (OFF), xx. ЧАС (xx. Hour) обозначает время выключения блока, в то время как время включения не показывается.

Диапазон настройки: 0,5–24 часов. При каждом нажатии кнопок [▲] и [▼] настройки времени увеличиваются или уменьшаются на 0,5 ч. При непрерывном нажатии кнопки настройка автоматически меняется на 0,5 ч каждые 0,5 сек.
Последовательность настройки таймера выключения:

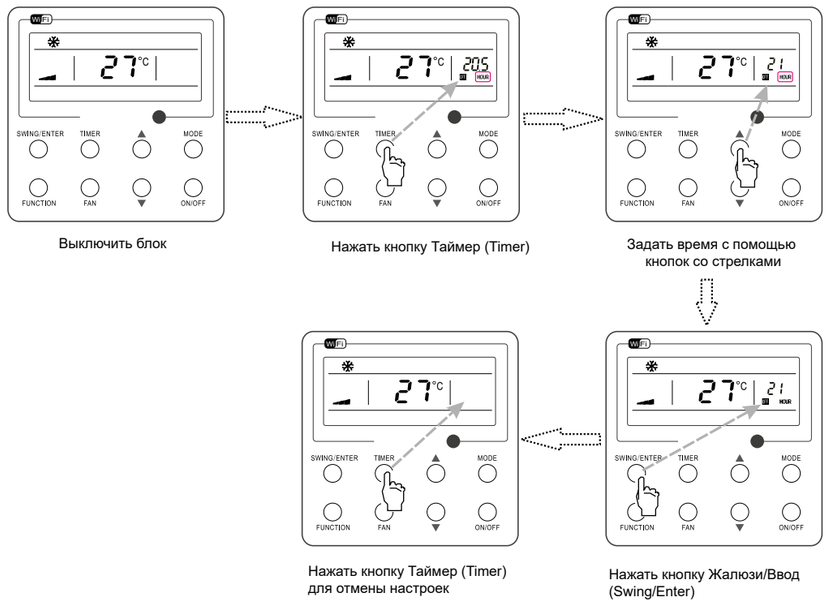

Примечания!


- *Когда оба таймера — включения и выключения — настроены, при выключенном блоке будет отображаться настройка таймера включения, при включенном блоке — настрйока таймера выключения.*
- *Таймер включения начинает отсчитывать время, когда блок выключают; таймер выключения начинает отсчет при работающем блоке.*

Настройка функции клапана свежего воздуха

При работающем блоке нажмите кнопку Функция (Function) и выберите мигающий значок , затем нажимайте кнопки [▲] и [▼] для настройки типа функции. Для активации функции нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter). При активной функции подмеса воздуха на дисплее отображается значок .
По умолчанию включается тип 1 функции подмеса воздуха.
Есть 10 типов функции подмеса воздуха, но только 1 и 2 типы доступны для выбора с беспроводного пульта управления.
1 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 6 мин.
2 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 12 мин.
3 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 18 мин.
4 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 24 мин.
5 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 30 мин.
6 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 36 мин.
7 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 42 мин.
8 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 48 мин.
9 — Блок непрерывно работает 60 мин., затем открывается воздушный клапан на 54 мин.
10 — Блок непрерывно работает 60 мин., воздушный клапан открыт все время.

Отключение функции клапана свежего воздуха

Нажмите кнопку Функция (Function) и выберите мигающий значок , затем нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

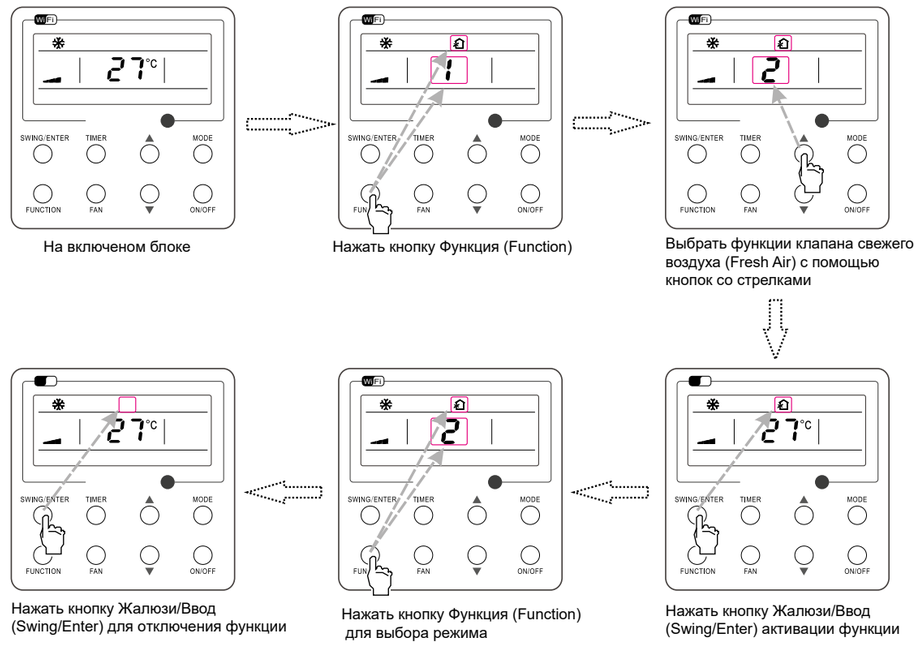

Ночной режим

Включение ночного режима: при включенном блоке удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки ночного режима. Затем нажатием кнопок ▲ и ▼ выбрать вариант режима: 1, 2 или 3.

Выключение ночного режима: При включенном ночном режиме нажать кнопку Функция (Function) и войти в режим настройки ночного режима. Затем для выключения режима нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

По умолчанию при восстановлении электропитания после сбоя ночной режим выключен. Ночной режим нельзя включить при работе блока в режиме вентиляции.

Существует 3 варианта ночного режима: ночной режим 1, ночной режим 2 и ночной режим 3.

а. Ночной режим 1.

В режиме охлаждения или осушения температура в помещении через 1 ч увеличится на 1 °С, а еще через 1 ч — еще на 1 °С. Затем блок продолжит поддерживать эту температуру.

В режиме нагрева температура в помещении через 1 ч уменьшится на 1 °С, а еще через 1 ч — еще на 1 °С. Затем блок продолжит поддерживать эту температуру.

б. Ночной режим 2.

В режиме охлаждения можно выбрать температурные интервалы +16.+23 °С, +24...+27 °С или +28...+29 °С. Графики изменения температуры показаны на рис. 11. (Примечание: графики приведены для справки; фактическое значение температуры во временном интервале может колебаться.)

Пример: при работе в режиме охлаждения значение заданной температуры равно +25 °С. В ночном режиме 2 каждый час температура увеличивается на 1 °С. Через 2 ч значение температуры будет равно+27 °С. Еще через 7 ч значение температуры снизится до +26 °С. После этого блок будет поддерживать постоянную температуру в помещении +26 °С.

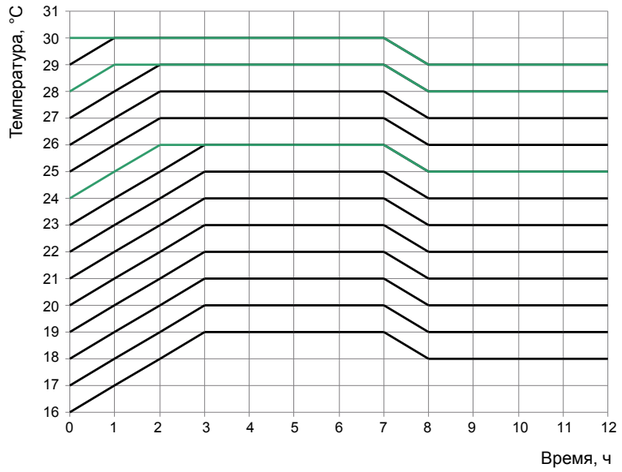


Рис.11. График изменения температуры в ночном режиме 2 (работа в режиме охлаждения)

В режиме нагрева можно выбрать температуру +16 °С или температурные интервалы +17...+20 °С, +21...+27 °С или +28...+30 °С. Графики изменения температуры показаны на рис. 12.

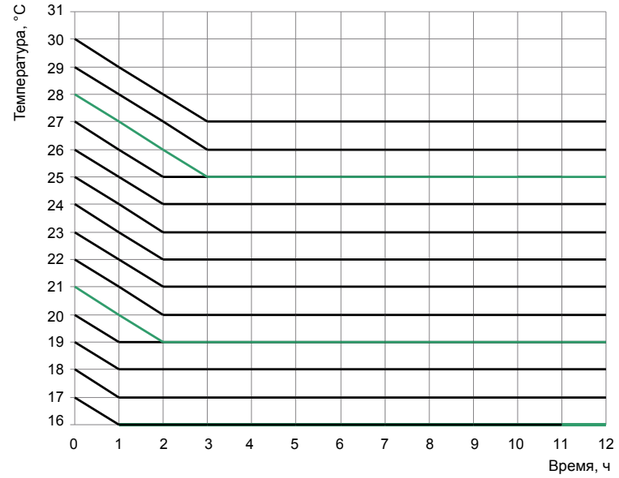


Рис.12. График изменения температуры в ночном режиме 2 (работа в режиме нагрева)

Пример: значение заданной температуры в режиме нагрева равно +22 °С. В ночном режиме 2 каждый час температура уменьшается на 1 °С. После уменьшения температуры через 2 ч до +20 °С блок продолжит поддерживать эту температуру.

в. Ночной режим 3

Задание графика изменения температуры в ночном режиме 3.

1. В ночном режиме 3 нажать кнопку Таймер (Timer) для входа в режим настроек. При этом на дисплее на месте индикатора времени отображается надпись 1 ЧАС (1 HOUR) , а на месте значения заданной температуры отображается температура, соответствующая значению температуры по последнему задействованному графику ночного режима.

2. Нажатием кнопок ▲ и ▼ изменить значение температуры на требуемое.

3. Нажать кнопку Таймер (Timer), значение времени увеличится на 1 ч. На месте значения заданной температуры отобразится значение температуры, соответствующее температуре по ранее задействованному графику температуры для 2-го часа.

3. Повторять шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будет заданы все 8 значений температуры.

4. Для подтверждения сделанных настроек необходимо нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

График изменения температуры в ночном режиме 3 показан на рис. 13.

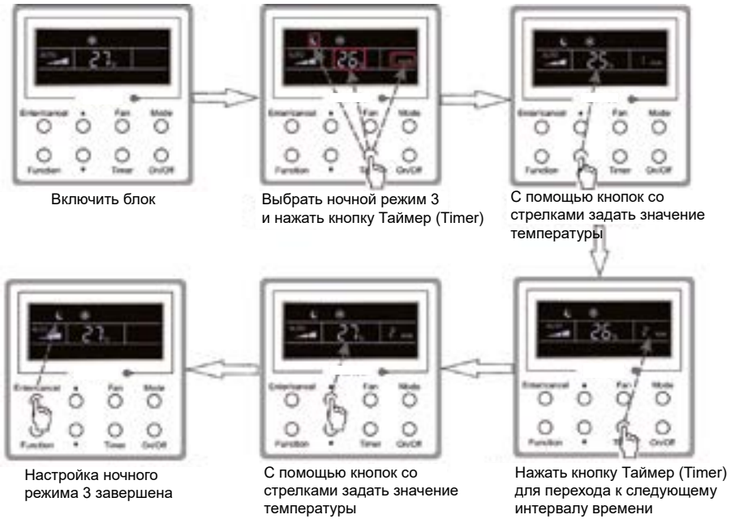


Рис. 13. Настройка графика изменения температуры в ночном режиме 3

Примечания!

1. В ходе настройки ночного режима 3 при нажатии кнопки Функция (Function) или бездействии в течение 5 с происходит выход из режима настройки; сделанные настройки не сохраняются;

2. Заводским значением температуры по умолчанию является температура +26 °C; после завершения настройки проводной пульт автоматически записывает график изменения температуры в память.

Настройка интенсивного режима

Для максимально быстрого достижения заданной температуры воздуха в помещении вентилятор внутреннего блока в интенсивном режиме работает с высокой скоростью.

В режиме охлаждения или нагрева необходимо удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки интенсивного режима, а затем для подтверждения сделанных настроек нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Для выключения интенсивного режима необходимо последовательно нажимать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки интенсивного режима, а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Примечания!

1. Если разница между фактическим и заданным значениями температуры при включенном интенсивном режиме составляет не более 2 °C при двух последовательных измерениях с интервалом в 1 мин, интенсивный режим автоматически выключается;

2. Данный режим нельзя включить при работе блока в режимах осушения или вентиляции; интенсивный режим выключается при восстановлении электропитания блока после сбоя; при включении функции снижения шума интенсивный режим автоматически выключается.

Настройка режима энергосбережения

Режим энергосбережения: в данном режиме задается нижняя граница допустимого температурного диапазона в режиме охлаждения или осушения, и верхняя граница допустимого температурного диапазона в режиме нагрева; тем самым сужаются температурные диапазоны работы блока.

Настройка режима энергосбережения в режиме охлаждения:

при работающем в режиме охлаждения или осушения блоке удерживайте кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим энергосбережения; затем нажатием кнопок ▲ и ▼ задать нижнюю границу допустимого диапазона температур; нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для сохранения настройки;

Для выключения функции энергосбережения необходимо удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки режима энергосбережения, а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Настройка режима энергосбережения в режиме нагрева:

при работающем блоке в режиме нагрева, удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки функции энергосбережения; затем нажатием кнопок ▲ и ▼ задать верхнюю границу допустимого диапазона температур; нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для сохранения настройки; исходное значение верхней границы температуры равно +20 °C.

Для выключения функции энергосбережения необходимо удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки энергосбережения, а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Примечания!

1. При нажатии кнопки Функция (Function), в ходе настройки режима энергосбережения или при бездействии в течение 5 с пульт автоматически выйдет из режима настройки с сохранением текущих уставок;

2. При восстановлении электропитания после сбоя блок продолжит работу в режиме энергосбережения, если он работал в нем до сбоя.

Настройка электронагревателя (E-heater)

В режиме нагрева для повышения эффективности работы системы кондиционирования можно активировать электронагреватель (E-heater).

Тогда при включении режима нагрева с проводного или беспроводного пульта автоматически включается электронагреватель.

Для отмены активации электронагревателя необходимо нажать при работе блока в режиме нагрева кнопку Функция (Function), а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Для активации электронагревателя также необходимо нажать при работе блока в режиме нагрева кнопку Функция (Function), а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Режим осушения внутреннего блока (x-fan)

Если включен данный режим, после выключения внутреннего блока влага, оставшаяся на теплообменнике, будет осушаться вентилятором.

В режиме охлаждения или осушения необходимо удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки осушения внутреннего блока, а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для активации осушения внутреннего блока.

Для выключения режима осушения внутреннего блока необходимо последовательно нажимать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в режим настройки осушения внутреннего блока, а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Примечания!

1. При активированном режиме осушения внутреннего блока после выключения блока вентилятор будет работать с низкой скоростью до 10 мин; на дисплее при этом будет отображаться индикатор осушения внутреннего блока (BLOW); если данный режим выключен, вентилятор выключится одновременно с выключением блока;

2. Режим осушения внутреннего блока нельзя включить при работе внутреннего блока в режимах вентиляции или нагрева.

Режим бесшумной работы

Существует 2 варианта функции снижения шума: принудительное и автоматическое снижение шума.

Для включения функции снижения шума необходимо удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать индикаторы Тишина (Quiet) или Авто (Auto). После этого, нажатием кнопок ▲ и ▼ можно выбрать принудительное или автоматическое снижение шума; для подтверждения выбора следует нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Для выключения функции снижения шума необходимо снова удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать индикаторы Тишина (Quiet) или Авто (Auto). Затем для выключения функции нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Примечания!

1. *При выборе принудительного снижения шума вентилятор внутреннего блока переходит на низкую скорость, и изменить ее нельзя;*

2. При выборе автоматического снижения шума порядок работы внутреннего блока определяется разностью температуры в помещении и заданной температуры; скорость вентилятора можно регулировать; зависимость скорости вентилятора от разности температуры в помещении и заданной температуры: вентилятор продолжит работать с текущей скоростью при разности температур не менее 4 °C; скорость вентилятора уменьшится на одну ступень при разности температур от 2 до 3 °C; вентилятор начнет работать с низкой скоростью при разности температур менее или равной 1 °C.

3. При включении автоматического снижения шума скорость вентилятора может меняться только в сторону снижения; при выборе высокой скорости вентилятора вручную функция снижения шума выключается;

4. Функцию снижения шума нельзя включить в режимах вентиляции или осушения; при восстановлении электропитания после сбоя функция снижения шума выключается.

Холодная плазма

В режиме охлаждения или нагрева необходимо удерживать кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в нужный режим, а затем для подтверждения сделанных настроек нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Для выключения удерживайте кнопку Функция (Function) до тех пор, пока пульт не перейдет в нужный режим, а затем нажать кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

Функция поддержания температуры 8°C

Данная функция применяется для поддержания температуры в помещении и активации быстрого прогрева.
При работе в режиме обогрева нажимайте кнопку Функция (Function) для выбора функции поддержания температуры, затем нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для активации функции.
При активной функции поддержания температуры нажимайте Функция (Function) для выбора этой функции, затем нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для отключения функции поддержания температуры.

Примечания!

- *Функция поддержания температуры может активироваться только в режиме обогрева.*
- *Интенсивный режим отменяется при включении функции поддержания температуры.*
- *Функции сна и тихой работы отключаются при включении функции поддержания температуры.*
- *После того, как блок возобновит свою работу, функция поддержания температуры также возобновится.*
- *При активированной функции поддержания температуры настройки температуры не могут быть заблокированы с удаленного управления. И наоборот — функцию поддержания температуры нельзя включить, если включена удаленная блокировка.*
- *При включенной функции поддержания температуры на проводном пульте управления отображается 8 °C в качестве уставки температуры. Вентилятор внутреннего блока работает в режиме Авто.*
- *Функция поддержания температуры отключается при смене режима работы блока. Настройка температуры возвращаются к той, которая была до включения функции поддержания температуры.*
- *Выключение/включение блока не отключает функцию поддержания температуры.*

Функция ограничения потребляемой мощности (I-Demand)

При работающем в режиме охлаждения блоке нажимайте кнопку Функция (Function) для выбора функции ограничения потребляемой мощности (I-Demand), затем нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для активации функции.
При активной функции ограничения потребляемой мощности (I-Demand) нажимайте кнопку Функция (Function) для выбора этой функции, затем нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для отключения данной функции.

Примечания!

- *Функция может быть отменена путем переключения режима работы или выключения/включения блока.*
- *После того, как блок возобновит свою работу, функция также возобновится.*
- *Данная функция не может устанавливаться непрерывно, и может быть отменена функциями сна или тихой работы.*
- *При заданной функции блок будет работать как при автоматическом выборе скорости работы вентилятора. Интенсивный режим скорости вентилятора будет недоступен.*
- *При заданной функции настройка температуры 27 °C изменить нельзя.*
- *Если заданная температура блокируется с удаленного управления, функцию активировать нельзя.*

Выбор датчика измерения температуры помещения. В блоке / В пульте.

В выключенном состоянии блока одновременно нажмите кнопки Функция (Function) и Таймер (Timer) и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы перейти в меню отладки. Нажмите кнопку Режим (Mode) , и кнопками [▲ / ▼], установите значение «00» в зоне отображения температуры. В зоне таймера отобразится состояние настроек кнопками [▲ / ▼], выберите значение:
(1) Температура внутри помещения измеряется у воздухозаборника кондиционера. (зона таймера отображает значение 01).
(2) Температура внутри помещения измеряется на проводном пульте управлния. (зона таймера отображает значение 02).
(3) Температура внутри помещения измеряется у воздухозаборника кондиционера в режимах охлаждения, осушения и вентиляции, а на проводном пульте в режиме обогрева или автоматическом режиме (зона таймера отображает значение 03).

Функция вайфай

Для сброса модуля в выключенном состоянии блока одновременно удерживайте Функция (Function) +Вентиляция (Fan) в течении 5 сек. Отображение на дисплее «oC» означает, что сброс прошел успешно. Если произошел сбой связи вайфай, после сброса то отобразится «JF» в течении 5 сек.
Нажимайте кнопку Функция (Function) во включенном состоянии устройства, пока устройство не войдет в интерфейс настройки вайфай, пульт отобразит статус Вайфай (Wi-Fi). Нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы включить вайфай (отображается ВКЛ (ON)) или выключить вайфай (отображается ВЫКЛ (OFF)), а затем нажмите кнопку Жалюзи/Ввод (Swing/Enter) для подтверждения. И повторите процедуру сброса.
Для управления блоком с помощью вайфая отсканируйте Код быстрого ответа (QR) или выполните поиск ЭВПИ Смарт (Ewpe Smart) на рынке приложений, чтобы загрузить и установить его.

iOS
Поддержка iOS7.0 и выше.

Android
Поддержка Android 4.4 и выше.

Когда приложение ЭВПИ Смарт (Ewpe Smart) установлено, зарегистрируйте учетную запись и добавьте устройство для контроля устройства посредством интернета.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в раздел Помощь (Help) в приложении.

Прочие функции

Блокировка кнопок пульта

При работающем кондиционере в отсутствие ошибок, либо при выключенном кондиционере нажмите одновременно кнопки [▲] и [▼] на 5 сек., чтобы перевести проводной пульт управления в заблокированное состояние.

В этом случае на дисплее отображается иконка . Для выхода из заблокированного состояния снова одновременно нажмите кнопки [▲] и [▼] на 5 сек.

В состоянии блокировки пульт не выполняет никаких операций при нажатии кнопок.

Функция запоминания настроек

При выключенном кондиционере одновременно нажмите кнопки Режим (Mode) и [▲] на 5 сек. для переключения функции запоминания. При включенной функции на дисплее отображается иконка MEMORY. Если функция отключена, при восстановлении питания после неожиданного отключения кондиционер не включится.
При включенной функции запоминания настроек при восстановлении питания после неожиданного отключения проводной пульт управления даст команду на продолжение работы с прежними настройками.

Примечание!

Для сохранения настроек необходимо примерно 5 сек. Таким образом, не отключайте питание в этот промежуток, иначе данные не будут сохранены.

Выбор между градусами Цельсия и Фаренгейта

При выключенном кондиционере нажмите одновременно кнопки Режим (Mode) и [▼] на 5 сек. для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта.

Запрос температуры окружающей среды

При работающем или выключенном кондиционере нажмите кнопку Подтвердить (Confirm) на 5 сек. — это включит интерфейс опроса. В области показа таймера отобразится тип температуры окружающей среды — «01» или «02». «01» означает температура наружного воздуха; «02» означает температуру в помещении. Нажмите кнопку Режим (Mode) для переключения между ними. Нажатие любой кнопки, кроме кнопки Режим (Mode), или поступление сигнала от удаленного пульта управления приведет к выходу из режима опроса. При отсутствии каких-либо операций в течение 20 сек. кондиционер автоматически выйдет из данного режима.

Примечания!

- *Если к кондиционеру не подключен датчик температуры наружного воздуха, после 12 ч работы отображение показаний датчика температуры наружного воздуха будет заблокировано.*
- *Если датчик температуры наружного воздуха выдает ошибку, после 12 ч работы отображение показаний датчика температуры наружного воздуха будет заблокировано.*

4. Коды ошибок работы

При возникновении в ходе работы блока ошибки, на дисплее отобразится ее код (см. рис. 20). Если одновременно возникнет несколько ошибок, их коды будут отображаться последовательно.

Примечание!

в случае возникновения ошибки необходимо выключить блок и обратиться к техническому специалисту.



Коды ошибок

Код ошибки	Неисправность
C5	Ошибка перемычки (джемпера)
F1	Неисправность датчика температуры окружающей среды ВБ
F2	Неисправность датчика температуры испарителя ВБ
F6	Снижение частоты работы компрессора из за перегрузки
F8	Снижение частоты работы компрессора из за превышения тока
F9	Снижение частоты работы компрессора из за высокой темпрературы нагнетания
FH	Снижение частоты работы компрессора в режиме разморозки
b5	Неисправность датчика температуры жидкости на входе в теплообменник внутреннего блока
b7	Неисправность датчика температуры газа на выходе из теплообменника внутреннего блока
P7	Неисправность датчика температуры платы привода компрессора (Интеллектуальный силовой модуль IPM)
F3	Неисправность датчика температуры окруж. среды НБ
F4	Неисправность датчика температуры в средней точке конденсатора НБ
F5	Неисправность датчика температуры нагнетания НБ
F0	Нехватка хладагента или засор в контуре системы
Fo	Режим сбора хладагента
❄	Режим разморозки или возврата масла
E1	Защита по высокому давлению
E2	Защита от обмерзания теплообменника
E3	Защита по низкому давлению
E4	Защита по высокой температуре нагнетания
E5	Защита от перегрузки по току
E6	Ошибка межблочной связи
E7	Конфликт режимов
E8	Защита от перегрузки
E9	Защита то переполнения ванночки конденсата

En	Снижение частоты работы компрессора из за превышения тока Интеллектуального силового модуля (IPM)
EU	Снижение частоты работы компрессора, высокая температура Интеллектуального силового модуля (IPM)
U1	Защита от потери фазы компрессора
U3	Защита по падению напряжения
U5	Неисправность в цепи блока
U7	Неисправность реверсирования 4-ходового клапана
U8	Низкая скорость PG мотора
L3	Защита вентилятора 1 Наружного блока
LA	Защита вентилятора 2 Наружного блока
LP	Несоответствие внутреннего и наружного блоков
L9	Защита от перегрузок по мощности
Ld	Потеря(обрыв) фазы компрессора
Lc	Отказ запуска компрессора
LE	Неисправность компрессора
LF	Повышеная скорость компрессора
PF	Неисправность датчика температуры управляющей платы
PL	Защиты по низкому напряжению питания
PH	Защита по превышению напряжения питания
P5	Защита, реле контроля фаз
P6	Ошибка связи с платой привода компрессора
P8	Высокая температура платы привода компр.(Интеллектуальный силовой модуль IPM)
P9	Неисправность AC контактора
PE	Срабатывание защиты по изменению температуры(резкое повышение температуры)
Pd	Защита соединения датчика
PP	Нестабильное напряжение питания
PU	Ошибка заряда конденсатора
HE	Защита размагничивания компрессора
Hc	Неисправность компенсатора реактивной мощности (PFC)
H1	Принудительная разморозка
H3	Защита от перегрева компрессора
H6	Неисправность мотора ВБ
H7	Десинхронизация компрессора
H5	Защита по току платы привода компр.(Интеллектуальный силовой модуль IPM)
dn	Ошибкав электронного расширительного клапана/неисправно подключение

Беспроводной пульт управления YT1F (опция)

Примечания!

1. *Между пультом и приемником сигнала должны отсутствовать препятствия;*
2. *Запрещается подвергать пульт ударам или механическим нагрузкам;*
3. *В пульт не должна попадать жидкость; его нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур;*
4. *Данный пульт может использоваться с различными моделями блоков. При нажатии кнопки, незадействованной в данной модели блока, блок продолжит работу без изменения параметров.*


1. Назначение кнопок

1) ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

При нажатии данной кнопки блок включается или выключается. При этом ночной режим будет отключен, но настройки времени сохранятся.

2) РЕЖИМ (MODE)

При последовательном нажатии данной кнопки перебираются режимы Авто (Auto), Охлаждение (Cool), Осушение (Dry), Вентиляция (Fan) и Нагрев (Heat).



Авто
Охлаждение
Осушение
Вентиляция
Нагрев (только в блоках с тепловым насосом)




После подачи электропитания по умолчанию выбран режим Авто (Auto). В режиме Авто температура на дисплее не отображается. В режиме нагрева по умолчанию задана температура +28 °C. В других режимах начальное значение температуры равно +25 °C.

3) Ночной режим (Sleep)

Нажатием данной кнопки включается и выключается ночной режим работы блока. При подаче на блок электропитания ночной режим по умолчанию отключен. При выключении блока ночной режим также отключается. При включении ночного режима на дисплее отображается символ . При этом можно задать настройки таймера. При работе блока в режиме вентиляции или авторежиме включение ночного режима невозможно.

4) Скорость вентилятора (Fan)

При последовательном нажатии данной кнопки перебираются автоматическая, низкая, средняя и высокая скорости вращения вентилятора внутреннего блока. При подаче на блок электропитания по умолчанию задана автоскорость вентилятора. В режиме осушения можно выбрать только низкую скорость вентилятора.



5) Часы (Clock)

После нажатия данной кнопки можно настроить системные часы (на дисплее должен мигать символ часов). Настройка времени осуществляется с помощью кнопок ▲ и ▼. Если нажать и удерживать кнопку со стрелкой в течение 2 с или более, скорость изменения настройки времени увеличится (каждые 0,5 с значение разряда десятков будет увеличиваться на 1). После настройки времени необходимо снова нажать на кнопку Часы (Clock),

и символ часов на дисплее прекратит мигать, а сделанные изменения настроек вступят в силу. После подачи на блок электропитания значение времени по умолчанию равно 12:00. Если на дисплее присутствует индикатор часов , значит отображаемое время — это текущее системное время; в противном случае, на дисплее отображается настройка таймера.

6) Подсветка (Light)

При нажатии кнопки включается подсветка дисплея. При подаче на блок электропитания по умолчанию подсветка включена.

7) Интенсивный режим (Turbo)

Нажатием данной кнопки при работе блока в режимах охлаждения или нагрева включается интенсивный режим. Когда включен интенсивный режим, на дисплее отображается соответствующий индикатор. При любом изменении режима работы или скорости вентилятора интенсивный режим выключается.

8) Осушение внутреннего блока (Blow)

Нажатием данной кнопки включается или выключается функция осушения внутреннего блока. Включение функции возможно в режимах охлаждения и осушения (на дисплее отобразится индикаторОсушение внутреннего блока (Blow)). Повторным нажатием кнопки функция выключается. При подаче на блок электропитания функция осушения внутреннего блока по умолчанию выключена. При включении и выключении блока с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) или переключении в режим охлаждения или осушения статус функции не изменится. После выключения блока можно выключить функцию осушения, но не включить ее. При работе блока в авторежиме или режимах вентиляции или нагрева функцию осушения внутреннего блока включить нельзя.

9) Кнопка «-»

С помощью данной кнопки можно понизить значение заданной температуры. При нажатии и удержании кнопки в течение 2 с или более изменение настройки будет происходить быстрее (на дисплее при этом будет отображаться символ °C). При работе блока в авторежиме изменить заданную температуру невозможно.

10) Кнопка «+»


С помощью данной кнопки можно повысить значение заданной температуры. При нажатии и удержании кнопки в течение 2 с или более изменение настройки будет происходить быстрее (на дисплее при этом будет отображаться символ °C). При работе блока в авторежиме изменить заданную температуру невозможно. Температуру можно задавать в пределах от +16 до +30 °C.

11) Индикация температуры (Temp)

С помощью данной кнопки можно выбрать, какая температура будет отображаться на дисплее: заданная температура или фактическая температура в помещении. После подачи на блок электропитания по умолчанию отображается заданная температура; после нажатия кнопки на дисплее будет отображаться фактическая температура в помещении. Тем не менее, при передаче команд с беспроводного пульта на дисплее будет отображаться заданная температура. По умолчанию на дисплее отображается заданная температура.

12) Режим качания жалюзи (Swing up/down)

С помощью последовательного нажатия данной кнопки можно выбрать угол раскрытия жалюзи внутреннего блока при качании:



Данным пультом комплектуются различные блоки. Положения для некоторых блоков совпадают с . При выключении качания жалюзи они останутся в положении, которое они приняли в момент выключения.

Индикатор показывает, что жалюзи при качании раскрываются на полный угол.

13) Приток воздуха (Air)

Нажатием данной кнопки включается и выключается приток наружного воздуха в помещение.

14) Таймер включения (Timer on)

При нажатии данной кнопки на дисплее мигает в течение 5 с индикатор ВКЛ (ON); в течение этого времени можно задать время включения с помощью кнопок ▲ и ▼. При каждом нажатии кнопки значение времени будет меняться на 1 мин. Если нажать и удерживать кнопку более 2 с, значение времени будет изменяться быстрее: сначала будет изменяться показатель единиц, а затем — показатель десятков. Если таймер включения уже активирован, повторное нажатие кнопки Таймер включения (Timer on) деактивирует его. Перед настройкой таймера следует проверить правильность настроек часов.

15) Таймер выключения (Timer off)

С помощью данной кнопки можно активировать таймер выключения, при этом на дисплее мигает индикатор ВЫКЛ (OFF). Таймер выключения настраивается так же, как таймер включения.

16) Холодная плазма (Health) (функция только для настенных блоков)

Нажатием данной кнопки включается или выключается функция холодной плазмы. При подаче на блок электропитания по умолчанию функция включена.

17) Интеллектуальный комфорт (I FEEL)

Нажатием данной кнопки включается или выключается функция Интеллектуальный комфорт (I FEEL). Если функция включена, в течение 200 мс после каждой команды пульта датчик температуры будет собирать информацию о температуре воздуха в районе пульта, а каждые 10 мин собранная информация будет передаваться с пульта на центральный пульт.

2. Инструкция по эксплуатации, основные функции

а. После подачи электропитания нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), блок запустится.

(***Примечание!*** *При выключении электропитания жалюзи внутреннего блока автоматически закроются*)

б. Нажатием кнопки Режим работы (Mode) задать требуемый режим работы.

в. С помощью кнопок ▲ и ▼ задать требуемую температуру воздуха в помещении (если блок работает в авторежиме, выполнение этой операции не требуется).

г. С помощью кнопки Вентилятор (FAN) выбрать скорость вентилятора.

д. Выбрать угол раскрытия жалюзи при качании.

3. Инструкция по эксплуатации, дополнительные функции

а. Функция осушения внутреннего блока.

Во избежание образования плесени на теплообменнике внутреннего блока вентилятор работает после выключения блока, осушая его.

1. Функция включена: после выключения блока нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) вентилятор внутреннего блока продолжит работать на низкой скорости в течение 10 мин; остановить вентилятор можно нажатием кнопки Осушение внутреннего блока (Blow).

2. Функция выключена: после выключения блока нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) вентилятор также выключится.

б. Осушение внутреннего блока после работы в режиме нагрева

После выключения блока, работавшего в режиме нагрева или авторежиме сразу же остановятся компрессор и вентилятор наружного блока, верхние и нижние направляющие жалюзи займут горизонтальное положение, а вентилятор внутреннего блока продолжит работать на низкой скорости. Через 10 с внутренний блок выключится полностью.

в. Работа внутреннего блока в авторежиме


При выборе авторежима работы блока значение заданной температуры на ЖК-дисплее не отображается; требуемый режим работы выбирается блоком автоматически, в зависимости от текущей температуры в помещении.

г. Работа внутреннего блока в интенсивном режиме

В данном режиме вентилятор работает со сверхвысокой скоростью, и достижение заданной температуры происходит быстрее обычного.

Графики статического давления

T09H-FDSA/I; T12H-FDSA/I

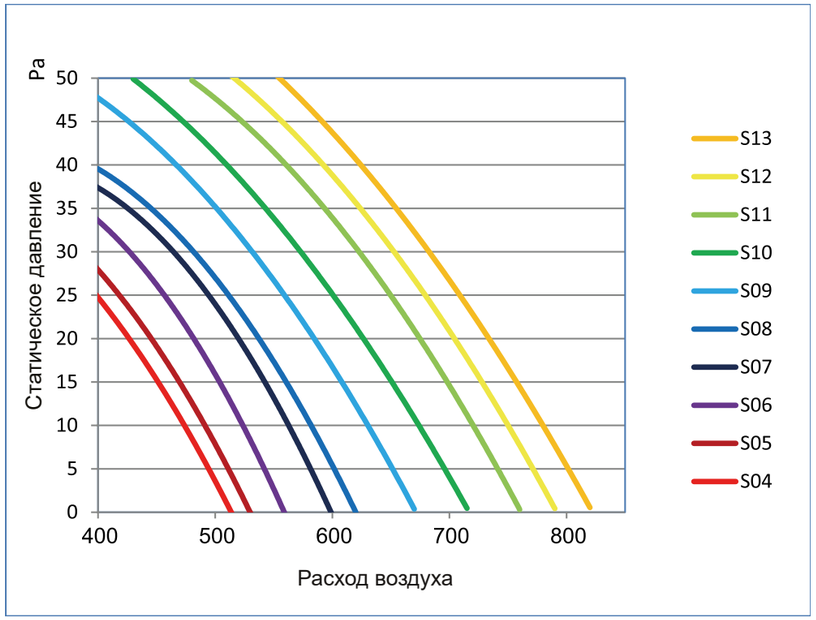


Примечания!

- *Внешнее статическое давление (ESP) имеет 5 уровней и меняется с помощью пульта дистанционного управления.*
- *С помощью пульта дистанционного управления возможно переключение режимов: Интенсивный режим (Turbo), H (высокий), M (средний) и L (низкий).*

Выбор статического давления	P03	P04	P05	P06	P07
Максимальная скорость	S09	S10	S11	S12	S13
Высокая скорость	S08	S09	S10	S11	S12
Скорость выше средней	S07	S08	S09	S10	S11
Средняя скорость	S06	S07	S08	S09	S10
Скорость выше низкой	S05	S06	S07	S08	S09
Низкая скорость	S04	S05	S06	S07	S08
Безшумная скорость	S03	S04	S05	S06	S07

T18H-FDSA/I

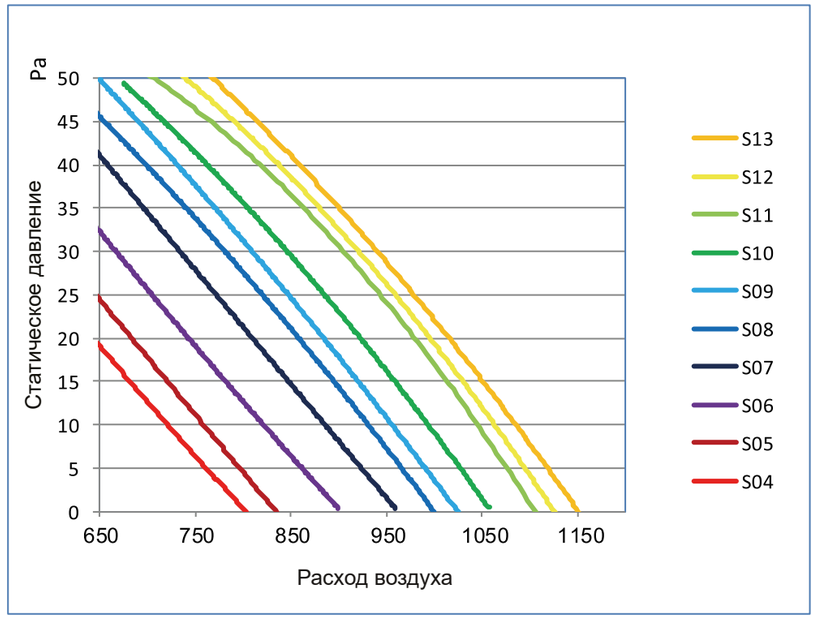


Примечания!

- *Внешнее статическое давление (ESP) имеет 5 уровней и меняется с помощью пульта дистанционного управления.*
- *С помощью пульта дистанционного управления возможно переключение режимов: Интенсивный режим (Turbo), H (высокий), M (средний) и L (низкий).*

Выбор статического давления	P03	P04	P05	P06	P07
Максимальная скорость	S09	S10	S11	S12	S13
Высокая скорость	S08	S09	S10	S11	S12
Скорость выше средней	S07	S08	S09	S10	S11
Средняя скорость	S06	S07	S08	S09	S10
Скорость выше низкой	S05	S06	S07	S08	S09
Низкая скорость	S04	S05	S06	S07	S08
Безшумная скорость	S03	S04	S05	S06	S07

T24H-FDSA/I

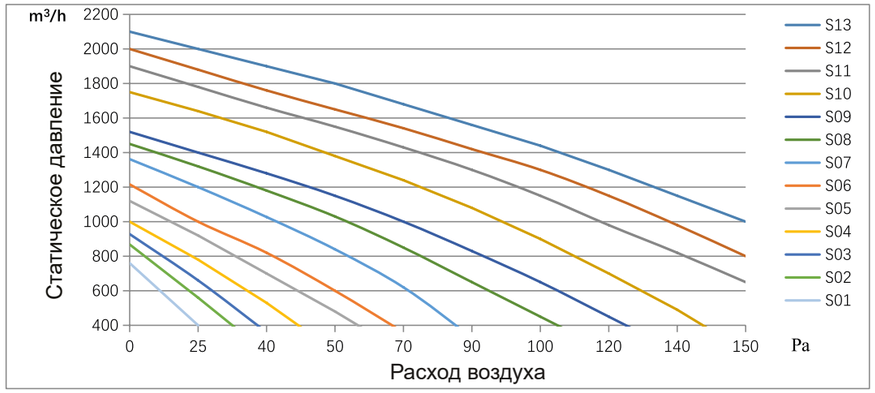

Примечания!

- *Внешнее статическое давление (ESP) имеет 9 уровней и меняется с помощью пульта управления.*
- *С помощью пульта дистанционного управления возможно переключение режимов: Интенсивный режим (Turbo), H (высокий), M (средний) и L (низкий).*

Выбор статического давления	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Максимальная скорость	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13
Высокая скорость	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11
Скорость выше средней	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11
Средняя скорость	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10
Скорость выше низкой	S02	S03	S04	S05	S06	S0	S08	S09	S10
Низкая скорость	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09
Безшумная скорость	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09

Регулировка статического давления для канальных блоков

В выключенном состоянии устройства одновременно нажимайте кнопки Функция (Function) и Таймер (Timer) в течение 5 секунд, чтобы перейти в меню отладки. Нажмите кнопку Режим (Mode), чтобы настроить параметры, кнопками “▲” или “▼”, установите необходимое значение.

Выбор режима работы вентилятора канального блока

Нажмите кнопку Режим (Mode), чтобы установить значение «02» в зоне отображения температуры. Зона таймера отображает состояние уставки (например 03), установите необходимое значение. Для изменения нажмите кнопки «▲» или «▼». Затем для подтверждения и выхода из настроек нажмите Жалюзи/Ввод (Swing/Enter).

5 вариантов выбора статического давления для моделей T09...18H

(1) P3 (Дисплей отображает 03)
(2) P4 (Дисплей отображает 04)
(3) P5 (Дисплей отображает 05)
(4) P6 (Дисплей отображает 06)
(5) P7 (Дисплей отображает 07)

Примечание!

Заводской режим по умолчанию — P05. Режимы возможно установить через проводной пульт. S01, S02, S03……S12, S13 означают, что скорость вращения внутреннего блока изменяется от низкой к высокой. Смотри соответствующий график давления выше.

9 вариантов выбора с высоким статическим давлением для моделей T24H

(1) P1 (Дисплей отображает 01)
(2) P2 (Дисплей отображает 02)
(3) P3 (Дисплей отображает 03)
(4) P4 (Дисплей отображает 04)
(5) P5 (Дисплей отображает 05)
(6) P6 (Дисплей отображает 06)
(7) P7 (Дисплей отображает 07)
(8) P8 (Дисплей отображает 08)
(9) P9 (Дисплей отображает 09)

Примечание!

Заводской режим по умолчанию — P05. Режимы возможно установить через проводной пульт. S01, S02, S03……S12, S13 означают, что скорость вращения внутреннего блока изменяется от низкой к высокой. Смотри соответствующий график давления выше.

Транспортировка и хранение

Оборудование должно транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованное оборудование может транспортироваться транспортом любого вида в крытых транспортных средствах (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

Примечания

- *При транспортировке и хранении оборудования необходимо руководствоваться манипуляционными знаками на упаковке. При этом наружные блоки кондиционеров необходимо транспортировать и хранить только в вертикальном положении. Изделия должны быть закреплены в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортного средства.*
- *Оборудование должно храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах. Хранение оборудование должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях.*
- *Температура хранения наружных блоков от –15 до +50 °С, влажность воздуха до 75%.*
- *Температура хранения внутренних блоков от +0 до +30 °С, влажность воздуха до 75%.*

Маркировка

На оборудовании должна быть указана пометка о выведении из эксплуатации и опорожнении от хладагента. Этикетка должна быть датирована и подписана. Следует убедиться, что на оборудовании есть этикетки, указывающие на содержание легковоспламеняющегося хладагента

Сбор хладагента

- При удалении хладагента из системы, для обслуживания или вывода из эксплуатации кониционера рекомендуется применение безопасных методов удаления хладагента.
- При перекачке хладагента в баллоны убедитесь, что используются только соответствующие баллоны для сбора хладагента. Убедитесь в достаточном количестве емкостей баллонов для полного сбора объема хладагента.
- Все используемые баллоны должны быть предназначены для сбора и иметь соответствующую маркировку для данного типа хладагента. Баллоны должны быть в комплекте с предохранительным клапаном и соответствующими запорными клапанами в должном рабочем состоянии. Пустые баллоны по возможности охлаждаются перед проведением процедуры сбора. Оборудование для эвакуации должно быть в исправном рабочем состоянии с приложенной к ней инструкцией и должно быть пригодно для сбора легковоспламеняющихся хладагентов.
- Так же в наличие должен быть в хорошем рабочем состоянии и откалиброванным комплект весов.
- Шланги должны быть в комплекте с герметичными разъединительными муфтами и быть в исправном состоянии.
- Перед использованием станции для сбора хладагента убедитесь, что она находится в должном рабочем состоянии и что все ее электрические компоненты герметизированы для предотвращения возгорания в случае выброса хладагента. В случае необходимости проконсультируйтесь с производителем.
- Собранный хладагент должен быть возвращен поставщику хладагента в подходящих баллонах с оформлением соответствующего документа о перевозке отходов. Не смешивайте хладагенты в станции для сбора хладагента и баллонах.
- В случае удаления компрессоров или компрессорного масла необходимо обеспечить создания в них достаточного уровня разрежения, чтобы гарантировать, что в смазочном масле не останется огнеопасного хладагента.
- Перед возвратом компрессора поставщикам необходимо выполнить его вакуумирование, для ускорения этого процесса можно применять только электрический нагрев корпуса компрессора.
- При сливе масла из системы необходимо соблюдать меры безопасности

Дата производства оборудования

На внутреннем и наружном блоках наклеена шильда с наименованием, техническими параметрами и датой производства.

Наименование и местонахождение изготовителя и импортера

Наименование изготовителя: Гри Электрик Апплайнс, Инк. Оф Джухай (Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai)

Местонахождение изготовителя и информация для связи: Китай, провинция Гуандун, г. Чжухай, район Цяньшань, ул. Вэст Цзинцзи (West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China)

Импортер: ООО «ТРЕЙДКОН», ИНН 7838058932

Местонахождение импортера и информация для связи: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. Б

Вывод из эксплуатации

Для выполнения этой процедуры необходимо, чтобы техник полностью ознакомился с оборудованием и всеми его компонентами. Рекомендуется безопасный сбора хладагента с вентиляцией рабочей зоны. Перед выполнением задачи необходимо взять пробу масла и хладагента.

Необходимо взять пробу масла и хладагента на случай повторного использования.

1. Ознакомьтесь с оборудованием и его эксплуатацией.
2. Изолировать электрическую систему
3. Перед началом проведения процедуры убедитесь, что:
   - при необходимости имеется погрузочно-разгрузочное оборудование для работы с баллонами;
   - имеются все средства индивидуальной защиты и используются верно;
   - процесс сбора хладагента контролируется компетентным лицом;
   - станция для сбора хладагента и баллоны соответствуют соответствующим стандартам.
4. Отвакуумируйте холодильную систему, если это возможно.
5. Если вакуумирование невозможно, подключите коллектор так чтобы хладагент можно было собирать из различных частей системы.
6. Убедитесь, что баллон расположен на весах прежде, чем начать сбор хладагента.
7. Включите устройство сбора хладагента и производите работу в соответствии с инструкцией производителя.
8. Не переполняйте баллоны. (Не более 70% объема жидкости. Плотность жидкости в хладагенте при базовой температуре 50 °C).
9. Не превышайте максимальное рабочее давление баллона, даже кратковременно.
10. Когда баллоны будут заполнены правильно и процесс завершится, следует удалить баллоны и оборудование с рабочей площадки и удостовериться, что все запорные клапаны на оборудовании закрыты.
11. Собранный хладагент нельзя заправлять в другую холодильную систему, если он не был очищен и проверен.

Сертификация

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Товар соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза.

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Условия гарантии

Настоящие условия не ограничивают законные права потребителей, но уточняют и дополняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор. Гарантия Покупателям по договорам поставки предоставляется в соответствии с положениями договора поставки, а также условиями гарантии, руководством по эксплуатации.
Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации оборудования внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации, условия по гарантии. Своевременное произведение технического обслуживания в соответствии с порядком, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, является обязательным. Гарантийные обязательства не подменяют и не отменяют необходимость проведения сервисного/технического обслуживания. Оборудование требует систематического сервисного обслуживания, проводимого в соответствии с периодичностью и в порядке, установленном настоящим руководством. Подробный регламент проведения сервисного обслуживания и его периодичность определены настоящим руководством. Расходы на техническое обслуживание оборудования, включая, но не ограничиваясь, замену расходных материалов и расходных запчастей, несет Покупатель на постоянной основе.
Внешний вид и комплектность оборудования:
Тщательно проверьте внешний вид оборудования, его комплектность, все претензии по внешнему виду необходимо предъявлять продавцу в момент покупки и приемки (доставки) оборудования.
Область действия гарантии:
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории Российской Федерации и распространяется на оборудование, купленное на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки оборудования без предварительного письменного согласия завода-изготовителя, в т.ч. с целью приведения его в соответствие с местными техническими стандартами и нормами безопасности.
По своим конструктивным особенностям Оборудование, не является законченной инженерной системой. Для обеспечения надежной работы Оборудования в составе инженерной системы необходимо, чтобы его установка, наладка и ввод в эксплуатацию были проведены квалифицированным техническим персоналом с использованием расходных материалов надлежащего качества.
В конструкцию, технологию и/или комплектацию, с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенного оборудования.
Гарантия предоставляется Покупателям в соответствии с положениями договора поставки, а также настоящими условиями. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с документацией, на основании которой было приобретено оборудование (Счет на оплату, Договор поставки).
Гарантия предоставляется, согласно договору/счету, в части заводских дефектов на Оборудование в пределах гарантийного срока и при следующих условиях:
Оборудование должно использоваться по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением требований технических стандартов и требований безопасности.
Условия не предоставления /прекращения гарантии:
1. При возникновении неисправностей, связанных с непроведением/несвоевременным проведением сервисного/технического обслуживания;
2. На оборудование, запуск и эксплуатация которого осуществлялась неквалифицированным персоналом, а также монтаж и эксплуатация которого производились с нарушением руководства по эксплуатации и действующих норм и правил;
3. Неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров, указанных в руководстве) электрической и прочих внешних сетей, сверхнормативных колебаний в электрической сети;
4. Повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями или стихийными бедствиями; механическими повреждениями (внутренними или внешними), попаданием в оборудование посторонних предметов, неправильным использованием, в том числе подключением к источникам электропитания, отличным от указанных в руководстве по эксплуатации;
5. Ненадлежащее техническое обслуживание оборудования, в том числе в результате любого вмешательства в конструкцию/комплектацию оборудования со стороны покупателя или третьих лиц, не имеющих соответствующей квалификации и при несоблюдении требований, предусмотренных руководством по эксплуатации, а также при применении запасных частей, не согласованных с заводом-изготовителем и/или неудовлетворительного качества;
6. Эксплуатация оборудования вне рабочего диапазона по температурам/давлению/напряжению;
7. При внесении изменений в конструкцию оборудования без согласования с заводом-изготовителем;
8. При отсутствии на оборудовании заводской шильды (маркировка, серийный номер);
9. При использовании оборудования совместно с оборудованием сторонних производителей/комплектующими сторонних производителей;
10. Естественный износ оборудования – такой как изменение цвета панелей внутренних/наружных блоков, под воздействием солнечных лучей, вследствие температурных изменений окружающей среды и т.д.; есте-

ственная коррозия металлических покрытий с течением времени или под воздействием факторов окружающей среды;

11. При наличии допустимых заводом-изготовителем отклонений в работе оборудования (таких как посторонние шумы, потрескивания, вибрация, бульканья и т.д.), не влияющих на функционирование оборудования;

12. При возникновении неисправности в результате нарушения покупателем условий и правил эксплуатации оборудования, транспортировки, хранения, установленных руководством по эксплуатации, действий третьих лиц или непреодолимой силы;

13. Неисправность оборудования вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается руководством по эксплуатации;

14. Эксплуатация оборудования в запыленных помещениях и в помещениях с влажностью, свыше предусмотренной руководством по эксплуатации Оборудования;

15. Параметры питающей электросети не соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации и(или) на маркировке оборудования.

16. При наличии внешних дефектов (механические повреждения, царапины, вмятины, сколы, трещины и т.п).

17. Если причиной неисправности оборудования либо невозможности выхода оборудования на параметры, указанные в руководстве по эксплуатации, является ненадлежащий монтаж оборудования и/или инженерных систем, наличие ошибок в проекте, а также выполнение работ по монтажу без соответствующей проектной документации.

Условия не распространения гарантии: Гарантия не распространяется на элементы питания пультов дистанционного управления и воздушные фильтры кондиционера, программное обеспечение, а также на иные расходные материалы.

Гарантия не распространяется на недостижение оборудованием установленных руководством по эксплуатации показателей в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации завода-изготовителя) подобрал, выбрал и купил оборудование надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенное для работы по месту его установки/размещения Покупателем. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Покупатель обязан самостоятельно согласовать монтаж оборудования на фасадах зданий. Завод-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения любых уполномоченных организаций. Ответственность за размещение Оборудования возложена на Покупателя.

Напоминаем! Неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу оборудования из строя. Монтаж оборудования производится в соответствии с руководством по эксплуатации и СНИП, ГОСТ и иной технической документацией, в том числе Системами стандартизации (СТО) Национального объединения строителей. Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатками несет монтажная организация.

Обращаем внимание! Проведение работ по регламентному техническому обслуживанию оборудования, предусмотренных руководством по эксплуатации, не является предметом настоящей гарантии и осуществляется за счет покупателя специалистами организаций, предоставляющих данный вид услуг и имеющих соответствующие лицензии и сертификаты.

МОДЕЛЬ	**ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ**	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР **НАРУЖНЫЙ БЛОК** **ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		
НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	**ПОДПИСЬ**	**ПЕЧАТЬ ПРОДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	**ПОДПИСЬ**	**ПЕЧАТЬ УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

С условиями гарантии ознакомлен(а)

_____ФИО покупателя

_____Подпись покупателя

Сведения о прохождении технического обслуживания или ремонта

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	

Продажу, установку и техническое обслуживание представленного в настоящем руководстве оборудования производит _____
Тел. _____, факс _____, www._____

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления. Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.