

## Блок автоматического управления А 3WT

### 1. Назначение блока автоматического управления

Блок автоматического управления предназначен для управления завесой в двух независимых режимах. Один режим включается при закрытой двери, другой режим включается автоматически при открытой двери. Ступени скорости выбираются клавишными выключателями для каждого режима отдельно. Положение клавишных выключателей правой половины определяет режим работы завесы при открытой двери, а левой — при закрытой.

### 2. Установка и подключение

2.1 Открыть прозрачную крышку.

2.2 Отвернуть 2 самореза в середине по краям. Снять крышку с клавишными выключателями.

2.3 Закрепить основание блока в удобном месте.

2.4 Выломать пластиковые заглушки и подключить клеммные колодки блока к завесам по схеме кабелем сечением  $0,5 \div 0,75 \text{ мм}^2$ .

**ВНИМАНИЕ!** Сечение кабеля питания завесы от силового шкафа указано в руководстве по эксплуатации завесы.

2.5 Установить пластиковую крышку.

2.6 Установить крышку с клавишными выключателями и завернуть 2 самореза.

2.7 Закрыть прозрачную крышку.

### 3. Назначение клавишных выключателей


①\* - включение блока автоматического управления и минимальной скорости для режима открытой двери

\* - включение минимальной скорости для режима закрытой двери


\* - включение средней скорости

\* - включение максимальной скорости

### Блок автоматического управления А 3W TROPIK LINE

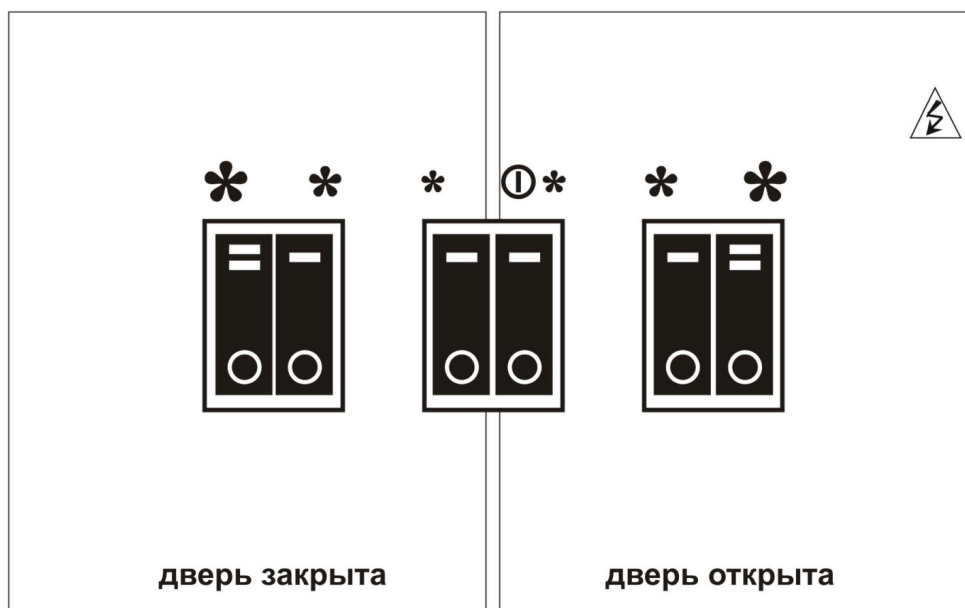

# Схема подключения блока автоматического управления А ЗWT.

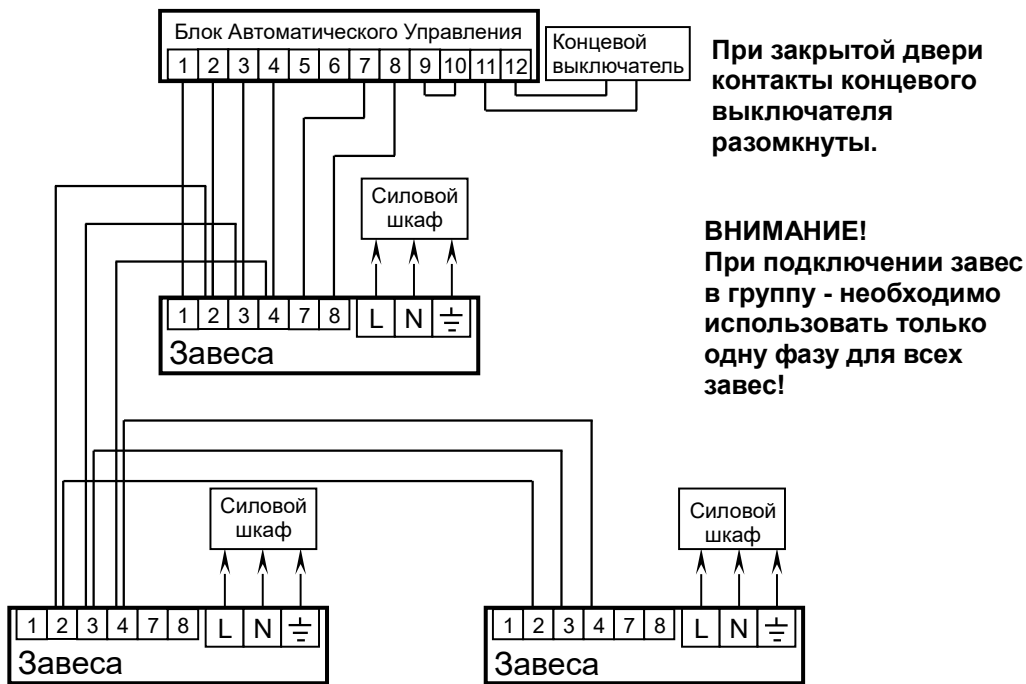

При закрытой двери контакты концевого выключателя разомкнуты.

**ВНИМАНИЕ!**  
При подключении завес в группу - необходимо использовать только одну фазу для всех завес!