



BSD

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

**Ручной насос  
для скважин и колодцев**

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

**Серия BSD**

Руководство по монтажу  
и эксплуатации

EAC

# Назначение

Ручной насос BSD предназначен для подъема воды из колодцев и скважин. Насос не создает давления на выходе и

служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под сливной патрубок. Максимальная высота всасывания – 6 м (измеряется от уровня воды в скважине или колодце до сливного патрубка).

# Комплект поставки


## Технические характеристики

Максимальная высота всасывания – 6 м.  
Производительность – до 22 л/мин.  
Диаметр входного резьбового отверстия – 1 1/4".  
Диаметр крепежных отверстий основания насоса – 7 мм.

Наименование	Кол-во (шт.)
Насос ручной в сборе	1
Руководство по монтажу и эксплуатации	1
Упаковка	1

Габаритные размеры – 390x240x210 мм.  
Общая высота насоса с поднятой ручкой – 410 мм.  
Высота расположения сливного патрубка над основанием – 210 мм.  
Вес – 7 кг.  
Материалы:  
- корпус насоса, ручка,  
сливной патрубок – чугун  
- подъемная штанга – сталь  
- поршневое кольцо – кожа.

## Устройство насоса

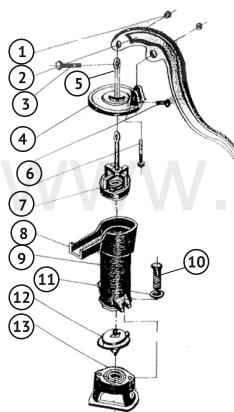

- 1 – гайка M8
- 2 – ручка
- 3 – болт M8 x 30
- 4 – верхняя крышка насоса
- 5- подъемная штанга
- 6 – болт M8 x 40
- 7 – поршневой клапан в сборе
- 8 – сливной патрубок
- 9 – корпус насоса
- 10 – болт M10
- 11 – шайба M10
- 12 – выпускной клапан
- 13 – основание насоса

Отверстие в нижней части основания насоса позволяет произвести боковое присоединение всасывающей магистрали.

## Монтаж

Установите и закрепите насос в вертикальном положении на ровную твердую поверхность, на крышке скважины или колодца.

Присоедините всасывающую трубу к входному резьбовому отверстию, расположенному в основании насоса. В качестве всасывающей трубы используйте жесткие стальные или пластиковые трубы, диаметром 1½". Все соединения на всасывающем трубопроводе должны быть выполнены герметично. Любая, даже самая малая утечка, будет препятствовать процессу всасывания.

## Подготовка к работе

Перед началом использования необходимо залить водой насос через верхнюю крышку (4). Заливайте воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из сливного патрубка (8). После этого подождите 10-15 минут, пока кожаное поршневое кольцо набухнет, что обеспечит его плотное прилегание к корпусу насоса. Насос готов к работе. Перекачивание жидкости осуществляется ручкой насоса (2) возвратно-поступательными движениями вверх-вниз.

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

# Правила эксплуатации



*Замерзание воды в насосе приведет к выходу его из строя без возможности последующего восстановления.*

Насос не должен использоваться без воды. Эксплуатация насоса без воды может привести к повреждению насоса. Всасывающая труба должна быть погружена в воду не менее, чем на 1,5 м. Не допускается замерзание воды в насосе.

В зимний период, если насос не используется, необходимо слить из системы воды, демонтировать, просушить насос и поместить на хранение в сухое помещение.

При невозможности демонтажа насоса, при отрицательных температурах окружающей среды, необходимо держать ручку (2) в поднятом состоянии, это обеспечит обратный сток воды из насоса в скважину или колодец.

## Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос не подает воду	1. Засор всасывающего отверстия 2. Насос не залит водой 3. Высота всасывания выше 6 м 4. Поршневое кольцо не достаточно пропиталось влагой 5. Попадание воздуха во всасывающую магистраль 6. Износ поршневого кольца	1. Устранит засор 2. Залейте насос водой 3. Проверьте высоту всасывания, убедитесь в том, что она не превышает 6 м 4. Залейте насос водой, подождите 10-15 минут 5. Проверьте герметичность всех соединений всасывающей магистрали 6. Замените поршневое кольцо или обратитесь в сервисный центр

# Гарантийные обязательства

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи насоса через розничную сеть.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине производителя, или производит обмен изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРANЯЮТСЯ:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего Руководства по монтажу и эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;
- на насосы, подвергшиеся самостоятельной разборке, ремонту или модификации;
- на неисправности, возникшие в результате работы насоса без воды, либо перегрузки, а также при наличии сильного загрязнения.

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

**СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА**

Ул. Центральная, д. 110,  
г. Железнодорожный,  
Московская область, Россия.  
Тел./факс 8 495 734-91-97, доб. 1125.  
Эл. почта [service@uniprtr.ru](mailto:service@uniprtr.ru).  
Полный список сервисных центров  
смотрите на сайте [www.uniprtr.ru](http://www.uniprtr.ru)



QR-код –  
ссылка  
на подробную  
информацию  
о продукте  
не сайте  
[uniprtr.ru](http://www.uniprtr.ru)

Техническая поддержка

**8 495 734-91-97** доб. 1125

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)