

Ersatzteilkatalog

801583.00 INT 05/2003



Gas-Heizkessel atmoVIT exclusiv

VK INT 164/8-E
VK INT 214/8-E
VK INT 264/8-E
VK INT 314/8-E
VK INT 364/8-E
VK INT 424/8-E
VK INT 474/8-E




Inhalt

Baugruppenübersicht	VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E	Seite 3
04a Brenner	VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E	Seite 4
04b Gasregelteile	VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E	Seite 6
06 Wärmetauscher	VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E	Seite 8
07 Verkleidungsteile	VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E	Seite 12
12 Schaltkasten	VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E	Seite 14
Notizen		Seite 16

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht


VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

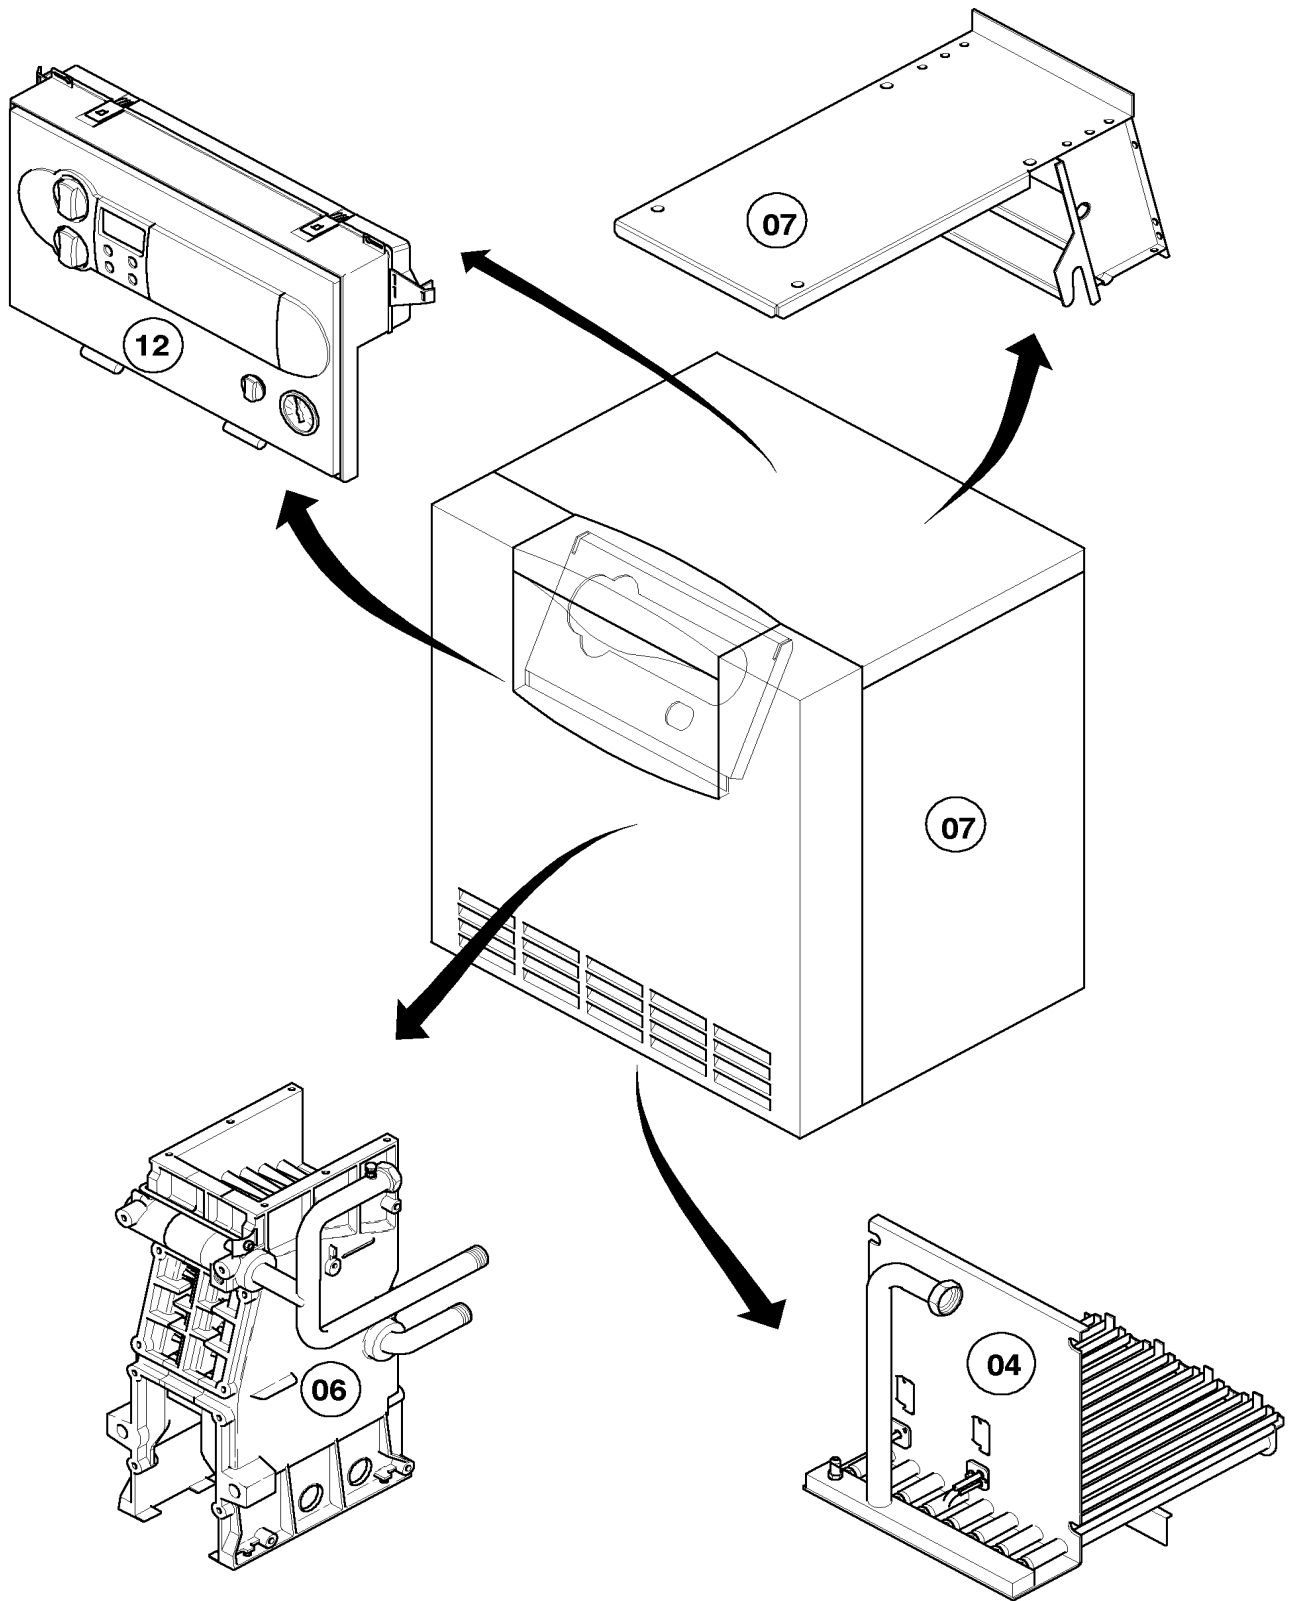

03 - 00 - 058

04a Brenner

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

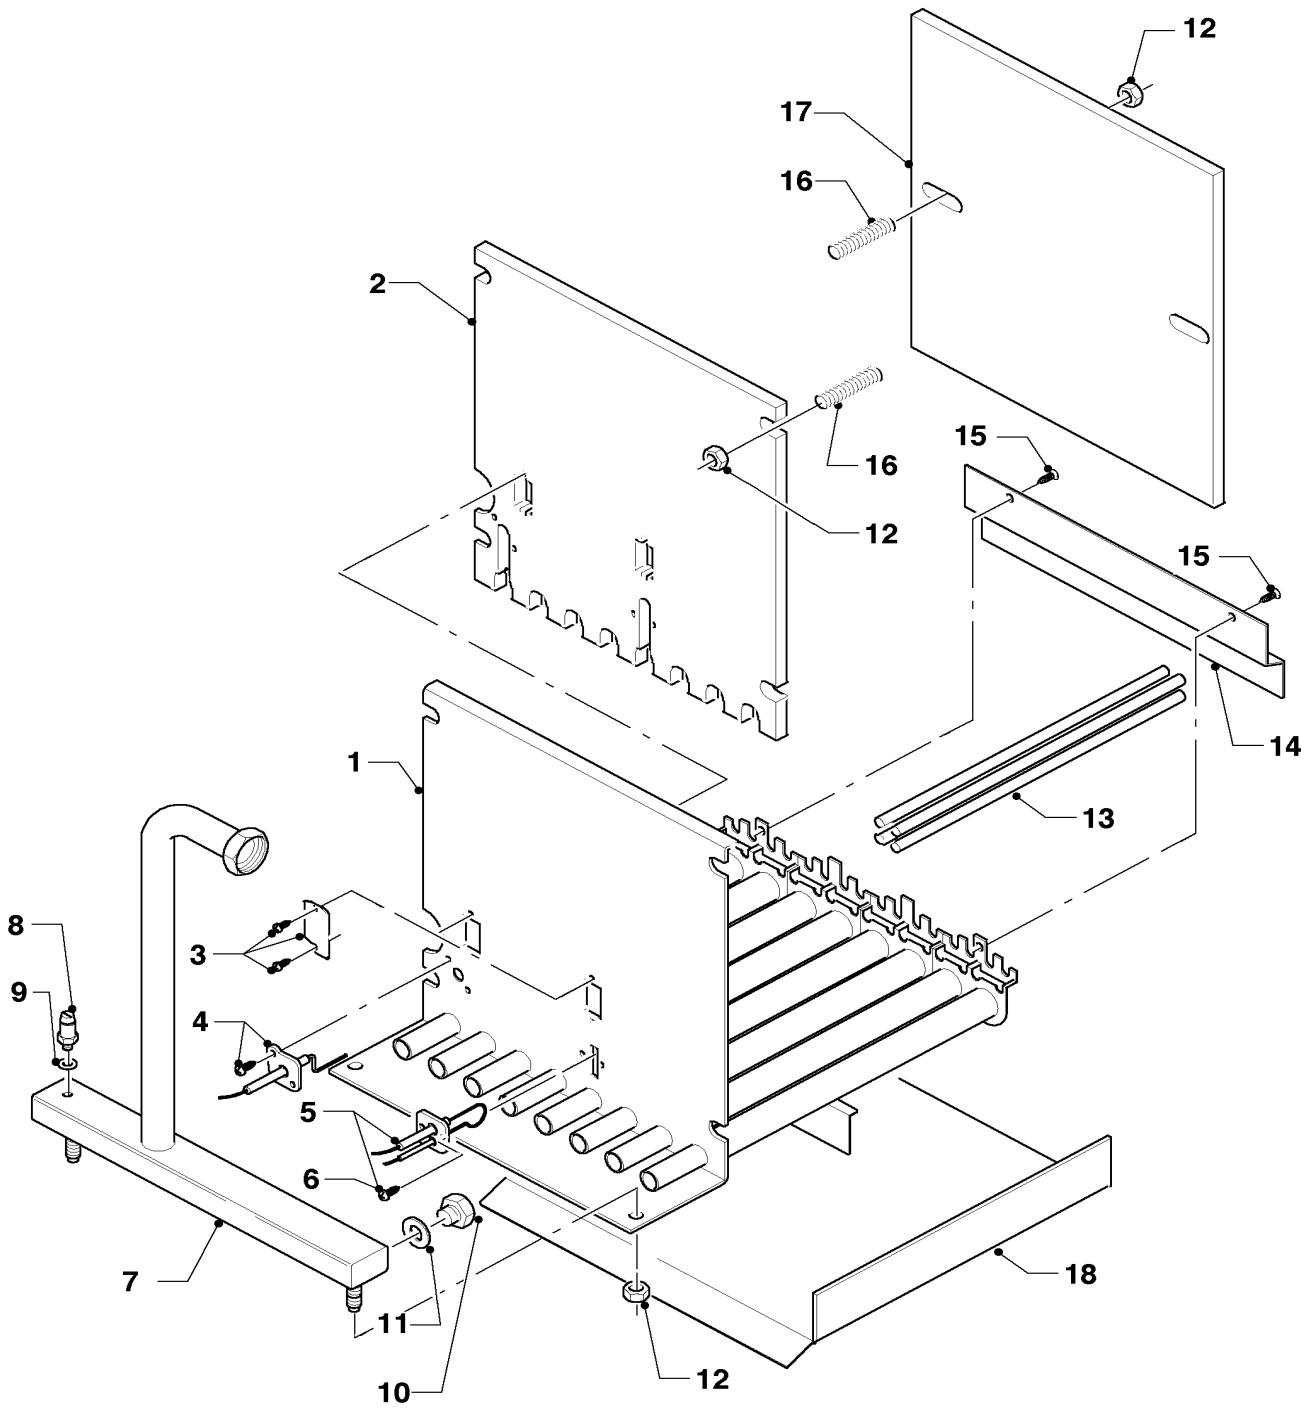

03 - 04 - 061

04a Brenner

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-061	
01	050819	Brenner, kpl	VK INT 164/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050820	Brenner, kpl	VK INT 214/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050821	Brenner, kpl	VK INT 264/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050822	Brenner, kpl	VK INT 314/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050823	Brenner, kpl	VK INT 364/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050824	Brenner, kpl	VK INT 424/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050825	Brenner, kpl	VK INT 474/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
02	210727	Isolierplatte	VK INT 164/8-E
02	210728	Isolierplatte	VK INT 214/8-E
02	210729	Isolierplatte	VK INT 264/8-E
02	210730	Isolierplatte	VK INT 314/8-E
02	210731	Isolierplatte	VK INT 364/8-E
02	210732	Isolierplatte	VK INT 424/8-E
02	210733	Isolierplatte	VK INT 474/8-E
03	072186	Abdeckblech, kpl.	mit Schrauben
04	090694	Überwachungselektrode	mit Pos. 06
05	090758	Zündelektrode, kpl	mit Pos. 06
06	119109	Schneidschraube	
07	-	-	siehe Baugruppe 04b Gasregelteile
08	133509	Messnippel	
09	980487	Dichtring	
10	200132	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,50)	2H G20/GZ50 (13/18/20/25 mbar) mit Pos. 11
10	200133	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,50)	2H G20/GZ50 (13/18/20/25 mbar) mit Pos. 11
10	200134	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,73)	2S G25.1 HU (25 mbar)/GZ41 PL (20mbar) mit Pos. 11
10	200135	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,73)	2S G25.1 HU (25 mbar)/GZ41 PL (20mbar) mit Pos. 11
10	200136	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 0,85)	3B/P G30/G31 (50mbar) mit Pos. 11
10	200137	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 0,85)	3B/P G30/G31 (50mbar) mit Pos. 11
10	200144	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 0,88)	3B/P G30/G31 (30mbar), 3P G31 PL (36mbar) mit Pos. 11
10	200145	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 0,88)	3B/P G30/G31 (30mbar), 3P G31 PL (36mbar) mit Pos. 11
10	200173	Düsenwechselsatz (18 Düsen-D 2,00)	GZ35 PL (13 mbar) mit Pos. 11
11	980486	Dichtring	
12	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
13	041670	Keramikstabsatz	nur für Erdgas-Ausführungen E,LL (H,L) (Set à 8 Stück)
14	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
15	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
16	139239	Stiftschraube	
17	213348	Brennraumplatte	VK INT 164/8-E
17	213349	Brennraumplatte	VK INT 214/8-E
17	213350	Brennraumplatte	VK INT 264/8-E
17	213351	Brennraumplatte	VK INT 314/8-E
17	213352	Brennraumplatte	VK INT 364/8-E
17	185199	Brennraumplatte	VK INT 424/8-E
17	185200	Brennraumplatte	VK INT 474/8-E
18	079211	Bodenblech	VK INT 164/8-E
18	079212	Bodenblech	VK INT 214/8-E
18	079250	Bodenblech	VK INT 264/8-E
18	079251	Bodenblech	VK INT 314/8-E
18	079244	Bodenblech	VK INT 364/8-E
18	079245	Bodenblech	VK INT 424/8-E
18	079246	Bodenblech	VK INT 474/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04b Gasregelteile

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

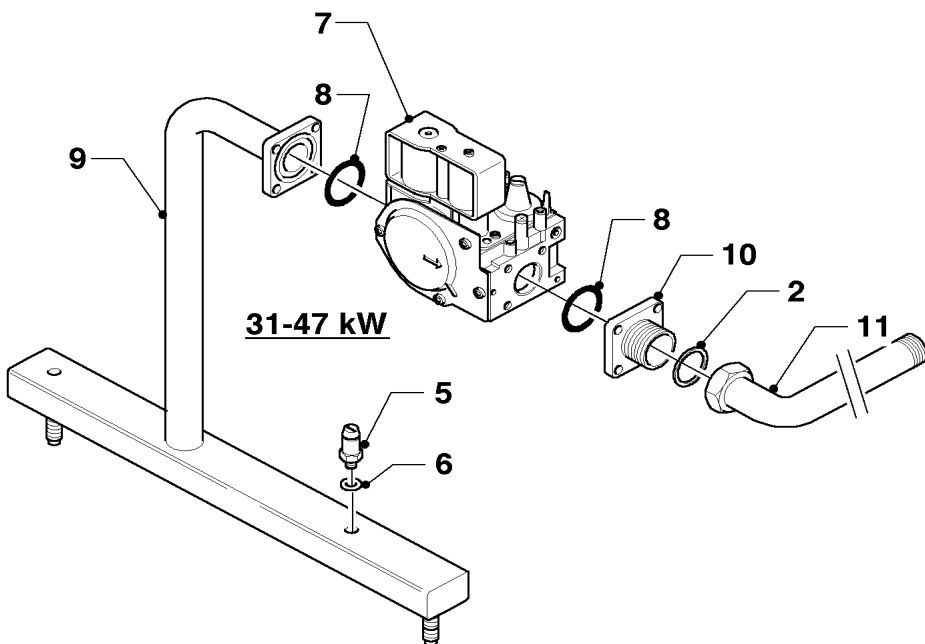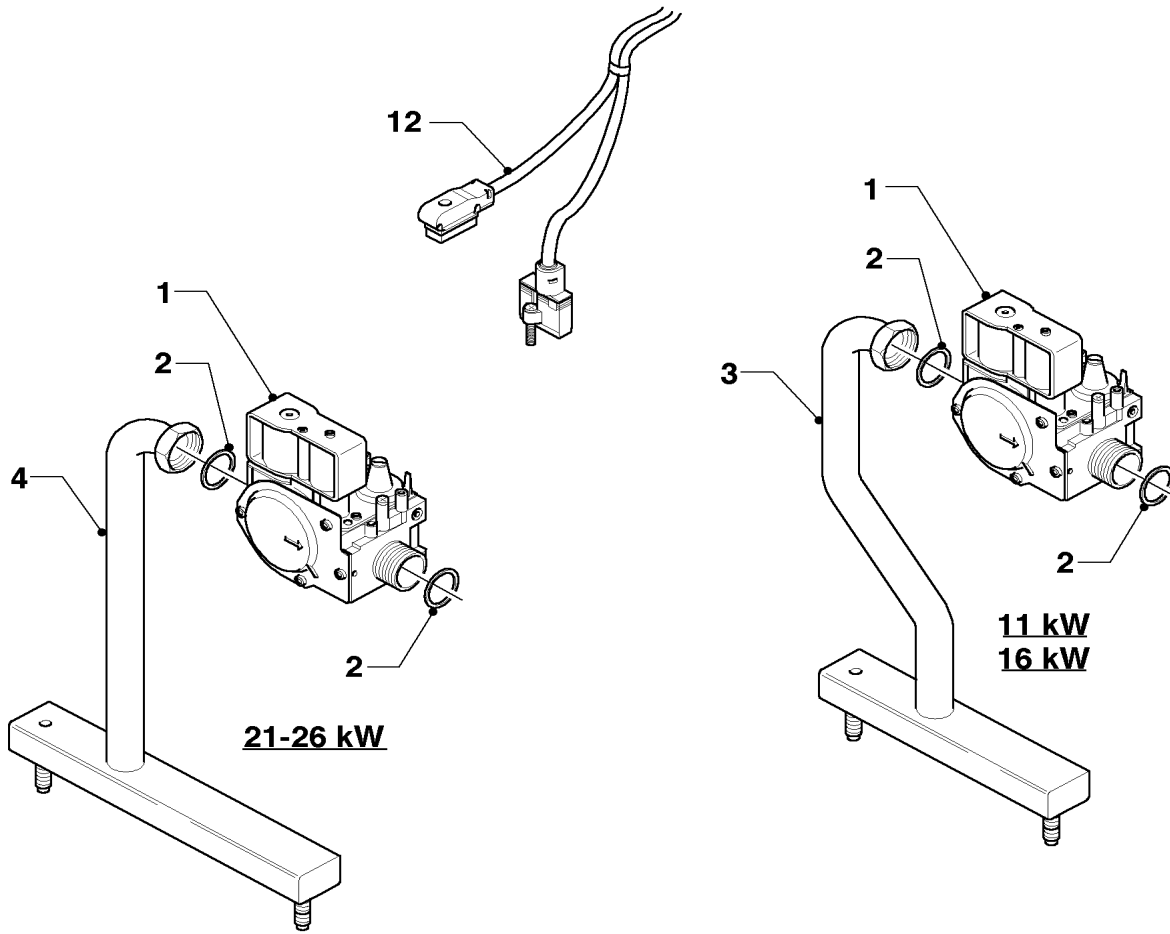

03 - 04 - 066

04b Gasregelteile

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-066	
01	053589	Gas-Armatur, kpl	VK INT 164/8-E ... 264/8-E, mit Pos. 02
02	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
03	180811	Verteilerrohr, kpl	VK INT 164/8-E
04	180812	Verteilerrohr, kpl	VK INT 214/8-E
04	180813	Verteilerrohr, kpl	VK INT 264/8-E
05	133509	Messnippel	
06	980487	Dichtring	
07	053481	Gasarmatur, kpl.	VK INT 314/8-E ... 474/8-E
08	981360	Runddichtring (Set à 10 Stück)	VK INT 314/8-E ... 474/8-E
09	180814	Verteilerrohr, kpl	VK INT 314/8-E
09	180815	Verteilerrohr, kpl	VK INT 364/8-E
09	180816	Verteilerrohr, kpl	VK INT 424/8-E
09	180817	Verteilerrohr, kpl	VK INT 474/8-E
10	088152	Flansch, kpl.	VK INT 314/8-E ... 474/8-E, mit Pos. 02, 08 und Schrauben
10	105740	Zylinderschraube	VK INT 314/8-E ... 474/8-E, für Flansch 88152 (nicht dargestellt)
11	123547	Gasrohr, kpl	mit Pos. 02
12	256295	Kabelbaum, kpl	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

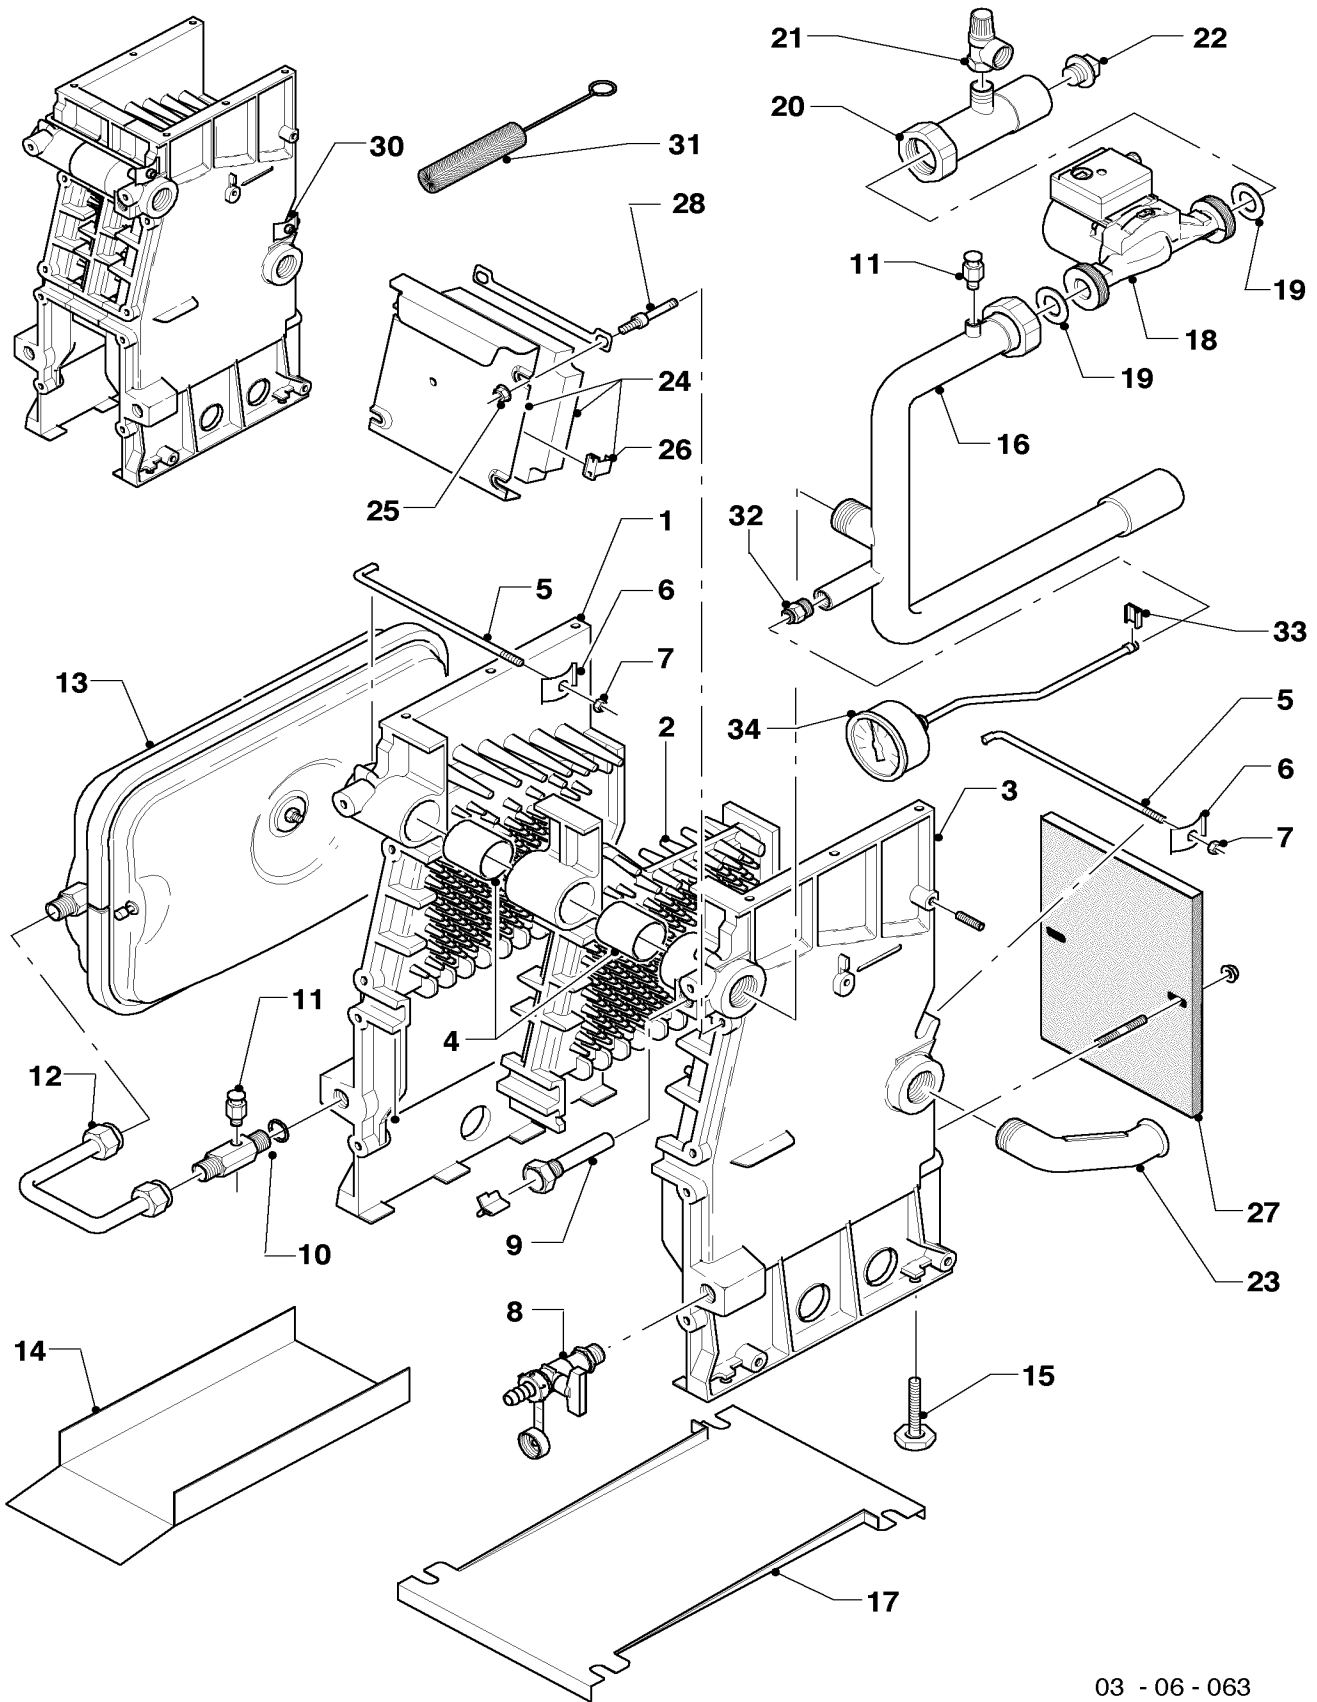

03 - 06 - 063

06 Wärmetauscher

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-063	
01	062476	Endglied, links	
02	062480	Mittelglied	
03	062478	Endglied, rechts	
04	061523	Kesselnippel	
05	062206	Ankerstange, kpl.	VK INT 164/8-E, mit Pos. 06-07
05	062207	Ankerstange, kpl.	VK INT 214/8-E, mit Pos. 06-07
05	062208	Ankerstange, kpl.	VK INT 264/8-E, mit Pos. 06-07
05	062209	Ankerstange, kpl.	VK INT 314/8-E, mit Pos. 06-07
05	062210	Ankerstange, kpl.	VK INT 364/8-E, mit Pos. 06-07
05	062279	Ankerstange, kpl.	VK INT 424/8-E, mit Pos. 06-07
05	062284	Ankerstange, kpl.	VK INT 474/8-E, mit Pos. 06-07
06	280716	Federscheibe	
07	114888	Sechskantmutter	
08	082225	K.F.E.-Hahn	
09	060631	Fühlerrohr	
09	252025	Fühlersicherung, kpl.	nicht dargestellt
10	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
11	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
12	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
13	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
14	079211	Bodenblech	VK INT 164/8-E
14	079212	Bodenblech	VK INT 214/8-E
14	079250	Bodenblech	VK INT 264/8-E
14	079251	Bodenblech	VK INT 314/8-E
14	079244	Bodenblech	VK INT 364/8-E
14	079245	Bodenblech	VK INT 424/8-E
14	079246	Bodenblech	VK INT 474/8-E
15	071935	Stellfuß	
16	199242	Vorlaufrohr	
17	296892	Bodenblech	VK INT 164/8-E
17	296893	Bodenblech	VK INT 214/8-E
17	296894	Bodenblech	VK INT 264/8-E
17	296895	Bodenblech	VK INT 314/8-E
17	296896	Bodenblech	VK INT 364/8-E
17	296898	Bodenblech	VK INT 424/8-E
17	296899	Bodenblech	VK INT 474/8-E
18	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
20	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
21	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
22	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
23	097022	Rücklaufanschluss	VK INT 164/8-E ... 264/8-E
23	095308	Rücklaufanschluss	VK INT 314/8-E ... 474/8-E
24	079520	Abdeckplatte	VK INT 164/8-E
24	210706	Isolierplatte	VK INT 164/8-E
24	079521	Abdeckplatte	VK INT 214/8-E
24	210707	Isolierplatte	VK INT 214/8-E
24	079522	Abdeckplatte	VK INT 264/8-E
24	210708	Isolierplatte	VK INT 264/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

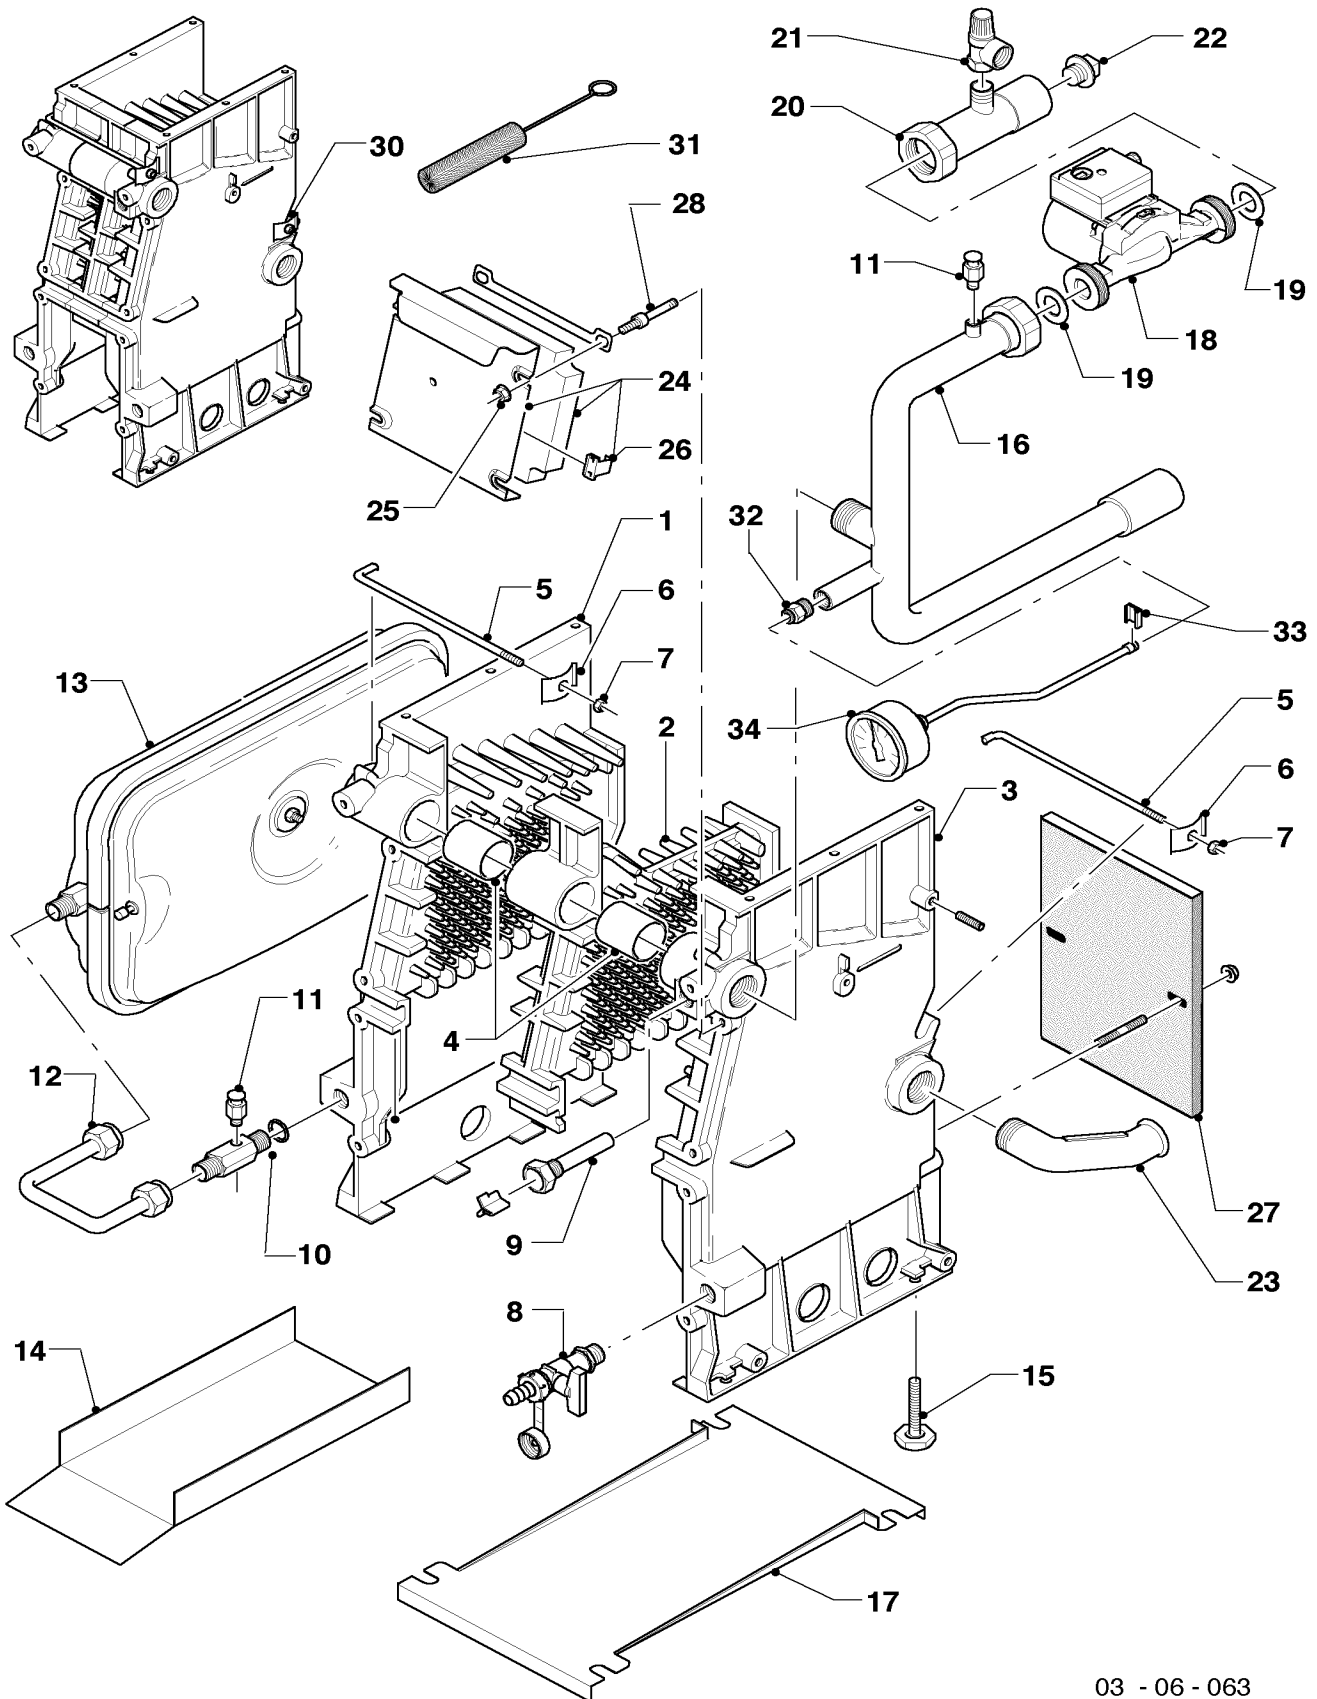

03 - 06 - 063

06 Wärmetauscher

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-063	
24	079523	Abdeckplatte	VK INT 314/8-E
24	210709	Isolierplatte	VK INT 314/8-E
24	079524	Abdeckplatte	VK INT 364/8-E
24	210710	Isolierplatte	VK INT 364/8-E
24	079525	Abdeckplatte	VK INT 424/8-E
24	210711	Isolierplatte	VK INT 424/8-E
24	079526	Abdeckplatte	VK INT 474/8-E
24	210712	Isolierplatte	VK INT 474/8-E
25	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
26	280243	Klips	
27	213348	Brennraumplatte	VK INT 164/8-E
27	213349	Brennraumplatte	VK INT 214/8-E
27	213350	Brennraumplatte	VK INT 264/8-E
27	213351	Brennraumplatte	VK INT 314/8-E
27	213352	Brennraumplatte	VK INT 364/8-E
27	185199	Brennraumplatte	VK INT 424/8-E
27	185200	Brennraumplatte	VK INT 474/8-E
28	133939	Formschraube	
30	061981	Kesselblock, kpl.	VK INT 164/8-E, mit Pos. 01-07
30	061982	Kesselblock, kpl.	VK INT 214/8-E, mit Pos. 01-07
30	061983	Kesselblock, kpl.	VK INT 264/8-E, mit Pos. 01-07
30	061984	Kesselblock, kpl.	VK INT 314/8-E, mit Pos. 01-07
30	061985	Kesselblock, kpl.	VK INT 364/8-E, mit Pos. 01-07
30	061986	Kesselblock, kpl.	VK INT 424/8-E, mit Pos. 01-07
30	061987	Kesselblock, kpl.	VK INT 474/8-E, mit Pos. 01-07
31	297004	Reinigungsbürste	
32	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
33	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
34	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

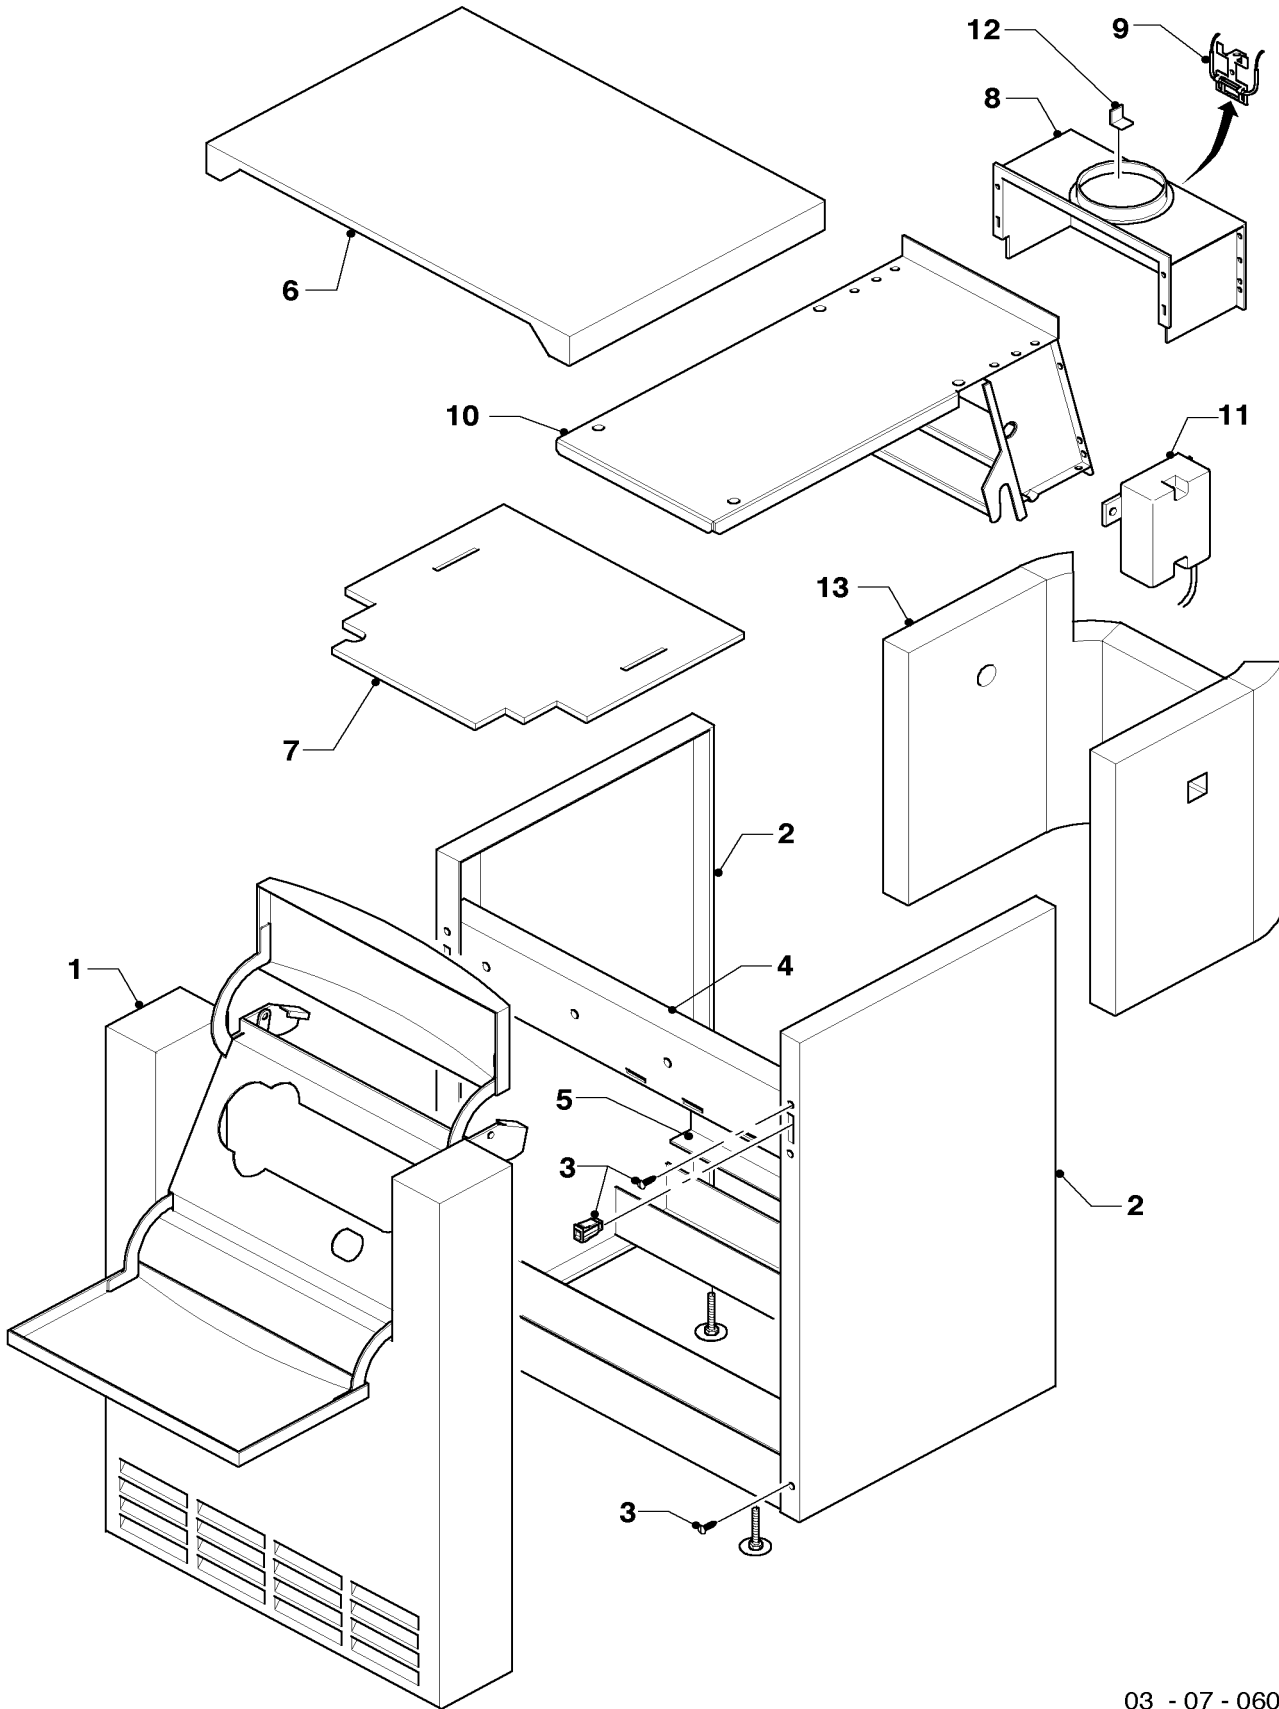

03 - 07 - 060

07 Verkleidungsteile

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-060	
01	068943	Haube, kpl	VK INT 164/8-E, 214/8-E
01	068944	Haube, kpl	VK INT 264/8-E
01	068945	Haube, kpl	VK INT 314/8-E, 364/8-E
01	068946	Haube, kpl	VK INT 424/8-E, 474/8-E
02	207507	Seitenteil	links und rechts identisch
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	2 Klemmfedern, 12 Schrauben
04	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 164/8-E, 214/8-E
04	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 264/8-E
04	092287	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 314/8-E, 364/8-E
04	092288	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 424/8-E, 474/8-E
05	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 164/8-E, 214/8-E
05	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 264/8-E
05	092291	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 314/8-E, 364/8-E
05	092292	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 424/8-E, 474/8-E
06	209854	Deckel	VK INT 164/8-E, 214/8-E
06	209855	Deckel	VK INT 264/8-E
06	209856	Deckel	VK INT 314/8-E, 364/8-E
06	209857	Deckel	VK INT 424/8-E, 474/8-E
07	072680	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 164/8-E
07	072681	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 214/8-E
07	072682	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 264/8-E
07	075936	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 314/8-E
07	075937	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 364/8-E
07	075938	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 424/8-E
07	075939	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 474/8-E
08	075075	Strömungssicherung	VK INT 164/8-E
08	075076	Strömungssicherung	VK INT 214/8-E
08	075077	Strömungssicherung	VK INT 264/8-E
08	075078	Strömungssicherung	VK INT 314/8-E
08	075079	Strömungssicherung	VK INT 364/8-E
08	075080	Strömungssicherung	VK INT 424/8-E
08	075081	Strömungssicherung	VK INT 474/8-E
09	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Blechschraube 235740
09	235740	Blechschraube	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
10	097705	Abgassammler, kpl	VK INT 164/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097706	Abgassammler, kpl	VK INT 214/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097707	Abgassammler, kpl	VK INT 264/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097708	Abgassammler, kpl	VK INT 314/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097709	Abgassammler, kpl	VK INT 364/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097710	Abgassammler, kpl	VK INT 424/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097711	Abgassammler, kpl	VK INT 474/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	129128	Welle	(1 Stück / nicht dargestellt)
10	990157	Dichtband (1,0 m)	nicht dargestellt
11	140433	Stellantrieb, kpl	mit Befestigungsmaterial
12	280235	Klips	
13	075890	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 164/8-E
13	075891	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 214/8-E
13	075892	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 264/8-E
13	075893	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 314/8-E
13	075894	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 364/8-E
13	075895	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 424/8-E
13	075896	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK INT 474/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

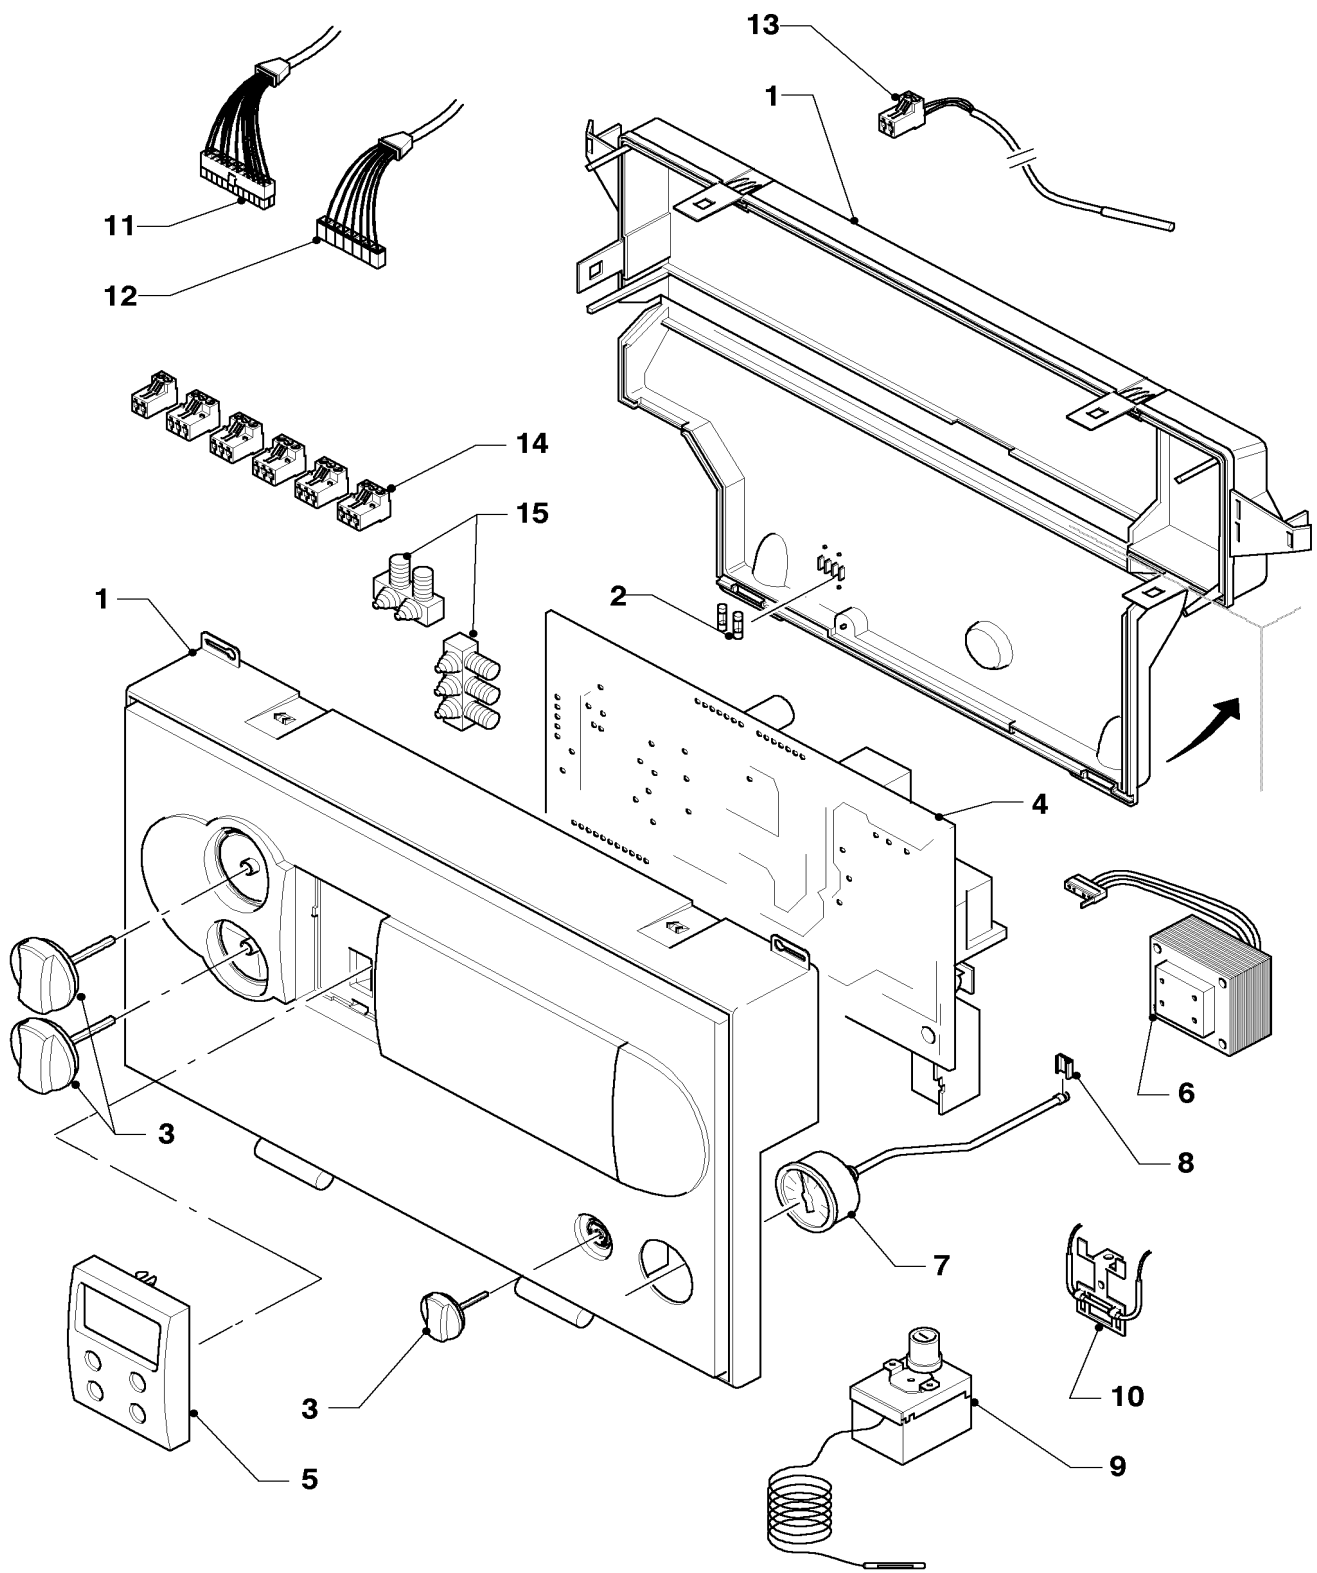

03 - 12 - 055

12 Schaltkasten


VK INT 164/8-E ... VK INT 474/8-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-055	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	mit Pos. 03
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
02	251961	Sicherung 1,25 AT (Set a 10 Stück)	
03	114288	Knopf, kpl grau (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130822	Leiterplatte, kpl Display (grau)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
08	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Blechschraube 235740
10	235740	Blechschraube	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
11	256297	Kabelbaum, kpl	(Fühler)
12	256295	Kabelbaum, kpl	(Brenner)
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	
14	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	(2p-blau,3p-weiss,3p-türkis,3p-violett)
14	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	(grün)
14	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	(grau)
15	078533	Zugentlaster	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Notizen



Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de