


Паспорт

Дизайн-радиатор Diagram

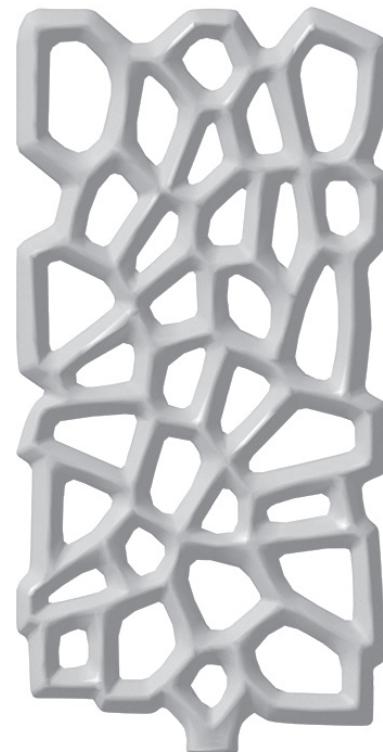

Назначение



Дизайн-радиатор Diagram - современный эстетичный отопительный прибор с уникальным дизайном, изготовленный из полимербетона, готовый к настенному монтажу и предназначенный для установки и эксплуатации в помещениях различного типа.

Эксплуатационные данные

Дизайн-радиатор Diagram подходит для эксплуатации в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также в системах горячего водоснабжения (ГВС) любых типов зданий и сооружений.

Параметры эксплуатации:

- максимальное рабочее давление — 16 бар;
- максимальное давление гидравлических испытаний — 24 бар;
- максимальная температура теплоносителя — 110 °C.

Формирование артикула

DIAGRAM 1800 9016

Модель

Diagram

Габаритные размеры

Высота [мм] 1180, 1800

Цвет


Цвет по RAL

Базовый комплект поставки

- Дизайн-радиатор Diagram.
- Воздухоспускной клапан никелированный, 3/8".
- Паспорт.
- Трафарет для разметки расположения мест креплений.


Для получения паспорта / руководства по монтажу и эксплуатации / схемы подключения оборудования отсканируйте QR-код, находящийся на корпусе радиатора, или скачайте на сайте <https://varmann.ru/catalog/designradiator/diagram/download/>

Типоразмеры

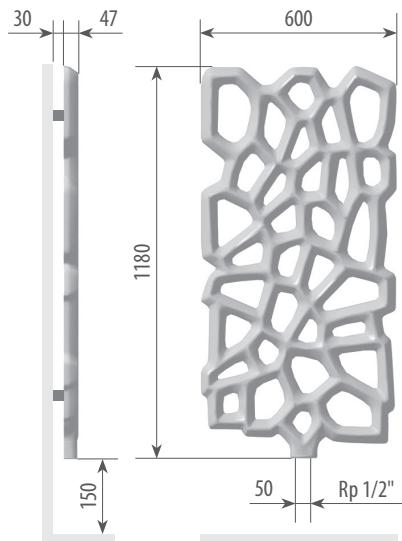

Конструктивные особенности

- Дизайн-радиатор Diagram изготавливается по уникальной технологии из полимербетона, представляющей собой смесь минеральных и синтетических материалов.
- Внутри радиатора теплоноситель движется по трубам, изготовленным из нержавеющей стали.
- Форма радиатора представляет собой абстрактное геометрическое сплетение, формирующее замкнутый отопительный контур.
- На задней стороне радиатора находятся несъемные консоли для настенного монтажа.
- По желанию заказчика радиатор окрашивается в любой цвет по палитре RAL.
- В центральной нижней части радиатора располагаются выводы с соединением Rp 1/2" (внутренняя резьба) и межосевым расстоянием 50 мм для его подключения.

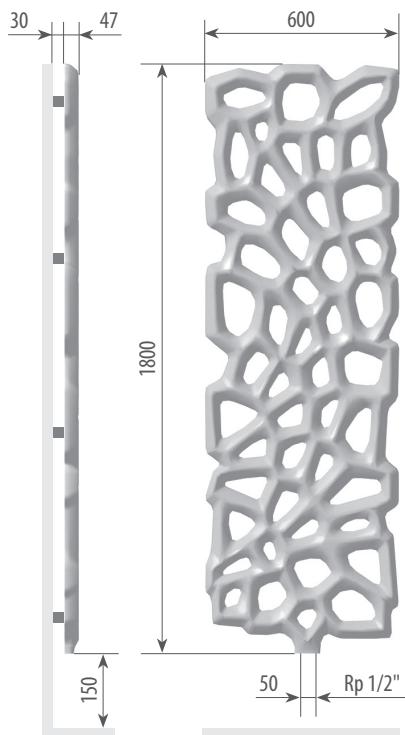

Типоразмеры

Модель	Габаритные размеры конвектора		Тепловая мощность, Вт	Объем, л
	Высота, мм	Ширина, мм		
Diagram 1180	1180	600	0	1,4
Diagram 1800	1800	600	0	1,7

Тепловая мощность указана при температуре теплоносителя 95/85 °C и температуре воздуха в помещении 20 °C (температурном напоре ΔT 70 °C).

Расчет тепловой мощности для других температурных условий осуществляется по формуле: $Q = Q_{\Delta T=70} \times \left(\frac{\Delta T}{70}\right)^n$, где $\Delta T = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_3$

t_1, t_2 - температура теплоносителя в подающей и обратной линиях, t_3 - температура воздуха в помещении.

Технические данные

Дизайн-радиатор Diagram изготавливается по уникальной технологии из полимербетона, представляющей собой смесь минеральных и синтетических материалов.

Внутри радиатора теплоноситель движется по трубам, изготовленным из нержавеющей стали.

Форма дизайн-радиатора Diagram представляет собой абстрактное геометрическое сплетение, формирующее замкнутый отопительный контур.

По желанию заказчика радиатор окрашивается в любой цвет по палитре RAL.

Покрытие радиатора не требует специальных усилий по уходу и обеспечивает оптимальную устойчивость к царапинам.

В верхней части радиатор оснащается эстетично скрытым никелированным воздухоспускным клапаном 3/8".

На задней стороне радиатора находятся несъемные консоли для настенного монтажа.

В комплект поставки входит трафарет в натуральную величину радиатора, который позволяет без труда разметить расположение мест креплений на стене.

В центральной нижней части радиатора располагаются выводы с соединением Rp 1/2" (внутренняя резьба) и межосевым расстоянием 50 мм для его подключения к системе отопления/водоснабжения.

Подключение радиатора осуществляется с помощью узлов нижнего подключения с межосевым расстоянием 50 мм, учитывая способ прокладки трубопроводов системы отопления/водоснабжения.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж радиатора должен производиться специализированной монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующее разрешение для проведения данного вида работ, согласно требованиям СП 60.13330.2016 - «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 - «Внутренние санитарно-технические системы», СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и руководства по монтажу и эксплуатации.

После окончания монтажных работ должны быть проведены гидравлические испытания и составлен акт ввода радиатора в эксплуатацию.

Качество теплоносителя должно отвечать требованиям, приведенным СО 153-34.20.501-2003 (п.4.8) - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

Радиатор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года (согласно ГОСТ 31311-2005 - «Приборы отопительные. Общие технические условия»).

Не допускается эксплуатация радиатора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя.

Монтаж радиатора должен быть произведен с обязательной возможностью перекрытия входа и выхода теплоносителя посредством установки запорно-регулирующей арматуры.

При подключении радиатора соблюдайте направление движения теплоносителя, которые указаны в схемах каталога производителя и руководстве по монтажу и эксплуатации.

Следует обратить внимание, что стандартная запорно-регулирующая арматура рассчитана на рабочее давление до 10 бар. При эксплуатации радиатора в системах отопления/водоснабжения с давлением выше 10 бар, необходимо предусмотреть установку запорно-регулирующей арматуры на повышенное давление.

При демонтаже радиатора следует открыть воздухоспускной клапан и сбросить давление.

Запрещается использовать радиатор в качестве элемента заземляющего и токоведущего контура.

Запрещается эксплуатация радиатора в помещениях с постоянной повышенной относительной влажностью (более 75%), запыленностью, взрывоопасной и химически-активной средой, способных вызвать повреждения окрашенных поверхностей, а также разрушение металлов и изоляции.

В процессе эксплуатации следует периодически удалять скапливающийся воздух внутри радиатора с помощью воздухоспусканого клапана, а также проводить периодическую чистку радиатора без использования абразивных и химически-агрессивных средств.

Транспортировка и хранение

Транспортировка радиатора может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, приведенными в ГОСТ 31311-2005 (раздел 9).

Радиатор следует переносить в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке, исключив возможность механических повреждений и его падения.

Радиатор должен храниться в соответствии с ГОСТ 31311-2005 (раздел 9) в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, обеспечив его защиту от воздействия влаги и химических веществ.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует, что вся продукция сертифицирована и изготавливается в соответствии с российскими стандартами качества с использованием высококачественных материалов.

Гарантийный период на дизайн-радиатор Diagram составляет 5 лет.

Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта и гарантийного талона с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи продавца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период исчисляется с даты изготовления радиатора.

Гарантийные обязательства распространяются на радиатор при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также использования теплоносителя в системе отопления, соответствующего требованиям, приведенным в СО 153-4.20.501-2003.

Производитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя радиатора в течение всего гарантийного периода, за исключением дефектов, возникших по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, а также правил монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на радиатор с признаками электрохимической коррозии* независимо от причин ее возникновения.

Гарантийные обязательства не распространяются на радиатор с признаками самостоятельного ремонта, модификаций и изменений без согласования с производителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки радиатора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств.

Радиатор, имеющий механические повреждения, обмену и возврату не подлежит.

* Электрохимическая коррозия – ускоренное локальное разрушение металла вследствие анодной поляризации в жидкой среде, являющейся электролитом, возникает при неправильной эксплуатации электрических сетей, вследствие разрыва связи заземления стояка водопроводной системы и радиатора, несоблюдением норм монтажа и эксплуатации электроприборов в доме.

Торгующая организация _____
подпись _____ расшифровка подписи _____.

Дата продажи _____. _____. _____. г.
число, месяц, год

М.П.

Свидетельство о приемке и упаковывании

Дизайн-радиатор Diagram соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005, прошел все виды испытаний, признан годным к эксплуатации и упакован в соответствии с требованиями комплекта конструкторской документации.

Упаковщик _____
подпись _____ расшифровка подписи _____

Дата упаковки _____. _____. _____. г.
число, месяц, год

0.Т.К.

vargmann



Для получения паспорта / руководства по монтажу и эксплуатации / схемы подключения оборудования отсканируйте QR-код, находящийся на корпусе радиатора, или скачайте на сайте <https://varmann.ru/catalog/designradiator/diagram/download/>

Все права ООО «Консоль» на продукцию, выпускаемую под торговой маркой «Vargmann», сохраняются.

Запрещается перепечатка всего издания или его фрагментов без разрешения ООО «Консоль». ООО «Консоль» имеет право на внесение изменений в технические данные. Адрес производителя: 140301, Россия, Московская обл, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1Б.

Телефон: +7 (499) 650-7747, +7 (925) 517-8115, +7 (926) 650-2113. E-mail: info@varmann.ru <http://www.varmann.ru>