

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа распределительного серий ШРН и ШРВ торговой марки Wester требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.
5. Срок службы изделия – не менее 10 лет, при соблюдении условий эксплуатации, перевозки и монтажа.

### Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,  
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В  
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

М.П.

### Производитель:

ООО «ВЕСТЕР РУС»  
Владимирская обл., Александровский р-н,  
пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10.  
Тел.: +7 (495) 992-69-89.



# ПАСПОРТ

Шкаф распределительный  
ШР.0.00.00. ПС





## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф распределительный торговой марки WESTER предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления и водоснабжения.

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ШРН – шкаф наружный  
ШРВ – шкаф внутренний

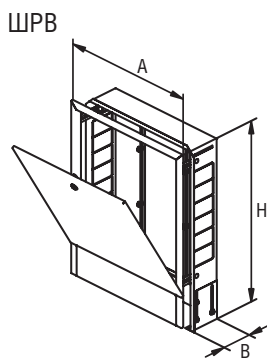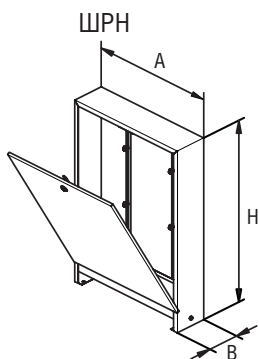

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Артикул	Габаритные размеры, мм, АхВхН	Масса, кг
ШРН -0	365x122x651-691	5,10
ШРН -1	454x122x651-691	5,80
ШРН -2	554x122x651-691	7,28
ШРН -3	704x122x651-691	9,50
ШРН -4	854x122x651-691	11,27
ШРН -5	1004x122x651-691	13,49
ШРН -6	1154x122x651-691	15,70
ШРН -7	1304x122x651-691	17,90

Артикул	Габаритные размеры, мм, АхВхН	Масса, кг
ШРВ -0	405x122x670	5,85
ШРВ -1	494x122x670	6,85
ШРВ -2	594x122x670	8,33
ШРВ -3	744x122x670	10,55
ШРВ -4	894x122x670	12,77
ШРВ -5	1044x122x670	14,99
ШРВ -6	1194x122x670	17,21
ШРВ -7	1344x122x670	19,43

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Шкаф ..... 1 шт.  
Паспорт ..... 1 шт.  
Коробка упаковочная ..... 1 шт.

## 5. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.
- 5.2. В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в необходимом месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.
- 5.3. Регулировка шкафа по высоте до 80 мм осуществляется с помощью выдвижных ножек. Регулировка шкафа внутреннего по глубине посадки производится с помощью выдвижной рамки, связанной с дверкой. Диапазон регулировки – до 65 мм.
- 5.4. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.
- 5.5. При транспортировке, хранении и эксплуатации не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

