

Wilo-CC-System
Модуль сигналов

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Содержание

1	Общее	3
2	Технические данные	
3	Функциональное описание	
4	Конструкция модуля сигналов	
5	Объем поставки	
6	Установка	4
7	Опции / Принадлежности	5
8	Обзор	6
9	Схема соединений	7
	Гарантийный талон	9
	Ввод оборудования в эксплуатацию	10
	Измеренные параметры после ввода в эксплуатацию	11
	Данные по гарантийным ремонтам	
	Филиалы ВИЛО РУС	

1. Общее

- Установку и обслуживание проводить только силами квалифицированного персонала!!!
- Перед началом установки оборудования шкаф управления насосами необходимо выключить.
- Этот комплект для использования только вместе с СС-системой
- Это дополнительный документ необходимо использовать только вместе с инструкцией по монтажу и эксплуатации СС-систем.

2. Технические данные

Рабочее напряжение: 24V DC +/-10%

Номинальный ток: 120мА

Сечение жил: 0,14 – 1,5 мм²

Коммутируемый ток: 2А (30V DC / 350V AC)


3. Функциональное описание

Модуль управления подключается к источнику питания постоянного тока 24V и к GLT базовому модулю. Модуль сигнализирует неисправности или рабочее состояние насосов через беспотенциальные переключаемые контакты. Пожалуйста, обратитесь к разделу 7 для детального ознакомления.

4. Конструкция модуля управления

Смотри вложенную инструкцию.

5. Объем поставки

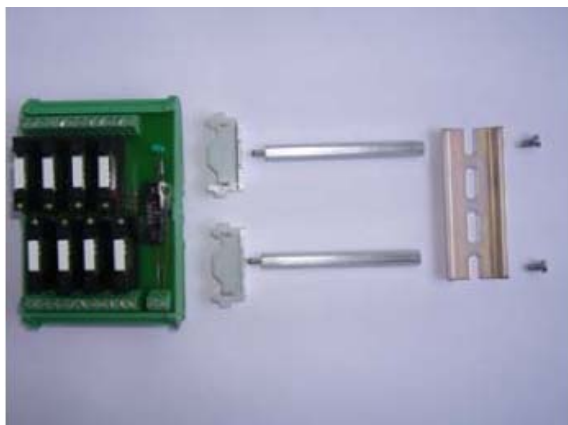

Скоба - 2 шт.

Опора - 2 шт.

Винт M4x10 - 2 шт.

Монтажная рейка - 1 шт.

Модуль сигналов - 1 шт.

6. Установка

Пожалуйста, установите компоненты в следующем порядке:

а) Разместите скобы на монтажной рейке.




б) Ввинтите в скобы опоры.



с) Закрепите на опорах монтажную рейку винтами M4x10.



д) Установите модуль сигналов на монтажную рейку.

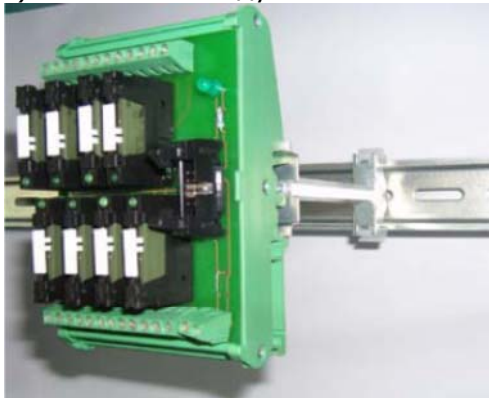

е) Подключите модуль сигналов к источнику питания 24V DC с помощью прилагаемых кабелей. Для правильного подключения руководствуйтесь схемой.

f) Подключите модуль сигналов к GLT модулю (в комплект не входит) используя соединительный кабель для модуля сигналов (в комплект не входит).

7. Опции / Принадлежности

Для функционирования модуль сигналов нуждается в дополнительных опциях. Необходимы GLT базовый модуль и соединительный кабель.

Комплектация модулей сигналов зависит от количества насосов.

Пример 1

Дополнительный модуль сигналов должен быть установлен в СС-шкаф управления с двумя насосами.

Необходимо: 1 x GLT – базовый модуль (2533800)
 1 x Соединительный кабель модулей сигналов (2533890)
 1 x Модуль сигналов насосов 1-2 (2533812)

Пример 2


Дополнительный модуль управления должен быть установлен в СС-шкаф управления с пятью насосами.

Необходимо: 1 x GLT – базовый модуль (2533800)
 1 x Соединительный кабель модулей сигналов (2533790)
 1 x Модуль сигналов насосов 1-2 (2533812)
 1 x Модуль сигналов насосов 3-6 (2533836)

8. Обзор


GLT-базовый модуль

Art.-Nr.: 2533800

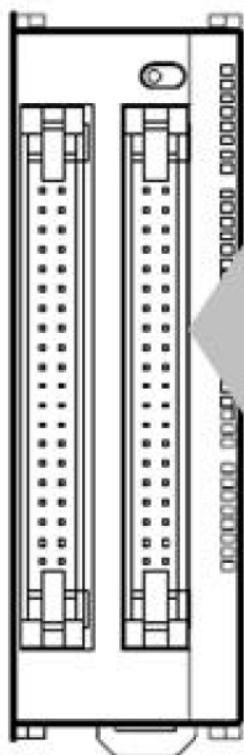


Модуль сигналов насосов 1-2

Art-No.: 2533812

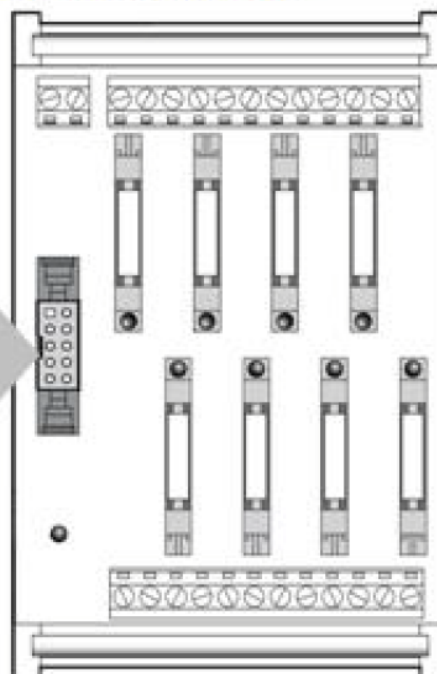

Модуль сигналов насосов 3-6

Art.-No.: 2533836

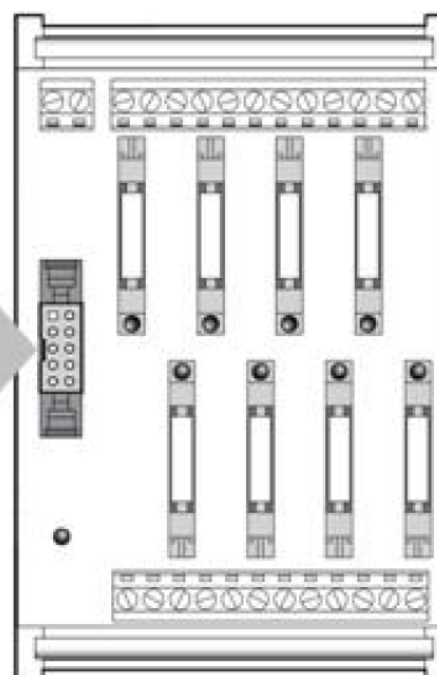


Соединительный кабель модулей сигналов

Art.-No.: 2533890

WY1.1
(0.0-0.7)


WY1.2
(0.8-0.15)


-20U1

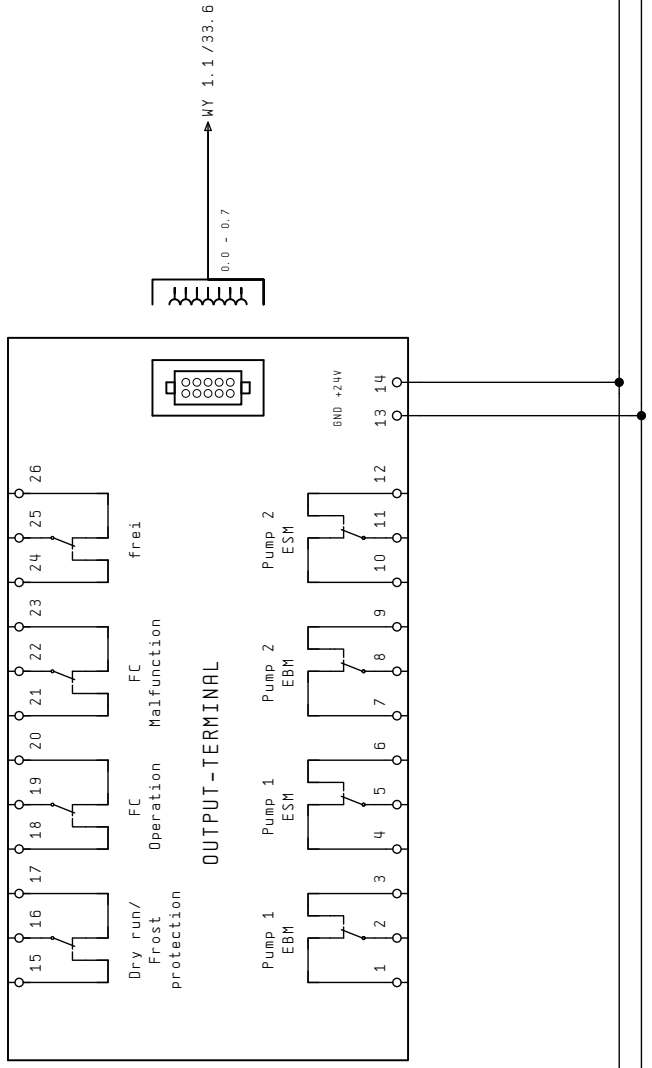

19. 8/ +24V
19. 8/ GND


		PLC OUTPUTS DIGITAL BMS (1)		Betriebsstätte Oschersleben		= CC	
		(OPTION)		Drauing number-No.:		+	
Rev.	Change	Date	Name	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Page 20
							FR0183

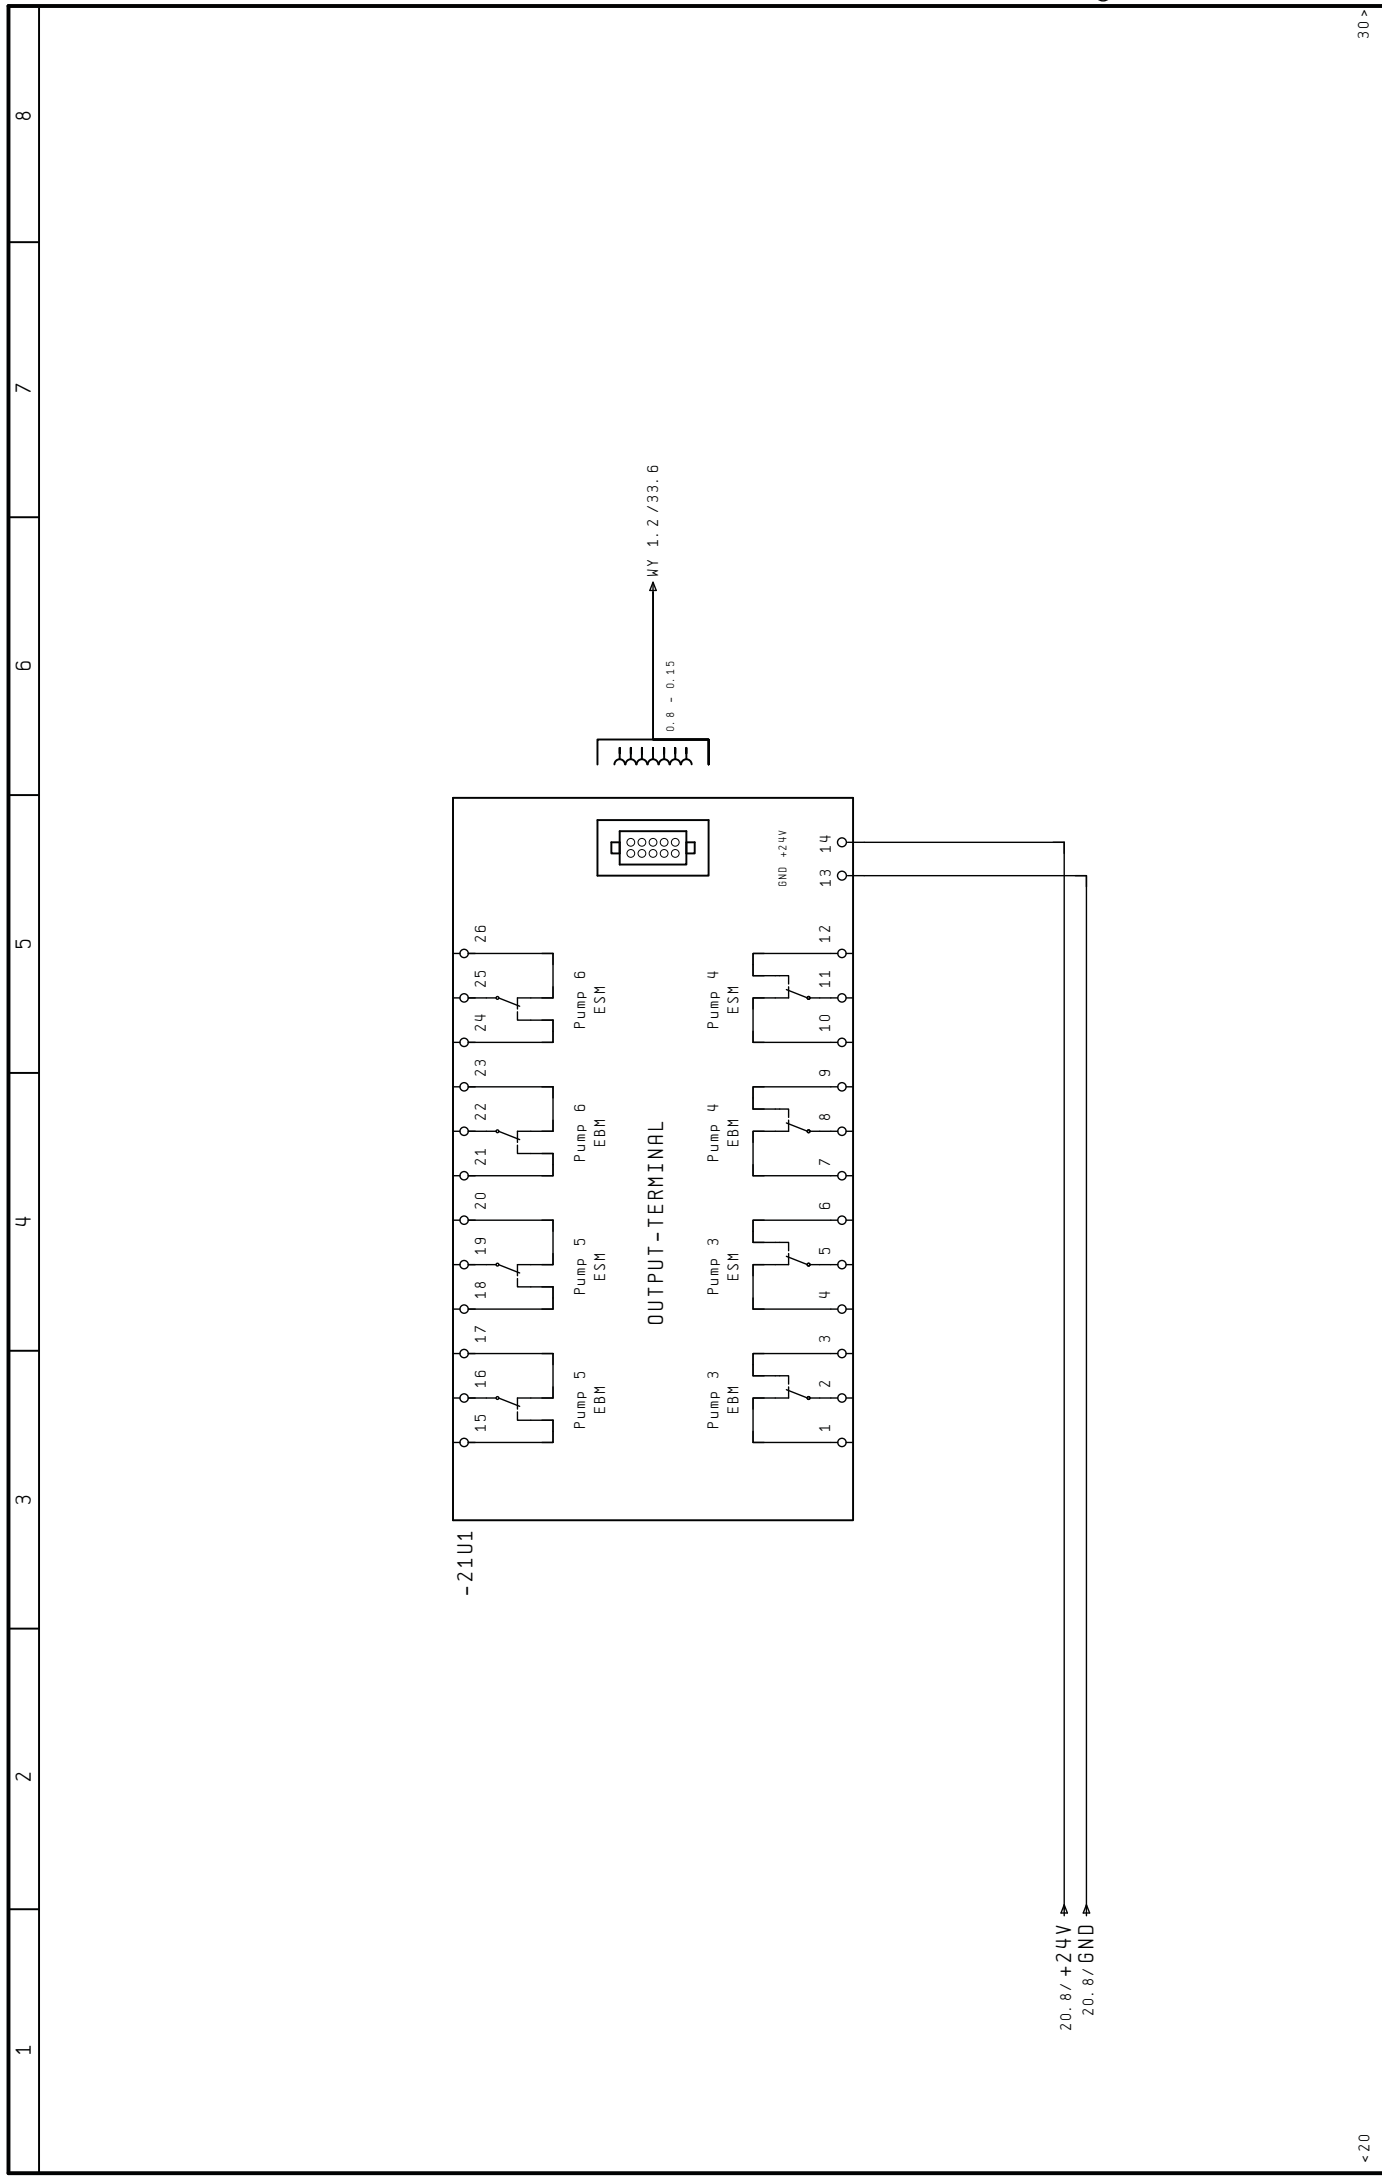

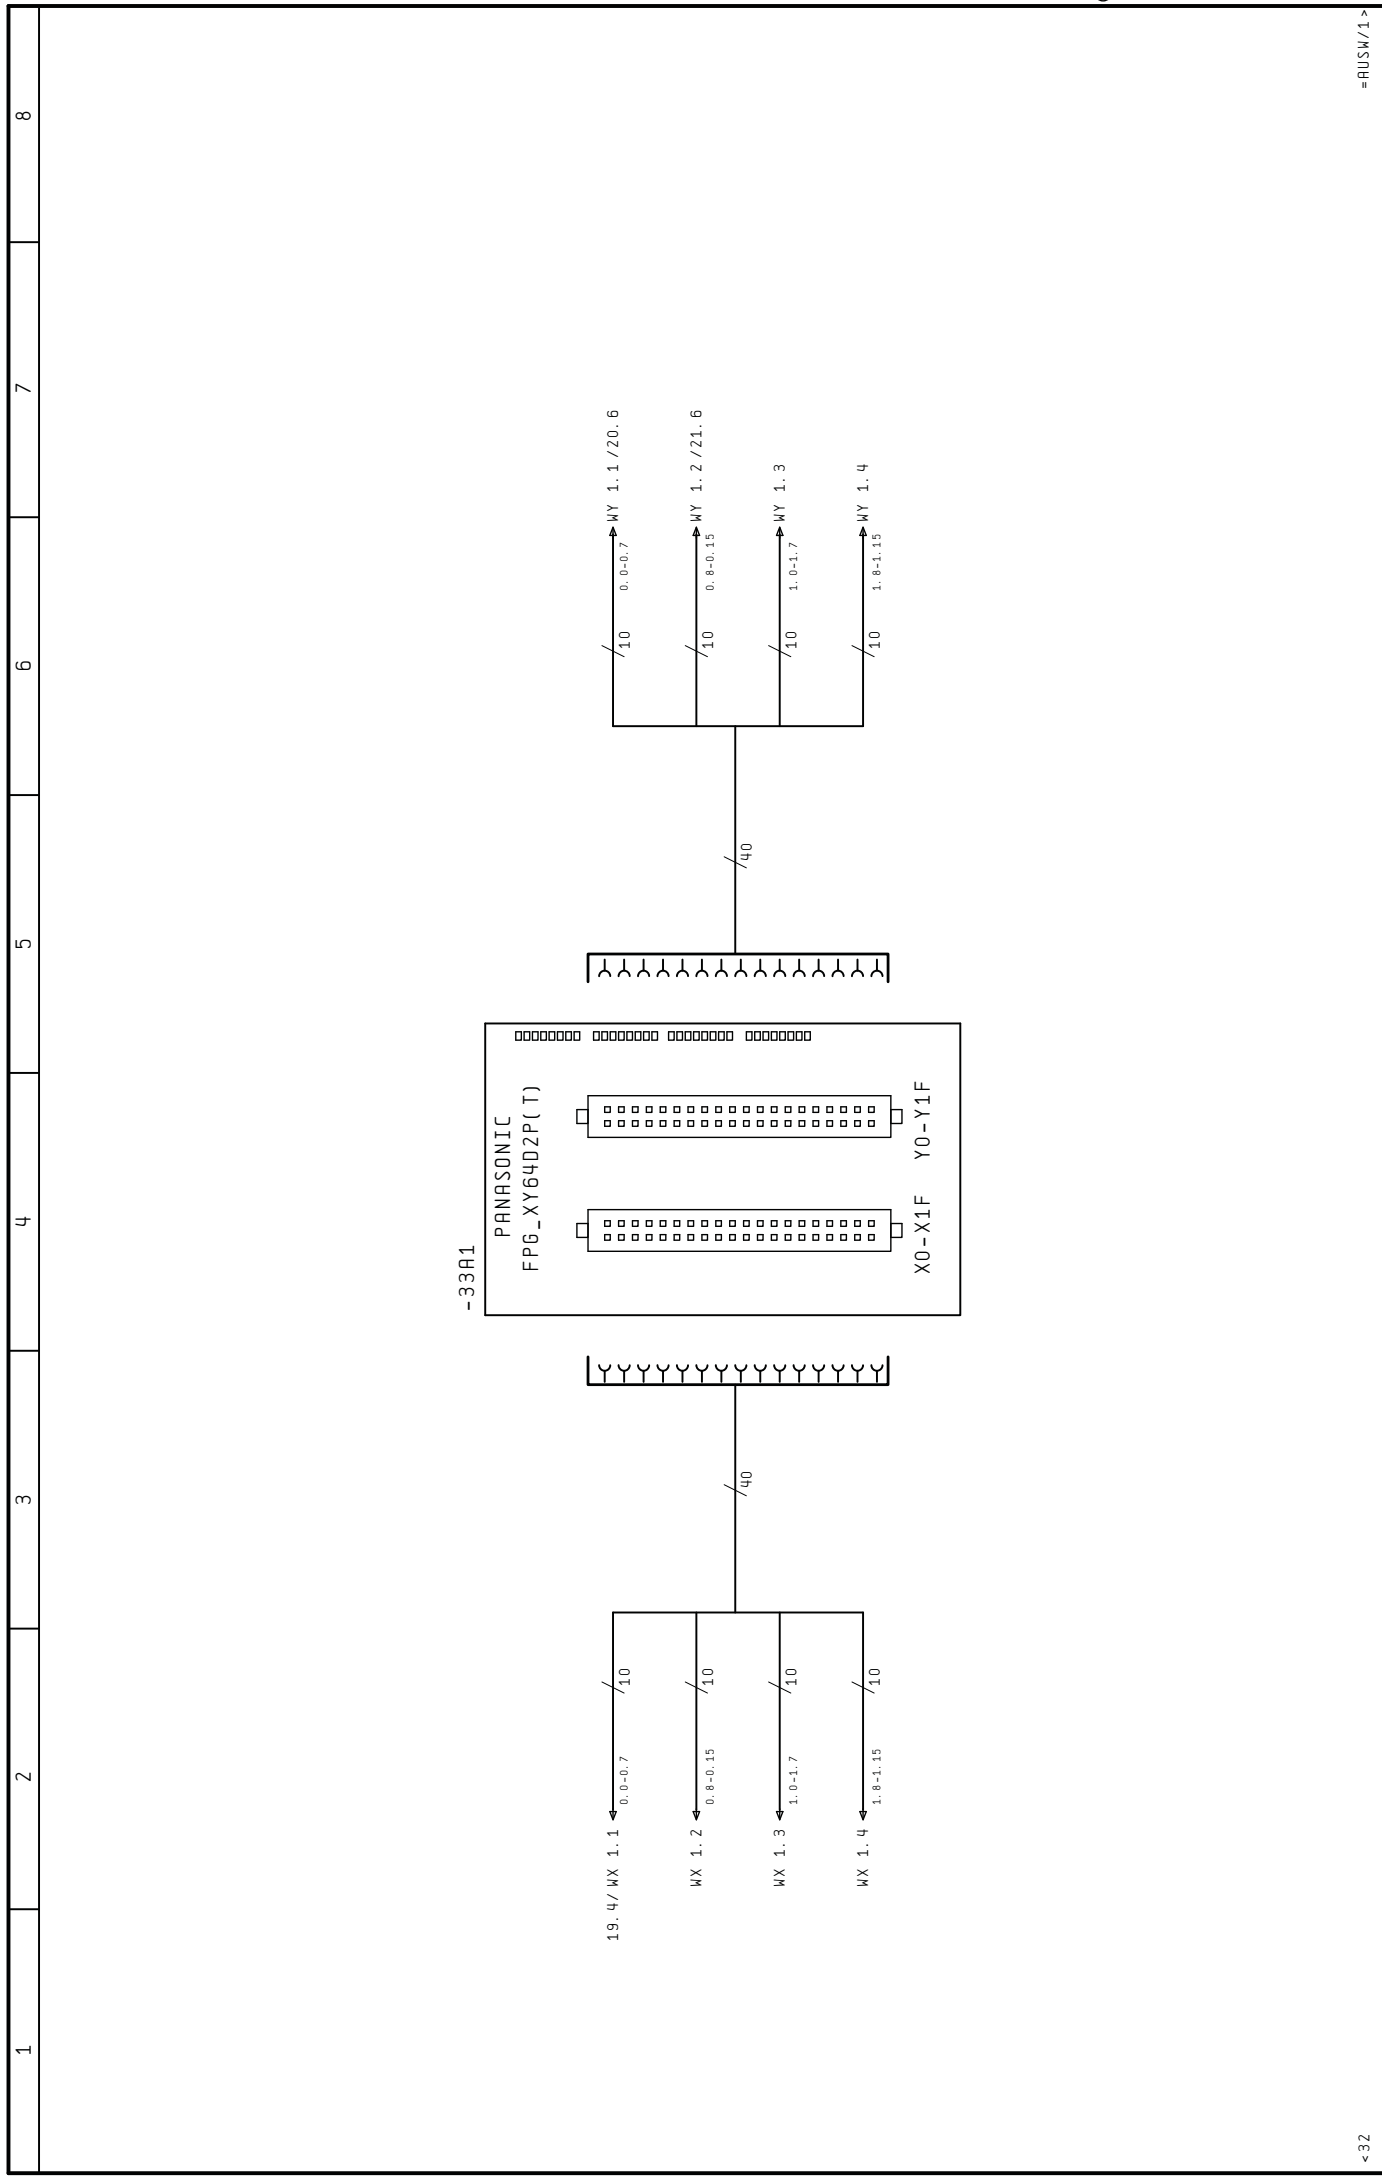

-33A1

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Change	Date	Name	Norm	UrSpr.	Ers. f.	Ers. d.		PLC DIGITAL OVERVIEW (GLT) (OPTION)	Betriebsstätte Oschersleben Drawing number-No.:	=CC +

Гарантийный талон

Наименование изделия



Арт. номер

Серийный номер

Организация-продавец

Дата продажи

Ф.И.О. продавца

место печати (штампа)

Подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен
Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ!

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

1. ВИЛО РУС осуществляет гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине Потребителя. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи оборудования, которая подтверждается печатью и соответствующей записью Продавца в Гарантийном талоне. Гарантийный срок на насосы составляет 24 месяца, на приборы автоматики и управления – 12 месяцев с даты продажи.
2. После гарантийного ремонта оборудования замененные части в составе оборудования имеют гарантийный срок и гарантийные условия на все оборудование в целом.

3. Гарантийное обслуживание не производится:

- При нарушении положений, изложенных в Руководстве по монтажу и эксплуатации изделия (Паспорте).
- При отсутствии гарантийного талона или несоответствия сведений в Гарантийном талоне учетным параметрам изделия (наименование, серийный номер, дата и место продажи), при невозможности однозначной идентификации изделия, при наличии в гарантийном талоне незаверенных исправлений, при истечении гарантийного срока.
- При отсутствии документов, подтверждающих покупку изделия (накладной, товарного чека).
- При повреждении, перенесении, отсутствии, нечитаемости серийных номеров на табличках оборудования.
- Если неисправность не может быть продемонстрирована.
- Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных меню, очисткой изделия от пыли и грязи, проведением технического обслуживания изделия.
- Если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, веществ, жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и т.д.), невыполнения требований ГОСТ 13109-97 к сети электропитания, стихийных бедствий, неправильного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- При обнаружении на изделии или внутри него следов ударов, небрежного обращения, естественного износа, постороннего вмешательства (вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конструкции или внешнего вида.
- Если неисправность оборудования возникла в результате использования неподходящих (неоригинальных) расходных материалов, ламп, предохранителей, прокладок, уплотнений и заменяемых частей, либо естественного износа изделий и частей с ограниченным сроком эксплуатации, а также при использовании изделия не по назначению.
- При использовании приборов управления и защиты других производителей, не отвечающих требованиям WILLO, изложенным в технической документации на оборудование, при повреждении в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатируется оборудование.

Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание, оставляет за собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, ремонте и обслуживании оборудования, исходя из действующего у нее прейскуранта.

4. Гарантия не распространяется на лампы накаливания, предохранители и расходные материалы.
5. Износ уплотнений (сальниковых и скользящих торцевых) не является причиной рекламации.
6. Все поставляемые изделия являются работоспособными, комплектными и не имеют механических повреждений.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом оборудования. Настоящая гарантия ни при каких условиях не дает право на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования.

Информацию о сервисных центрах можно узнать на www.wilo.ru или в филиалах ВИЛО РУС.

Ввод оборудования в эксплуатацию (заполняется организацией, осуществившей ввод оборудования в эксплуатацию)

Наименование организации	Адрес	Телефон

Измеренные параметры после ввода в эксплуатацию

Подключение	<input checked="" type="checkbox"/> Звезда	<input type="checkbox"/> Треугольник	<input type="checkbox"/> Плавный пуск	<input type="checkbox"/> ЧП
Давление в рабочей точке	Вход	атм	Выход	атм
Давление на закрытую задвижку	Вход	атм	Выход	атм
Точки замера давления относительно насоса				
Напряжение / Фаза	L ₁ -L ₂	В	L ₂ -L ₃	В
	L ₁ -N	В	L ₂ -N	В
Потребляемый ток в рабочей точке	L ₁	А	L ₂	А
Потребляемый ток на закрытую задвижку	L ₁	А	L ₂	А
Перекачиваемая жидкость	<input checked="" type="checkbox"/> Включения	<input type="checkbox"/> Какие		
Температура перекачиваемой жидкости				
Температура в помещении				
Дата ввода оборудования в эксплуатацию				
Подпись и Ф.И.О. лица, осуществившего пуск				

место печати (штампа)

Данные по гарантийным ремонтам (заполняется сервисной организацией)

Сервисная организация

Дата	Акт гарантийного ремонта №	Замененная деталь артикул №	Ф.И.О. мастера	Подпись мастера



ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
Т +7 495 7810690
Ф +7 495 7810691
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

Филиалы ВИЛО РУС

Владивосток/склад
4232 26 93 33
vladvostok@wilo.ru

Волгоград
8442 26 25 88
volgograd@wilo.ru

Екатеринбург/склад
343 345 03 50
wilo-ural@wilo.ru

Иркутск/склад
3952 55 46 88
irkutsk@wilo.ru

Казань/склад
843 562 46 16
kazan@wilo.ru

Калининград/склад
906 230 28 36
kaliningrad@wilo.ru

Краснодар
861 225 16 33
krasnodar@wilo.ru

Красноярск
391 236 59 54
krasnoyarsk@wilo.ru

Москва/склад
495 781 06 94
wilo@wilo.ru

Нижний Новгород
831 277 76 06
nnovgorod@wilo.ru

Новокузнецк
3843 74 29 95
novokuznetsk@wilo.ru

Новосибирск/склад
383 363 23 70
novosibirsk@wilo.ru

Омск
3812 66 07 55
omsk@wilo.ru

Пермь
902 795 44 34
perm@wilo.ru

Петропавловск-Камчатский/склад
4152 49 85 88
kamestex@mail.kamchatka.ru

Пятигорск/склад
8793 36 36 76
pyatigorsk@wilo.ru

Ростов-на-Дону/склад
863 244 15 48
rostov@wilo.ru

Самара/склад
846 277 84 19
samara@wilo.ru

Санкт-Петербург
812 329 01 86
st-petersburg@wilo.ru

Саратов
8452 34 13 10
saratov@wilo.ru

Сочи
8622 62 50 79
sochi@wilo.ru

Сургут
3462 44 21 67
surgut@wilo.ru

Тула
4872 31 54 51
tula@wilo.ru

Тюмень
3452 27 37 04
tumen@wilo.ru

Уфа
347 237 00 59
ufa@wilo.ru

Хабаровск/склад
4212 27 18 60
khabarovsk@wilo.ru

Челябинск
351 265 30 16
chelyabinsk@wilo.ru

Якутск/склад
4112 35 53 47
vtt@sakha.ru

Ярославль
4852 58 55 89
yaroslavl@wilo.ru