


FHV-R + FJVR Thermostat




Montageanleitung Installation Guide Guide de montage Montagehandleiding Monteringsvejledning

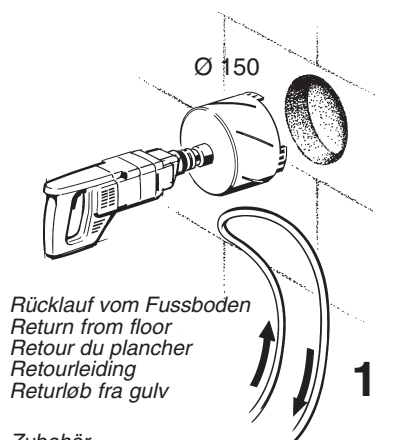


Rücklauf vom Fussboden
Return from floor
Retour du plancher
Retourleiding
Returløb fra gulv


1

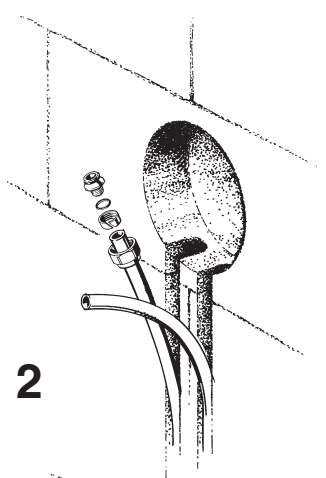

2

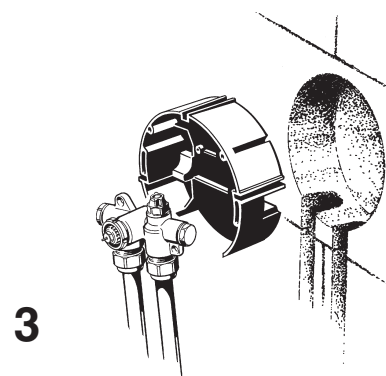


3

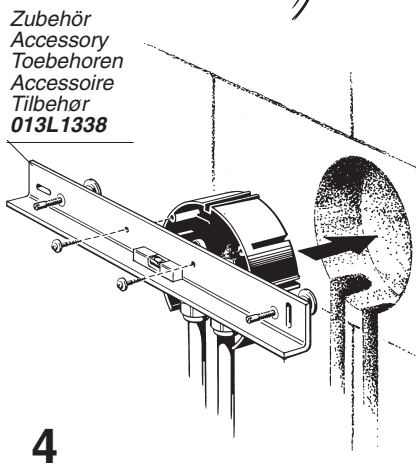


Zubehör
Accessory
Toebehoren
Accessoire
Tilbehør
013L1338

4

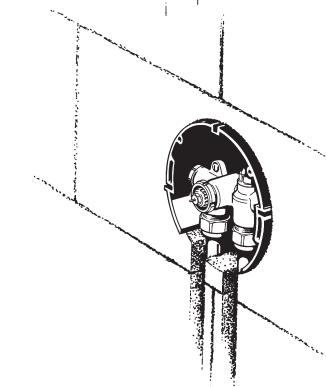


5

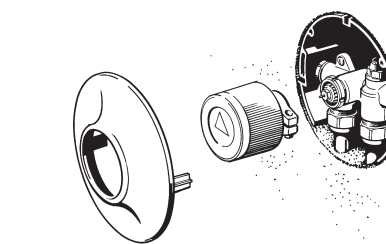

6

Rücklauf vom Fussboden
Return from floor
Retour du plancher
Retourleiding
Returløb fra gulv

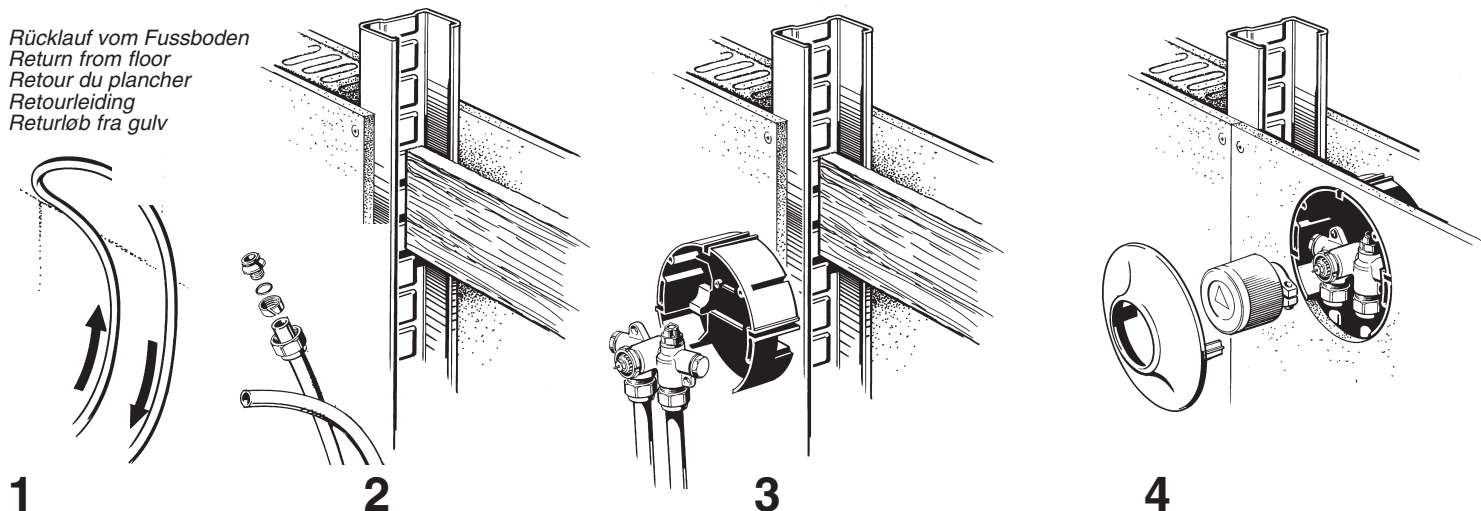

1

2

3

4


Fußbodentemperierung, Mischsystem:
Heizkreis mit FHV-R am Ende der
Fußbodenheizschlange.

Mixed system with radiators and UFH with
FHV-R valve in the return.


Installation mixte avec radiateurs et chauffage
par le sol avec vanne FHV-R dans le retour.

Gemengde installatie met radiatoren en
vloerverwarming met FHV-R kraanhuis in de
retourleiding.

Gulvtemperering, blandingssystem med
FHV-R i returløb.

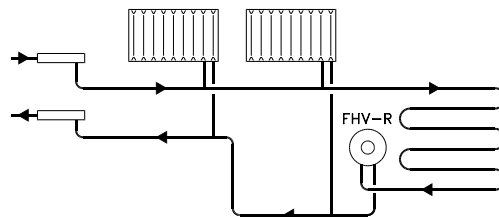

↓ = Frostschutzeinstellung



Einstellzahlen und Schließtemperaturen
Setting scale and closing temperatures
Plage de réglage et températures de fermeture.
Instelbereik en sluitingstemperaturen.
Indstillingstal og lukketemperaturer