
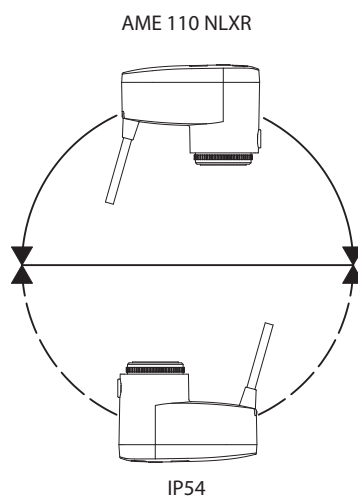
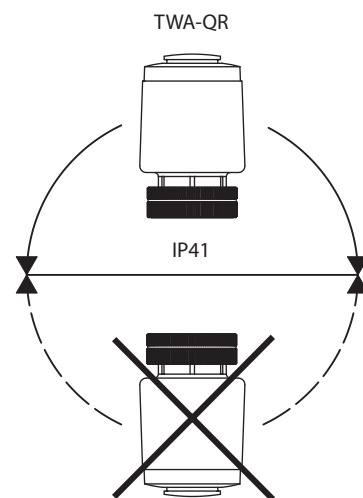
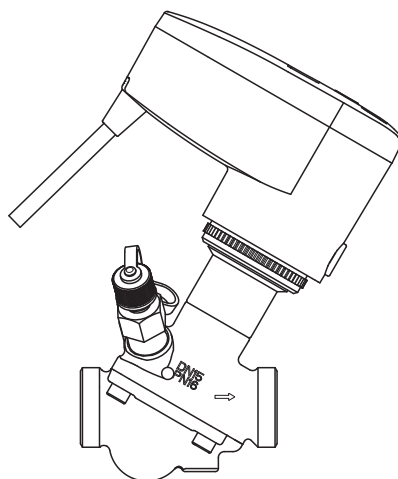
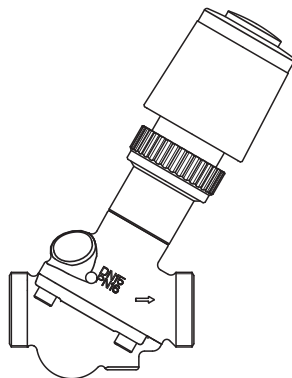
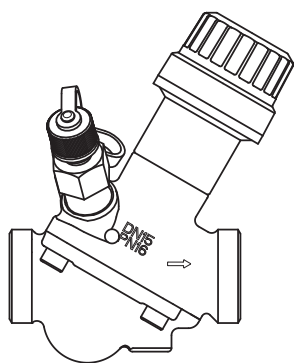




Инструкция по установке

AQT-R3 (DN 15–32)

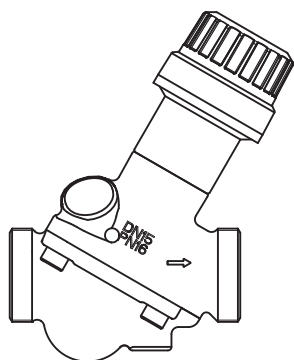


Перекрытие потока

Рукоятка поставляется отдельно
Кодовый номер: 013G3300R

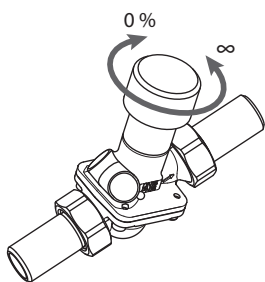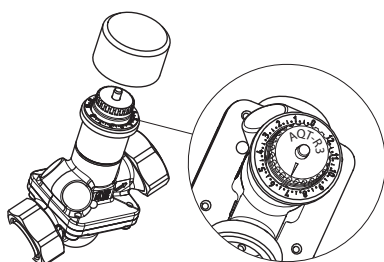


По часовой: закрытие
Против часовой: открытие


Монтаж привода

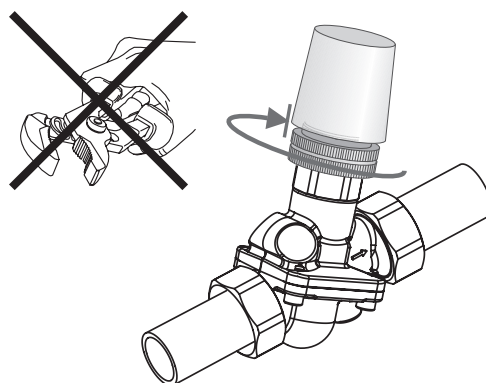

Направление потока

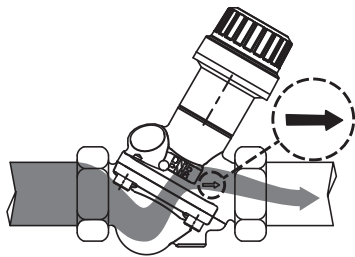


Фитинги

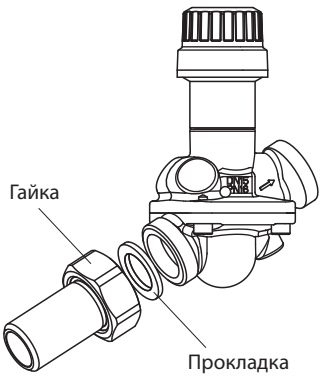

	DN	Присоединение	Длина, мм	Кодовый номер
	15	R 1/2	40	003Z0232R
	20	R 3/4	43	003Z0233R
	25	R 1	49	003Z0234R
	32	R 1 1/4	61,5	003Z0235R

Настройка

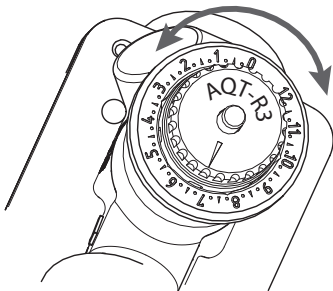

Оптимизация насоса

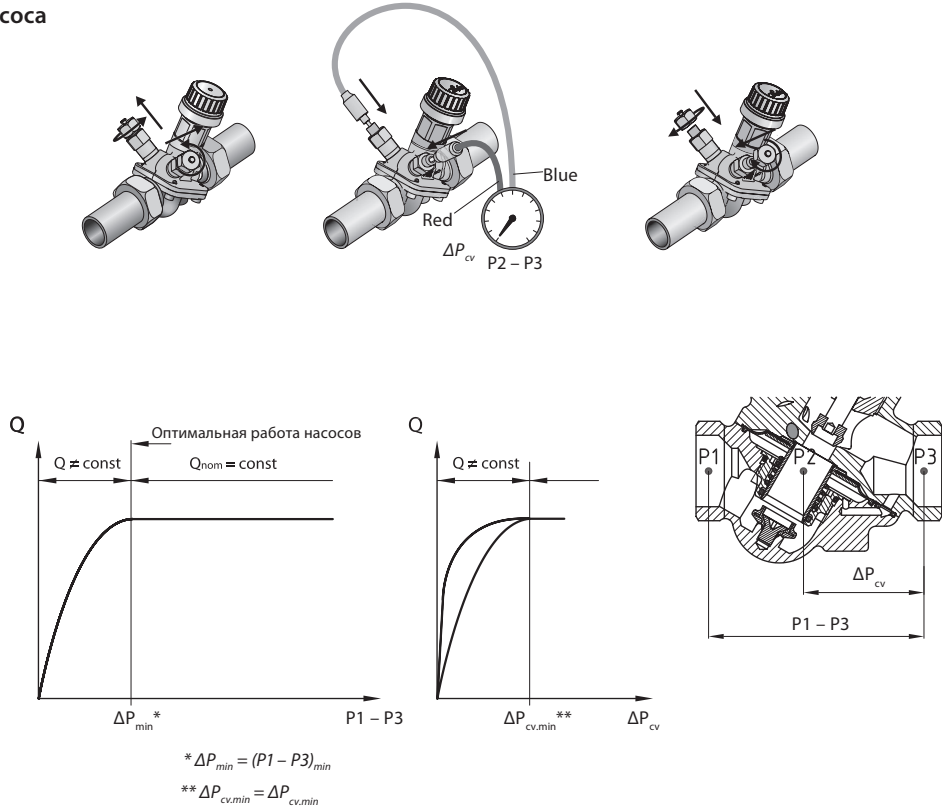


Таблица настроек

Настройка	DN 15 LF	DN15	DN20	DN25	DN32
	Расход, л/ч				
2	55	90	180	340	640
2,5	69	113	225	425	800
3	83	135	270	510	960
3,5	96	158	315	595	1120
4	110	180	360	680	1280
4,5	124	203	405	765	1440
5	138	225	450	850	1600
5,5	151	248	495	935	1760
6	165	270	540	1020	1920
6,5	179	293	585	1105	2080
7	193	315	630	1190	2240
7,5	206	338	675	1275	2400
8	220	360	720	1360	2560
8,5	234	383	765	1445	2720
9	248	405	810	1530	2880
9,5	261	428	855	1615	3040
10 (Qnom)	275	450	900	1700	3200
10,5	289	473	945	1785	3360
11	303	495	990	1870	3520
11,5	316	518	1035	–	–
12	330	540	1080	–	–