Библиотека СОК

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель гарантирует бесперебойную работу радиаторов, при условии, если монтаж радиатора и системы отопления в целом, а так же их последующая эксплуатация осуществлялись в соответствии с действующими нормативами и инструкциями производителя. На радиаторы **LIETEX** поставляемые в Россию официальными дистрибьюторами завода-изготовителя, распространяется гарантия **в течение 12 месяцев** со дня продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации. Под гарантией понимается замена элементов радиатора с производственными дефектами или дефектами материала, выявленными в процессе эксплуатации прибора. Предприятие и его дистрибьюторы не несут юридической и финансовой ответственности перед пользователем за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя или эксплуатирующих организаций в результате нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации радиаторов. Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, обмену или компенсации не подлежат.

Перед вводом в эксплуатацию радиаторов отопления, монтажная организация должна провести пробный запуск общей системы отопления, с предоставлением отчета, о том, ког да,кем контролировался запуск, какое было прове рочное давление, а также описать возмо жные гидравлические и воздушные удары, которые имеют место в централизованных системах при пу ске насосного обо рудования.
В случае претензии по качеству эксплуатации радиаторов или вы явленного брака, организация осуществляющая монтаж должна предос тавить отчет о пу сконаладочных работах в 10 дневный срок.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

	Радиатор **Lietex**	Количество секций (шт.)
Дата продажи _____	ПРОДАВЕЦ _____ (подпись/штамп)	
ШТАМП МАГАЗИНА		
Название организации, осуществившей монтаж радиатора _____		
№ лицензии _____		
Ф.И.О. ответственного лица _____		
Контактный телефон _____		
№ Договора _____		
М.П. организации, осуществившей монтаж радиатора	Подпись ответственного лица	

С правилами установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

_____ (подпись покупателя)

Внимание! В случае возникновения претензии к качеству оборудования, покупатель обязан в 3-дневный срок с момента возникновения такой претензии обратиться в организацию, осуществившую продажу данного оборудования.
Гарантийный талон действителен только в оригинале при наличии отметки о дате покупки, штампа торгующей организации и подписи продавца, отметки организации, установившей радиатор. Наличие чека/счета на покупку **обязательно**. В случае невозможности ремонта радиатора в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное.

GH general hydraulic Lietex

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

Паспорт

Добро пожаловать в растущую семью владельцев радиаторов Lietex. Фирма GH полностью уверена в радиаторе, который Вы приобрели, поскольку он был изготовлен по самым современным технологиям и под строжайшим контролем качества.

Модели: «Lietex B 350-80C»,«Lietex B 500-80C», «Lietex B 500-96C»,(4,6,8,10,12 секций)

Назначение: радиатор предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий.
Техническое описание:
Радиатор алюминиевый **Lietex**, состоит из отдельных элементов – секций, соединенных между собой при помощи ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками. Для покраски радиаторов (в стандартном серийном варианте) используется краска белого цвета RAL 9016. Краска наносится на всю поверхность радиаторов как с лицевой и тыльной сторон, так и с торцов – между оребрением. Цвет радиаторов из разных партий может незначительно отличаться по оттенку. Радиаторы поставляются в заводской сборке с числом секций: от **4** до **12**.
Комплект поставки:
1. Радиатор в сборе (от **4** до **12** секций)
2. Технический паспорт

Части и принадлежности:
Пробка глухая в комплекте с прокладкой – 1 шт.
Пробка проходная (резьбовые отверстия на 1/2" или 3/4") с прокладкой – 2 шт.
Клапан выпуска воздуха ручной – 1 шт.
Переходник под клапан спуска воздуха – 1 шт.
Кронштейн крепежный – 2 шт.
(в комплект поставки принадлежности не входят, так как подбираются под размеры и условия монтажа заказчика):

Срок эксплуатации 15 лет

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• рабочее давление	- до 1,6 МПа (16 атм.)
• испытательное давление	- до 2,4 МПа (24 атм.)
• разрушающее давление	- 4,8 МПа (48 атм.)
• температура теплоносителя	- до 110°С
• показатель pH теплоносителя	- от 6,5 до 8,5 (оптимальный 7-8)

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка радиаторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность приборов от механических повреждений.
Ввиду тонкостенности оребрения секций, категорически запрещается бросать радиаторы.
Радиаторы должны храниться в закрытых помещениях или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ.

СЕРТИФИКАТЫ
Вся продукция GH Lietex сертифицирована в России

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ СЕКЦИИ

Модель	размеры в миллиметрах				Размер резьбы, G	Масса, кг	Объем, л	Теплоотдача, Δт 70 °С Вт
	A высота	B длина	C глубина	D монтажная высота				
Lietex B 500-96C	580	80	96	500	1"	1.18	0.32	210
Lietex B 500-80C	580	80	80	500	1"	1.05	0.32	195
Lietex B 350-80C	420	80	80	350	1"	0.75	0.22	145

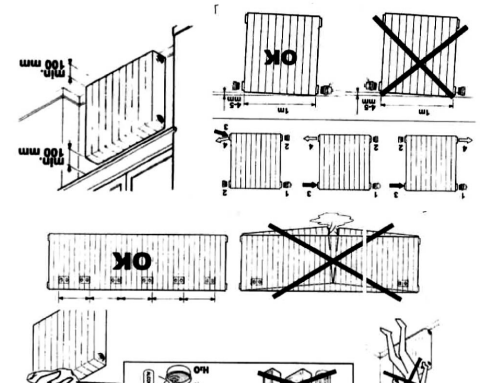

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж, установка и эксплуатация радиаторов должны осуществляться в полном соответствии с нормами СНиП 2.04.05-91* и СНиП 3.05.01-85, настоящими инструкциями.
- Параметры теплоносителя должны удовлетворять требованиям, изложенным в разделе "Условия эксплуатации", а так же требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95 (ГУ) устанавливающим уровень параметров сети отопления дома и согласовать в письменной виде необходимо уровень параметров с ЛЕБ (РЭУ, ЖЭК). Несоответствие условий эксплуатации в сети отопления указанным выше параметрам могут привести к выходу радиаторов из строя в процессе их эксплуатации.
- Монтаж и установка радиаторов должна осуществляться специализированными организациями, обладающими лицензией на проведение соответствующих работ.
- Радиаторы могут устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов.
- Оптимальные расстояния при монтаже:
  - до пола – не менее 10 см.
  - до стены – не менее 3 см.
  - до подоконника или полки – не менее 10 см.
- Монтаж радиаторов производится только на подготовленную (шлифованную) поверхность в специальной упаковке, которая снимается после окончания отделочных работ.
- Рекомендуется устанавливать на каждый радиатор автоматический или ручной краны спуска воздуха (при установке краны предварительно следует убедиться, что радиатор отключен от общей системы отопления).
- В процессе эксплуатации необходимо производить очистку наружных поверхностей радиаторов 1 раз в месяц и 1-2 раза в течение отопительного сезона. Радиатор следует протереть мягкой тканью с использованием слабого мыльного раствора. Не допускается использование абразивных материалов для очистки радиаторов.
- Во избежание замерзания воды в радиаторах, что может привести к повреждению корпуса и появлению течи, не допускается обдув радиатора струями воздуха с отрицательной температурой (например, при постоянно открытой боковой створке окна).
- В случае слишком частой необходимости спуска воздуха из радиатора, что является признаком неправильной работы системы отопления, рекомендуется вызвать специалиста.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Отключать радиатор от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе/выходе радиатора) за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа радиатора;
- Снимать решетку, закрывать бумагой или наклейкой поверхности с торцевой стороны радиатора в месте примерения унитазбачной покладки под ниппеля или пробку/переходник;
- Устанавливать радиаторы в сеть горячего водоснабжения;
- Осуществлять забор в теплосеть подпиточной воды из системы горячего водоснабжения
- Осуществлять водоразбор горячей воды из сети отопления;
- Устанавливать радиаторы в сети отопления, где теплоносителем служит обросшая вода технологических процессов, имеющая в составе абразивные компоненты;
- Спускать теплоноситель из сети отопления при проверках в работе и остановка в летний период, за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но более чем на 15 дней в году;
- Использовать трубы и радиаторы сетей отопления в качестве заземления электрических цепей (например, для заземления);
- Допускать детей к играм с вентилями и воздушными кранами, установленными на радиаторах.

DATE OF PRODUCTION: 2013. 5. 30