Afriso-Euro-Index GmbH
Измерительные, регулировочные и контрольные приборы для систем отопления, промышленности и охраны окружающей среды
Lindenstraße, 20
D-74363, Güglingen
Телефон: +49(0)7135-102-0
Телефакс: +49(0)7135-102-147
Электронная почта: info@afriso.de
Интернет: www.afriso.de

Применение каминного безопасного термостата

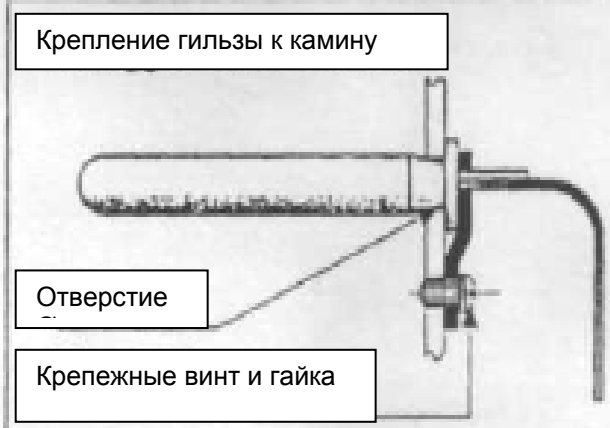

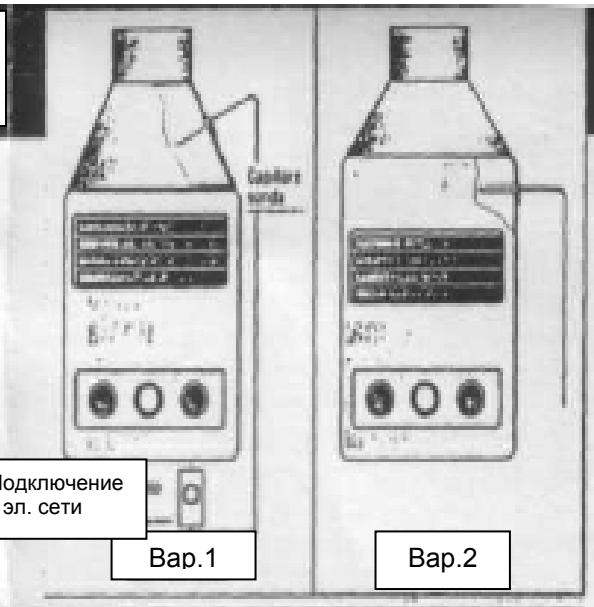

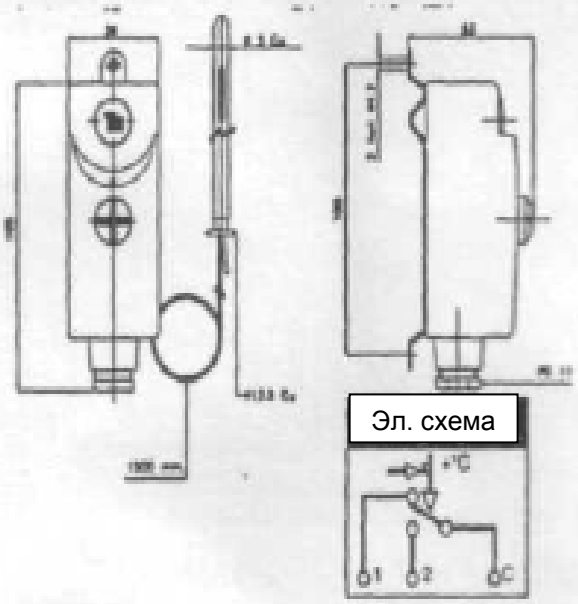

Технические характеристики

диапазон температуры 70 + 110^0 C
дифференциал установки на нуль 40±5^0 C

Электрические контакты:
- стандарт C1 10 (2,5) A 380 V
  C2 contact service
- для термопары C1 100 mV/0,3 A

Заземление

Термостат заземлить на корпус котла через контактные зажимы C1.

При отсутствии заземления на корпусе котла допускается использовать нулевую фазу электрокабеля.

Настройка
После подключения термостата вышеуказанным способом привести регулировочный винт (эксцентрик) в положение «максимум» и включить котел на 30 мин. Затем при помощи отвертки повернуть эксцентрик в сторону нижней отметки до щелчка термостата.
Дождаться охлаждения системы и установить термостат на нуль нажатием соответствующей кнопки, затем увеличить на 10^0 С показания эксцентрика и установить на нуль всю систему.

Дополнительная проверка
После выполнения операции по настройке частично загрузить камин для проверки исправности работы системы.

TECHNOLOGY GROUP
SCIENZA DELLA SICUREZZA
T&G SPA
VIA EDISON 2 - 20040 BURAGO MOLGORA - MI
TEL. 039 6083377ro - FAX 039 6082331

Применение каминного безопасного термостата

За подробной информацией обращаться: ООО «Афризо»
121552, Россия, г. Москва, ул. Ярцевская дом 29, корп. 2.
тел. +7 (499)-726-3102 / 726-3103
тел./факс: (495) 730-2020
www.afriso.ru e-mail: info@afriso.ru