cim 1060 - 1060N

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА СЕРИЯ МИНИ



Cim 1060



Cim 1060N

- Латунный редуктор давления;
- PN 15 бар;
- Регулируемое давление на выходе
- Латунная система диафрагмы
- Выход для манометра

Область применения:

Редукторы давления серий **Cim 1060 - 1060N** применяются для снижения и контроля давления.

Максимальное входное давление:	15 бар
Давление на выходе:	1 - 4 бар
Макс. температура:	80° C
Резьбовое соединение:	ISO 228/1
число редукции:	5 : 1
Пригодная среда:	Вода, воздух

Используемые материалы:


Корпус:	латунь CW617N UNI EN 12165
Внутренние части:	латунь CW614N UNI EN 12164
Седло:	латунь CW617N UNI EN 12165
Стержень:	латунь CW614N UNI EN 12164
Прокладки:	NBR 70 sh
Платиковые части:	Ultramid ® A3K (BASF)

cim 1060 - 1060N

valve cimberio technological solutions


РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА СЕРИЯ МИНИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

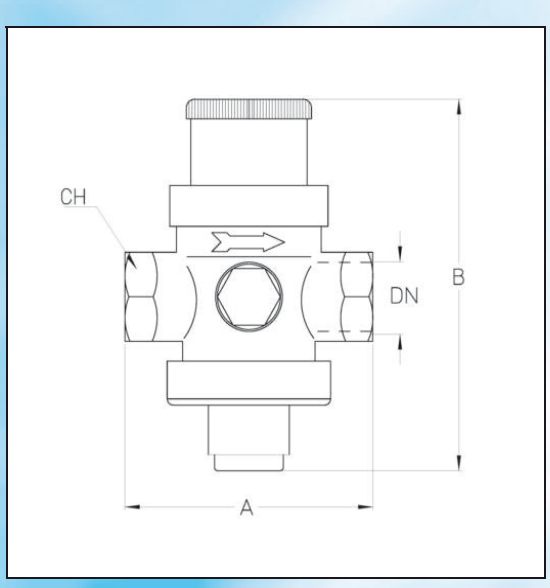

DN	A	B	CH
3/8"	60	112	21
1/2"	60	112	21
3/4"	60	113	25

График падения давления (бар) в зависимости от пропускной способности(л/мин.):

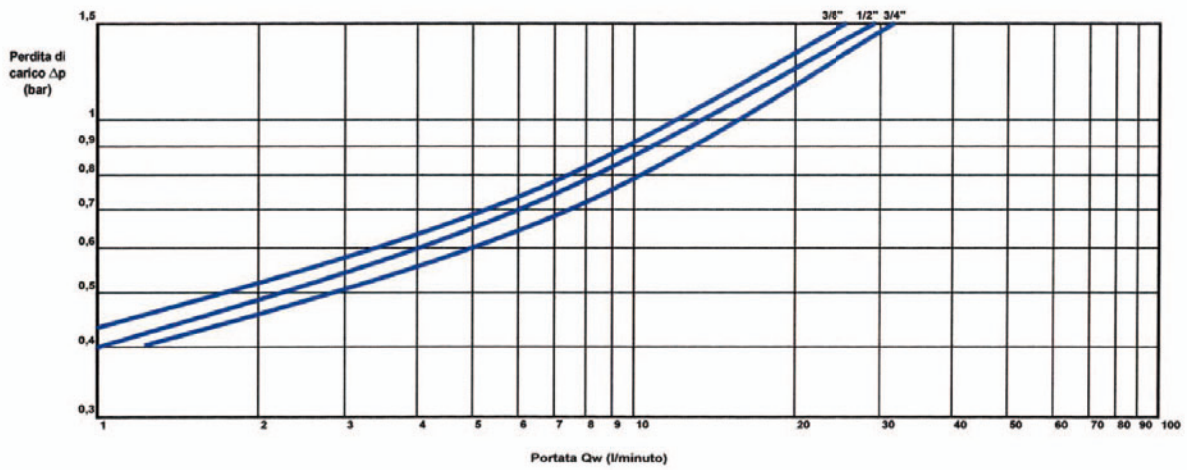

cim 1060 - 1060N

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА СЕРИЯ МИНИ


СКОРОСТЬ ПОТОКА CIM 1060

Чтобы выбрать подходящий редуктор давления для системы, мы предлагаем воспользоваться следущей Таблицей.

	РАЗМЕР	**Пропускная способность л/мин**	**Пропускная способность куб.м/час**
CIM 1060	3/8"	8 - 12	0,5 - 0,7
CIM 1060	1/2"	10 - 14	0,6 - 0,8
CIM 1060	3/4"	12 - 16	0,7 - 0,9

УСТАНОВКА РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ

Редуктор может устанавливаться в любом положении. Перед установкой необходимо удостовериться, чтобы направление потока, указанное стрелкой на корпусе редуктора, совпадало с направлением потока в системе.

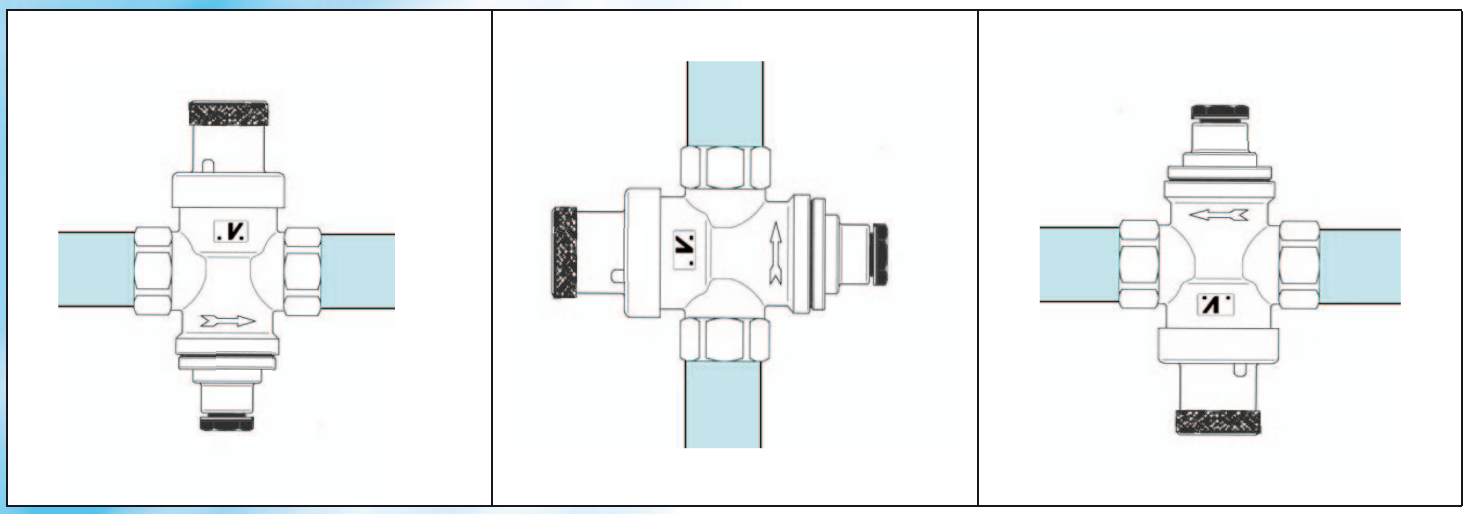


Редуктор может быть поврежден грязной водой, поэтому рекомендуется установить самоочищающийся фильтр перед редуктором, чтобы защитить клапан и любое другое оборудование.
Если ниже редуктора устанавливается бойлер или котел, то следут учесть, что нагрев воды увеличивает её объем и давление на участке трубопровода между редуктором и бойлером, что может дестабилизировать работу редуктора. Избежать этой проблемы поможет установка расширительного бака.

cim 1060 - 1060N

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА СЕРИЯ МИНИ

Правильная установка редуктора давления:

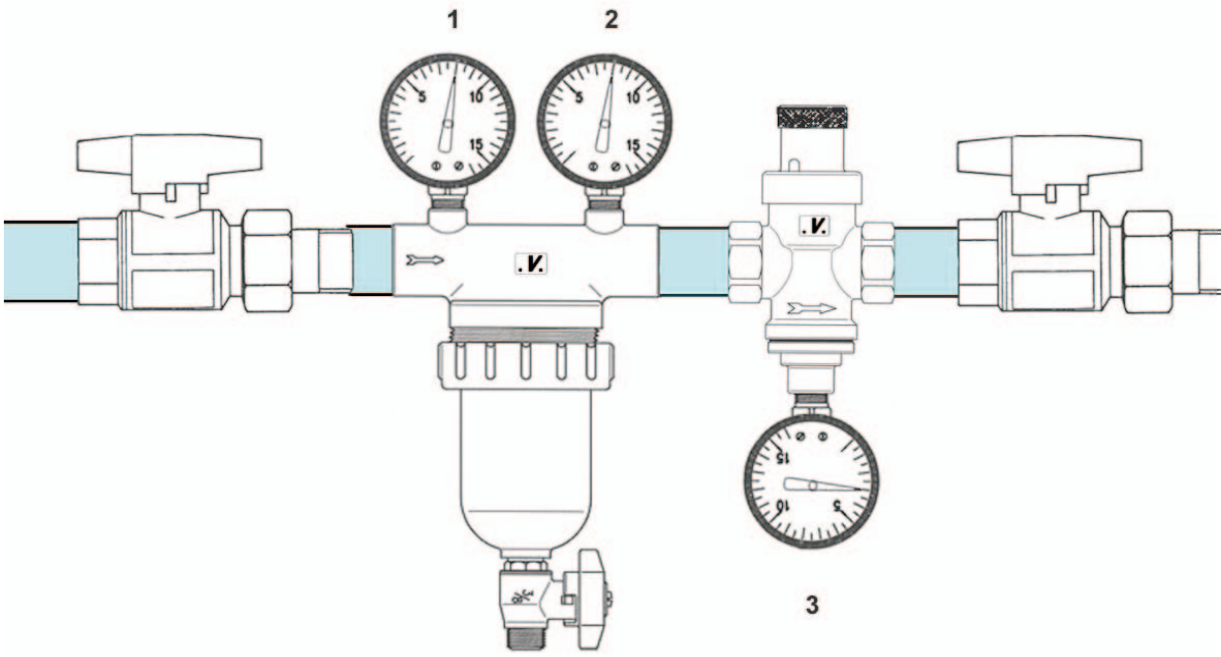

Манометры оборудования показывают: - манометр **N. 1:** Давление жидкости на входе в фильтр; - манометр **N. 2:** Давление жидкости, идущей из фильтра; - манометр **N. 3:** Давление на выходе редуктора.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ

Все редукторы давления **Cimberio** проверены прежде, чем быть упакованными. Редукторы поставляются с заводской настройкой на 3 бар. Выходное давление может быть легко изменено, когда клапан установлен.Если требуется изменить регулировку, то следует снять пластиковый колпачок, затем с помощью шестигранного ключа поворачивают прижимной диск, как показано на фотографиях ниже. Поворот по часовой стрелке увеличивает давление на выходе, в то время как поворот против часовой стрелки - уменьшает. Все регулировки дожны производиться, когда все точки разбора воды закрыты.







Rev. 0 10/2013

Tel. +39 0322923001 - Fax. +39 0322 967216 / 967755
28017 San Maurizio d'Opaglio (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
skype: cimberiosk1, cimberiosk2
info@cimberio.it **www.cimberio.com**

МЗАО "ЧИМБЕРИО"
109117, Москва
Волгоградский проспект, 93, строение 2, офис 4
Телефон: +7 495 989 74 22
Факс: +7 495 989 74 22
E-mail: inforu@cimberio.it