Библиотека СОК


ШАРОВЫЕ КРАНЫ СЕРИИ RED6/RED5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Корпус состоит из двух частей (**1-2**); полнопроходной шар (**3**); заменяемый шток (**5**); регулируемый железный винт (**8**); уплотнительная прокладка шара с коническими кольцами PTFE (**4**); уплотнительная прокладка штока (**6**). Поставляются с внутренней резьбой DN 1/2" -DN 2".
МАТЕРИАЛЫ: Корпус, шар, резьбовые соединения и металлические элементы: Латунь по EN 12165 CW617N, **Уплотнительные прокладки шара :** PTFE; **Уплотнительные прокладки штока:** HNBR; **Ручка: Серия RED 6** Алюминий по EN AB-46100,**Серия RED 5** прочная сталь.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Шаровые краны серии RED 6/RED 5 применяются в системах отопления, водоснабжения, санитарно-технических системах,пневматических системах, нефтепроводах, в паровых системах и с любыми неагрессивными жидкостями. Диапазон рабочих характеристик :
Максимальное рабочее давление и температура: предел рабочего давления от 40 бар до 20 бар при температуре от -20 ° C до +140 ° C (см. диаграмму).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Шаровые краны серии RED 6/RED 5 предназначены для перекрытия потока, не для регулирования расхода. Запорная функция осуществляется поворотом ручки (**7**) на 90 ° по часовой стрелке, открытие крана осуществляется поворотом ручки (**7**) против часовой стрелки на 90 °. Совершая поворот, ручка заставляет шток (**5**), взаимодействовать с шаром (**3**), через уплотнительную прокладку PTFE (**4**). Положение ручки (**7**) показывает направление потока, параллельно корпусу: "открыт"; перпендикулярно корпусу: "закрыт". Примечание: во избежании гидравлического удара не переключайте кран резко из положения "открыт" в положение "закрыт". Держите кран вдали от источников тепла, это может нарушить плавность хода.
УСТАНОВКА: убедитесь, что материалы и компоненты из которых изготовлен продукт подходят для вашей системы. Для этого воспользуйтесь каталогом продукции(также доступном на сайте www.cimberio.com) и техническими данными.

BALL VALVES SERIES RED 6/RED 5

MAIN FEATURES: Two-piece body (**1-2**); linear fullway ball (**3**); explosion-proof stem (**5**); self-locking nut (**8**); ball gasket with conical rings of PTFE (**4**); stem gasket with O'Rings (**6**);. Available from DN 1/2" to DN 2".
MATERIALS: Body, ball, screwed ends and metal components: Brass EN 12165 CW617N; **Ball gaskets:** PTFE; **Stem gaskets:** HNBR; **Handle: Series RED 6** Aluminium EN AB-46100, **Series RED 5** Dacromet rugged steel.
SERVICE RECOMMENDATIONS: Ball valves series RED 6 / RED 5 can be used for hearing, waterworks, sanitary systems, plumbing services, pneumatic systems, oil pipelines, steam and with every non aggressive fluid. Working limits are as follows:
Maximum operating pressure and temperature: working limit at 40 bar to 20 bar at a temperature of -20°C to +140°C (see diagram).
OPERATION: Ball valves series RED 6 / RED 5 are used to intercept fluids, never to regulate flow. Shut-off is accomplished with a 90° clockwise handle turn (**7**), opening-up is accomplished with a 90° anticlockwise handle turn (**7**). By turning, the handle makes the stem (**5**), connected to the ball (**3**), rotate on the PTFE gaskets (**4**). Handle position (**7**) shows flow direction, parallel to the body: "open"; perpendicular to the body: "closed". **NOTE:** no valve should ever be abruptly driven into an "open" or "closed" position if water hammer is to be avoided. Keep valve away from sources of heat which could upset smooth running.
INSTALLATION: Make sure product materials and features are suitable for system scope. Consult the product catalogue (also available online at www.cimberio.com) and product data sheets before choosing.

Перед установкой осмотрите резьбу крана на предмет загрязнений. Грязь может повредить прокладку крана и вызвать протечку.

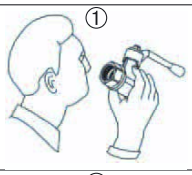


Before installation, inspect valve threads for dirt. Dirt can damage gasket surface and cause leaking.

Прочистите трубы перед использованием. Окалина и грязь в трубах часто являются причиной протечки кранов.




Clean out pipe before use. Pipe scale and dirt are often the cause of leaking valves.

Удалить все заусенцы на концах трубы после нарезки резьбы. Заусенцы могут нарушить герметичность соединения.

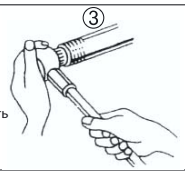

Remove all burr from pipe ends after threading. Burrs can hinder tightness.

Нанесите уплотнительный материал по резьбовому соединению трубы, не затрагивая резьбу крана.

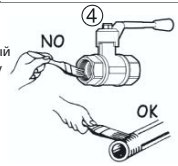


Distribute sealing material on pipe threads only, not on valve threads.

При монтаже используйте гаечный ключ, прикладывая необходимые усилия только на конце крана ближе к трубе. Это поможет получить более прочное соединение и избежать возможных повреждений корпуса крана.




For assembly purposes, use a spanner, not a pipe wrench, by applying necessary working torque only on the valve end nearest the pipe. This helps get a firmer grip and avoid potential damages to the valve body.

Для предотвращения деформации и повреждения рабочих элементов, не зажимайте кран тисками, просто зафиксируйте трубу и прикрутите кран на место.

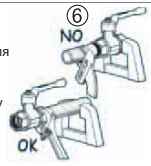


To prevent distortion and damage to working parts, do not put valve into vice on assembly bench but keep pipe fixed instead and screw valve into place.

Трубная резьба не должна быть больше, чем рабочая резьба любого крана.

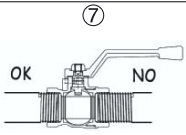

Pipe threading should not be longer than the working threads of any valve.

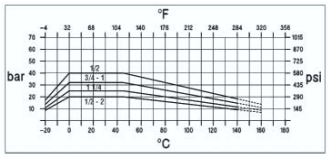


KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar CM = Coppia di manovra in Nm CS = Coppia di spunto in Nm MT = Momento torcente Max in Nm

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
d mm	14	19	24	30	38	47
KV	15	37	63	108	179	256
CM	3	5	6	7	10	13
CS	6	10	12	14	20	26
MT	20	26	26	26	80	80

KV = Capacity in m³/h at pressure drop of 1 bar CM = Working torque in Nm CS = Starting torque in Nm MT = Maximum torque in Nm

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любым обслуживанием крана, убедитесь, что система не работает и не находится под давлением.
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Как правило шаровые краны не нуждаются в специализированном обслуживании. Для бесперебойной работы оборудования, желательно придерживаться следующих инструкций:**А**-чтобы избежать повреждения прокладки (**4**) никогда не используйте шаровые краны для регулирования потока, только для его перекрытия; **В**-чтобы предотвратить появления известковых отложений, которые нарушат нормальное функционирование клапана, проведите полный рабочий цикл крана хотя бы раз в 3 месяца.
ГАРАНТИЯ: Вся продукция Cimberio имеет гарантию в течение пяти лет при правильном использовании в соответствии с вышеприведенными техническими условиями.

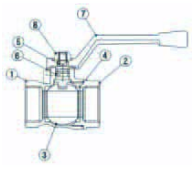

NOTE: Before having any valve serviced, make sure the system is not running or being pressurised.
MAINTENANCE: No specific servicing is generally required for ball valves. For a smooth running, it is advisable to keep to the following: **A-** never use ball valves to regulate flow, but to intercept fluids only if damages to gaskets (**4**) are to be avoided; **B-** fully operate the valve at least once every 3 months to prevent limestone deposits which would upset smooth running.
WARRANTY: All Cimberio products are guaranteed for five years when correctly used in accordance with the above provided technical data.

I0000000138 10/2013- REV.0