Библиотека СОК

Указания по безопасности

В случае запаха газа :
- Закрыть кран подачи газа
- Открыть окна
- Не воздействовать на выключатели
- Погасить все источники огня
- Предупредить газовую службу

Ввод в эксплуатацию

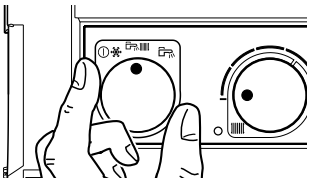

- Открыть газовый кран
- Включить котел
- Выкл + Защита от замораживания

Для обеспечения защиты от замораживания не перекрывать подачу газа и не отключать электропитание.

- Лето, Зима

Регулировка температуры отопления

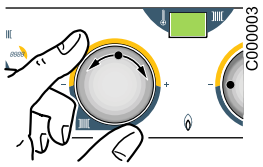

- Минимум : 40 °C
- Максимум : 90 °C
- Жесткая точка на 75 °C
- Диапазон экономичной работы : от 40°C до 75°C

Регулировка температуры горячей санитарно-технической воды

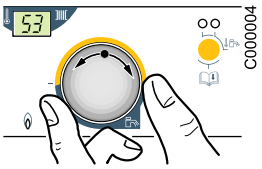

- Минимум : 40 °C
- Максимум : 58 °C Максимум : 60 °C (City 1.24/II, 3.24/II, 24 BIC/II)
- Рекомендуемая температура : 53 °C (Жесткая точка), 55 °C (City 1.24/II, 3.24/II и 24 BIC/II), чтобы соединить комфорт и экономию.

Кнопка "комфорт" CITY 2.24/II, 2.24/II FF и 2.28 FF

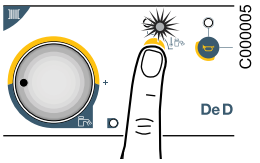

Позволяет включить или выключить поддержание температуры в буферном микроаккумуляторе первичного контура.

: Поддержание включено (максимальный комфорт)

: Подогрев или запрос выполняется

: Поддержание выключено

30/08/05 - 300006936-001