Библиотека СОК

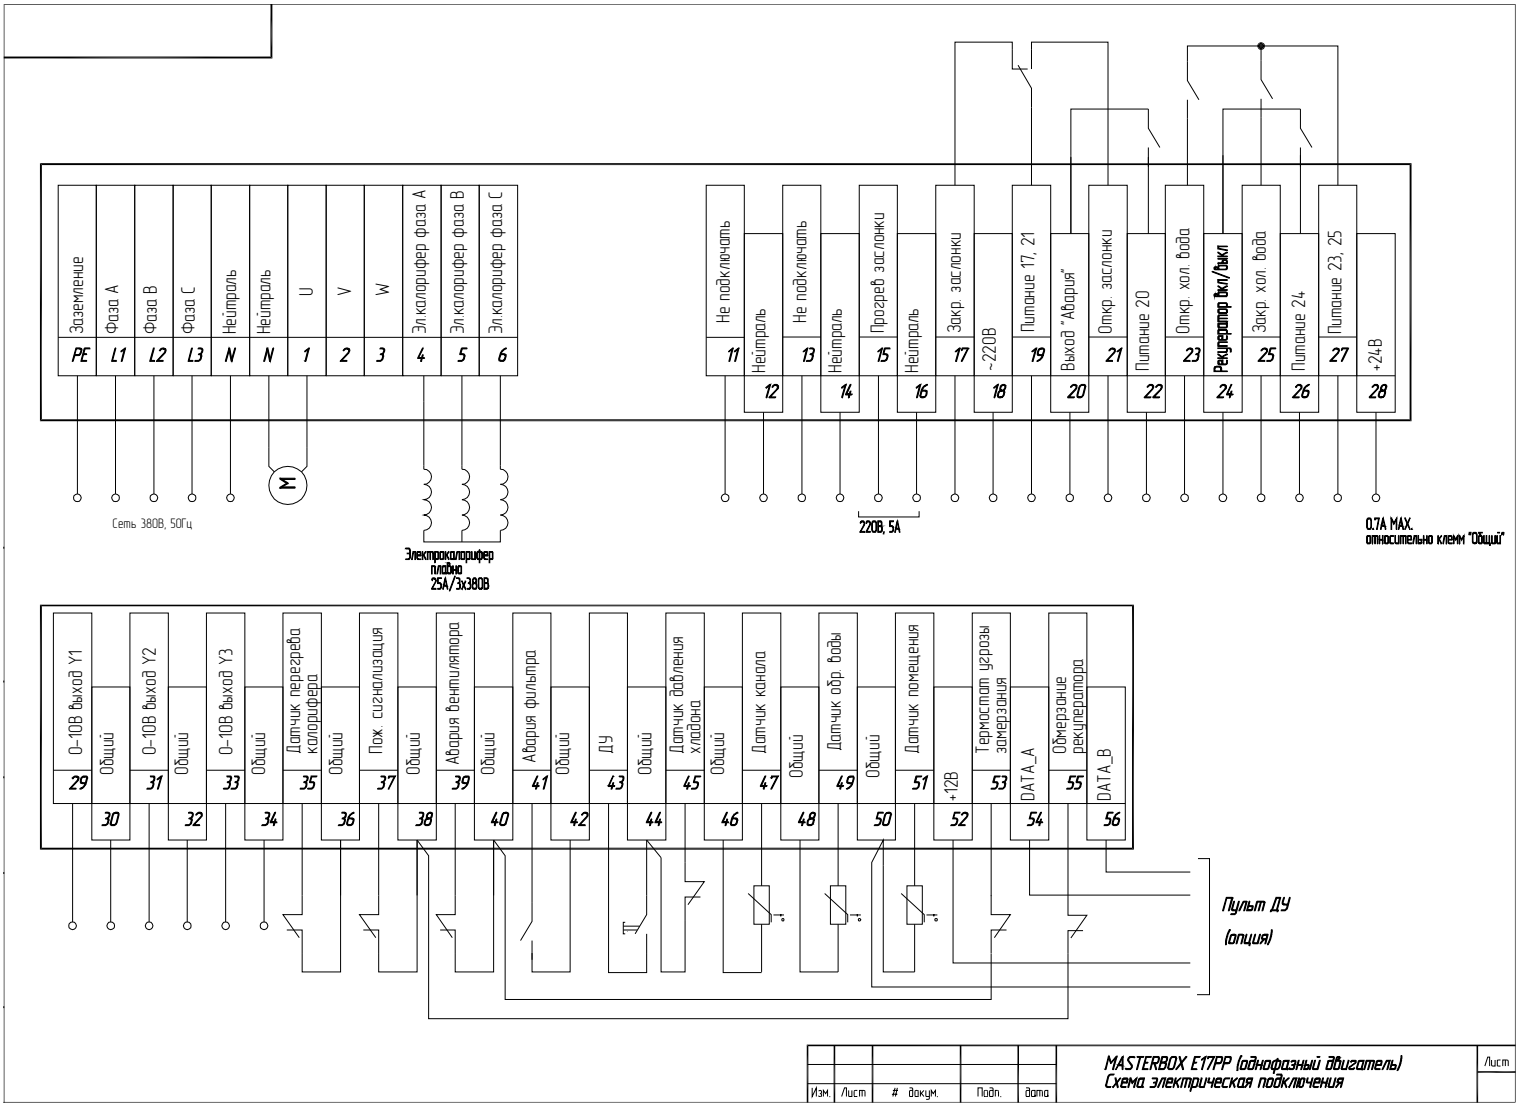

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата	MASTERBOX E17PP (однофазный двигатель) Схема электрическая подключения	Лист

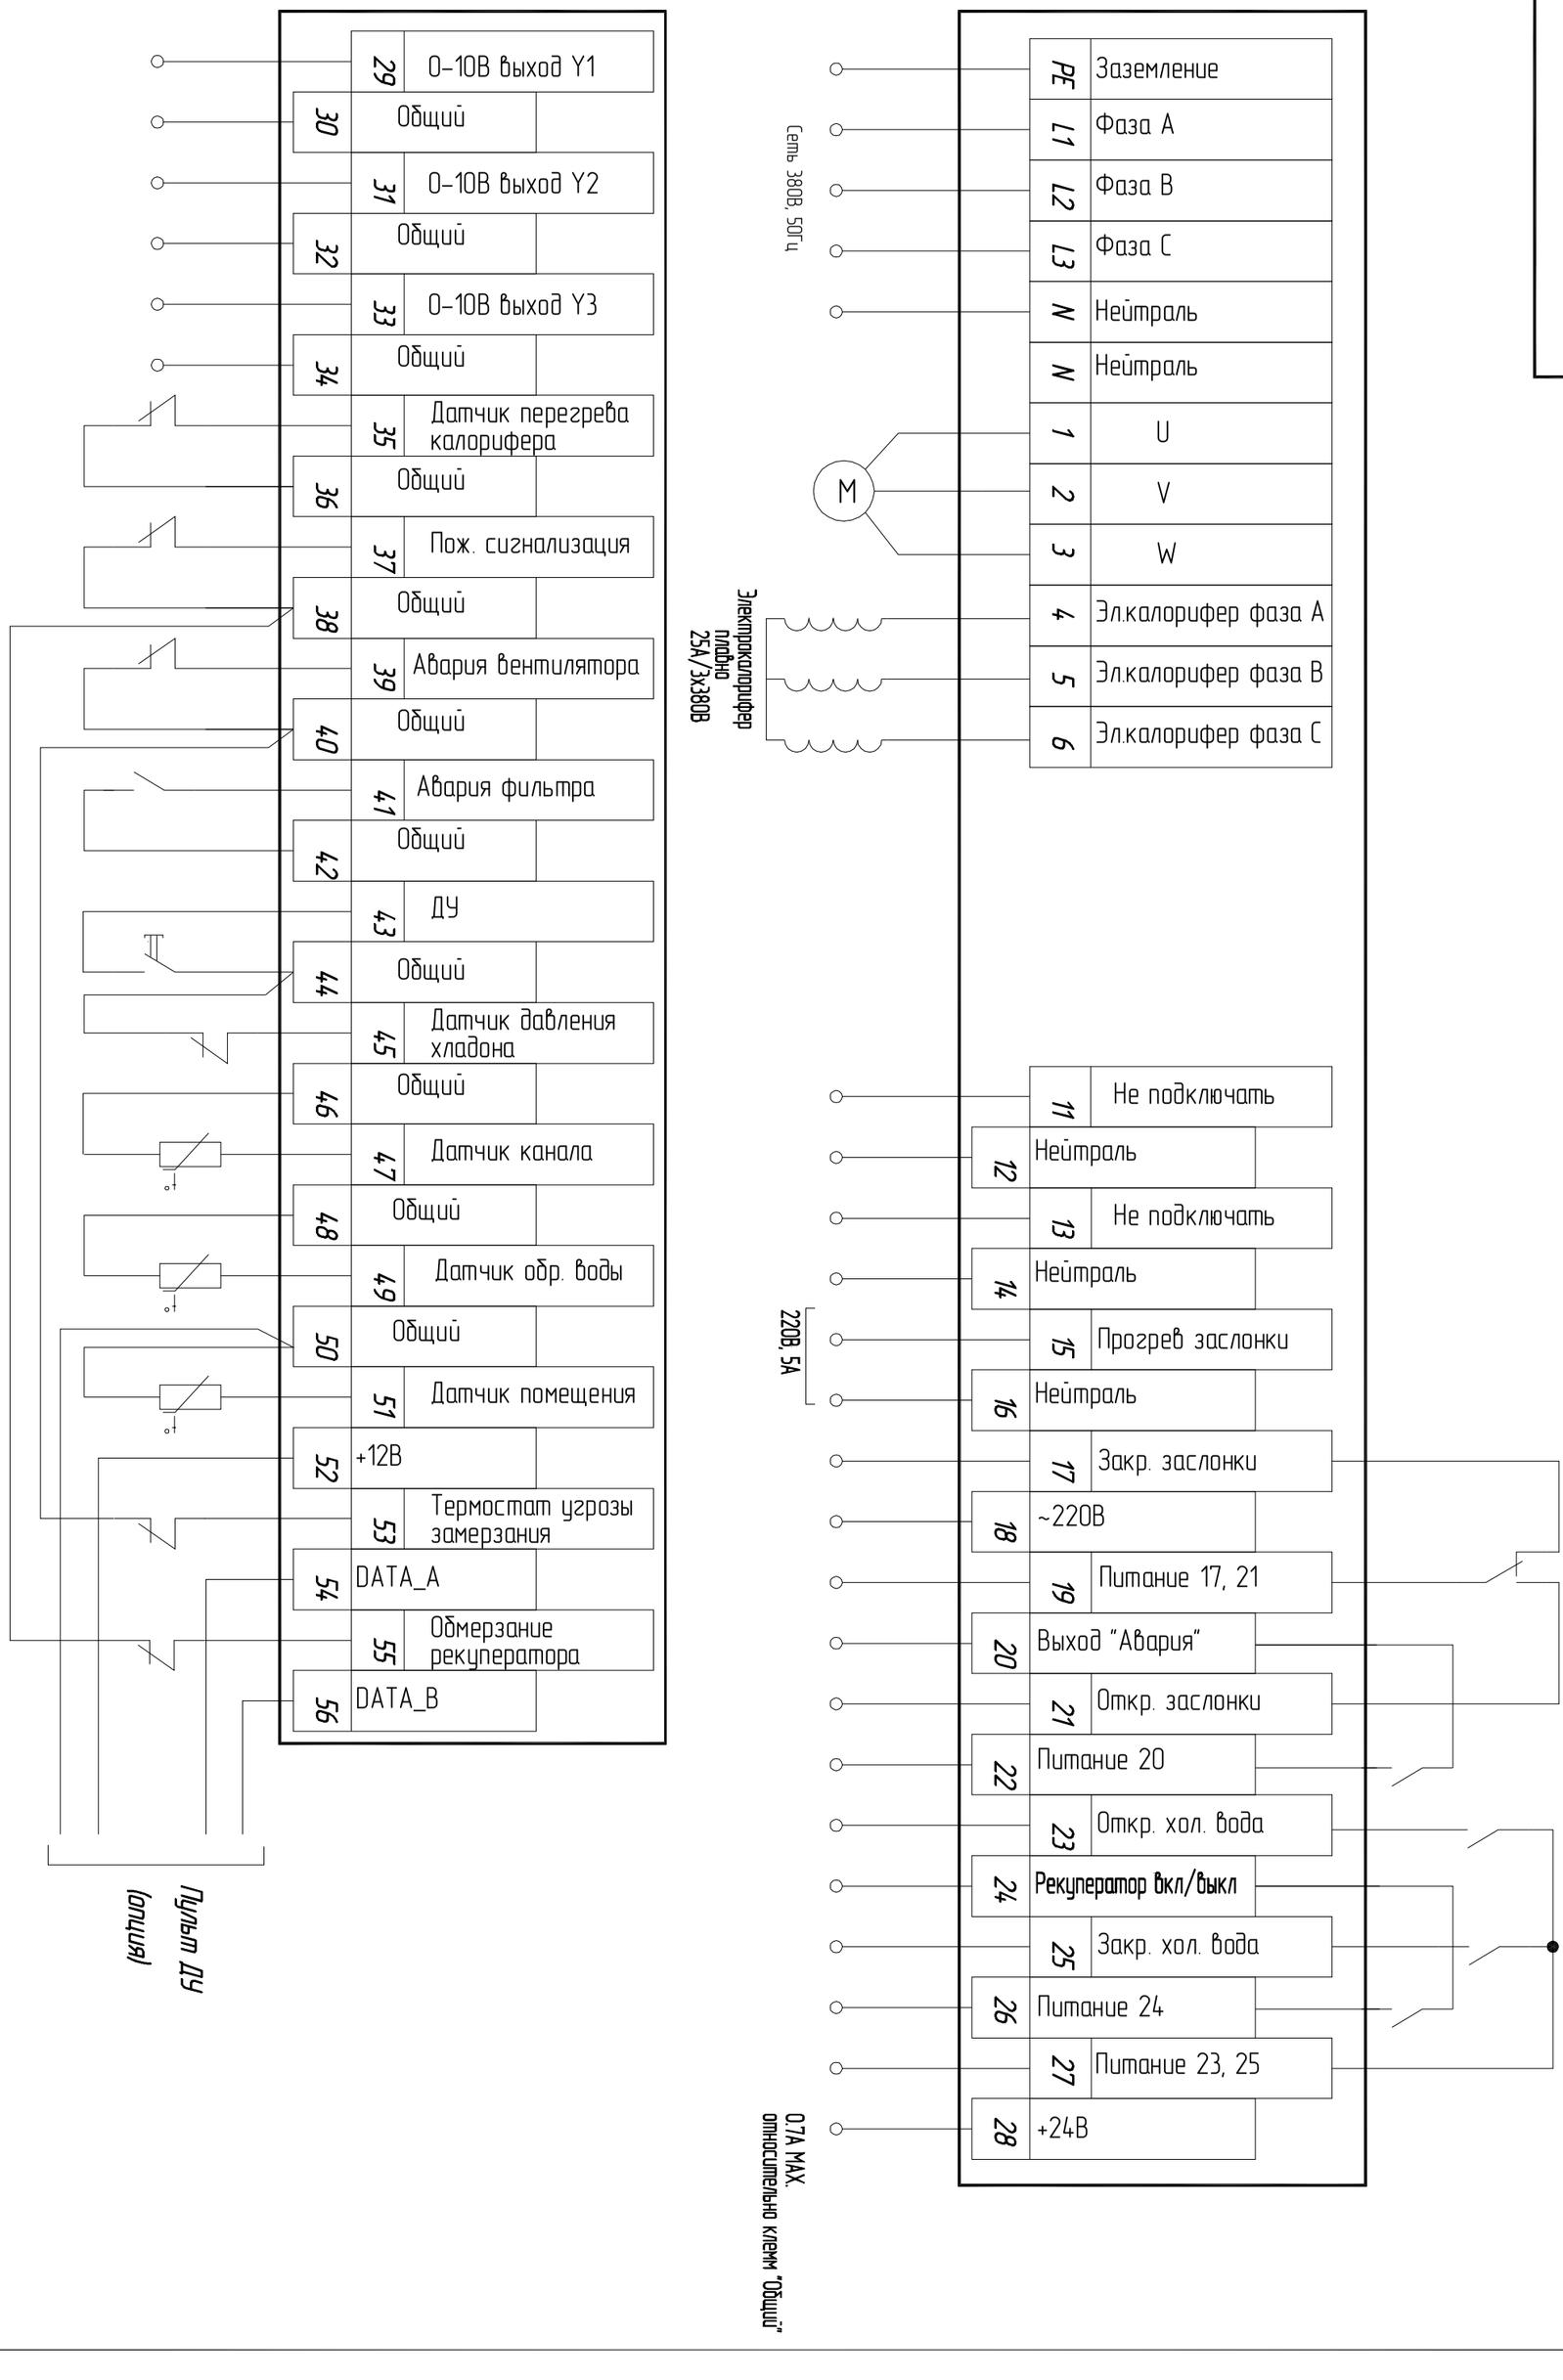

MASTERBOX E17PP (трехфазный двигатель)
Схема электрическая подключения

Изм. Лист # докум. Подп. Дата

Лист

MASTERBOX E17PP-X
Схема электрическая подключения

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата

Лист

Сеть 380В, 50Гц

PE	Заземление	
L1	Фаза А	
L2	Фаза В	
L3	Фаза С	
N	Нейтраль	
1	Вкл. ПЧ притока	
2	Питание 1	
3	Вкл. ПЧ вытяжки	
4	Питание 3	
5	Эл.калорифер фаза А	Электрокалорифер плавно 25А/3х380В
6	Эл.калорифер фаза В	
7	Эл.калорифер фаза С	
11	Не подключать	
12	Нейтраль	
13	Не подключать	
14	Нейтраль	
15	Прогрев заслонки	220В, 5А
16	Нейтраль	
17	Закр. заслонки	
18	~220В	
19	Питание 17, 21	
20	Выход "Авария"	
21	Откр. заслонки	
22	Питание 20	
23	Откр. хол. вода	
24	Рекуператор вкл/выкл	
25	Закр. хол. вода	
26	Питание 24	
27	Питание 23, 25	
28	+24В	0.7А MAX. относительно клеммы "Общий"

29	0-10В выход Y1	
30	Общий	
31	0-10В выход Y2	
32	Общий	
33	0-10В выход Y3	
34	Общий	
35	Датчик перегрева калорифера	
36	Общий	
37	Пож. сигнализация	
38	Общий	
39	Авария вентилятора	
40	Общий	
41	Авария фильтра	
42	Общий	
43	ДУ	
44	Общий	
45	Датчик давления хладона	
46	Общий	
47	Датчик канала	
48	Общий	
49	Датчик обр. воды	
50	Общий	
51	Датчик помещения	
52	+12В	
53	Термостат угрозы замерзания	
54	DATA_A	
55	Обмерзание рекуператора	
56	DATA_B	

Пульт ДУ (опция)