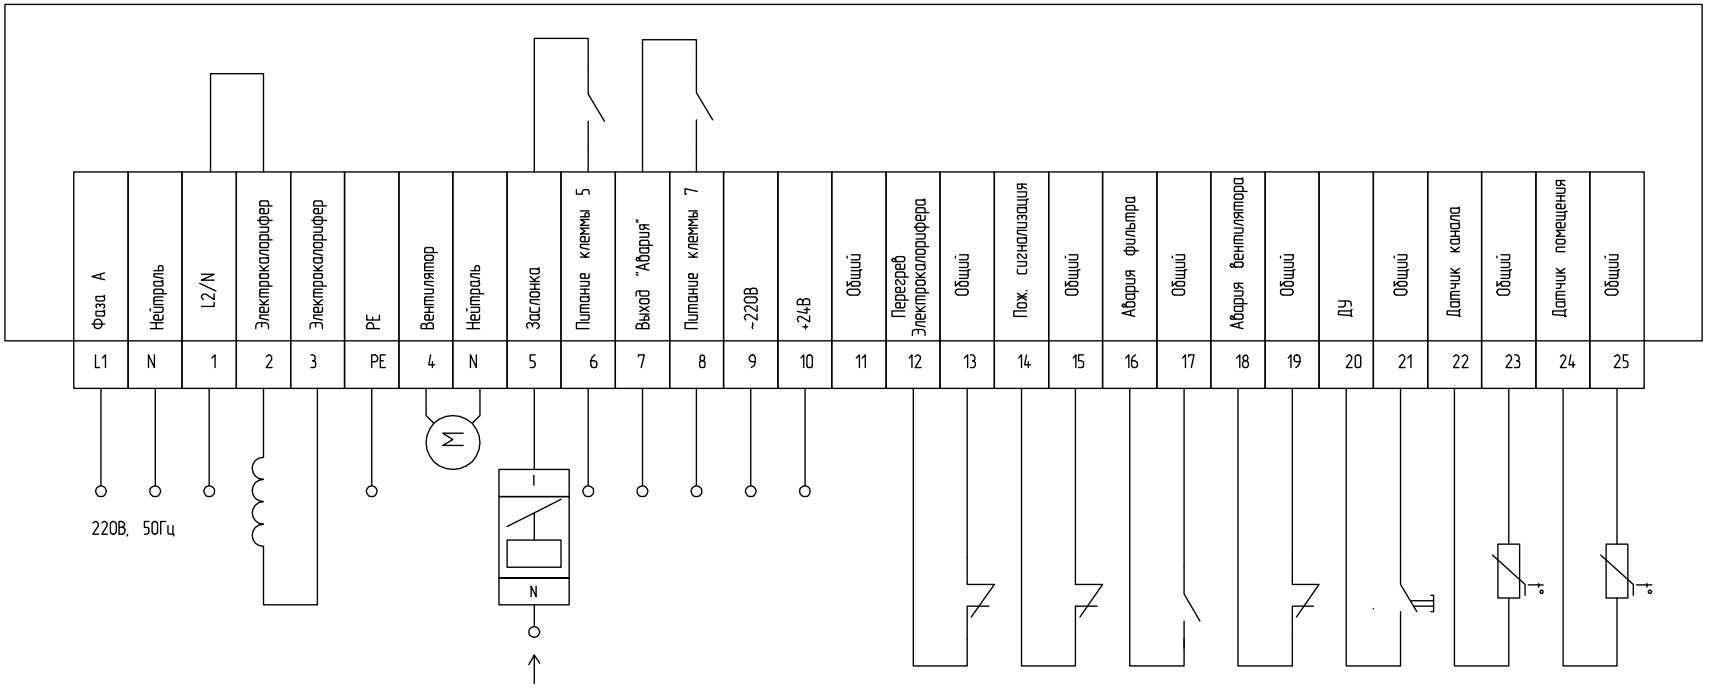

Подключить к клемме N при питании привода от ~220В

Подключить к клемме "Общий" при питании привода 24В

При питании заслонки от 220В клемму 6 подключить к клемме 9

При питании заслонки от 24В клемму 6 подключить к клемме 10

Напряжение сигнала "Авария" выбирается подключением клеммы 8 к клемме 9 или 10, или использовать "сухой контакт" 7-8

При питании элетрокалорифера от однофазной сети 220В клемму L2/N подключить к нейтрали.

При питании элетрокалорифера от сети 2х380В клемму L2/N подключить к фазе В (L2).

ВНИМАНИЕ!!! На клеммы с 10 по 25 недопускается подключать цепи гальванически связанные с заземлением или сетью 220-380В

Для цепей сигнализации использовать датчики с подключением типа "сухой контакт"

					MasterBOX E mini Схема электрическая подключения	Лист
Изм.	Лист	# докум.	Подп.	дата		2

Библиотека СОК