## Свидетельство о приемке и продаже

Дата выпуска _____ Модель

Заводской №

Штамп ОТК (клеймо приемщика)

Дата продажи «____» _____ _____ года

Торговая организация: _____

Подпись продавца _____ Штамп магазина

### Отметка о подключении

Название монтажной организации, адрес: _____

Лицензия № _____ Телефон № _____

Дата установки_____

ФИО Мастера _____ Подпись, печать _____

Настоящим подтверждаю, что прибор введен в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен.

Подпись владельца _____

### Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании

Название Сервисного центра: _____

Характер неисправности: _____

_____

Выполненный ремонт: _____

_____

Мастер сервисного центра:

ФИО _____ Подпись _____

Дата ремонта _____ Печать:

_____



NIBE AB
Markaryd, Sweden
www.nibe.com

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ДЛЯ ГЕЛИОСИСТЕМ

# MEGA

## W- E 220.82R
## W- E 300.82R
## W- E 400.82R

# Руководство по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Установка и первое включение водонагревателя должно быть произведено лицом, имеющим соответствующую квалификацию.**

16971 Edition: 03.02.2014

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за удачный выбор и приобретение водонагревателя **"NIBE"**.

Водонагреватель предназначен для подогрева воды в домашних условиях и может быть установлен там, где есть возможность подключения к водопроводу, системе центрального отопления, гелиосистеме и электроэнергии .

Водонагреватель имеет стальной эмалированный резервуар, который дополнительно защищен от коррозии магневым анодом.

Водонагреватель имеет хорошую термоизоляцию, позволяющую уменьшать тепловые потери розогреваемой воды.

Водонагреватели **MEGA** - это приборы экономящие энергию, простые в установке, безопасные и удобные в использовании, незагрязняющие окружающую среду и позволяющие получать тёплую воду для нужд любой средней семьи.

Воду из нагревателя можно подвести к нескольким точкам потребления например: ванне, умывальнику, мойке

**Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации до монтажа и начала эксплуатации нагревателя.**

**В случае повреждения из-за не соблюдения правил, указанных в руководстве по эксплуатации, производитель гарантийных обязательств не несет.**

**Кривая сопротивления течению**

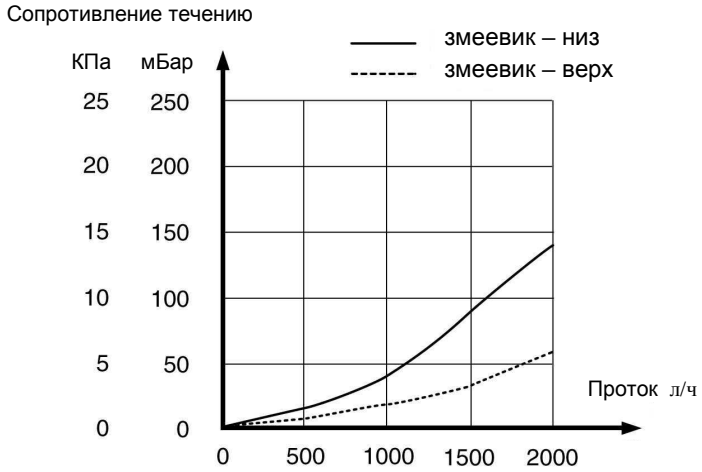




## Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании

Название Сервисного центра: _____

_____

Характер неисправности: _____

_____

Выполненный ремонт: _____

_____

Мастер сервисного центра:

ФИО _____ Подпись _____

Дата ремонта _____ Печать:

_____

## Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании

Название Сервисного центра: _____

_____

Характер неисправности: _____

_____

Выполненный ремонт: _____

_____

Мастер сервисного центра:

ФИО _____ Подпись _____

Дата ремонта _____ Печать:

_____

## Уважаемый покупатель!

При покупке изделия требуйте заполнения свидетельства о приемке и продаже. Без заполнения указанных разделов паспорта или при его неправильном оформлении претензии по качеству не принимаются, и гарантийное обслуживание не производится.

## Условия гарантии:

Гарантийный срок на внутренний бак составляет 5 лет.

Гарантийный срок на остальные элементы составляет 1 год от даты продажи прибора.

Гарантийный срок на внутренний бак действует при условии обязательной замены магниевого анода не реже, чем каждые 18 месяцев с момента установки. При предъявлении претензии производителю необходимо подтвердить факт замены магниевого анода в указанные сроки записью в разделе руководства по эксплуатации "Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании", либо документом подтверждающим факт покупки магниевого анода.

Гарантийные обязательства распространяются только на приборы, установленные и эксплуатируемые в соответствии с требованиями паспорта на изделие и дают право на выполнение ремонта водонагревателя или его частей, но не являются основанием для других претензий, в том числе, при случайном повреждении.

Предприятие-изготовитель выполняет бесплатный ремонт изделия и его частей в течение всего гарантийного срока эксплуатации, при обнаружении в изделии дефектов производственного характера.

Все дефектные части изделия, замененные при ремонте являются собственностью производителя и не могут быть оставлены покупателю.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия вышедшие из строя вследствие:

- Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки
- Небрежного обращения или неправильного монтажа
- Ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными на то лицами
- Механических повреждений
- Эксплуатации без предохранительного клапана
- Замерзания или превышения рабочего давления
- Подключения электрической сети не соответствующего напряжения

В случае обоснованной рекламации она должна направляться в ближайшее отделение сервисной службы рекомендованной изготовителем, которая оставляет за собой право ремонта изделия, замены неисправной его части или замены неисправного изделия на исправное.
После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на период нахождения прибора в ремонте.

При утере паспорта он не восстанавливается, и гарантийные обязательства в данном случае прерываются.
Все сведения о выполненных ремонтных работах заносятся мастером сервисного центра в соответствующую графу гарантийного талона.
Ремонт, производимый вне рамок данной гарантии, должен оплачиваться.
Порядок предоставления гарантийных услуг определяется продавцом.

## Официальные представитель на территории РФ:

ЗАО «ЭВАН», 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д17
тел./факс (831) 220 32 00, 419 57 06
www.evan.ru info@evan.ru



**Нагреватели предназначены для подогрева воды в домашних условиях и могут быть установлены там, где есть возможность подключения к водопроводу, котлу центрального отопления и солнечному коллектору.**

**Нагревателі имеют стальной эмалированный резервуар с двумя змеевиками, который дополнительно защищен от коррозии магневым анодом.**

| Технические характеристики | | W-E | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 220.82R | 300.82R | 400.82R |
| Номинальная ёмкость | л. | 220 | 300 | 400 |
| Рабочая ёмкость | л. | 208 | 280 | 375 |
| Максимальное давление в змеевике | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимальное давление в баке | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Площадь змеевика системы центрального отопления | м² | 0,75 | 0,92 | 0,92 |
| Площадь змеевика для солнечного коллектора | м² | 1,15 | 1,6 | 1,6 |
| Мощность змеевика гелиосистемы (нижнего ) 70/10/45[1)] | кВт | 24,2 | 26 | 26 |
| Емкость змеевика системы Ц.О. (верхнего ) | л. | 3,25 | 5,4 | 5,4 |
| Емкость змеевика для солнечного коллектора (нижнего ) | л. | 3,55 | 9,4 | 9,4 |
| Суточное потребление энергии | кВтч/24ч | 1,8 | 3,1 | 3,6 |
| Максимальная температура в змеевике | ºС | 110 | 110 | 110 |
| Максимальная температура в баке | ºС | 85 | 85 | 85 |
| Производимость горячей воды для параметров 70/10/45[1)] | л/ч | 625 | 990 | 990 |
| Вес нетто | кг | 86 | 129 | 144 |
| Вес брутто | кг | 106 | 159 | 176 |
| Размеры | | | | |
| A | мм | --- | 283 | 315 |
| B | мм | 859 | 883 | 883 |
| C | мм | 1393 | 1308 | 1308 |
| D | мм | 440 | 530 | 600 |
| E | мм | 579 | 650 | 725 |
| F | мм | 82 | 91 | 103 |
| G | мм | 199 | 283 | 283 |
| H | мм | 319 | 533 | 533 |
| I | мм | 679 | 787 | 787 |
| J | мм | 976 | 933 | 933 |
| K | мм | 1056 | 1083 | 1083 |
| L | мм | 1376 | 1227 | 1227 |
| M | мм | 1179 | 1308 | 1308 |
| N | мм | 1510 | 1472 | 1495 |
| O | мм | 1625 | 1587 | 1633 |

[1)] температура теплоносителя / температура питательной воды / температура хозяйственной воды

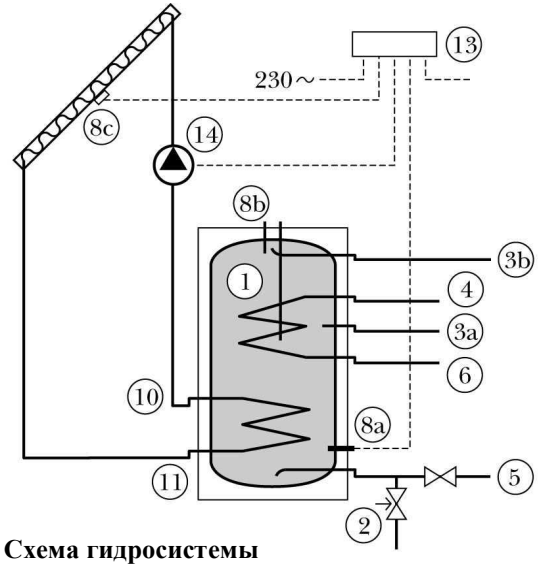


**Схема гидросистемы**

1. Нагеватель
2. Предохранительный клапан

3a Циркуляция

3b Выход горячей воды

4. Вход из системы Ц.О.
5. Вход холодной воды
6. Выход в систему Ц.О.

8a Датчик температуры системы солнечного коллектора

8b Датчик температуры системы центрального отопления

8c Солнечный коллектор

10. Вход источника тепла из солнечного коллектора
11. Выход из змеевика системы солнечного коллектора
13. Управление
14. Циркуляционный насос

**Нагреватель могут ремонтировать и консервировать только специально обученные этому квалифицированные специалисты, поскольку неправильно выполненный ремонт может стать причиной возникновения опасности во время работы нагревателя.**
**Адрес ближайшей сервисной мастерской необходимо получить у продавца.**

| **Конструкция нагревателя**: | | **W-E220.82R** | **W-E300.82R**<br>**W-E400.82R** |
|---|---|---|---|
| 1. | Термометр | + | + |
| 2. | Выход горячей воды | ¾” | 1” |
| 3. | Циркуляция | ¾” | ¾” |
| 4. | Вход змеевика Ц.О. | ¾” | 1” |
| 5. | Вход холодной воды | ¾” | 1” |
| 6. | Выход змеевика Ц.О. | ¾” | 1” |
| 7. | Фланец для чистки бака | нет | Ø 174/101 |
| 8a | Трубка для датчика | Ø 10 mm | Ø 10 mm |
| 8b | Трубка для датчика | нет | Ø 12 mm |
| 8c | Трубка для датчика | Ø 10 mm | нет |
| 9a | Анод Ø 21 mm | 900 mm | 545 mm |
| 9b | Анод Ø 33 mm | нет | 425 mm<br>520 mm |
| 10. | Вход змеевика гелиосистемы | ¾” | 1” |
| 11. | Выход змеевика гелиосистемы | ¾” | 1” |
| 12. | Фланец для монтажа ТЭН-а | 1¼” | 1½” |



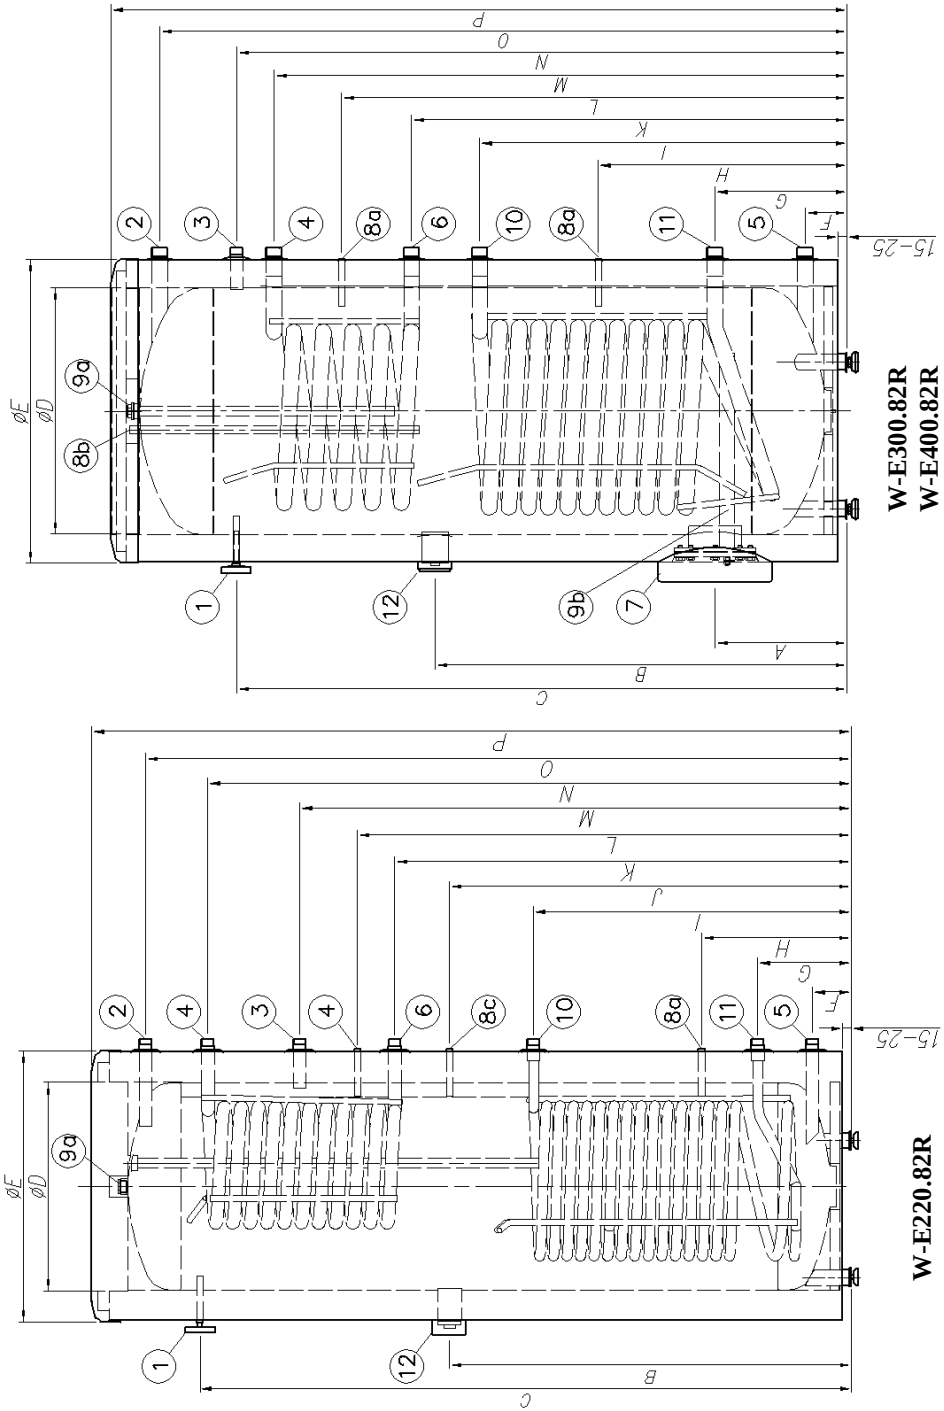


**Конструкция нагревателя**