


Инструктаж по монтажу

для плоских датчиков температуры

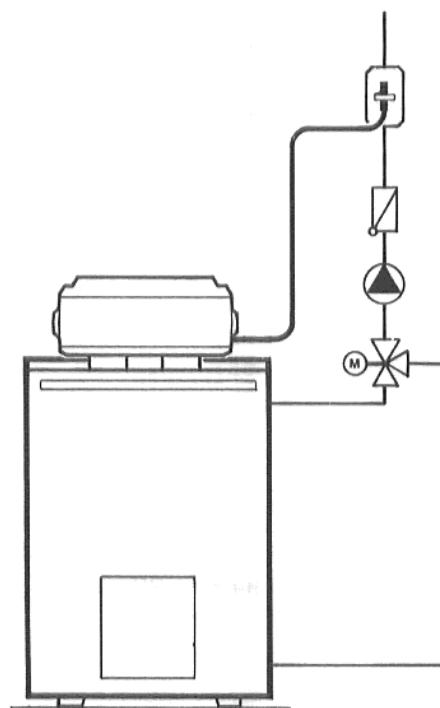

Последовательность монтажа

1. В качестве контактного датчика, температурный датчик возможно применять для трубопроводов до макс. DN 65 (R 2½").
2. Монтаж контактного датчика следует производить непосредственно за смесителем отопления и насосом отопительного контура, на трубе подводящего контура отопления (рис. 1).

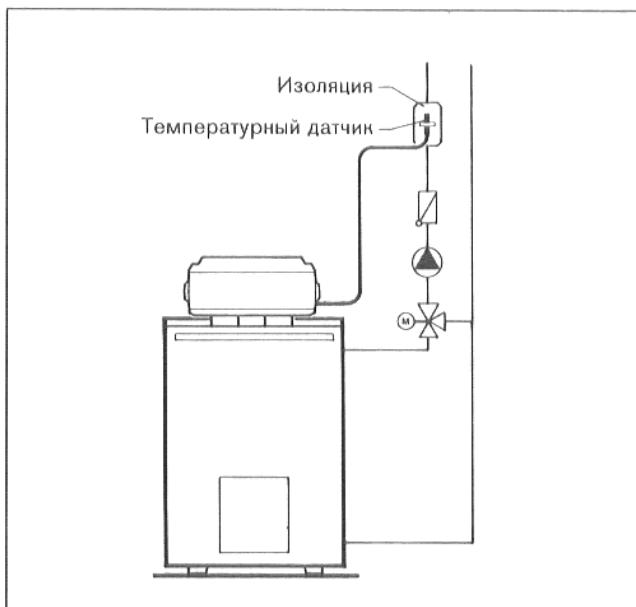


Рис. 1

3. Между трубой отопления и контактным датчиком температуры, необходимо нанести теплопроводящую пасту.
4. Вдеть натяжную пружину в крепление и обвести вокруг трубы подводящего контура отопления.
Крепко придавить крепление и датчик к трубе подводящего контура отопления. Натянуть натяжную пружину и зацепить у крепления (рис. 2).

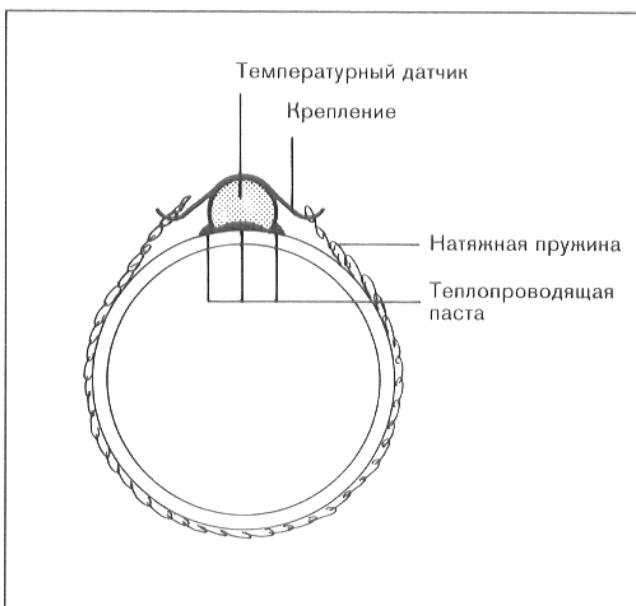


Рис. 2

5. Необходимо произвести изоляцию контактного температурного датчика изоляционным материалом, длиной, как минимум, 20 см, чтобы защитить его от охлаждения. (рис. 3).

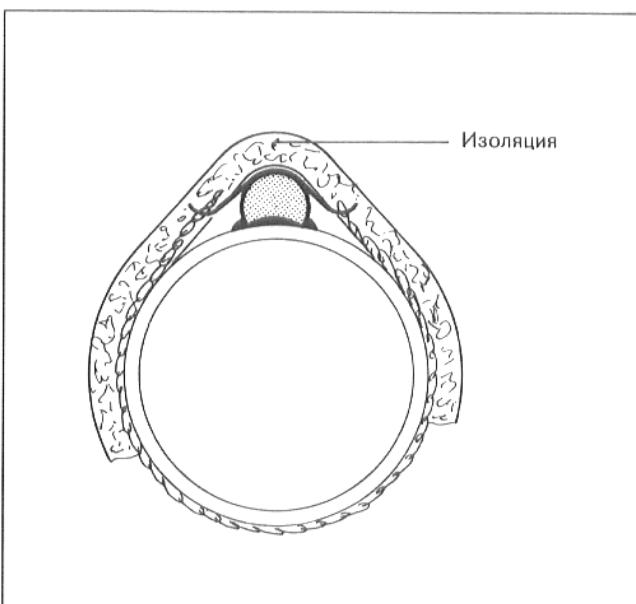


Рис. 3

Оставляем за собой право на изменения!