
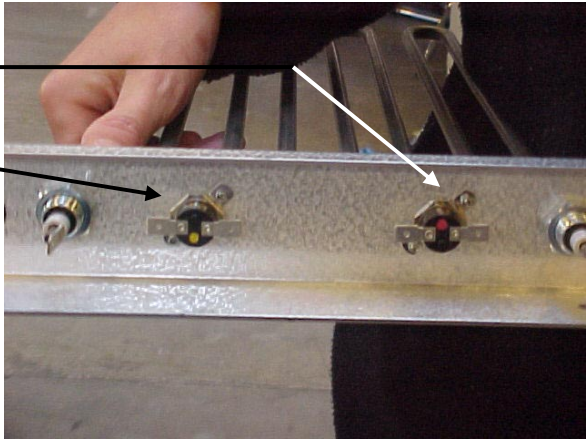
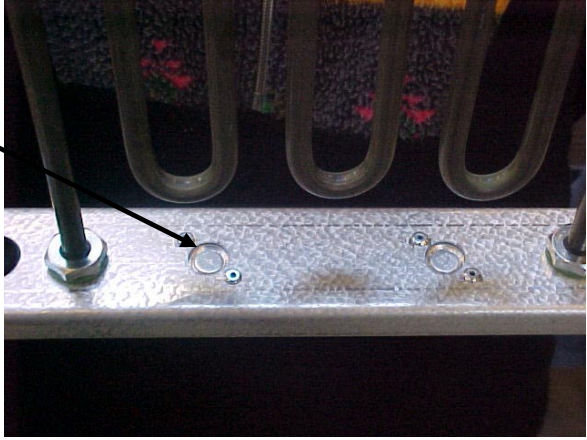




**Монтаж дополнительных  
нагревательных элементов**

**для кондиционеров  
Escalade**


Вып. 1 - 21.02.1999

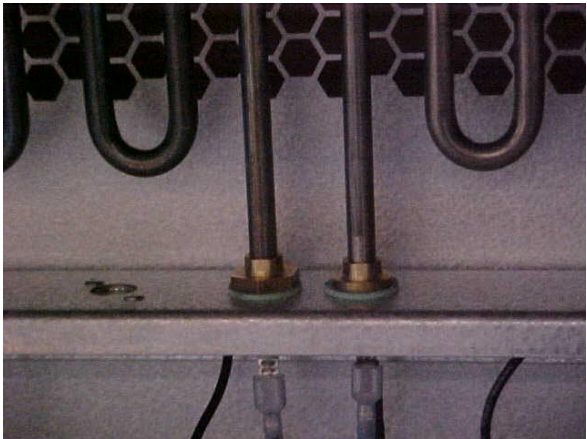

<p>1. Панель</p> <p>Термостат 40 °С (красный)</p> <p>Термостат 80 °С (желтый)</p> <p>Термостаты крепятся к панели с помощью заклепок.</p>	 
<p>2. Установите нагревательный элемент с помощью прилагаемых гаек.</p>	
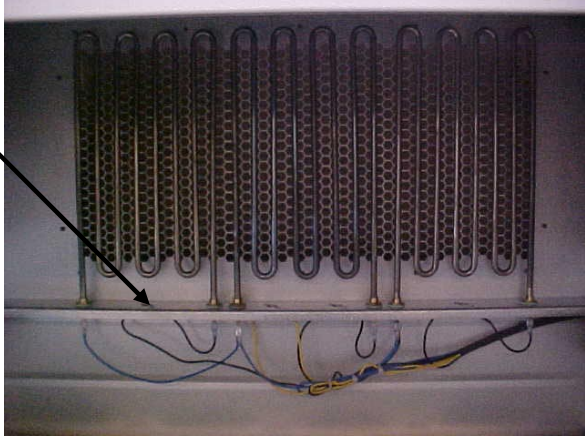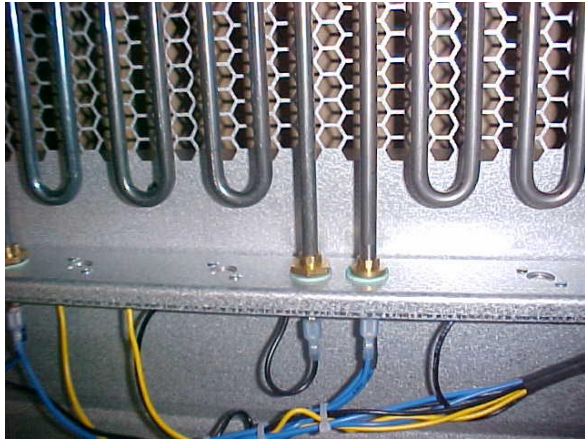
<p>3. Установите два термостата 80 °С.</p> <p>4. Подсоедините два дополнительных нагревательных элемента так, чтобы на каждой фазе 3-х фазного напряжения было по 2 кВт.</p> <p>5. Два черных провода - фазы синий провод - нейтраль.</p>	
	

6. Подсоедините нагреватель к контактной колодке.

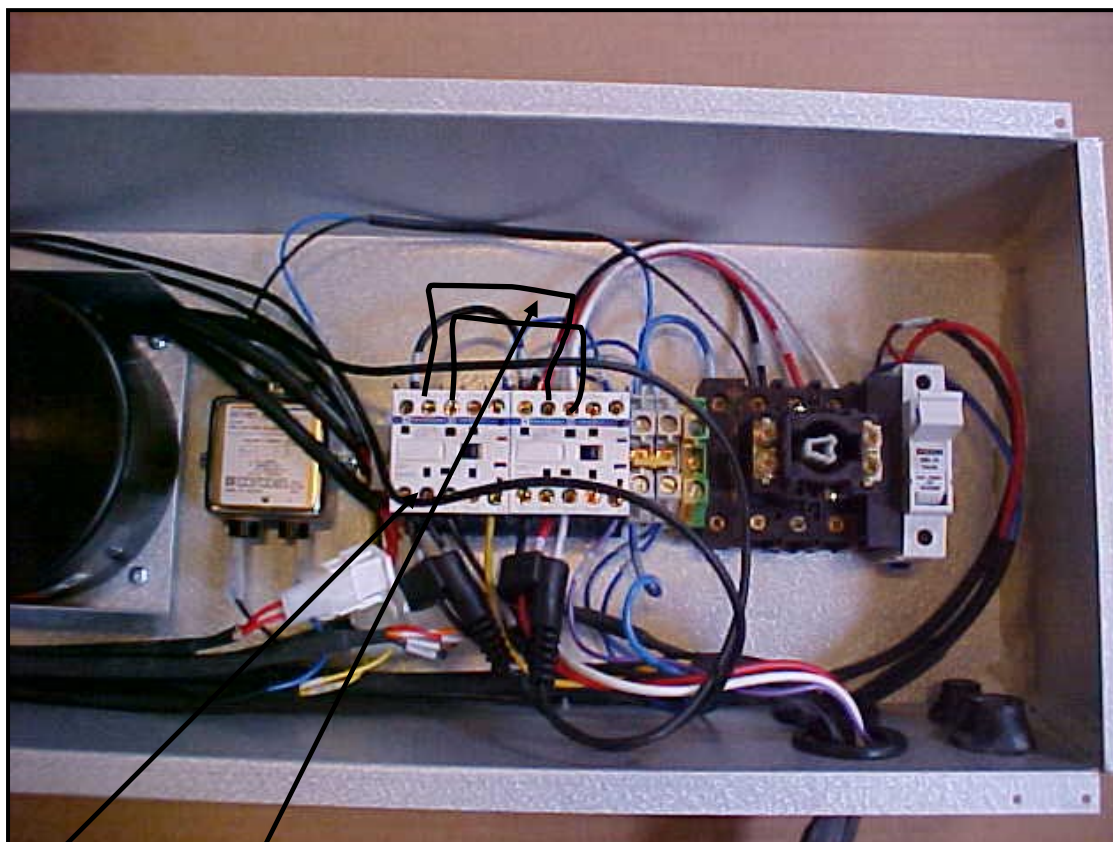

Контактная колодка  
нагревателя

Новые провода подсоединяются к другим двум фазам, которые берутся с входных контактов колодки компрессора.