

MINIB[®]

Руководство по монтажу конвекторов MINIB SU-1, SU-2



Последовательность монтажа:

1. Распакуйте и выньте принадлежности конвектора



2. Ослабьте фиксирующие винты с головкой под шестигранный торцевой ключ и снимите кожух



3. Вставьте монтажный шаблон в анкерные пяты (отверстия для анкерных болтов)




4. выход из арматуры подачи воды-теплоносителя



5. выход из арматуры обратной воды-теплоносителя



6. Проверьте правильность расположения резинового уплотнения...

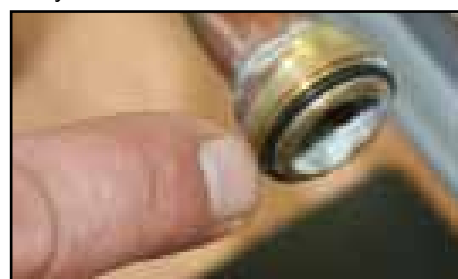

7. ... в канавке фланца клапана подачи



8. Подключите угловой клапан к выходу обратной воды



9. Правильное расположение монтажного шаблона




10. После подключения наденьте кожух



11. Прикрепите термостатную головку



12. Чертеж монт. шаблона

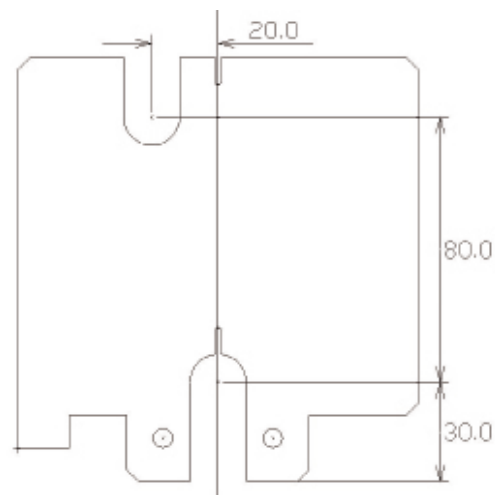

13. Установите защитную решетку и декоративную планку



14. Закрепите кожух фиксирующими винтами

