


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАСЛОНКИ DAM 010

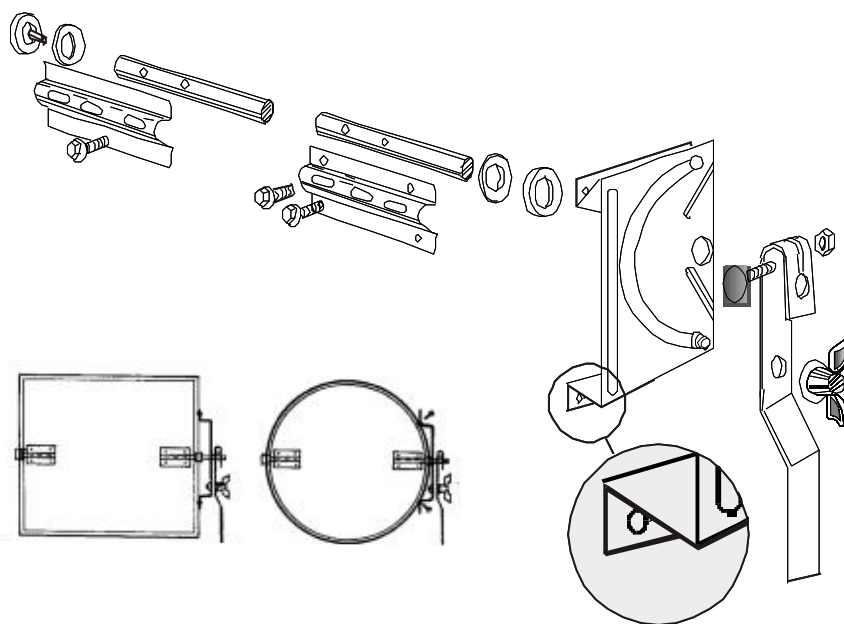

**Отрегулируйте угол загиба для
воздуховодов меньших диаметров (<200мм)**

