



**MINIB<sup>®</sup>** 

**Руководство по монтажу  
конвекторов  
MINIB SU-1, SU-2**



## Последовательность монтажа:

- 1.** Распакуйте и выньте принадлежности конвектора



- 2.** Ослабьте фиксирующие винты с головкой под шестигранный торцевой ключ и снимите кожух



- 3.** Вставьте монтажный шаблон в анкерные пяты (отверстия для анкерных болтов)




- 4.** выход из арматуры подачи воды-теплоносителя



- 5.** выход из арматуры обратной воды-теплоносителя



- 6.** Проверьте правильность расположения резинового уплотнения...

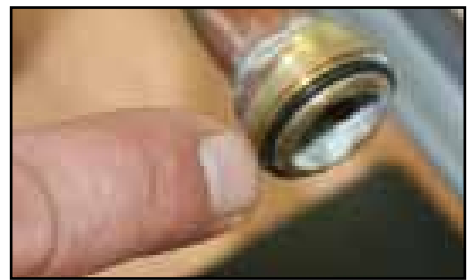

- 7.** ... в канавке фланца клапана подачи



- 8.** Подключите угловой клапан к выходу обратной воды



- 9.** Правильное расположение монтажного шаблона




- 10.** После подключения наденьте кожух



- 11.** Прикрепите термостатную головку



- 12.** Чертеж монт. шаблона

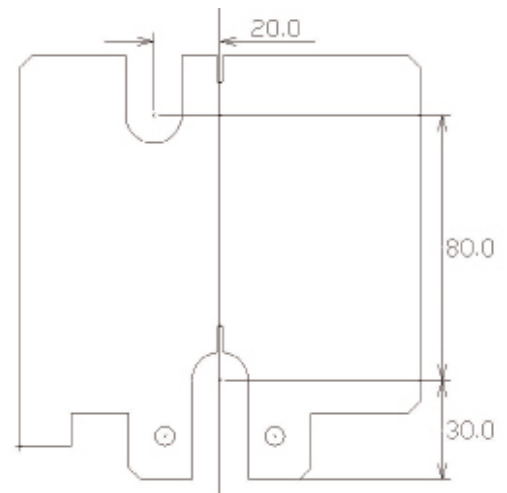

- 13.** Установите защитную решетку и декоративную планку



- 14.** Закрепите кожух фиксирующими винтами

