

Замена панелей реле на новые в завесах серии М.

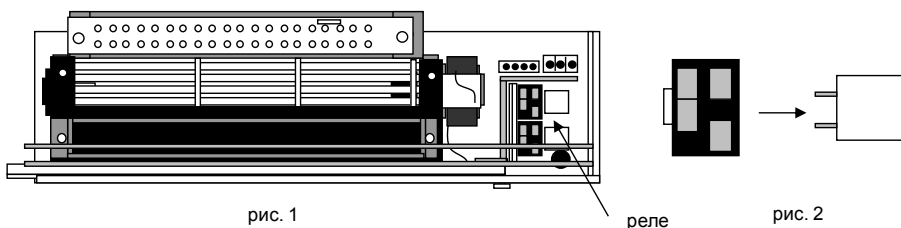


рис. 1

реле

рис. 2

На завесах М-3 установлено одно реле с двумя группами контактов(рис.3).

На завесах М-6 установлено два реле с двумя группами контактов(рис.3).

На завесах М-9 установлено два реле с тремя группами контактов(рис.4).

Панели реле установлены на Din-рейке, закреплённой на кронштейне правой стороны завесы(рис.1).

- 1.Произведите демонтаж завесы.
- 2.Для удобства замены,снимите реле с клеммных панелей.(рис. 2).
- 3.Отжав защелку,фиксирующую панель на Din-рейке,снимите панели.
- 4.Промаркеруйте провода,подключенные к панели.
- 5.Используя отвёртку,отсоедините провода от панели.
- 6.Подключите провода к новой панели согласно маркировке и приведённым монтажным схемам.

Обратите внимание - на панели указаны номера контактов.

Для реле с двумя группами контактов

к клеммам 7,8 панели подключаются провода управления,запитывающие катушку реле.

к клеммам 5,6 панели подключаются силовые провода с клеммной колодки.

к клеммам 3,4 панели подключаются силовые провода идущие на нагревательные элементы.

клеммы 1,2(нормальнозамкнутые) не используются

Для реле с тремя группами контактов

к клеммам 10,11 панели подключаются провода управления,запитывающие катушку реле.

к клеммам 9,8,7 панели подключаются силовые провода с клеммной колодки.

к клеммам 4,5,6 панели подключаются силовые провода идущие на нагревательные элементы.

клеммы 1,2,3(нормальнозамкнутые) не используются

7.Установите панель на Din-рейку.

8.Вставьте реле в панель.

Реле с двумя группами контактов,
используемые в М-3 (1шт) и М-6 (2шт)

Реле с тремя группами контактов,
используемые в М-9(2шт)

Клеммная панель реле

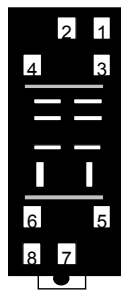


Схема клеммной панели реле

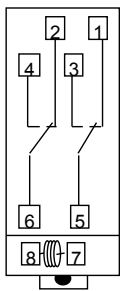


рис. 3

Клеммная панель реле

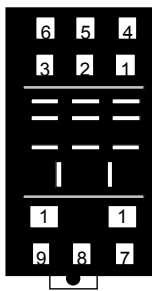


Схема клеммной панели реле



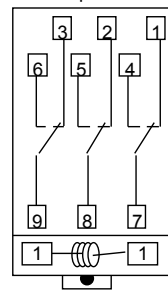


рис. 4

Монтажные схемы

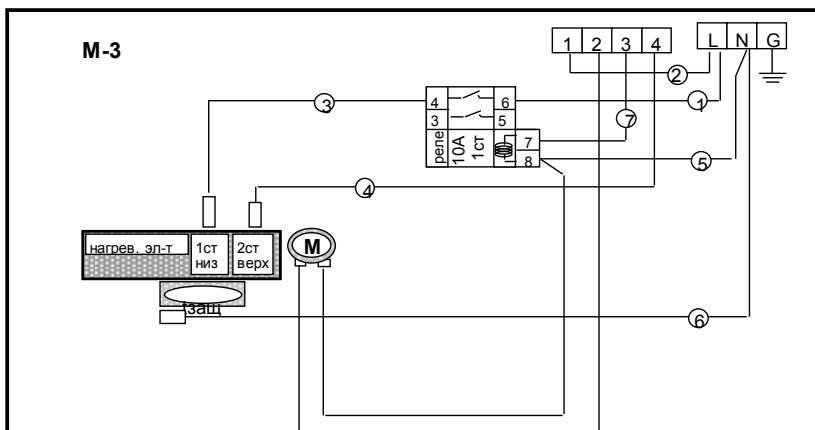

М-6

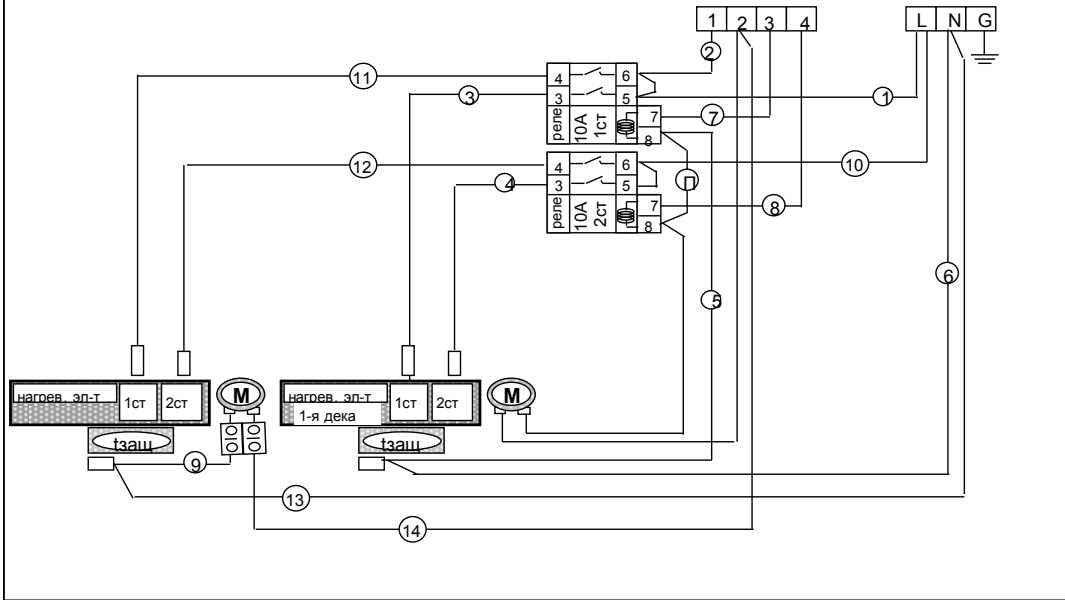

М-9

