

### Замена панелей реле на новые в завесах серии М.

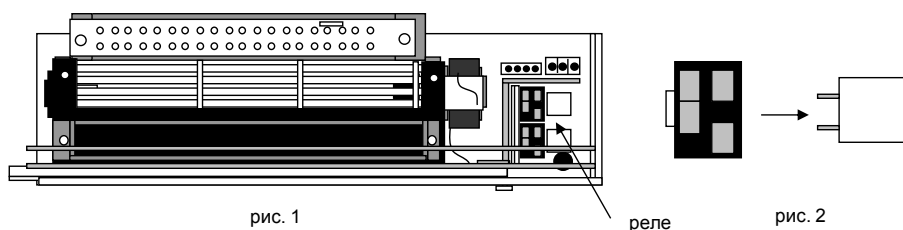


рис. 1

реле

рис. 2

На завесах М-3 установлено одно реле с двумя группами контактов(рис.3).  
 На завесах М-6 установлено два реле с двумя группами контактов(рис.3).  
 На завесах М-9 установлено два реле с тремя группами контактов(рис.4).  
 Панели реле установлены на Din-рейке, закреплённой на кронштейне правой стороны завесы(рис.1).

1. Произведите демонтаж завесы.
2. Для удобства замены, снимите реле с клеммных панелей.(рис. 2).
3. Отжав защёлку, фиксирующую панель на Din-рейке, снимите панели.
4. Промаркируйте провода, подключенные к панели.
5. Используя отвёртку, отсоедините провода от панели.
6. Подключите провода к новой панели согласно маркировке и приведённым монтажным схемам.
- Обратите внимание - на панели указаны номера контактов.

Для реле с двумя группами контактов  
 к клеммам 7,8 панели подключаются провода управления, запитывающие катушку реле.  
 к клеммам 5,6 панели подключаются силовые провода с клеммной колодки.  
 к клеммам 3,4 панели подключаются силовые провода идущие на нагревательные элементы.  
 клеммы 1,2(нормальнозамкнутые) не используются

Для реле с тремя группами контактов  
 к клеммам 10,11 панели подключаются провода управления, запитывающие катушку реле.  
 к клеммам 9,8,7 панели подключаются силовые провода с клеммной колодки.  
 к клеммам 4,5,6 панели подключаются силовые провода идущие на нагревательные элементы.  
 клеммы 1,2,3(нормальнозамкнутые) не используются

7. Установите панель на Din-рейку.
8. Вставьте реле в панель.

Реле с двумя группами контактов,  
 используемые в М-3 (1шт) и М-6 (2шт)

Реле с тремя группами контактов,  
 используемые в М-9(2шт)

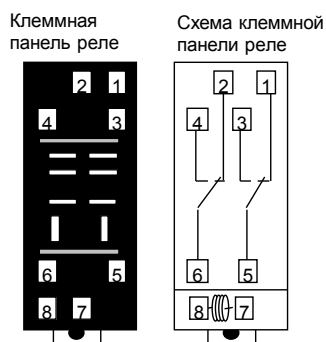


рис. 3



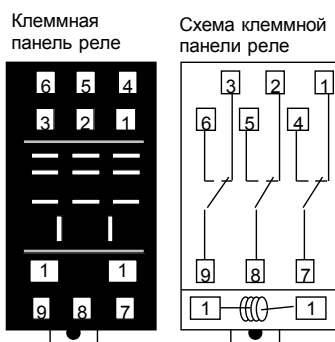


рис. 4

### Монтажные схемы

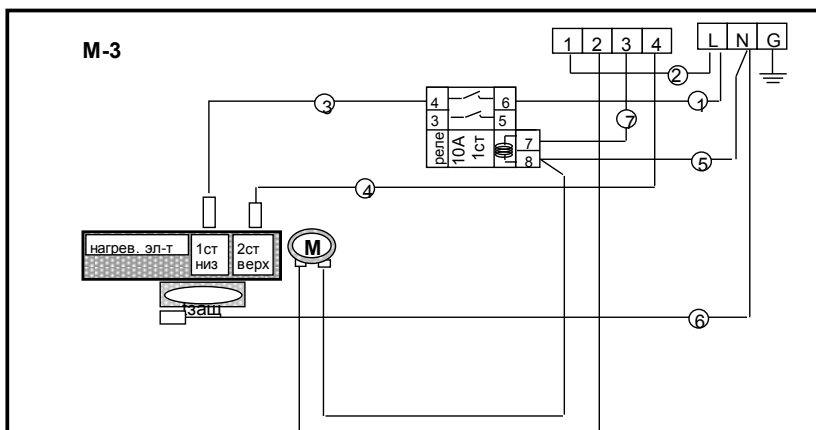

**М-6**

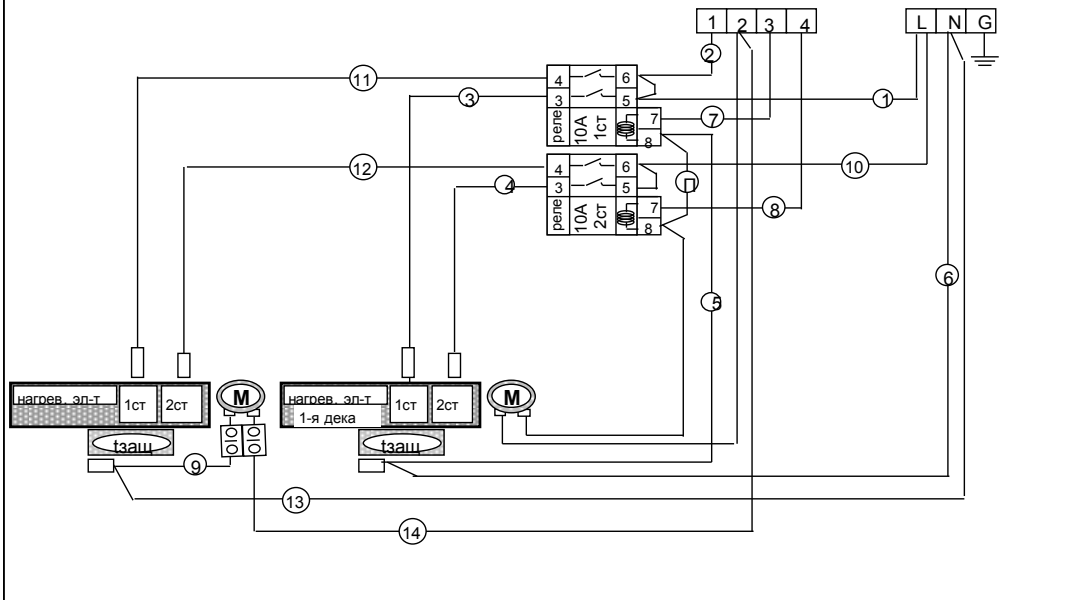

**М-9**

