



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ДАТЧИКА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
VRC 9559/3**

для микропроцессорного регулятора VRC-P

Модульная система регулирования VRC-P

ВАЙЛЛАНТ

INN 53/R-30

1. Применение

Датчик комнатной температуры VRC 9559/3 фирмы Вайллант предназначен специально для подключения к микропроцессорному регулятору VRC-P фирмы Вайллант. Он используется для следующих функций микропроцессорного регулятора:

- Регулирование отопления с прямым подключением температуры помещения
- Оптимизация кривой нагрева
- Автоматический выбор оптимального режима ускоренного разогрева
- Экономичное снижение нагрева с контролем температуры помещения
- Противоморозная защита с контролем температуры помещения
- Автоматическое отключение отопления с воздействием на температуру помещения
- Опережающее снижение нагрева с воздействием на температуру помещения
- Индикация температуры помещения

2. Монтаж

Место установки: предпочтительнее в жилом помещении на внутренней стене на высоте примерно 1,5 м.

Датчик комнатной температуры нельзя устанавливать вблизи источников тепла (радиатор, телевизор) или окон и дверей, так как в противном случае на прибор будет оказываться влияние посторонних источников тепла или сквозняков.

В помещении, где установлен данный прибор, не нужно предусматривать температурные управляемые вентили.

- а) Шаблон для сверления - он отпечатан на упаковке - следует использовать для разметки и сверления двух крепежных отверстий диаметром 6 мм.
- б) Вставить дюбели.
- в) Открутить отверткой винт (2), приподнять верхнюю часть кожуха (3) и снять ее движением на себя.
- г) Прикрепить прибор двумя шурупами к стене.

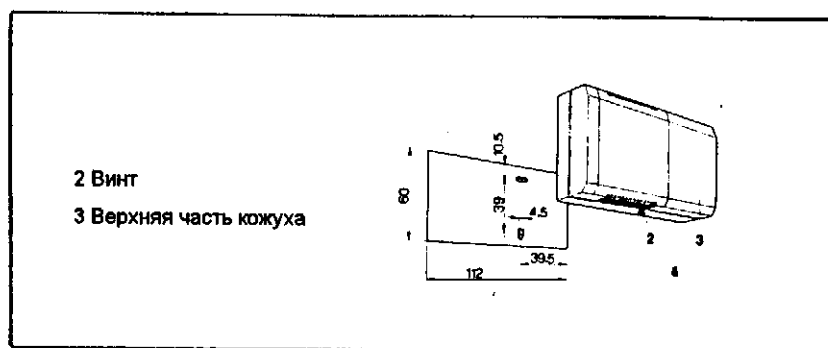


Рис. 1.

3. Электромонтаж

Предписания: Электромонтаж должен быть выполнен квалифицированным специалистом.

Подсоединение к электрической сети осуществляется согласно монтажной схеме (рис. 2).

Следует использовать электрический провод, имеющийся в продаже;

Минимальное сечение электрического провода - $0,75 \text{ мм}^2$,

при длине проводки свыше 50 м: $1,5 \text{ мм}^2$.

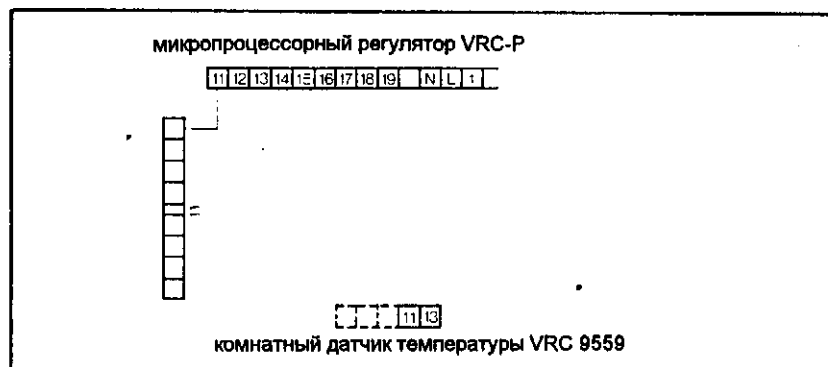


Рис. 2

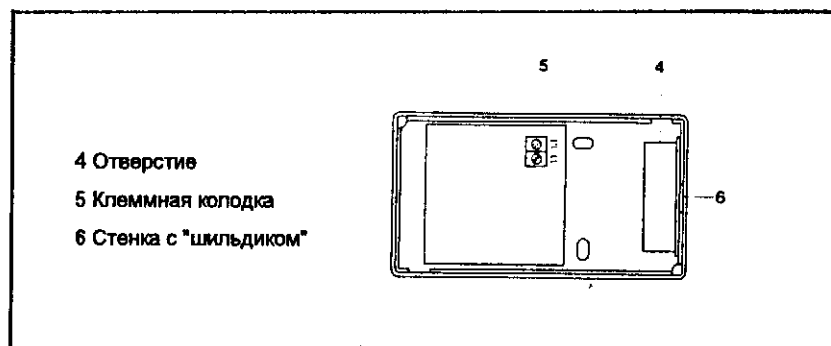


Рис. 3

К рисунку 3:

– **Монтаж при скрытой проводке**

Провести соединительный кабель через отверстие (4) и подключить к клеммной колодке (5).

– **Монтаж при открытой проводке**

Выломать кусочек стенки прибора в указанном месте (6), протащить соединительный кабель и подсоединить к клеммной колодке (5).

После подключения прибора следует снова навесить верхнюю часть кожуха (3 - на рис. 1) и завинтить винт.

Важное указание:

Датчик комнатной температуры не разрешается монтировать и эксплуатировать вместе с прибором дистанционного управления VRC 9558.

За повреждения, которые возникли в результате несоблюдения этой инструкции по монтажу, мы не несем никакой ответственности.

ВАЙЛЛАНТ

Сохраняем за собой право на внесение изменений.