


## Инструкция по монтажу

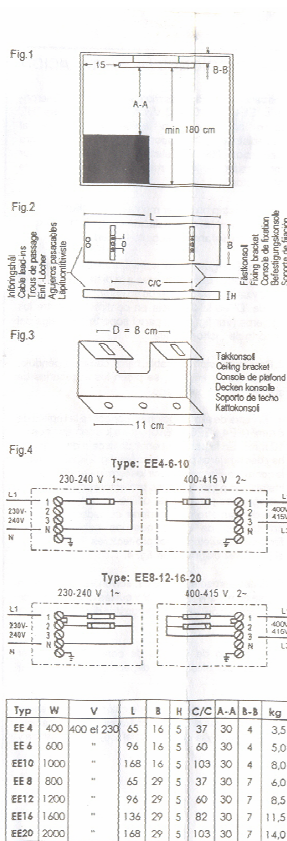

Модель **EnergoStrip EE4-EE20**, 230 - 240 Вт, 400 – 415 Вт - потолочный панельные обогреватель изготовлен в брызгозащищенном исполнении (IP44), для постоянной эксплуатации. Монтаж должен осуществляться только квалифицированным специалистом в соответствии с техническим стандартам и нормам, посредством соответствующего переключателя, с минимум 3 мм между открытыми контактами.

1. Модель EnergoStrip подходит для монтажа на потолке не ниже 1,8 метра от пола. *См. рис.1 (измерение в сантиметрах до фиксированного объекта).*

2. Два потолочных кронштейна поставляются в комплекте и монтируются на приборе на расстоянии «C/C» в соответствии с *рис. 2 и таблицей*. В кронштейне имеются два отверстия для крепления к потолку, с расстоянием «D» в сантиметрах (*см. рис.3*) Закрепленные кронштейны навешиваются и фиксируются с потолочными кронштейнами.

3. Для монтажа на балке или цепях принадлежности заказываются отдельно.

4. Кабель питания подсоединяется на клеммы 6 мм<sup>2</sup> (модели EE4, -6, -10) или 10 мм<sup>2</sup>. В верхней части обогревателя имеются два кабельных уплотнителя (*см. рис. 2*). Для подключения через них используйте кабель с внешним диаметром 12-19 мм. Аккуратно удалите соответствующую часть муфты так, чтобы она плотно охватывала кабель. Для электрического подключения см. схемы на *рис. 4*.

5. Аэрозоли, краски, растворители, пыль, грязь и т.п. могут оседать на нагревательной панели и вызвать изменение цвета. Отключите обогреватель в процессе покраски или уборки.

6. Клеммы должны быть подсоединены квалифицированным электриком, в зависимости от типа прибора. *См. рис.4*

7. Нагревательный элемент может быть заменен без демонтажа обогревателя. Отвинтите крышку и провода. Удалите трубчатый нагревательный элемент или всю алюминизированную пластину, и замените на новый.

« Внимание – этот прибор должен быть заземлен »