



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапан регулирующий поворотный, Тип HFE, Модификация HFE-3R

Код материала: 065Z0439R

- 1. Сведения об изделии**
- 2. Назначение изделия**
- 3. Описание и работа**
- 4. Указания по монтажу и наладке**
- 5. Использование по назначению**
- 6. Техническое обслуживание**
- 7. Текущий ремонт**
- 8. Транспортирование и хранение**
- 9. Утилизация**
- 10. Комплектность**
- 11. Список комплектующих и запасных частей**



Дата редакции: 06.08.2026

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан регулирующий с товарным знаком "РИДАН" тип HFE модификация HFE-3R (далее по тексту - HFE-3R).

1.2. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, РФ, Московская обл., м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.3. Изготовитель

ООО «Ридан Трейд», 143581, РФ, Московская обл., м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1-23-2 No. 1-2, Chongshanxi Road, Huanggu district, Shenyang, Liaoning, Китай

1.4. Дата изготовления, заводской номер партии

Указывается на упаковке и изделии в формате ннгг, где нн- порядковый номер недели изготовления, гг - последние два цифры года изготовления.

2. Назначение изделия



Клапаны регулирующие HFE-3R предназначены для применения в системах теплоснабжения, где допускается некоторая протечка теплоносителя через закрытый клапан, и нет необходимости в обеспечении точных характеристик регулирования. Клапаны HFE-3R можно использовать совместно с приводами электрическими редукторными АМВ-162R Ду20-100, АМВ-182R Ду125-150 и АМВ-Х-15/20 Ду200-250

Примеры применения:

Характеристика регулирования



3. Описание и работа


3.1. Устройство изделия

3.2. Маркировка и упаковка

Сведения о маркировании (пломбировании) изделия, упаковке.

3.3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	250
Номинальное давление (PN), бар	10
Максимально допустимый перепад давлений, бар	1
Крутящий момент при PN, Нм	200
Пропускная способность Kvs, м³/ч	1600
Рабочая среда	Вода
Температура рабочей среды, °C	2-130
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)	При разделении- не более 0,5% потока; при смешении- не более 1% потока
Климатическое исполнение	Категория 3 по ГОСТ 15150-69
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцы, PN=10 бар
Вид привода или регулирующего блока	АМВ-Х-20
Характеристика регулирования	линейная
РН среды	Мин. 7 , Макс 10
Масса, кг, не более	151
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	Нержавеющая сталь SS304
Уплотнение	EPDM
Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15 (GGG40)
EAN (single-pack)	4630266167436

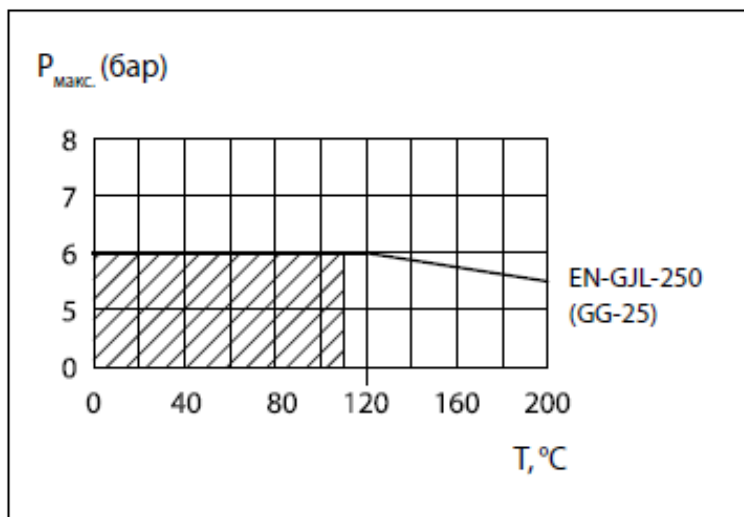

4.2. Меры безопасности

Монтаж, наладку и техническое обслуживание клапана регулирующего HFE-3R (далее-клапана) должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода, строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

4.2. Подготовка к монтажу


Достать клапан из коробки.

Осмотреть на наличие дефектов.

Снять заглушки (если они есть) с присоединительных фланцев клапана.

Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта. Клапан следует защищать от напряжений изгиба со стороны трубопровода. Для этого рекомендуется устанавливать компенсаторы в местах механических нагрузок, чтобы избежать повреждения управляющих элементов.

4.4. Монтаж и демонтаж

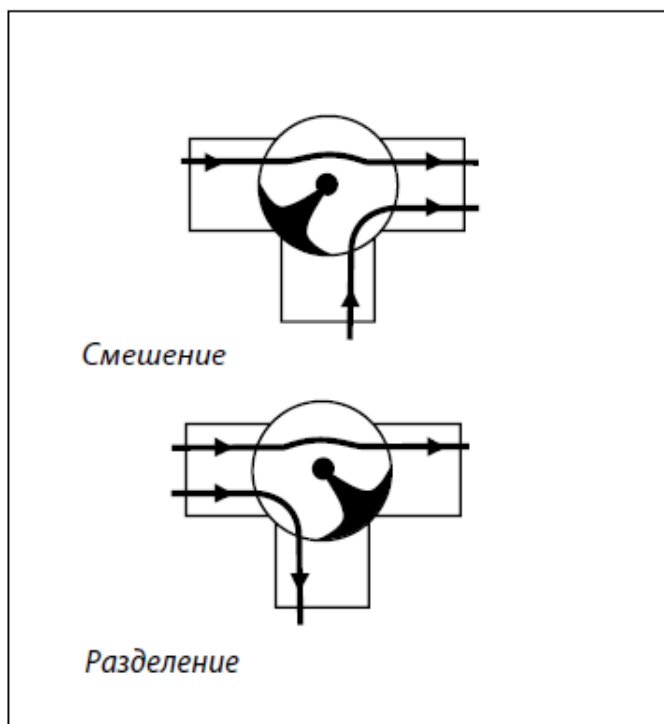

Необходимо оставить достаточное пространство для демонтажа привода при необходимости его текущего ремонта или замены.

4.5. Наладка и испытания

Не требуется

4.6. Пуск (опробование)

Перед пуском необходимо проверить правильность установки клапана и привода:

Стрелка на клапане должна совпадать по направлению с движением теплоносителя

Монтажное положение привода должно соответствовать допустимым монтажным положениям

5. Использование по назначению

5.1. Эксплуатационные ограничения

Максимальная температура регулируемой среды: 110°C или 130°C (Ду200-250);

Номинальное давление PN6 или PN10 (Ду200-250);

Качество сетевой воды должно удовлетворять техническим требованиям, п.4.8.40 ПТЭ (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

5.2. Подготовка изделия к использованию

Необходимо произвести визуальный осмотр изделия на наличие видимых дефектов.

5.3. Использование изделия

Клапан регулирующий HFE-3R может использоваться как для смешения, так и для разделения потоков, если допустима некоторая протечка через закрытый клапан.

6. Техническое обслуживание

Промывка системы / клапана 1 раз в год.

Плановый осмотр клапана с приводом:

- работа до года - 1 раз в 2 месяца;

- более года 1 - раз в 1 месяц;

включая проверку работоспособности клапана с приводом в режиме ручного управления, если ручное управление предусмотрено.

В межотопительный сезон обязательное открытие-закрытие клапана 1 раз в месяц вручную либо средствами автоматики.

7. Текущий ремонт

При необходимости возможна замена: рукоятки клапана, сальникового блока и т.д. (см. список комплектующих и запасных частей).

8. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение клапанов регулирующих HFE-3R

должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 (3-е климатическое исполнение).

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан регулирующий HFE-3R;

- упаковочная коробка;

- инструкция по монтажу и эксплуатации;

- паспорт*;

- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

11. Список комплектующих и запасных частей

11. Список комплектующих и запасных частей

Тип	Код	DN, мм
Сальниковый блок и комплект прокладок HFE-3R / HFE 3	065Z0454R	20-25
	066Z0455R	32-40
	067Z0456R	50-65
	068Z0457R	80
	069Z0458R	100-125
	070Z0459R	150