КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ



R401PTG



R402PTG



R411PTG



R412PTG



R403PTG



R415PTG

Описание

Клапаны термостатические с предварительной настройкой предназначены для подключения к радиатору для регулирования и поддержания (совместно с термостатической головкой) постоянной температуры в помещении. Функция преднастройки позволяет настраивать значение расхода теплоносителя через отопительный прибор. Клапаны оснащены монтажным колпачком красного цвета, винтом которого можно выполнять ручное регулирование температуры или полностью перекрыть поток теплоносителя. На место колпачка может быть установлен терморегулятор или привод для автоматического контроля комнатной температуры для целей энергосбережения.

Технические характеристики

- Максимальная рабочая температура:110°C
- Максимальное рабочее давление в ручном режиме: PN 16
- Максимальное рабочее давление с терморегулятором: 10 бар
- Макс. дифференциальное давление: 1,4 бар (3/8", 1/2", 1/2"x16, 3/4")
- Внутренняя резьба (подключение трубопровода) 3/8", 1/2", 3/4" (R401PTG, R402PTG)
- Наружная резьба под переходник с размером базы 16 (R415PTG)

Предварительная настройка


Клапаны Giacomini, имеющие в обозначении букву "P", оснащены винтом термостатическим с предварительной настройкой расхода (P12P).






Для настройки клапан использовать ключ R73PY010.

1

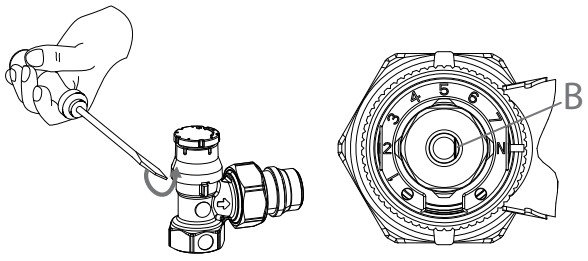


Для доступа к шкале настройки удалите красный защитный колпачок с помощью отвертки. Обозначение "N" на шкале, расположенное напротив риски "B" соответствует полному открытию клапана.

2

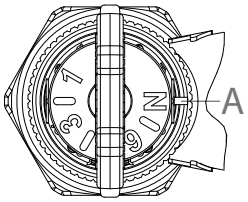


Установите ключ для настройки, совместив символы "N" настроечной шкалы и ключа, символ "N" должен быть обращен к панели радиатора.

3

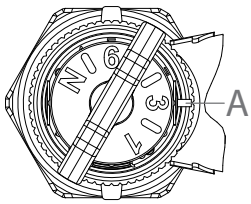

Установите ключ для настройки и поворотом выберете требуемое положение, соответствующее расчетному расходу, совмещением с меткой (позиция "A") на корпусе клапана.


4

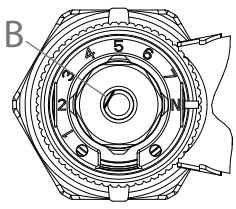

Удалите ключ по окончании настройки, шток "B" будет находиться в нужном положении предварительной настройки, отмеченной символом на настроечной шкале клапана. Позиции регулировки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N (N – клапан полностью открыт).


Гидравлические характеристики

R401PTG - R402PTG - R411PTG - R412PTG

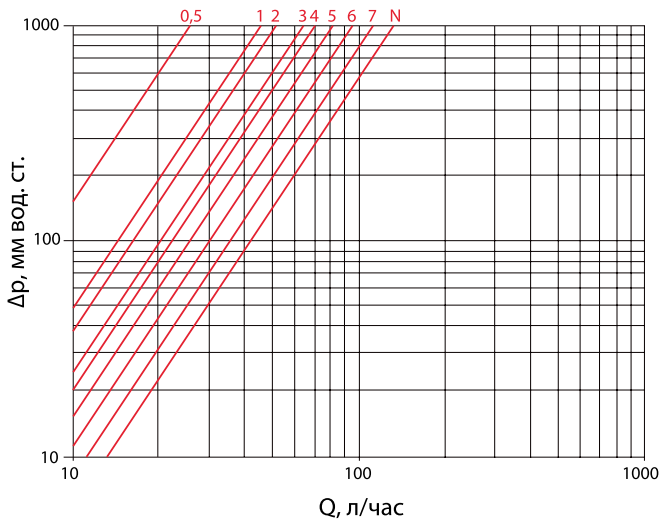


Настроечные положения	0,5	1	2	3	4	5	6	7	N
Kv	0,08	0,15	0,17	0,20	0,22	0,26	0,31	0,35	0,41

R415PTG

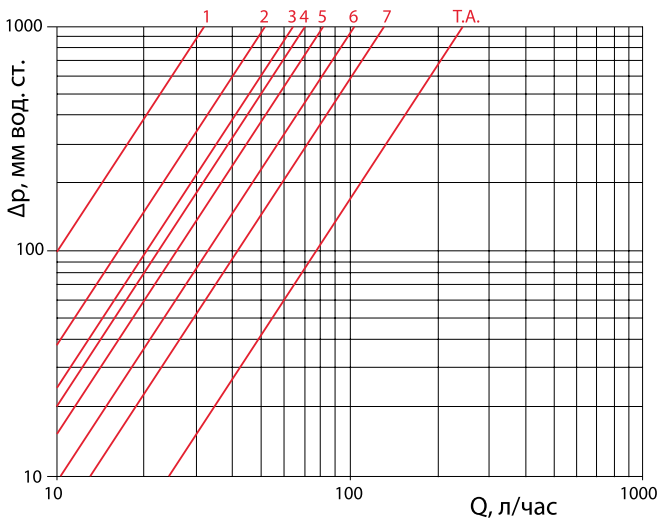







Настроечные положения	0,5	1	2	3	4	5	6	7	N
Kv	0,08	0,10	0,16	0,20	0,24	0,28	0,35	0,44	0,76

R403PTG

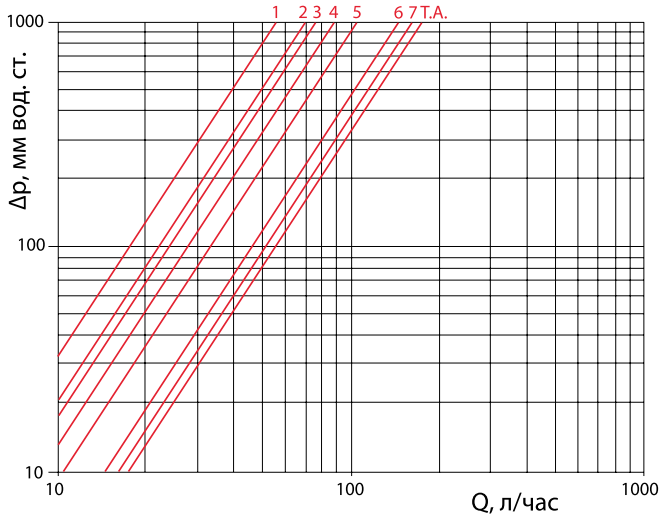

Настроечные положения	0,5	1	2	3	4	5	6	7	N
Kv	0,08	0,18	0,22	0,24	0,28	0,33	0,45	0,50	0,54

Размеры

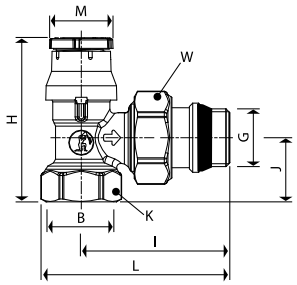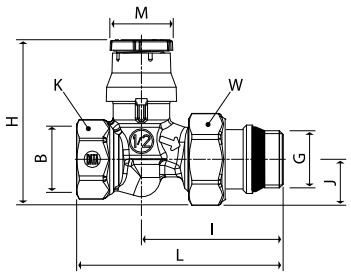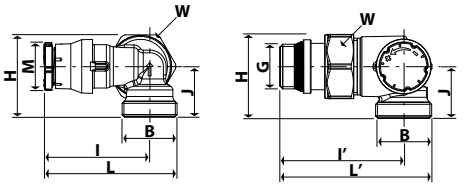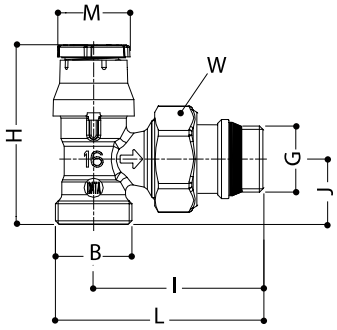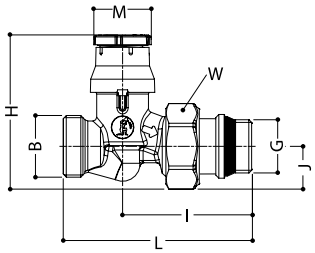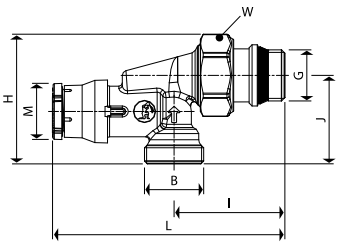R401PTG	R402PTG	R403PTG
		
R411PTG	**R412PTG**	**R415PTG**
		

КОД	GxB	H, мм	I, мм	I', мм	J, мм	K, мм	L, мм	L', мм	M, мм	W, мм
R401PX232	3/8" x 3/8"	55	51	-	20	22	64	-	23	27
R401PX233	1/2" x 1/2"	59	53	-	23	27	68	-	23	30
R401PX234	3/4" x 3/4"	61	61	-	25	32	79	-	23	38
R402PX232	3/8" x 3/8"	58	54	-	15	22	76	-	23	27
R402PX233	1/2" x 1/2"	60	55	-	17	27	82	-	23	30
R402PX234	3/4" x 3/4"	65	56	-	21	32	82	-	23	30
R403PX252	3/8" x 3/8" (SX)	43	50	57	27	27	65	71	23	30
R403PX254	1/2" x 1/2" (SX)	43	50	57	27	27	65	71	23	30
R403PX262	3/8" x 3/8" (DX)	43	50	57	27	27	65	71	23	30
R403PX264	1/2" x 1/2" (DX)	43	50	57	27	27	65	71	23	30
R411PX232	3/8" x 16 мм	57	53	-	21	-	66	-	23	30
R411PX233	1/2" x 16 мм	57	53	-	21	-	66	-	23	30
R412PX232	3/8" x 16 мм	61	51	-	17	-	75	-	23	30
R412PX233	1/2" x 16 мм	61	51	-	17	-	75	-	23	30
R403PX224	1/2" x 18 мм (SX)	41	50	58	24	-	63	71	23	30
R403PX234	1/2" x 18 мм (SX)	41	50	58	24	-	63	71	23	30
R415PX242	1/2" x 16 мм	53	45	-	36	-	95	-	23	30

Термостатический комплект

Термостатический комплект для отопительного прибора, с предварительной настройкой: термостатическая головка, термостатический клапан с предварительной настройкой, отсечной клапан. Не содержит общей упаковки.

Код	Размер
R460PF002	3/8" - угл.
R460PF003	1/2" - угл.
R460PF004	3/4" - угл.
R460PF012	3/8" - прям.
R460PF013	1/2" - прям.
R460PF014	3/4" - прям.

Состав комплекта

R460H	R401PTG/R402PTG	R14TG/R15TG
		
Термостатическая головка	Термостатический клапан	Отсечной клапан

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.giacomini.ru или свяжитесь с отделом технической поддержки: +7 495 6048397 support.russia@giacomini.com

Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих целях без предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм качественного исполнения работ. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Италия Представительство в России: Москва, 107045, Даев пер. д. 20.