

Леопард - 24ВХVхх17 – технические изменения (реализация в производстве с 37. недели 2006 года)


1/ Изменение подключения в контуре аварийного термостата 95°C

- дополнительный необратимый аварийный термостат 105°C, размещенный на выходной трубке из теплообменника пригл. 6 см под теплообменником - (код 2268)
- замена предыдущего необратимого аварийного термостата 95°C на новый обратимый термостат с температурой отключения 92°C и отклонением +/- 3°C (код 0020031929)
- новая выходная трубка
- замена кабельной связки

BTV – код трубки 0020027255
BOV – код трубки 0020027258
BTV – код связки - 0020030703
BOV – код связки - 0020030704

2/ Изменение сетевого кабеля

- в качестве сетевого кабеля используется новый тип длиной 1,5m со штекером EURO – код - 0020031337

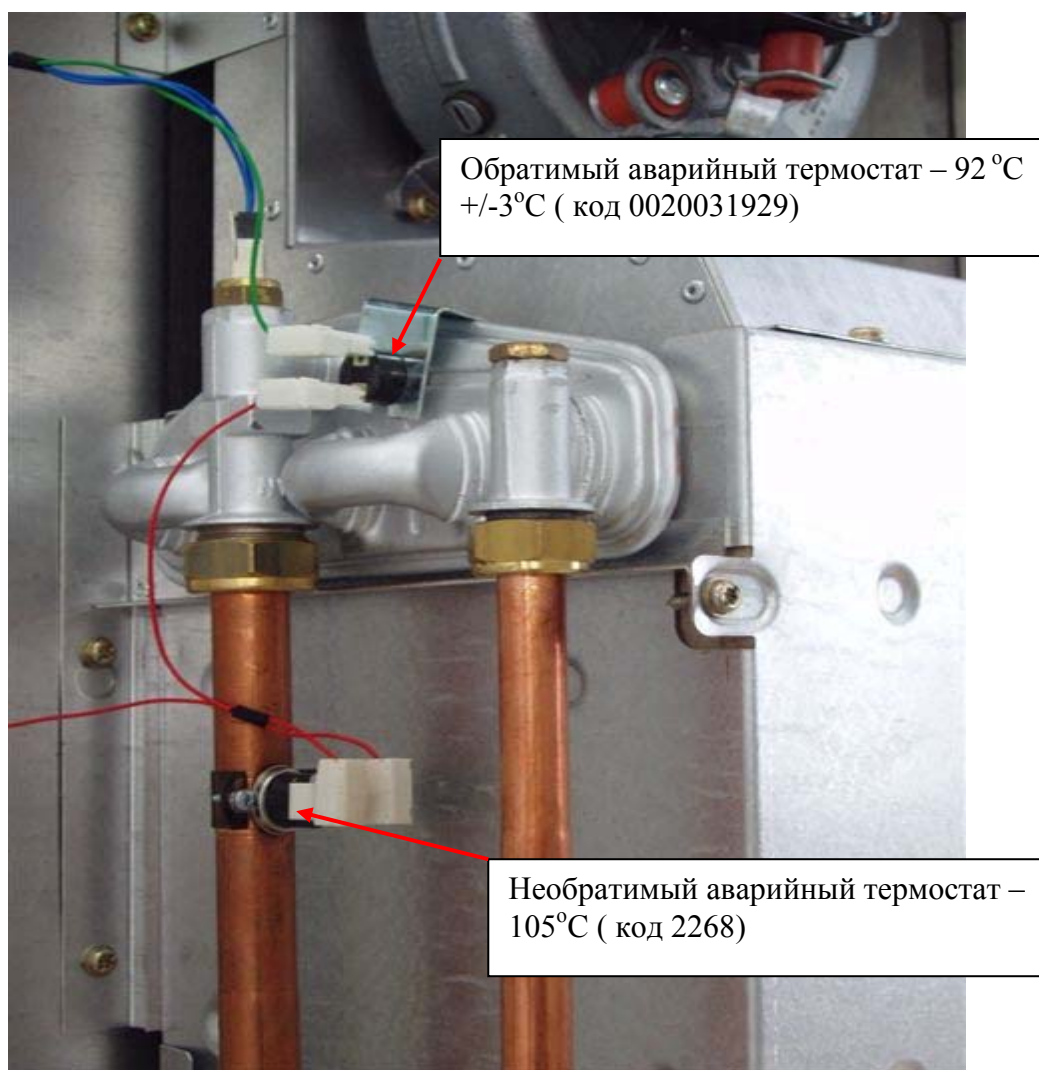

3/ Изменение software доски дисплея, возможность эквитермического регулирования (с подключенным датчиком внешней температуры)

- На доске дисплея (User Interface) дополнена функция эквитермического регулирования котла – при подключении внешнего датчика температуры – код 4180.

- На дисплее после включения котла отображается код **A3** – для версии BTV и **C3** – для версии BOV

4/ Изменение выходной трубки ОВ

- Новая форма трубки на входе отопительной воды (в связи с изменением формы воздухоотделителя насоса **7168**) – код новой трубки **0020027257**. Данная трубка заменяет использование двух предыдущих трубок **7195** (BTV) и **7257** (BOV).

Предупреждение:

1. Замена насоса - в связи с заменой насоса на новый, необходимо заменить трубку ОВ на входе на новый тип **0020027257**.
2. Использование воздухоотделителя предыдущей версии на насосе с воздухоотделителем новой версии (воздухоотделитель предыдущей версии можно заказать как запасную часть – номер для заказа xxxxxxxx)

5/ Изменение производственных номеров

Для упрощения идентификации измененных котлов будут использоваться следующие серийные номера:

24BOV17 – от номера 06091702000

24BTV17 – от номера 06091703000