



ВЗРЫВНЫЕ СХЕМЫ КОТЛОВ СЕРИИ BR-U/UE



www.rinnairussia.ru





info@rinnairussia.ru



8 (800) 700-49-89



ОБЩАЯ СХЕМА КОТЛОВ СЕРИИ VR-U/UE

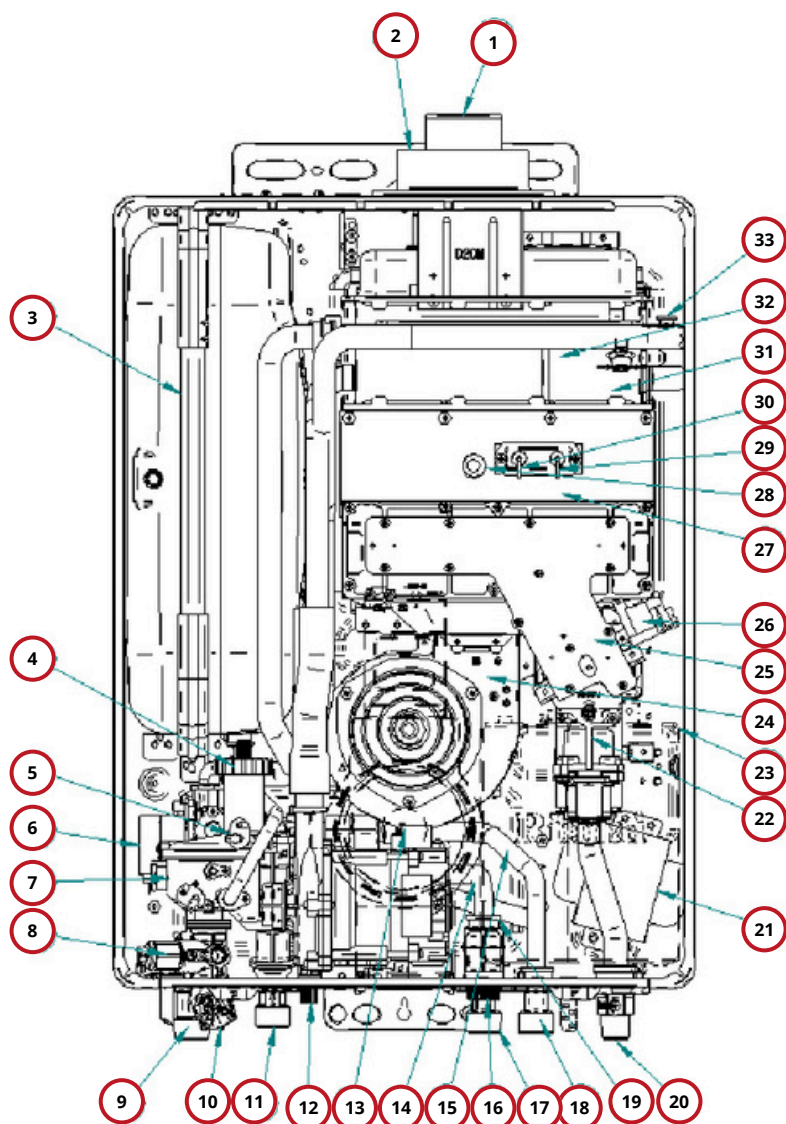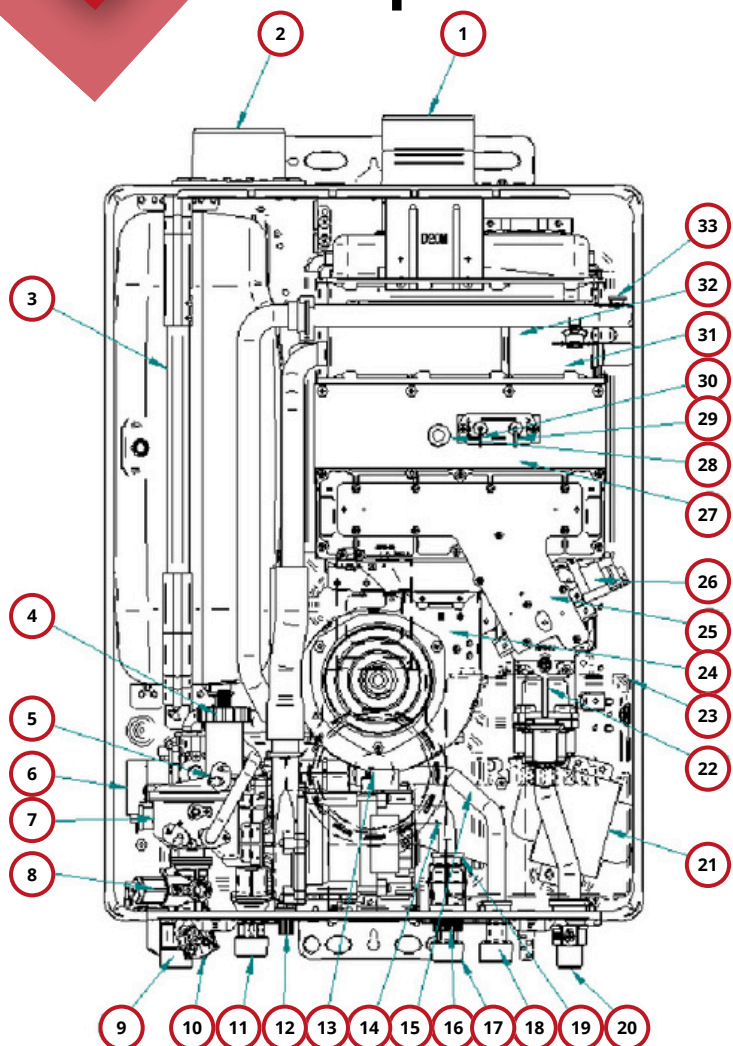


ОБЩАЯ СХЕМА КОТЛОВ СЕРИИ BR-U/UE

№	Название
1	Патрубок подачи воздуха
2	Патрубок отвода продуктов сгорания
3	Расширительный бак
4	Автоматический воздухоотводчик
5	Датчик низкого уровня воды
6	Трехходовой клапан
7	Воздухоотделитель
8	Предохранительный клапан системы отопления от избыточного давления
9	Штуцер для обратной трубы отопления
10	Фильтр системы отопления
11	Штуцер для прямой трубы отопления
12	Циркуляционный насос
13	Вторичный теплообменник ГВС
14	Кран ручной подпитки
15	Фильтр системы ГВС

№	Название
16	Штуцер на входе ГВС
17	Штуцер на выходе ГВС
18	Датчик протока и устройство регулирования потока ГВС
19	Штуцер для подключения газа
20	Понижающий трансформатор
21	Газовый клапан
22	Главный блок управления
23	Мотор вентилятора
24	Штуцер на газовом коллекторе
25	Трансформатор зажигания
26	Камера сгорания
27	Электрод зажигания
28	Датчик ионизации
29	Термоплавкий предохранитель от перегрева
30	Теплообменник
31	Терморезистор


КОРПУС КОТЛОВ СЕРИИ BR-U

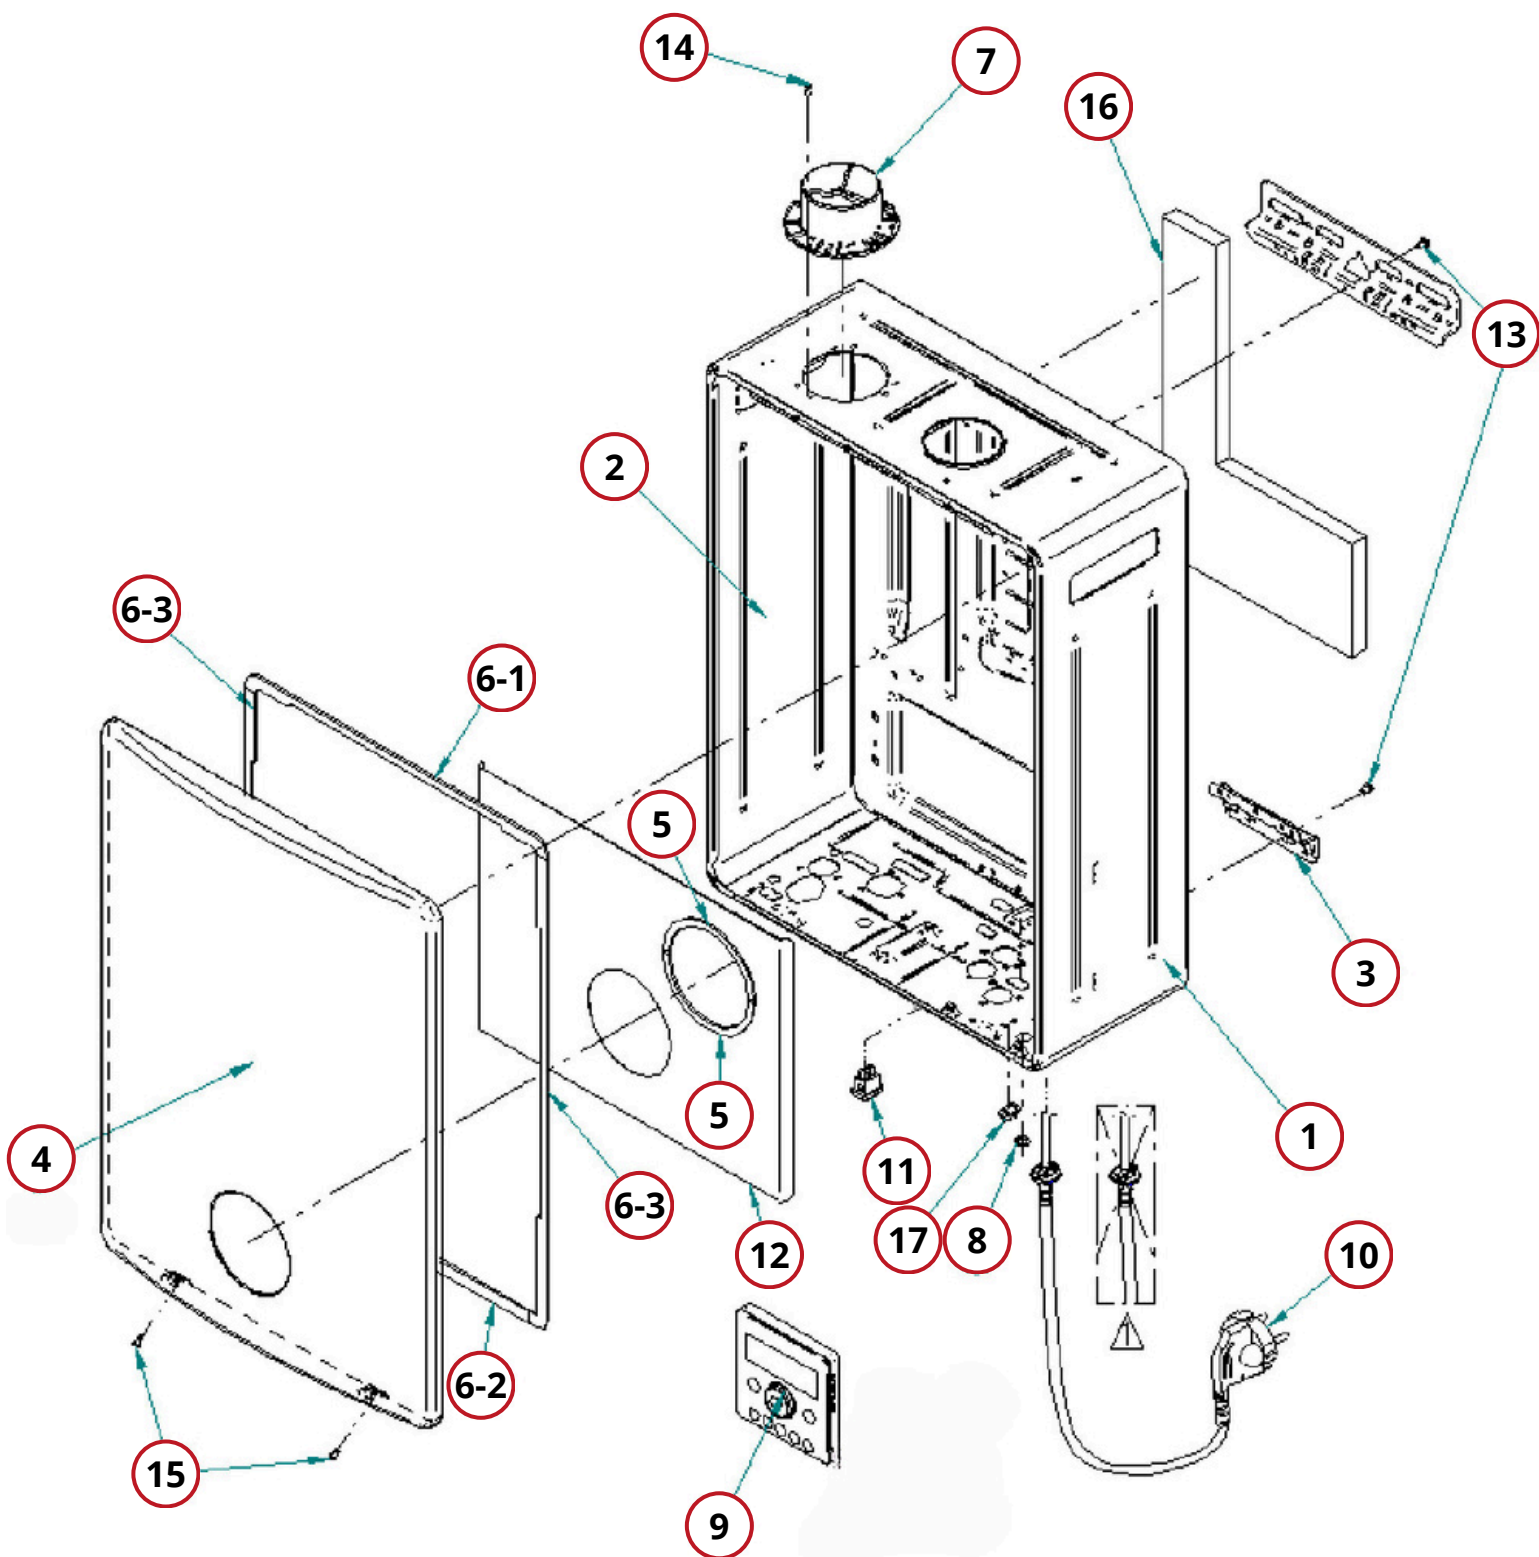

КОРПУС КОТЛОВ СЕРИИ BR-U

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1	440014421 440014423	Корпус котла <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
2	440016604	Крепление корпуса верхнее BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-W
3	440016603	Крепление корпуса нижнее BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-W
4	440017732 440017746	Передняя крышка котла <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
5	440012821	Прокладка панели манометра BR-R/BR-RE/BR-C/BR-K
6-1	440013619	Верхняя прокладка корпуса котла (36) BR-C/BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
6-2	440013620	Нижняя прокладка корпуса котла (36) BR-S/BR-SE/BR-K/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
6-3	440013621	Уплотнитель боковой (передней крышки) BR-S/BR-SE/BR-K/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
7	440010276	Патрубок воздухозаборной трубы (D75) GMF/EMF/BR-S/BR-R/BR-U/BR-C/CMF/RW/BR-K/KMF
8	440013073	Глухая прокладка BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-U/BR-UE/BR-C/CMF/BR-K/KMF
9	440014460	Пульт управления BR-R/BR-RE/BR-C/BR-U/-BR-UE (440015659)
10	440015764	Шнур электропитания (в сборе) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
11	440013904	Кнопка аварийного режима BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C
12	440013719	Передняя шумоизоляционная панель <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
13	490002953	Винт (M5x8)
14	490003058	Винт (M4x8)
15	490002920	Винт (M4x8)
16	440014576	Шумоизоляция задней стенки котла BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
17	440016451	Крепление термостата антизамерзания BR-K/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE


КОРПУС КОТЛОВ СЕРИИ BR-UE

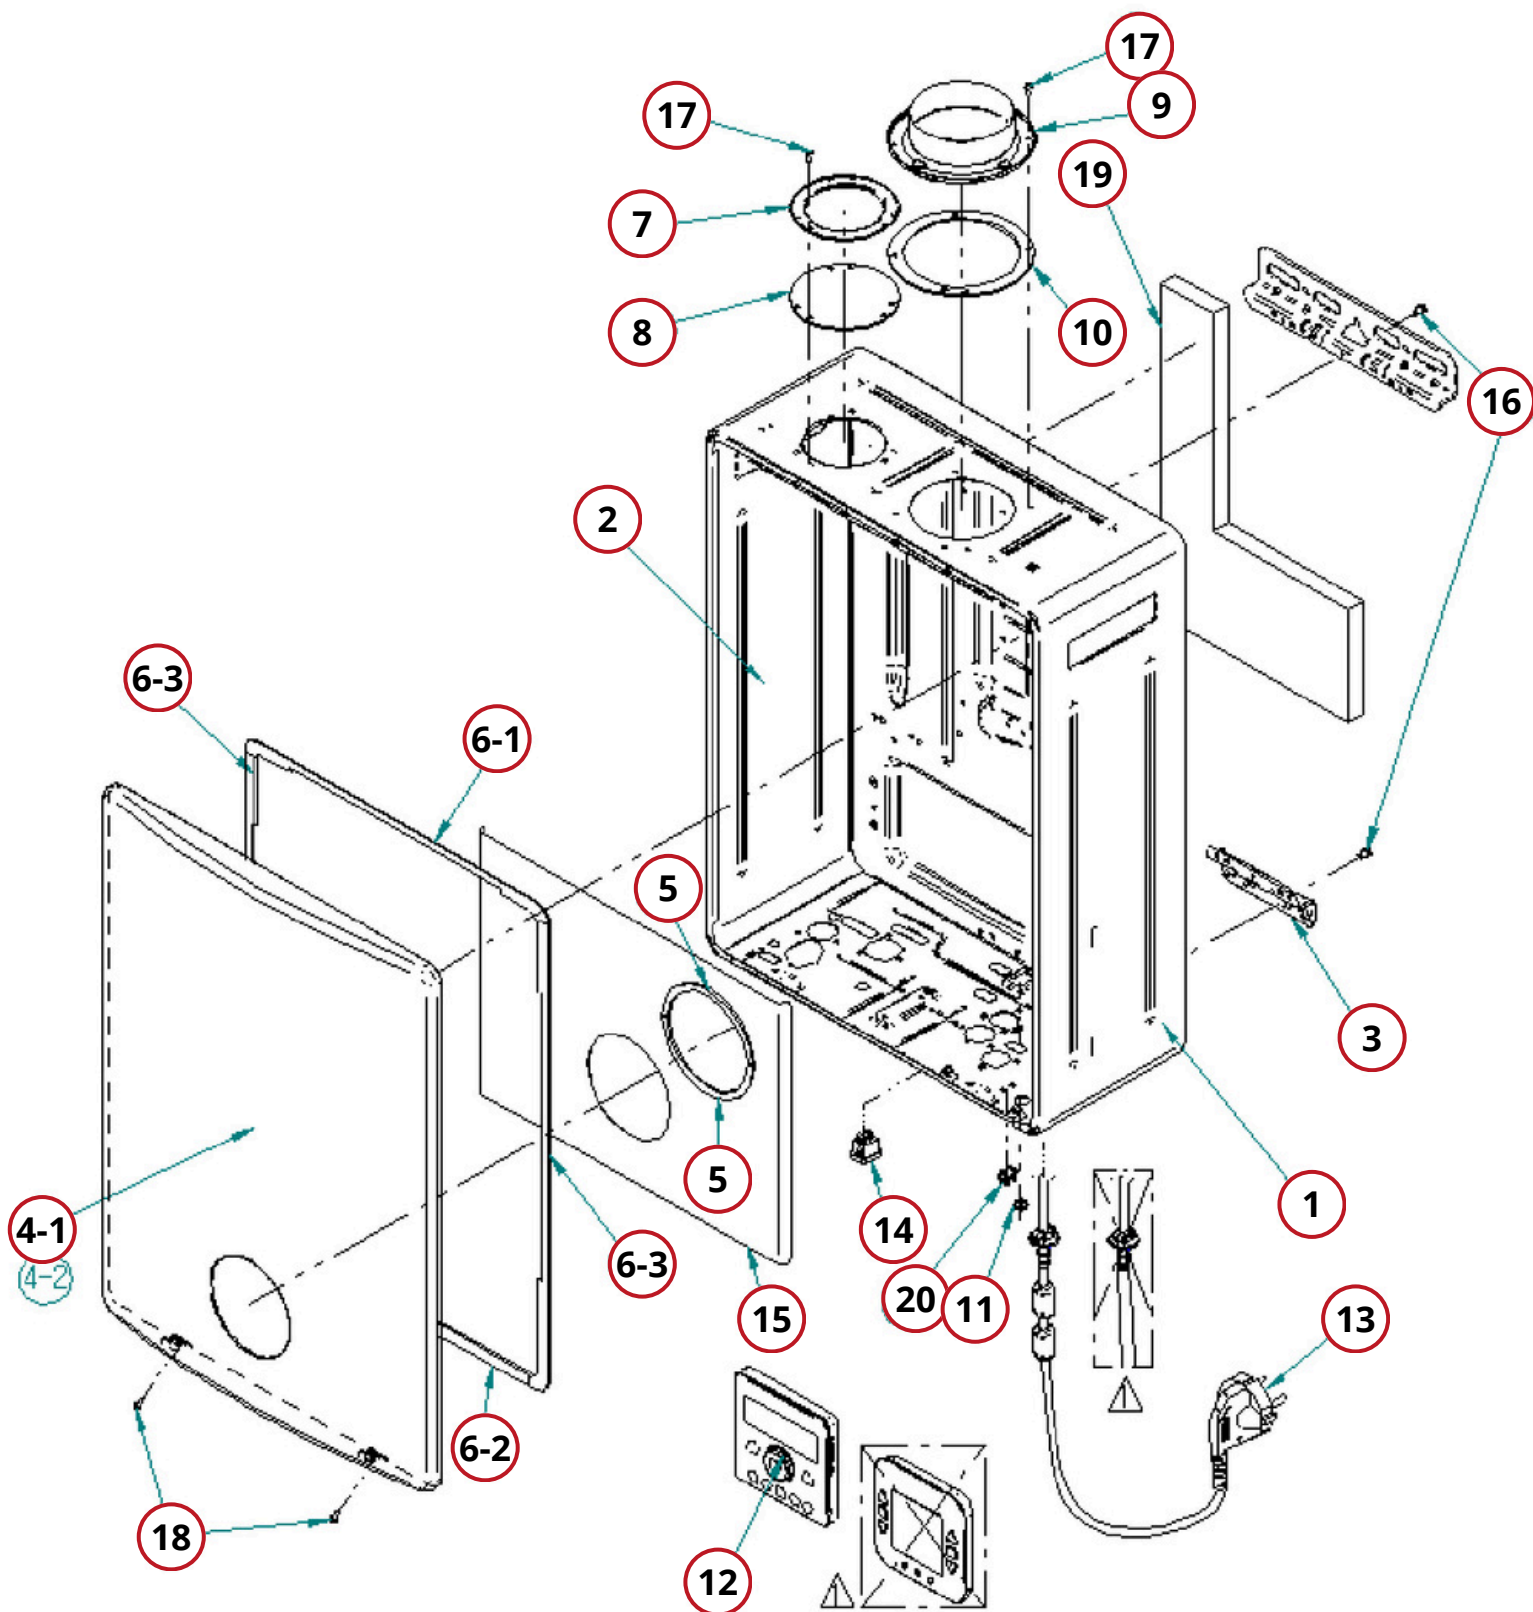

КОРПУС КОТЛОВ СЕРИИ BR-UE

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1	440018005	Корпус котла <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
2	440016604	Крепление корпуса верхнее BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-W
3	440016603	Крепление корпуса нижнее BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-W
4	440017732 440017746	Корпус котла <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
5	440012821	Прокладка панели манометра BR-R/BR-RE/BR-C/BR-K
6-1	440013619	Верхняя прокладка корпуса котла (36) BR-C/BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
6-2	440013620	Нижняя прокладка корпуса котла (36) BR-S/BR-SE/BR-K/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
6-3	440013621	Уплотнитель боковой (передней крышки) BR-S/BR-SE/BR-K/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
7	440003068	Прокладка патрубка воздуха TMF/SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-C/BR-U/BR-UE
8	440015850	Глухая прокладка патрубка притока (D100) (дымоход) (440017868)
9	440017859	Фланец дымохода (D100) BR-SE/BR-RE/BR-UE (адаптер для забора воздуха из помещения)
10	440017867	Прокладка фланца (Ø100) BR-SE/BR-RE/BR-UE (440017859)
11	440013073	Глухая прокладка BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-U/BR-UE/BR-C/CMF/BR-K/KMF
12	440014460	Пульт управления BR-R/BR-RE/BR-C/BR-U/-BR-UE (440015659)
13	440015764	Шнур электропитания (в сборе) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
14	440013904	Кнопка аварийного режима BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C
15	440013719	Передняя шумоизоляционная панель <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
16	490002953	Винт (M5x8)
17	490003058	Винт (M4x8)
18	490002920	Винт (M4x8)
19	440014576	Шумоизоляция задней стенки котла BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
20	440016451	Крепление термостата антизамерзания BR-K/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ VR-U18

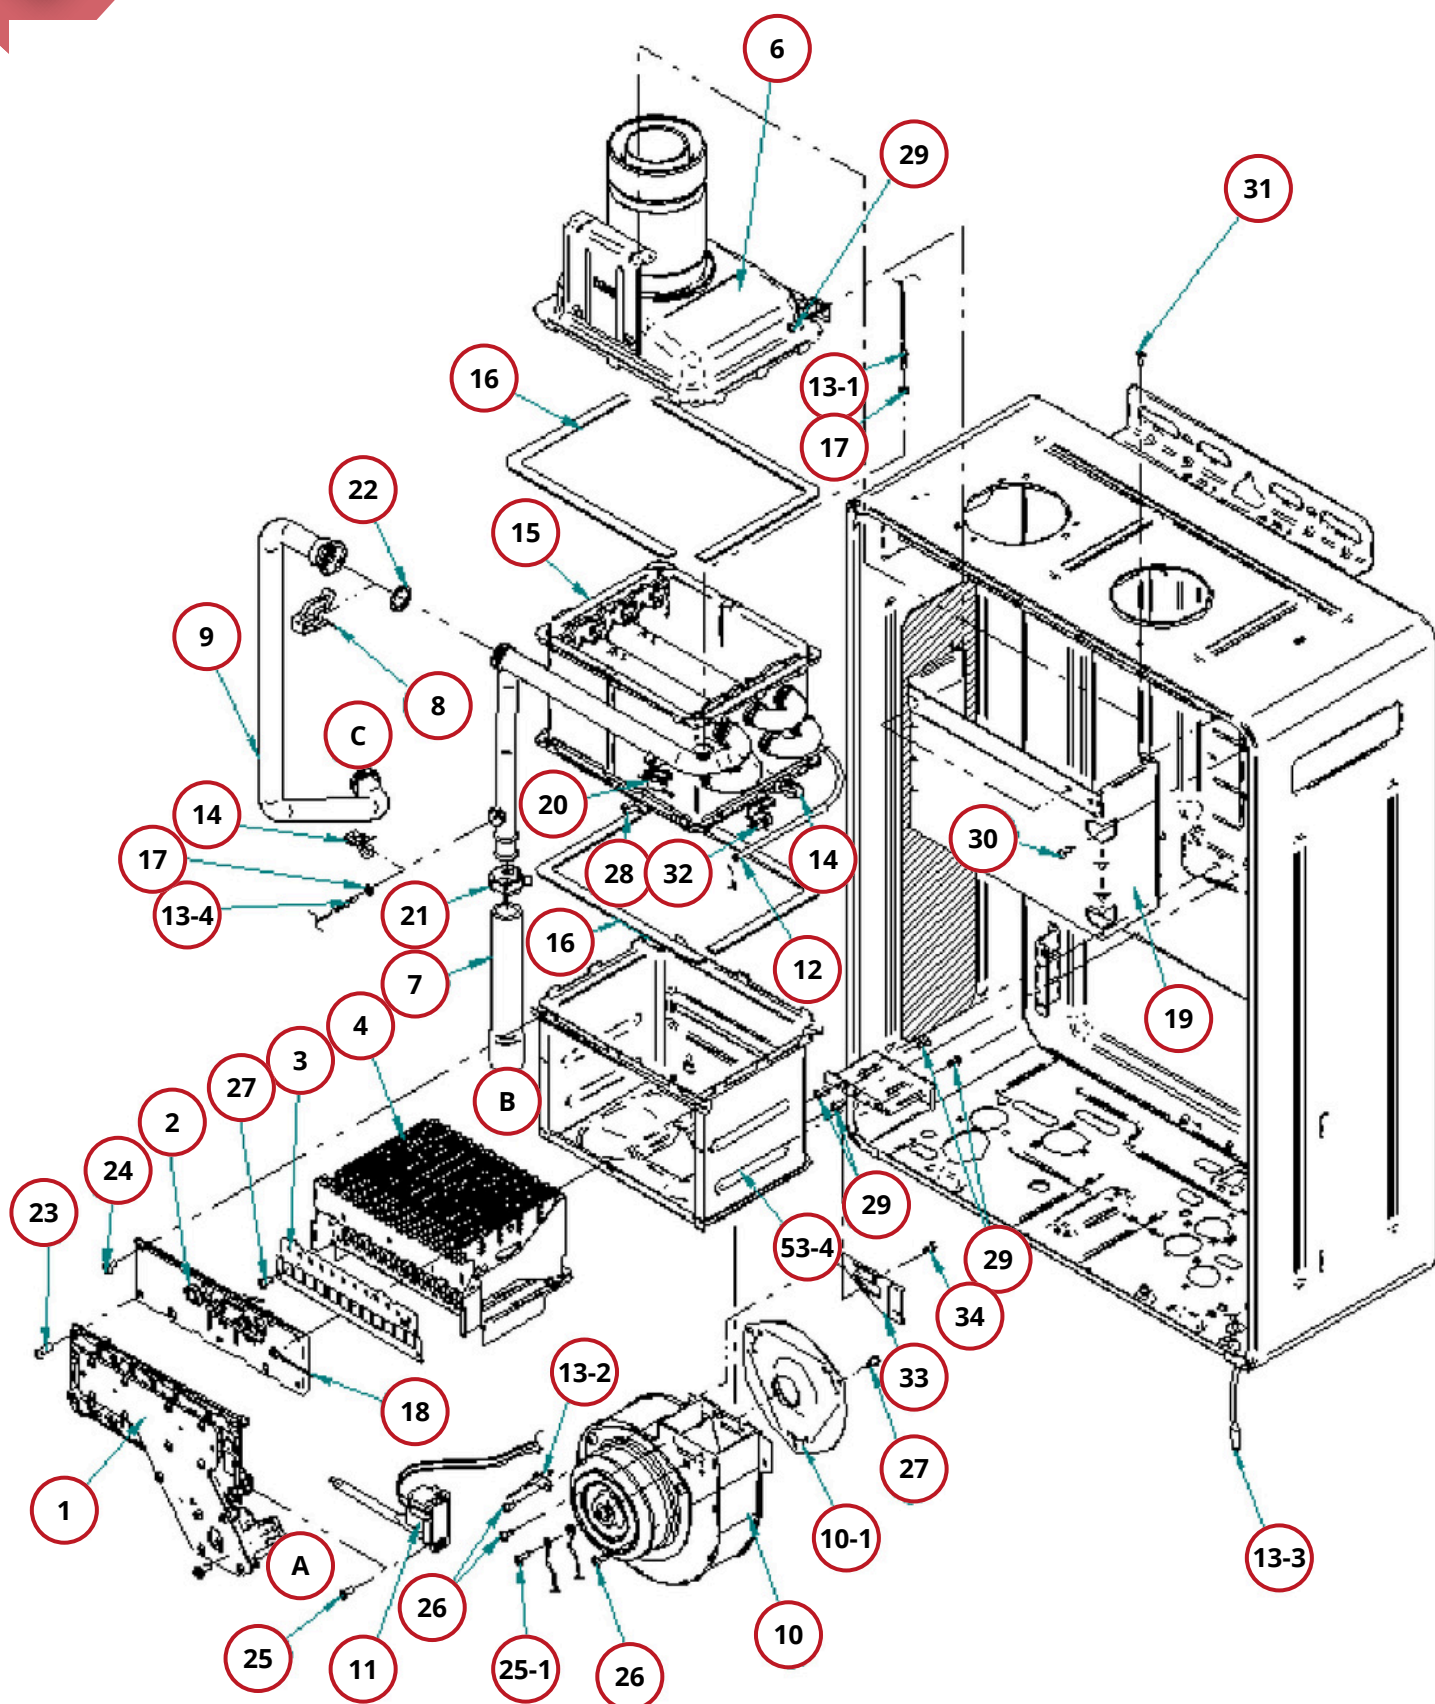


УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-U18

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1/3	498900326	Комплект перехода на сжиженный газ R-R18/ BR-S/BR-U18 (0391,13020) LPG * 300000391 Газовый коллектор BR-R18 (167RMF)/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18 LPG * 440013020 Газовый демпфер BR-R18(167RMF)/BR-S18/U18 LPG
	498900321	Комплект перехода на природный газ BR-R18/BR-S18/BR-U18 (0392,13019) LNG * 300000392 Газовый коллектор BR-R18(167RMF)/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18 LNG * 440013019 Газовый демпфер BR-R18(167RMF)/BR-S18/BR-U18 LNG
2	440012851	Смотровой глазок в камеру сгорания <i>*Данный артикул отдельно в РФ не поставляется!</i>
4	440010338	Горелка в сборе 167 GMF/EMF/BR-R18/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18
5	440009659	Камера сгорания BR-S18/BR-SE18/BR-R18/BR-RE18/BR-U18/BR-UE18
6	440014474	Патрубок дымохода BR-S18/BR-R18/BR-U18/RMF 167
7	440014479	Патрубок входа в теплообменник BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
8	440010218	Клипса (18-27)
9	440014459	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 18/24
10	441000112	Вентилятор Ø26 BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 18 (441000355)
10-1	440013354	Диффузор вентилятора (вн.=Ø26) BR-S18/BR-SE18/BR-R18/BR-RE18/BR-U18/BR-UE18/RMF167
11	440013688	Воспламенитель (трансформатор розжига) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
12	440014483	Термоплавкий предохранитель 16 BR-R18(RMF167)/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18
13	440014546	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE (для котлов до 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
	440018149	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (для котлов после 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
14	440010216	Клипса (5-10)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-U18

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
15	440021087	Теплообменник отопления BR-U18/BR-UE 18
16	440012917	Верхняя прокладка теплообменника BR-K12/16/BR-S18/BR-SE18/BR-R18/BR-RE18/BR-U18/BR-UE18
17	440000885	Уплотнительное кольцо O-RING (P4) SILICON (красное)
18	420007767	Держатель
19	440013337	Крепление платы к задней стенке котла BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
20	440014268	Биметаллический термopедохранитель 95 BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
21	440003096	Хомут соединения патрубка (D(Ø22) SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (440013611)
22	490002028	Уплотнительное кольцо O-RING (P18) SILICON (красное)
23	490002911	Винт (M4X12)
24	490002919	Винт (M4x8)
25	490003120	Винт (M4X12)
25-1	490003145	Винт (M4x8)
26	490002921	Винт (M4x8)
27	490002046	Винт (M4x8)
28	490002072	Винт (M4x8)
29	490002046	Винт (M4x8)
30	490002046	Винт (M4x8)
31	490002046	Винт (M4x8)
32	440010219	Держатель скоба термopедохранителя GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE
33	440012890	Крепление вентилятора BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
34	490002046	Винт (M4x8)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ VR-UE18

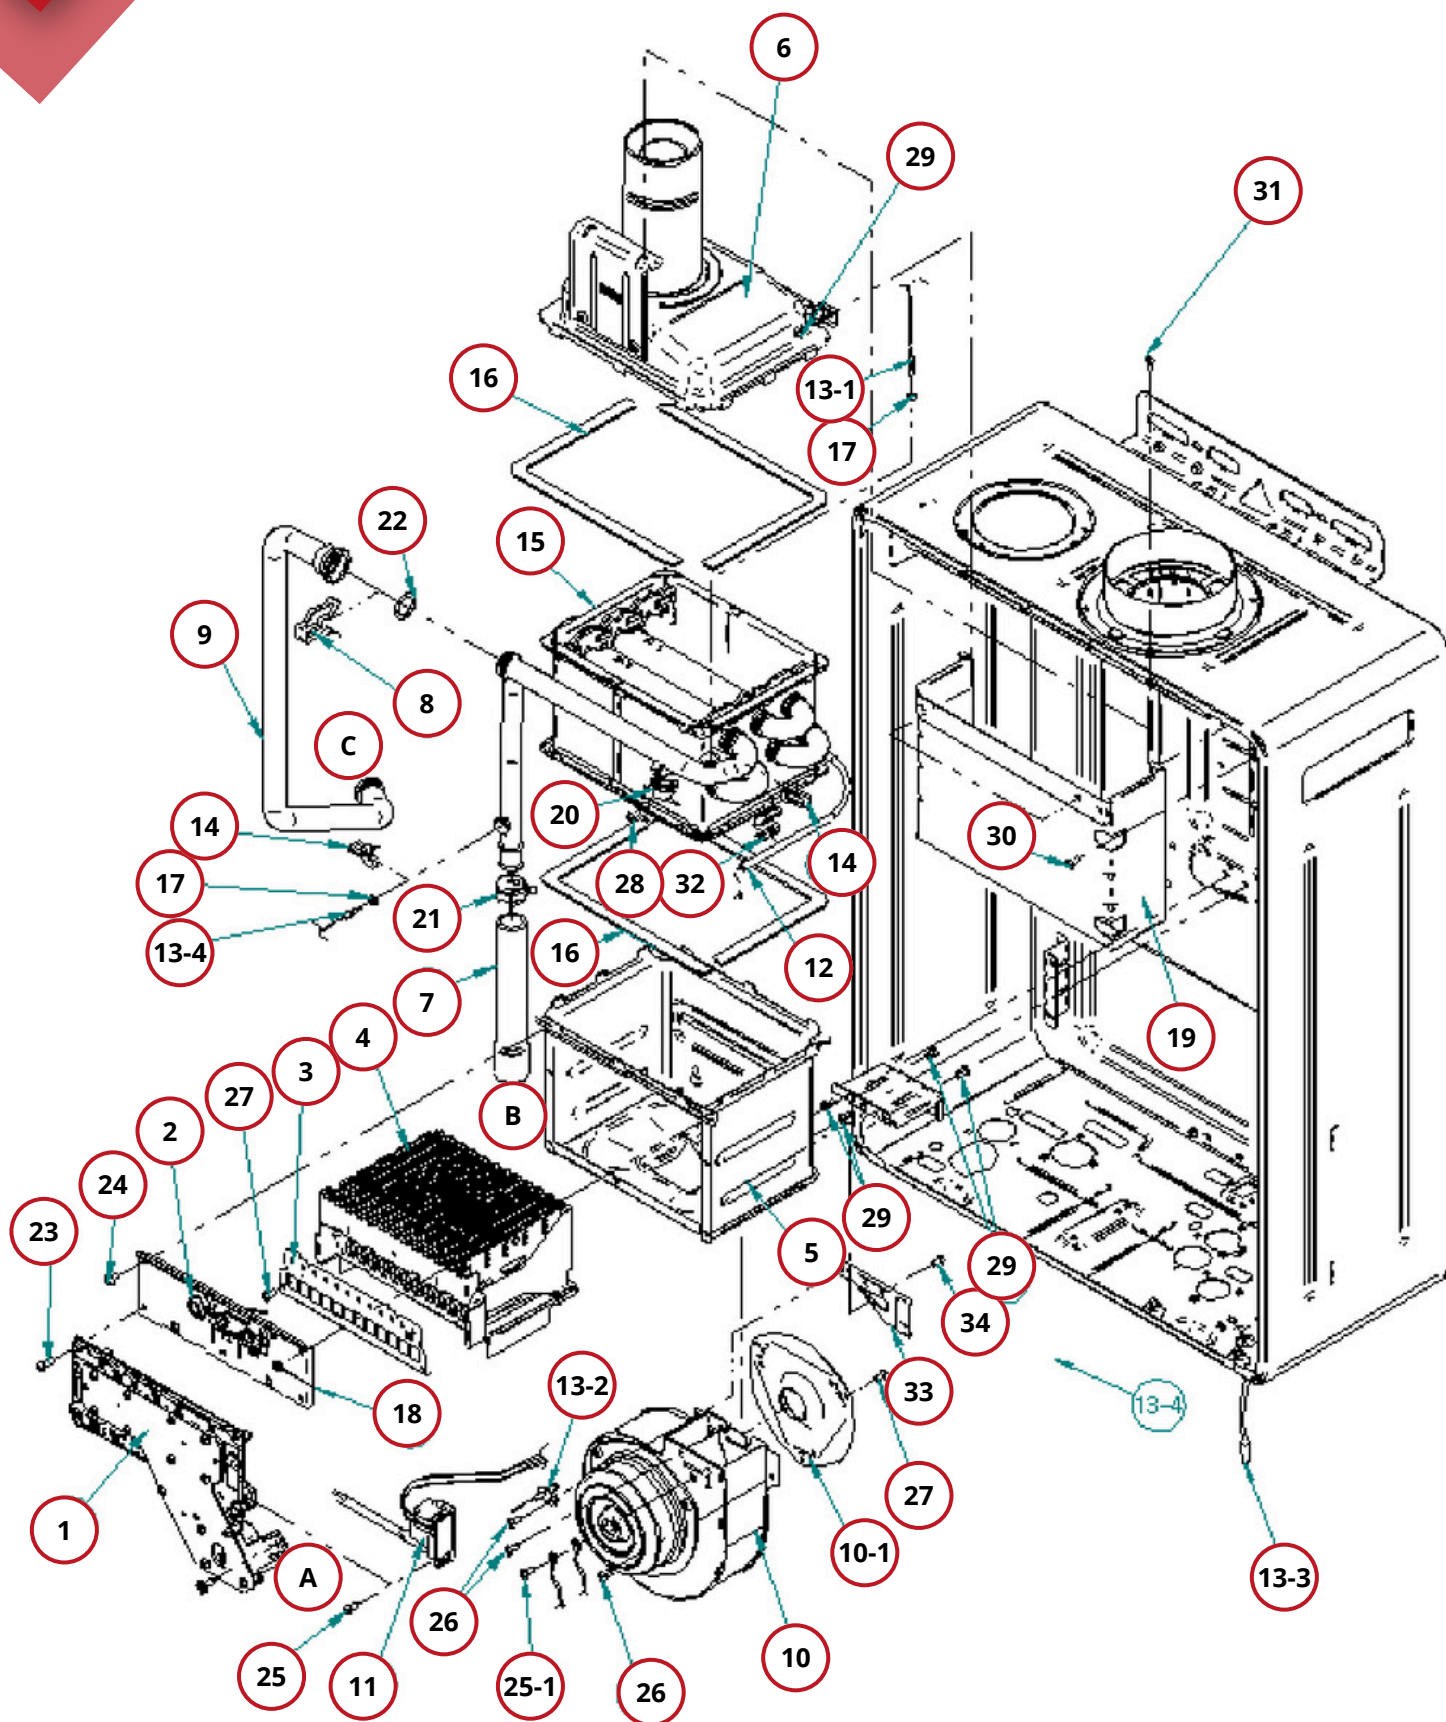


УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-UE18

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1/3	49890031 7	Комплект перехода на сжиженный газ BR-RE18/ BR-SE/BR-UE18 (0391,13750) LPG * 300000391 Газовый коллектор BR-R18(167RMF)/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18 LPG * 440013750 Газовый демпфер BR-RE18/BR-SE18/BR-UE18 LPG
	49890033 3	Комплект перехода на природный газ BR-RE18/BR-SE18/BR-UE18 (13019,0392) LNG * 300000392 Газовый коллектор BR-R18(167RMF)/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18 LNG * 440013691 Газовый демпфер BR-RE18/BR-SE18/BR-UE18 LNG
2	44001285 1	Смотровой глазок в камеру сгорания <i>*Данный артикул отдельно в РФ не поставляется!</i>
4	44001033 8	Горелка в сборе 167 GMF/EMF/BR-R18/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18
5	44000965 9	Камера сгорания BR-S18/BR-SE18/BR-R18/BR-RE18/BR-U18/BR-UE18
6	44001787 4	Патрубок выхлопа отработанных газов <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
7	44001447 9	Патрубок входа в теплообменник BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
8	44001021 8	Клипса (18-27)
9	44001445 9	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 18/24
10	44100011 2	Вентилятор Ø26 BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 18 (441000355)
10-1	44001335 4	Диффузор вентилятора (вн.=Ø26) BR-S18/BR-SE18/BR-R18/BR-RE18/BR-U18/BR-UE18/RMF167
11	44001308 8	Воспламенитель (трансформатор розжига) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
12	44001448 3	Термоплавкий предохранитель 16 BR-R18(RMF167)/BR-RE18/BR-S18/BR-SE18/BR-U18/BR-UE18
13	44001454 6	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE (для котлов до 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
	44001814 9	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (для котлов после 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-UE18

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
14	440010216	Клипса (5-10)
15	440021087	Теплообменник отопления BR-U18/BR-UE 18
16	440012917	Верхняя прокладка теплообменника BR-K12/16/BR-S18/BR-SE18/BR-R18/BR-RE18/BR-U18/BR-UE18
17	440000885	Уплотнительное кольцо O-RING (P4) SILICON (красное)
18	420007767	Держатель
19	440013337	Крепление платы к задней стенке котла BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
20	440014268	Биметаллический термopедохранитель 95 BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
21	440003096	Хомут соединения патрубка (D(Ø22) SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (440013611)
22	440000895	Уплотнительное кольцо O-RING (P16) SILICON (красное)
23	490002911	Винт (M4X12)
24	490002919	Винт (M4x8)
25	490003120	Винт (M4X12)
25-1	490003145	Винт (M4x8)
26	490002921	Винт (M4x8)
27	490002046	Винт (M4x8)
28	490002072	Винт (M4x8)
29	490002046	Винт (M4x8)
30	490002046	Винт (M4x8)
31	490002046	Винт (M4x8)
32	440010219	Держатель скоба термopедохранителя GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE
33	440012890	Крепление вентилятора BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
34	490002046	Винт (M4x8)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ VR-U24

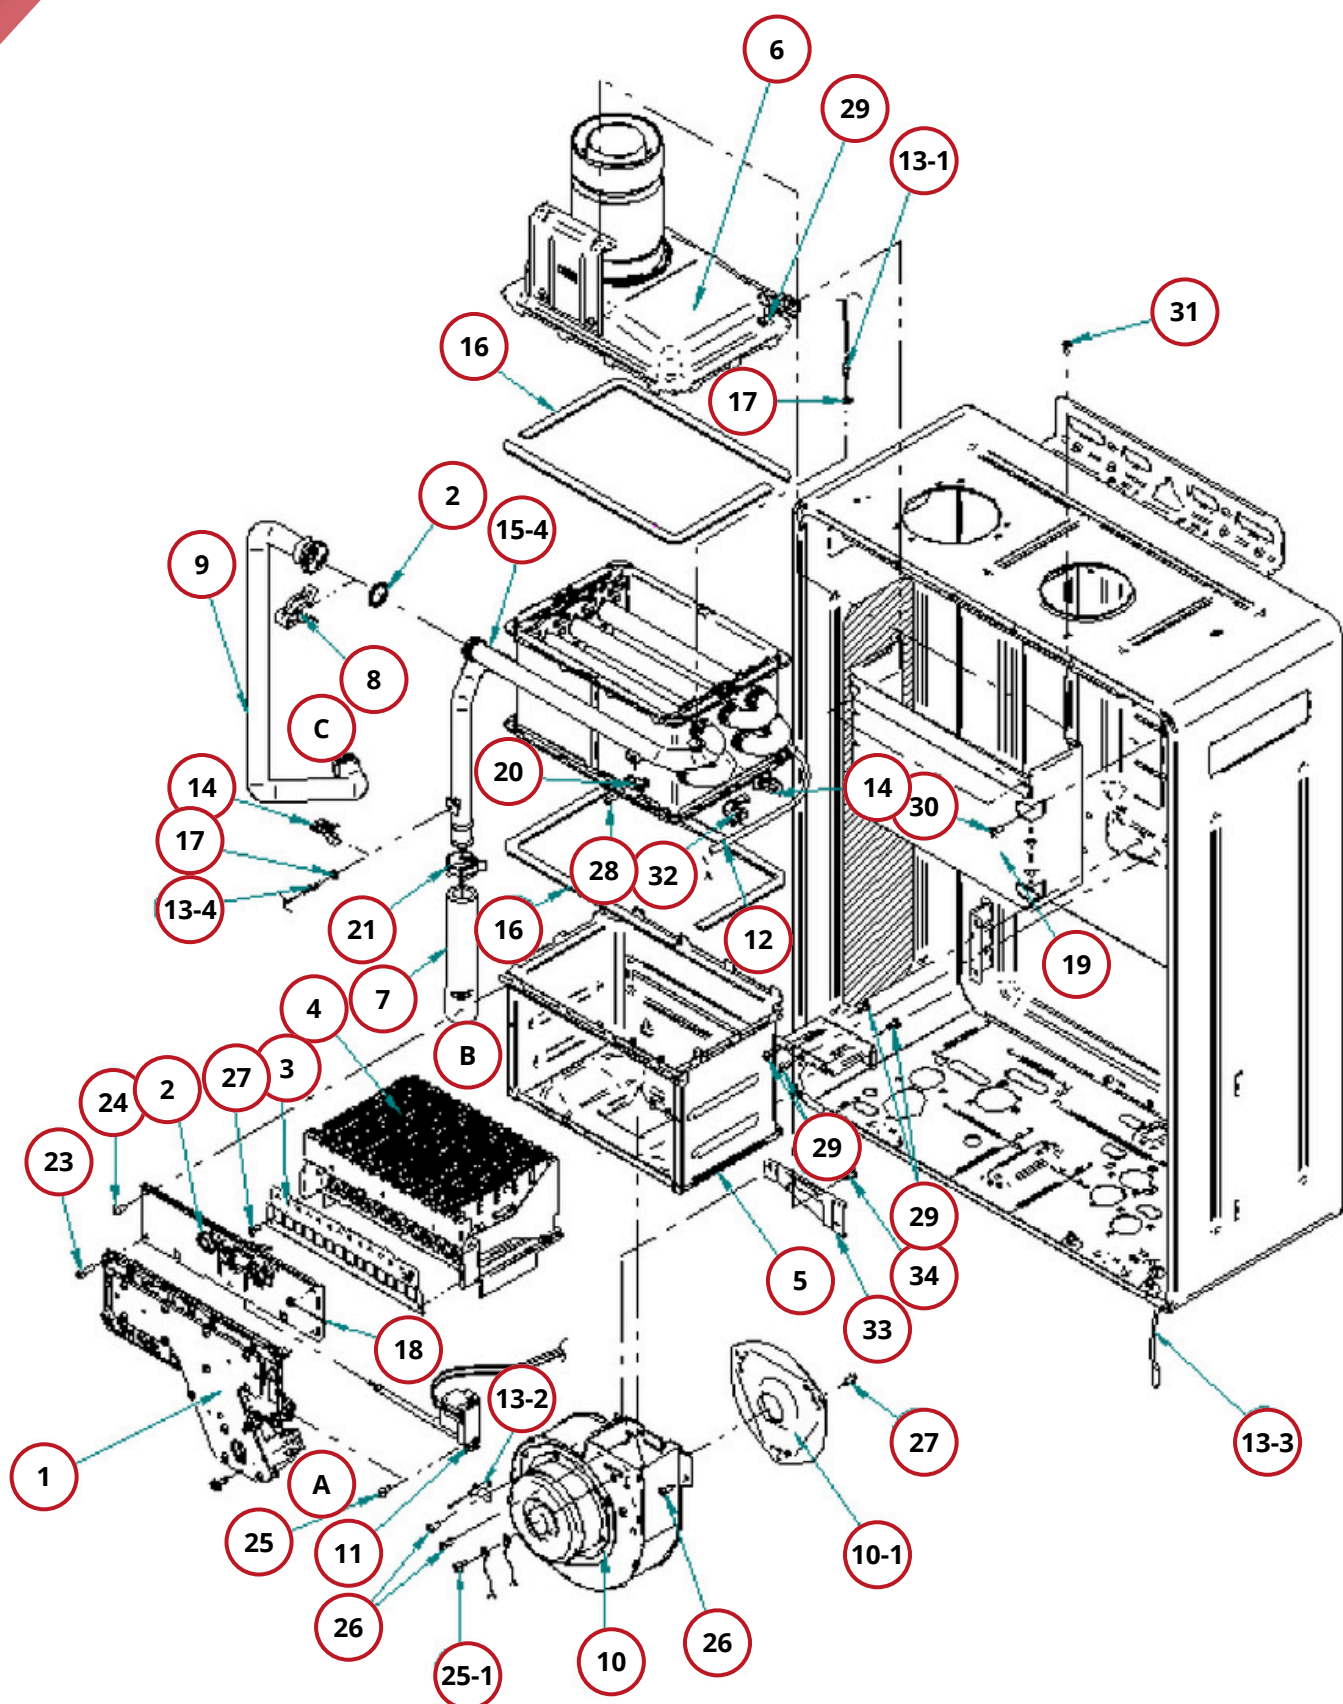


УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-U24

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1/3	498900327	Комплект перехода на сжиженный газ BR-R24/BR-S24/BR-U24 (0389,13021) LPG * 300000389 Газовый коллектор BR-R24(207RMF)/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24 LPG * 440013021 Газовый демпфер BR-R24(207RMF)/BR-S24/BR-U24 LPG
	498900322	Комплект перехода на природный газ BR-R24/BR-S24/BR-U24 (0390,14400) LNG * 300000390 Газовый коллектор BR-R24(207RMF)/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24 LNG * 440014400 Газовый демпфер BR-R24/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24 LNG
2	440012852	Смотровой глазок в камеру сгорания <i>*Данный артикул отдельно в РФ не поставляется!</i>
4	440010339	Горелка в сборе 207 GMF/EMF/BR-R24/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24/BR-W
5	440009653	Камера сгорания BR-S24/BR-SE24/BR-R24/BR-RE24/BR-U24/BR-UE24/BR-W14/BR-W24
6	440014490	Патрубок дымохода BR-S24/BR-U24/BR-R24/RMF 207
7	440014479	Патрубок входа в теплообменник BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
8	440010218	Клипса (18-27)
9	440014459	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 18/24
10	441000113	Вентилятор Ø26 BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 24 (441000354)
10-1	440013694	Диффузор вентилятора (вн.=Ø27/кр.=Ø95) BR-S24/BR-SE24/BR-R24/BR-RE24/BR-U24/BR-UE24
11	440013688	Воспламенитель (трансформатор розжига) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
12	440014484	Термоплавкий предохранитель BR-R24(RMF207)/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U/BR-UE24
14	440010216	Клипса (5-10)
13	440014546	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE (для котлов до 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
	440018149	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (для котлов после 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-U24

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
14	440010216	Клипса (5-10)
15	440021088	Теплообменник отопления BR-U24/BR-UE 24
16	440012918	Верхняя прокладка теплообменника BR-S24/BR-SE24/BR-R24/BR-RE24/BR-U24/BR-UE24
17	440000885	Уплотнительное кольцо O-RING (P4) SILICON (красное)
18	420007767	Держатель
19	440013337	Крепление платы к задней стенке котла BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
20	440014268	Биметаллический термopедохранитель 95 BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
21	440003096	Хомут соединения патрубка (D(Ø22) SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (440013611)
22	440000895	Уплотнительное кольцо O-RING (P16) SILICON (красное)
23	490002911	Винт (M4X12)
24	490002919	Винт (M4x8)
25	490003120	Винт (M4X12)
25-1	490003145	Винт (M4x8)
26	490002921	Винт (M4x8)
27	490002046	Винт (M4x8)
28	490002072	Винт (M4x8)
29	490002046	Винт (M4x8)
30	490002046	Винт (M4x8)
31	490002046	Винт (M4x8)
32	440010219	Держатель скоба термopедохранителя GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE
33	440012890	Крепление вентилятора BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
34	490002046	Винт (M4x8)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ VR-UE24

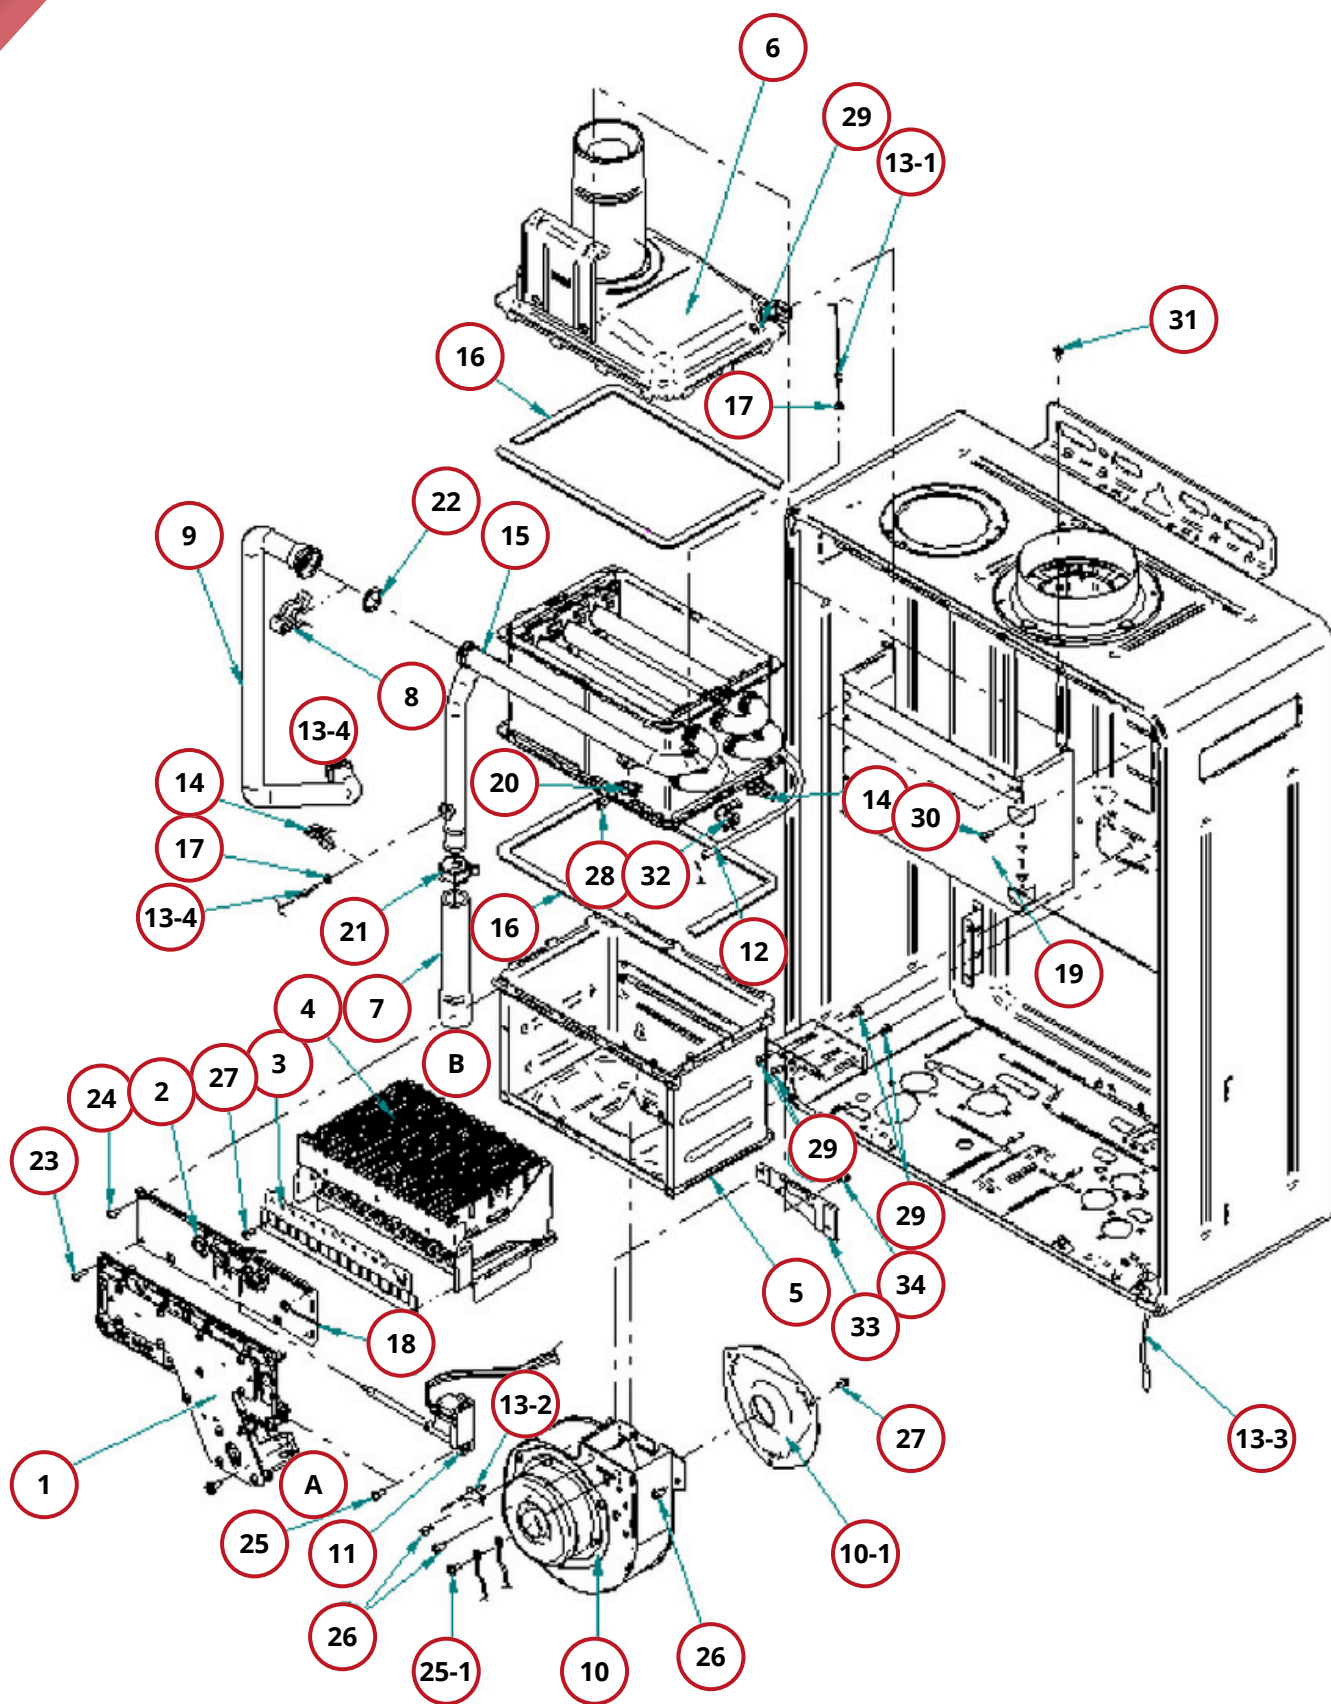


УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-UE24

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1/3	498900318	Комплект перехода на сжиженный газ BR-RE24/BR-SE24/BR-UE24 (0389,16053) LPG * 300000389 Газовый коллектор BR-R24(207RMF)/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24 LPG * 440016053 Газовый демпфер BR-RE24/BR-SE24/BR-UE24 LPG
	498900334	Комплект перехода на природный газ BR-RE24/BR-SE24/BR-UE24 (0390,14400) LNG * 300000390 Газовый коллектор BR-R24(207RMF)/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24 LNG * 440014400 Газовый демпфер BR-R24/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24 LNG
2	440012852	Смотровой глазок в камеру сгорания <i>*Данный артикул отдельно в РФ не поставляется!</i>
4	440010339	Горелка в сборе 207 GMF/EMF/BR-R24/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U24/BR-UE24/BR-W
5	440009653	Камера сгорания BR-S24/BR-SE24/BR-R24/BR-RE24/BR-U24/BR-UE24/BR-W14/BR-W24
6	440017873	Патрубок выхлопа отработанных газов <i>*Данный артикул не поставляется в РФ!</i>
7	440014479	Патрубок входа в теплообменник BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
8	440010218	Клипса (18-27)
9	440014459	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 18/24
10	441000113	Вентилятор Ø26 BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE 24 (441000354)
10-1	440013694	Диффузор вентилятора (вн.=Ø27/кр.=Ø95) BR-S24/BR-SE24/BR-R24/BR-RE24/BR-U24/BR-UE24
11	440013688	Воспламенитель (трансформатор розжига) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
12	440014484	Термоплавкий предохранитель 20 BR-R24(RMF 207)/BR-RE24/BR-S24/BR-SE24/BR-U/BR-UE24
13	440014546	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE (для котлов до 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
	440018149	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (для котлов после 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
14	440010216	Клипса (5-10)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-UE24

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
15	440021088	Теплообменник отопления BR-U24/BR-UE 24
16	440012918	Верхняя прокладка теплообменника BR-S24/BR-SE24/BR-R24/BR-RE24/BR-U24/BR-UE24
17	440000885	Уплотнительное кольцо O-RING (P4) SILICON (красное)
18	420007767	Держатель
19	440013337	Крепление платы к задней стенке котла BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 18/24
20	440014268	Биметаллический термopедохранитель 95 BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
21	440003096	Хомут соединения патрубка (D(Ø22) SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (440013611)
22	440000895	Уплотнительное кольцо O-RING (P16) SILICON (красное)
23	490002911	Винт (M4x12)
24	490002919	Винт (M4x8)
25	490003120	Винт (M4x12)
25-1	490003145	Винт (M4x8)
26	490002921	Винт (M4x8)
27	490002046	Винт (M4x8)
28	490002072	Винт (M4x8)
29	490002046	Винт (M4x8)
30	490002046	Винт (M4x8)
31	490002046	Винт (M4x8)
32	440010219	Держатель скоба термopедохранителя GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE
33	440012890	Крепление вентилятора BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
34	490002046	Винт (M4x8)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ ВР- У30/36/42

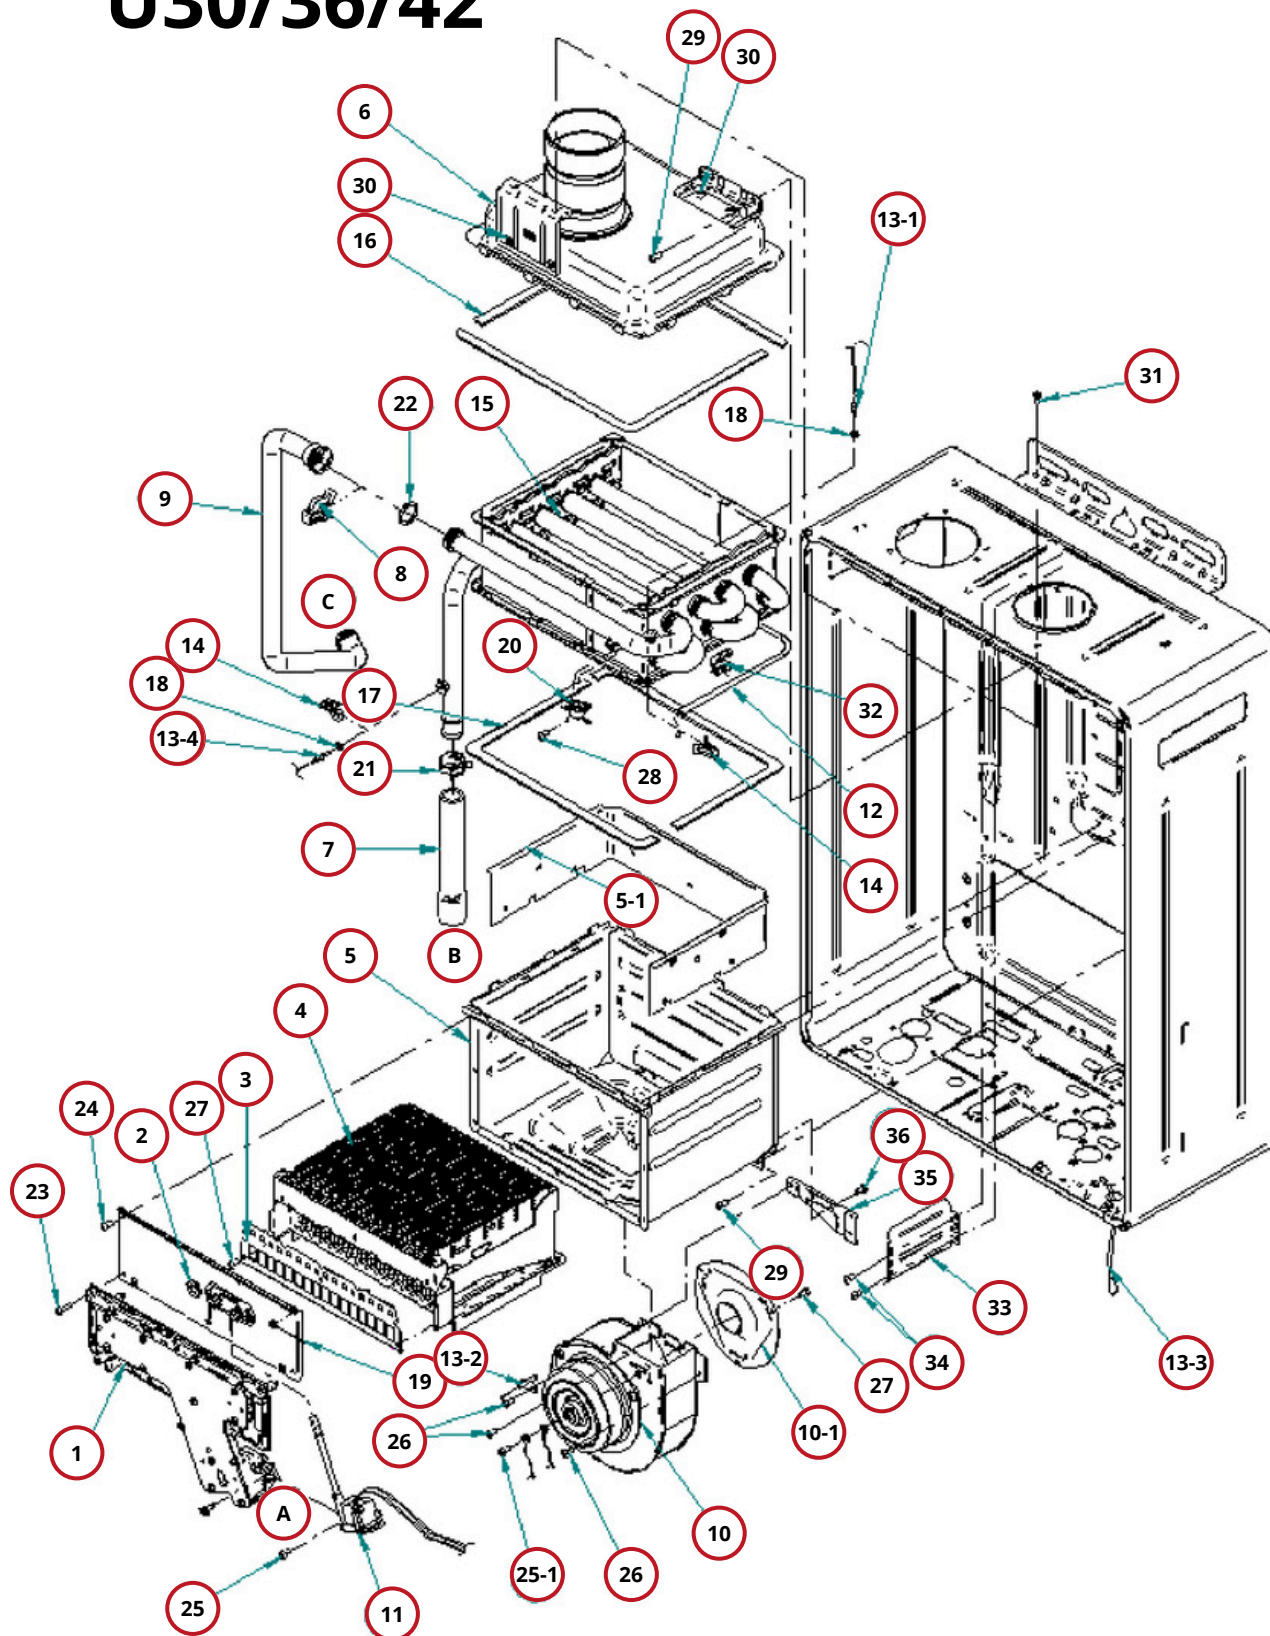

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ

BR-U30/36/42


№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1/3	498900314	Комплект перехода на сжиженный газ BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 (RMF257/307/367) LPG * 300000332 Газовый коллектор BR-R/BR-RE/BR-C/BR-U/BR-UE/BR-S/BR-SE 30/36/42 (RMF257/307/367) LPG * 440013752 Газовый демпфер BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 LPG
	498900323	Комплект перехода на природный газ BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 (RMF257/307/367) LNG * 300000333 Газовый коллектор BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 (RMF257/307/367) LNG * 440014401 Газовый демпфер BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42 LNG
2	440009649	Крышка камеры сгорания (в сборе) 25 GMF/EMF/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE/30/36/42
4	440010340	Горелка 257 GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42/CMF/RW/BR-W
5	440009683	Камера сгорания (в сборе с горелкой и электродами) BR-W24/BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42
5-1	440010238	Защитная пластина (от высоких t) камеры сгорания 367 GMF/EMF/BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/30/36/42
6	440012866	Патрубок дымохода BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-U/BR-UE 257/307/367 30/36/42
7	440013037	Патрубок входа в теплообменник RMF более 257/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42
8	440010218	Клипса (18-27)
9	440014499	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE 30/36/42
10	441000116	Вентилятор Ø36 BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/ 30/36/42/RMF/BR-C/CMF (440014538)
10-1	440003215	Диффузор вентилятора (вн.=Ø36) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42
11	440013094	Воспламенитель (трансформатор розжига) BR-C/BR-K12/16/24/ BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42
12	440014485	Термоплавкий предохранитель BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-C/BR-U/BR-UE 24/30/36/42
13	440014546	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE (для котлов до 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
	440018149	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (для котлов после 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
14	440010216	Клипса (5-10)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ

BR-U30/36/42

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
15	440017871	Теплообменник отопления BR-U/UE/30/36/42
16	440012226	Верхняя прокладка теплообменника GMF/EMF/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-W24/257/307/367 (440010262)
17	440010578	Нижняя прокладка теплообменника 367 GMF/EMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/30/36/42
18	440000885	Уплотнительное кольцо O-RING (P4) SILICON (красное)
19	420007767	Держатель
20	440014268	Биметаллический термopедохранитель 95 BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
21	440013611	Хомут соединения патрубка D(Ø22) SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
22	490002028	Уплотнительное кольцо O-RING (P18) SILICON (красное)
23	490002911	Винт (M4x12)
24	490002919	Винт (M4x8)
25	490003120	Винт (M4x12)
25-1	490003145	Винт (M4x8)
26	490002921	Винт (M4x8)
27	490002046	Винт (M4x8)
28	490002072	Винт (M4x8)
29	490002046	Винт (M4x8)
30	490003058	Винт (M4x8)
31	490002046	Винт (M4x8)
32	440010219	Держатель скоба термopедохранителя GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE
33	440014395	Разделитель воздухозаборника <i>*Данный артикул не поставляется на территорию РФ</i>
34	490002921	Винт (M4x8)
35	440012890	Крепление вентилятора BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
36	490002046	Винт (M4x8)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ BR-UE30/36/42

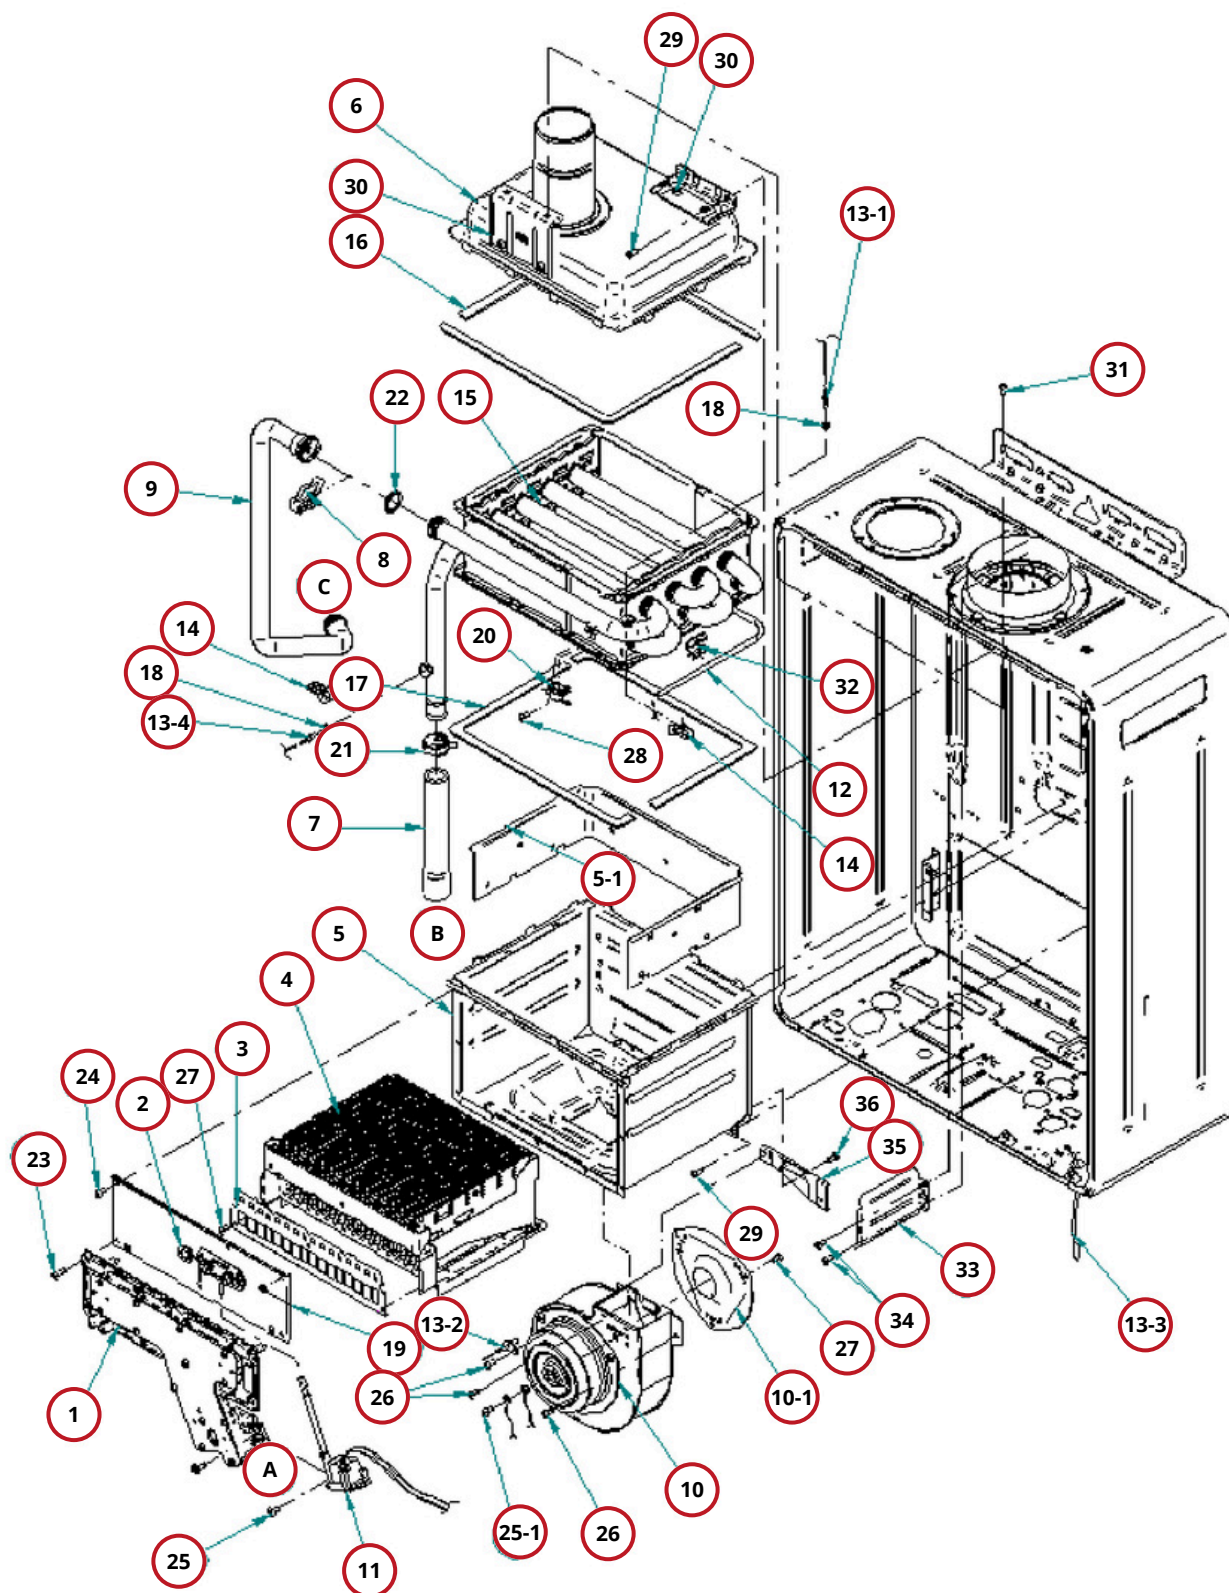

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ

BR-UE30/36/42


№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1/3	498900314	Комплект перехода на сжиженный газ BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 (RMF257/307/367) LPG * 300000332 Газовый коллектор BR-R/BR-RE/BR-C/BR-U/BR-UE/BR-S/BR-SE 30/36/42 LPG * 440013752 Газовый демпфер BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 LPG
	498900323	Комплект перехода на природный газ BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 (RMF257/307/367) LNG * 300000333 Газовый коллектор BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42 LNG * 440014401 Газовый демпфер BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42 LNG
2	440009649	Крышка камеры сгорания (в сборе) 25 GMF/EMF/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE/30/36/42
4	440010340	Горелка 257 GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42/CMF/RW/BR-W
5	440009683	Камера сгорания (в сборе с горелкой и электродами) BR-W24/BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42
5-1	440010238	Защитная пластина (от высоких t) камеры сгорания 367 GMF/EMF/BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/30/36/42
6	440017872	Патрубок выхлопа отработанных газов (Ø60) серии BR-RE/BR-UE 30/36/42
7	440013037	Патрубок входа в теплообменник RMF более 257/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42
8	440010218	Клипса (18-27)
9	440014499	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE 30/36/42
10	441000116	Вентилятор Ø36 BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/ 30/36/42/RMF/BR-C/CMF (440014538)
10-1	440003215	Диффузор вентилятора (вн.=Ø36) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42
11	440013094	Воспламенитель (трансформатор розжига) BR-C/BR-K12/16/24/ BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE 30/36/42
12	440014485	Термоплавкий предохранитель BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-C/BR-U/BR-UE 24/30/36/42
13	440018149	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE (для котлов после 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)
	440014546	Термисторы в сборе (температурные датчики) BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (для котлов до 2020 года!) *13-1 - Термистор (отопление) *13-2 - Термистор (подача воздуха) *13-3 - Термистор (замерзание) *13-4 - Термистор (ГВС)

УЗЕЛ ГОРЕНИЯ КОТЛОВ

BR-UE30/36/42

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
14	440010216	Клипса (5-10)
15	440017871	Теплообменник отопления BR-U/UE/30/36/42
16	440012226	Верхняя прокладка теплообменника GMF/EMF/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-W24/257/307/367 (440010262)
17	440010578	Нижняя прокладка теплообменника 367 GMF/EMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/30/36/42
18	440000885	Уплотнительное кольцо O-RING (P4) SILICON (красное)
19	420007767	Держатель
20	440014268	Биметаллический термopедохранитель 95 BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
21	440003096	Хомут соединения патрубка (D(Ø22) SMF/DMF/GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE (440013611)
22	490002028	Уплотнительное кольцо O-RING (P18) SILICON (красное)
23	490002911	Винт (M4x12)
24	490002919	Винт (M4x8)
25	490003120	Винт (M4x12)
25-1	490003145	Винт (M4x8)
26	490002921	Винт (M4x8)
27	490002046	Винт (M4x8)
28	490002072	Винт (M4x8)
29	490002046	Винт (M4x8)
30	490003058	Винт (M4x8)
31	490002046	Винт (M4x8)
32	440010219	Держатель скоба термopедохранителя GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE
33	440014395	Разделитель воздухозаборника <i>*Данный артикул не поставляется на территорию РФ</i>
34	490002921	Винт (M4x8)
35	440012890	Крепление вентилятора BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
36	490002046	Винт (M4x8)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТЛОВ BR-U/ UE

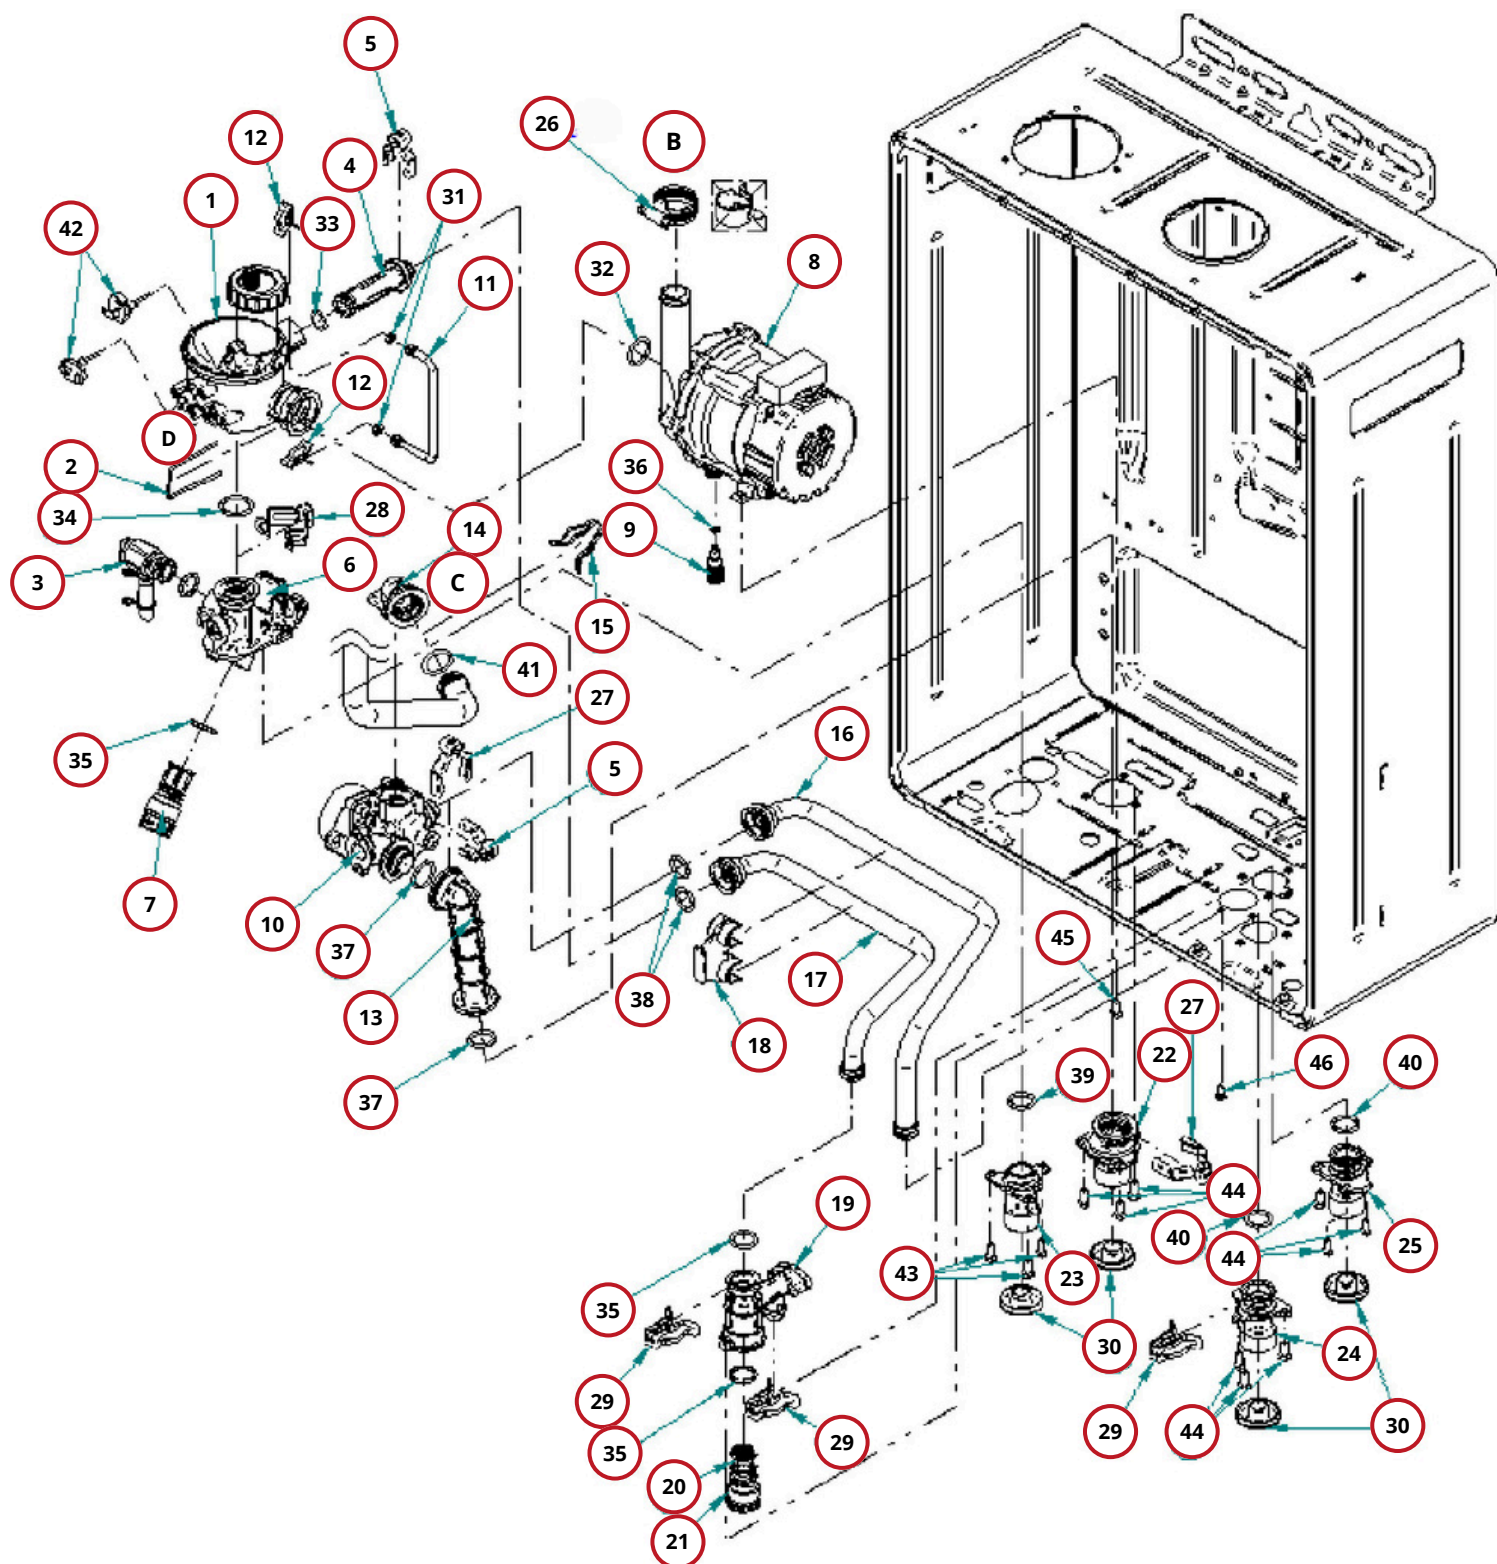


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТЛОВ BR-U/UE

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1	440015145	Диспергатор воздухоотделитель-воздухоотводчик BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-C/BR-U/BR-UE
2	440001772	Скоба крепления TMF/RMF/CMF/BR-C
3	440010547	Клапан аварийного сброса избыточного давления теплоносителя BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-C/BR-K
4	440010365	Соединение воздухоотделителя и теплообменника ГВС GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-K/KMF
5	440012937	Клипса (20)
6	440014536	Штуцер входа отопления (обратки) серия BR-K/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
7	440003081	Фильтр отопления SMF/DMF/GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
8	440014453	Циркуляционный насос BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C
9	440003102	Клапан дренажа насоса SMF/DMF/GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-K/BR-U/BR-UE
10	440014641	Трехходовой клапан GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-C/BR-K/BR-U/BR-UE
11	440012837	Трубка байпаса BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
12	440003111	Клипса (5-12)
13	440010237	Соединение 3-х ходового клапана и штуцера подачи отопления GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-C/BR-K/BR-U/BR-UE
14	440010287	Соединение (уголок) выхода отопления и 3-ходового клапана GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-C/BR-K/BR-U/BR-UE
15	440010218	Клипса (18-27)
16	440017854	Выходящая трубка теплообменника BR-R/BR-RE 30/36/42
17	440017855	Трубка выхода на бойлера BR-U/BR-UE
18	440017869	Кронштейн трубок на бойлер BR-U/BR-UE
19	440017864	Фильтр входа с бойлера (в сборе) BR-U/BR-UE
20	440015745	Фильтр грязевик BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
21	440015770	Фильтр воды

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТЛОВ BR-U/UE

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
22	440013848	Штуцер выхода отопления (подача) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
23	440009766	Штуцер входа отопления (обратка) GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
24	440017865	Фильтр входа с бойлера (в сборе) BR-U/BR-UE
25	440013848	Штуцер выхода отопления (подача) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K
26	440012545	Хомут патрубка насоса (30мм) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
27	440012938	Клипса (28)
28	440009778	Клипса крепления (28)
29	440010217	Клипса (14-23)
30	440016676	Пробочка водная 3/4 (вводная заглушка) GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
31	440003277	Уплотнительное кольцо O-RING (P5) EPDM (черное)
32	490002027	Уплотнительное кольцо O-RING (P20) SILICON (красное)
33	440000893	Уплотнительное кольцо O-RING (P14) SILICON (красное)
34	490002027	Уплотнительное кольцо O-RING (P20) SILICON (красное)
35	490002027	Уплотнительное кольцо O-RING (P20) SILICON (красное)
36	490002064	Уплотнительное кольцо O-RING (P3) SILICON (красное)
37	490002027	Уплотнительное кольцо O-RING (P20) SILICON (красное)
38	440000893	Уплотнительное кольцо O-RING (P14) SILICON (красное)
39	490002027	Уплотнительное кольцо O-RING (P20) SILICON (красное)
40	440000893	Уплотнительное кольцо O-RING (P14) SILICON (красное)
41	490002028	Уплотнительное кольцо O-RING (P18) SILICON (красное)
42	440012537	Датчик уровня воды-электрод В SMF/DMF/GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-K/KMF
43	490003060	Винт (M5X18)
44	490002918	Винт (M5x11)
45	490002900	Винт (M5x8)
46	490003144	Электрод розжига SMF/DMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE

ТРУБЫ КОТЛОВ VR-U/ UE

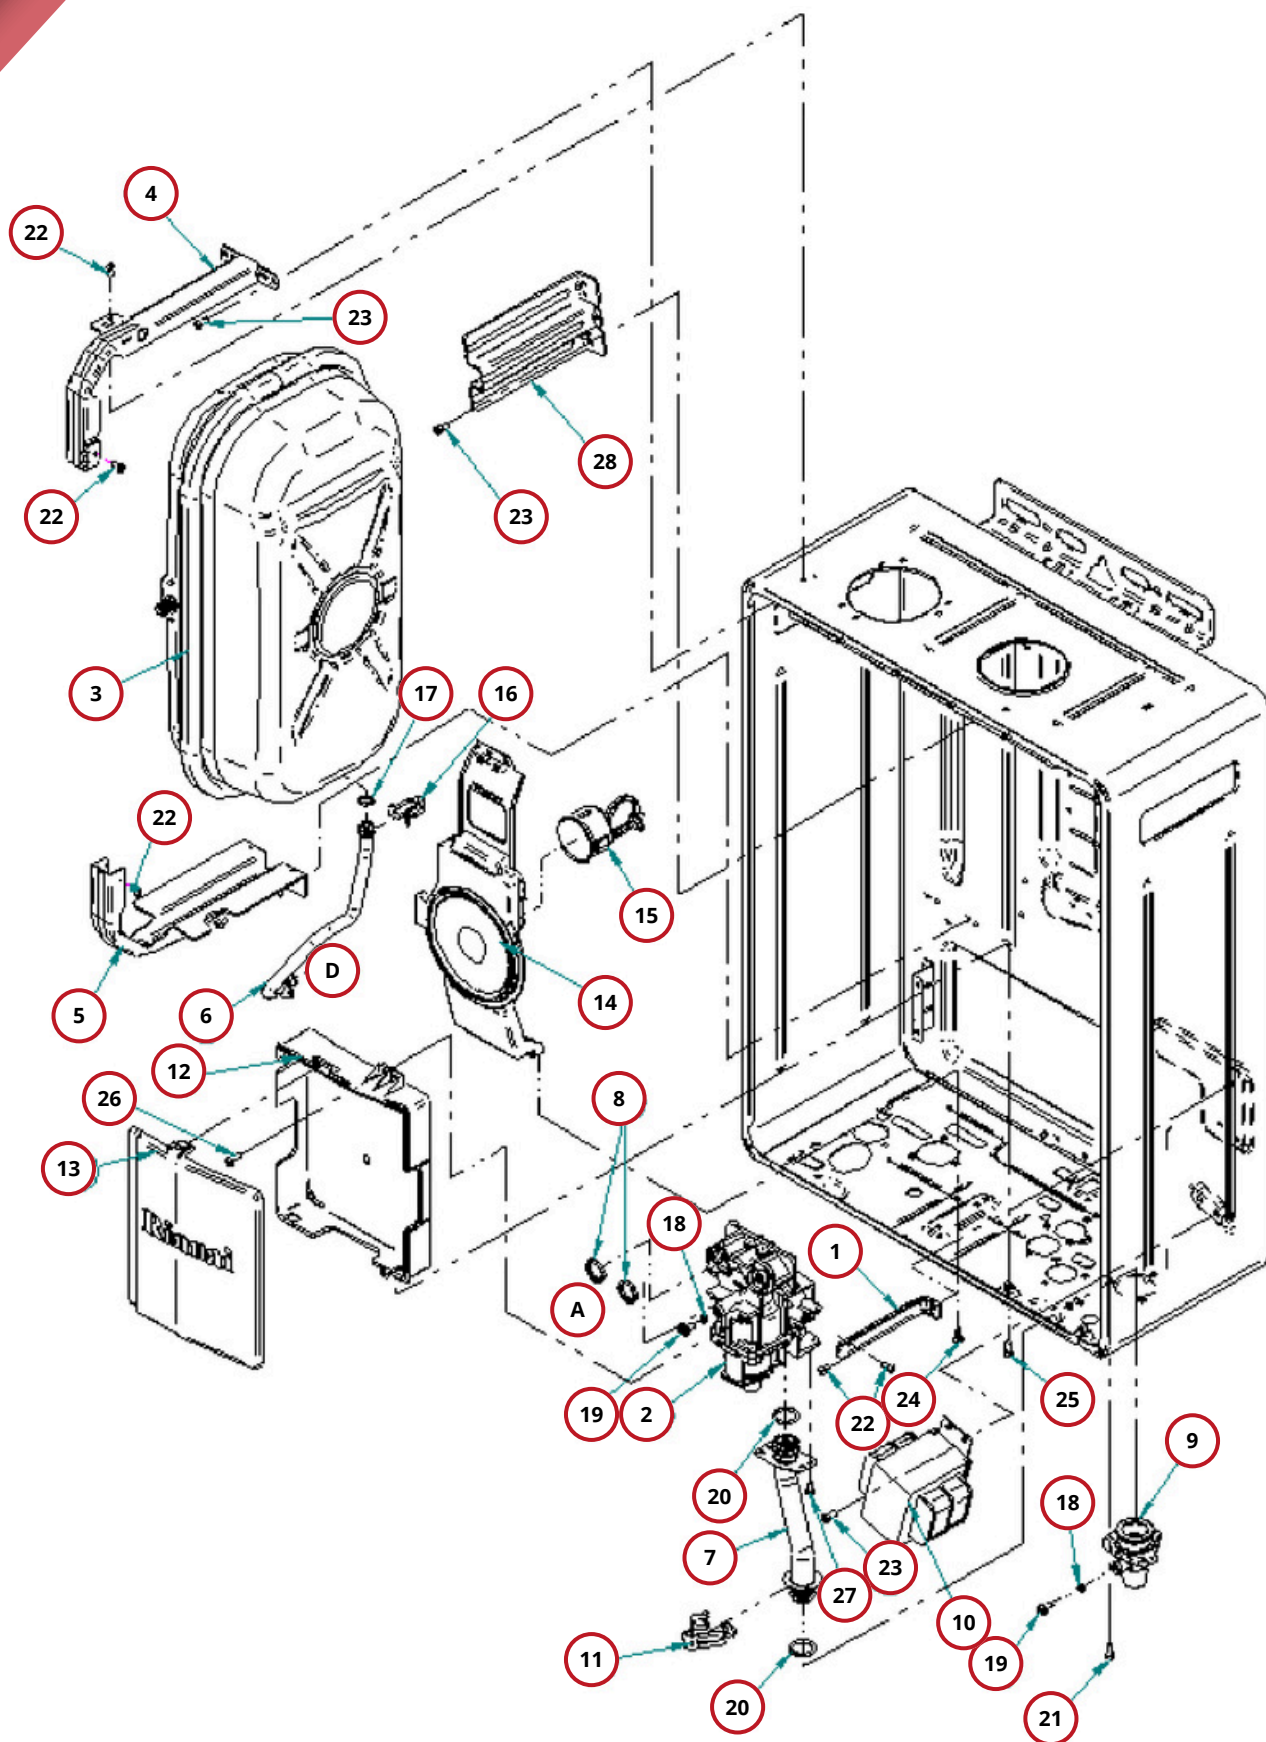

ТРУБЫ КОТЛОВ BR-U/ UE

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
1	440010302	Крепежная пластина газового клапана GMF/EMF/CMF/RW/BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
2	400001703	Модуляционный газовый клапан GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE/ 257/307/367/30/36/42
	400001956	Модуляционный газовый клапан 107/167/207 GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE 18/24
3	440013672	Расширительный бак BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE 18/24 BR-K12/16
	440013076	Расширительный бак RMF207/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-U/BR-UE (24/30/36/42)
4	440010271	Верхняя крепежная пластина расширительного бака GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-K/BR-U/BR-UE
5	440010269	Нижняя крепежная пластина расширительного бака GMF/EMF/BR-C/CMF/BR-R/BR-RE/BR-s/BR-SE/RMF/BR-K/KMF/BR-U/BR-UE
6	440015198	Трубка расширительного бака BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C (440012875)
7	440014947	Трубка газового клапана BR-C/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE
8	440003329	Прокладка газового клапана SMF/DMF/EMF/BR-K/KMF/BR-U/BR-UE/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/RMF/BR-C/CMF/RW/BR-W
9	440010200	Штуцер подачи газа 1/2 GMF/EMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C/BR-W 18/24/30
9	440010201	Штуцер подачи газа 3/4 GMF/EMF/BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/RMF/BR-C/CMF/BR-W/BR-U/BR-UE 36/42
10	440014498	Трансформатор BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C 30/36/42
11	440009778	Клипса крепления (28)
12	440018182	Блок управления (компьютер) BR-S/BR-SE/BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE <i>*Если котел до 2020г+обязательно датчик: 440018149!</i>
13	440012961	Крышка блока управления BR-R/BR-RE/BR-U/BR-UE/BR-C
14	440014481	Панель манометра BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE
15	440016081	Манометр BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-C/BR-K
16	440012936	Клипса (20)
17	490002030	Уплотнительное кольцо O-RING (P10) SILICON (красное)
18	440003272	Уплотнительное кольцо O-RING (S4) SILICON (черное, тонкое)

ТРУБЫ КОТЛОВ BR-U/ UE

№ на схеме	Артикул	Название в системе Балхай Сервис
19	440004214	Винт (M5x10)
20	490002893	Уплотнительное кольцо O-RING (P18) NBR (черное)
21	490002918	Винт (M5x11)
23	490002900	Винт (M5x8)
22	490002046	Винт (M4x8)
24	490002143	Винт (M4x12)
25	490002900	Винт (M5x8)
26	490002060	Винт (M4x8)
27	410007561	Винт (M4x12)
28	440006609	Крепежная пластина экспанзомата GMF/EMF/CMF/BR-R/BR-RE/BR-S/BR-SE/BR-U/BR-UE/BR-C