




Ersatzteilkatalog

801567.00 GO 06/2003

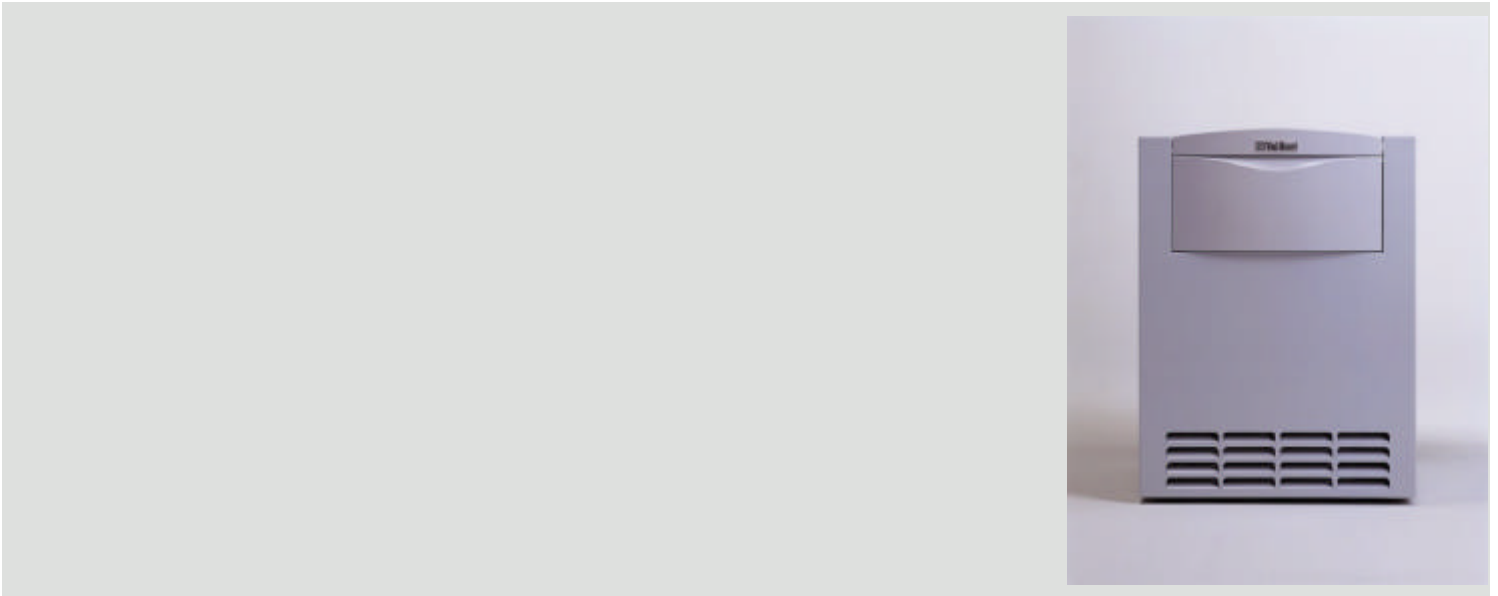

VK INT 164-564/1-5 atmo VIT

VK INT 164/1-5 atmo VIT
VK INT 254/1-5 atmo VIT
VK INT 324/1-5 atmo VIT
VK INT 414/1-5 atmo VIT
VK INT 484/1-5 atmo VIT
VK INT 564/1-5 atmo VIT




Inhalt

Baugruppenübersicht	Gruppe 1 Gruppe 2	Seite 2 Seite 3
04 Brenner	Gerät 1 Gerät 2 Gerät 3	Seite 4
06 Wärmetauscher	Gerät 1 Gerät 2 Gerät 3	Seite 6
07 Verkleidungsteile	Gerät 1 Gerät 2 Gerät 3	Seite 8
08 Hydraulikteile	Gerät 1 Gerät 2 Gerät 3	Seite 10
12 Schaltkasten	Gerät 1 Gerät 2 Gerät 3	Seite 14
Notizen		Seite 16

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht


VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5

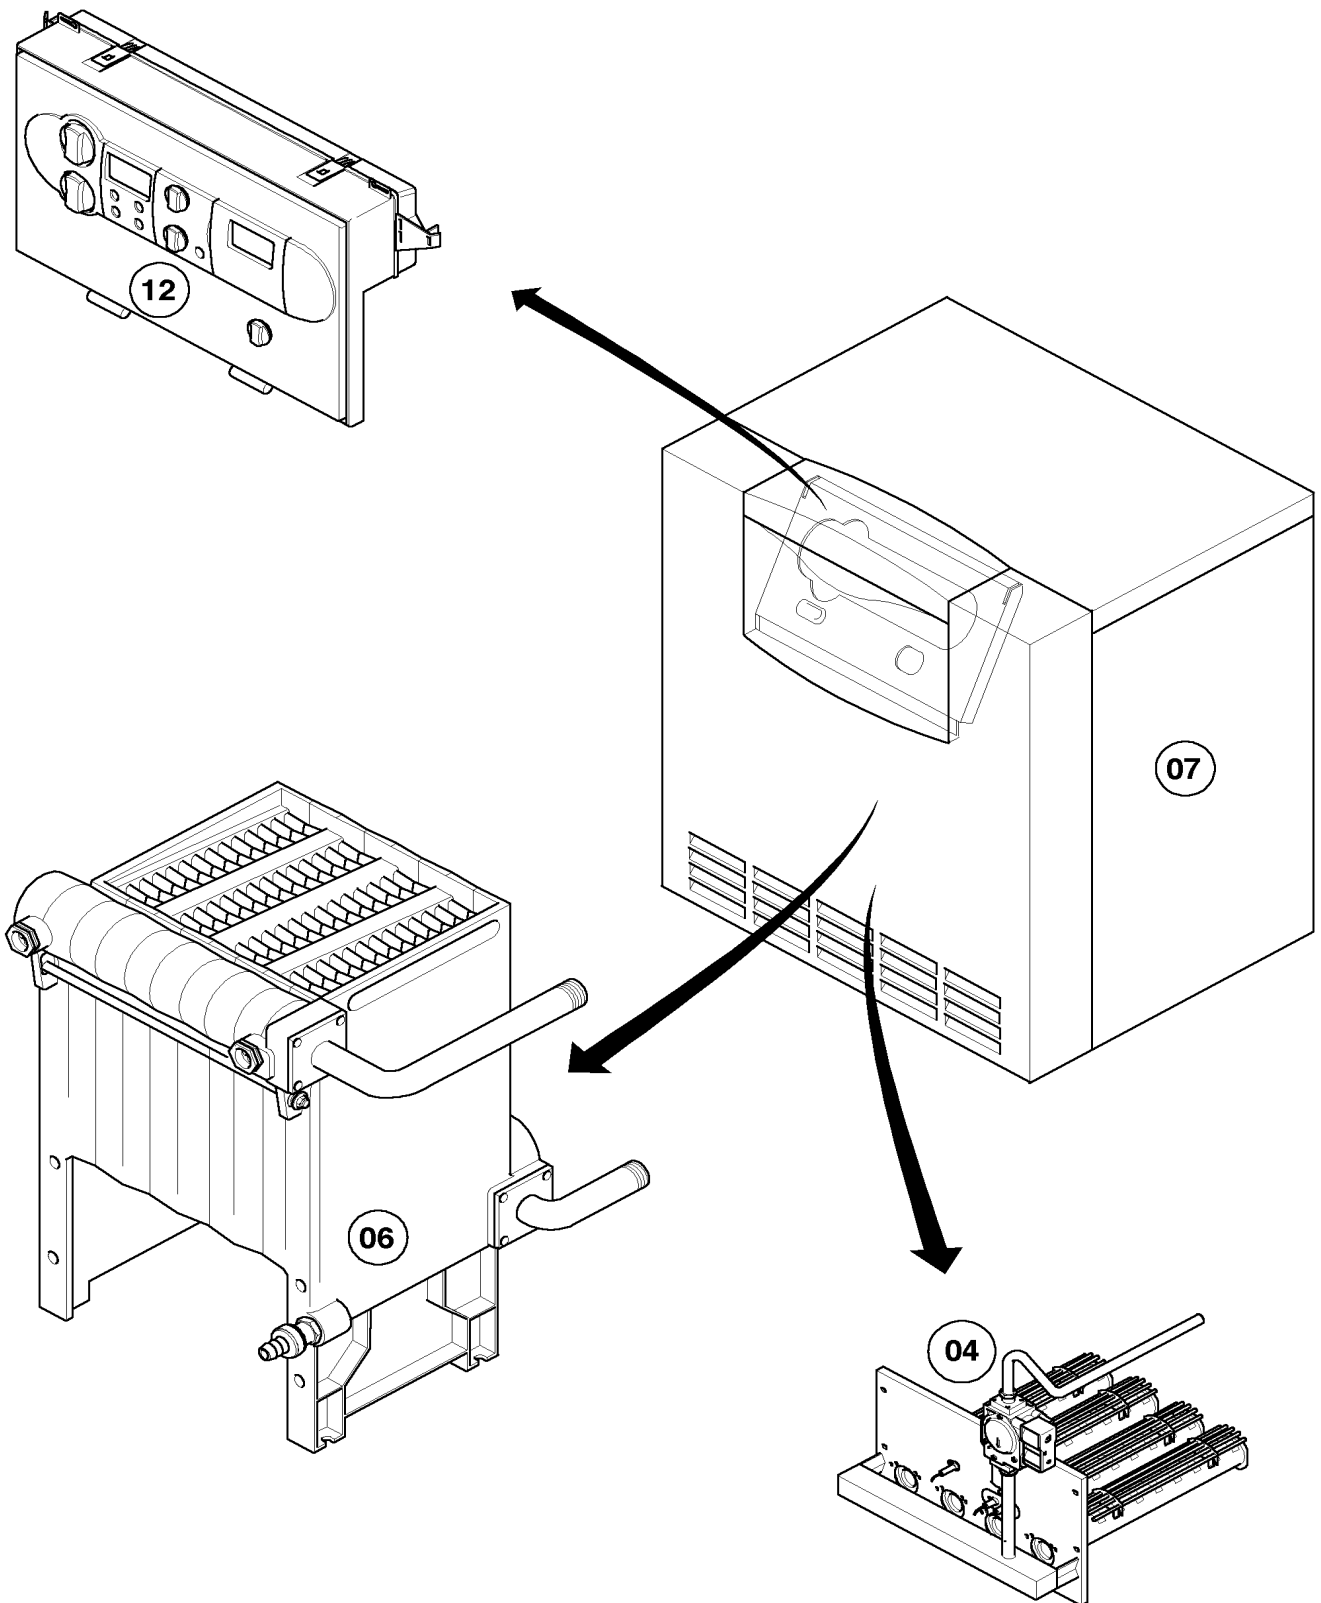

03 - 00 - 059

04 Brenner

VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5

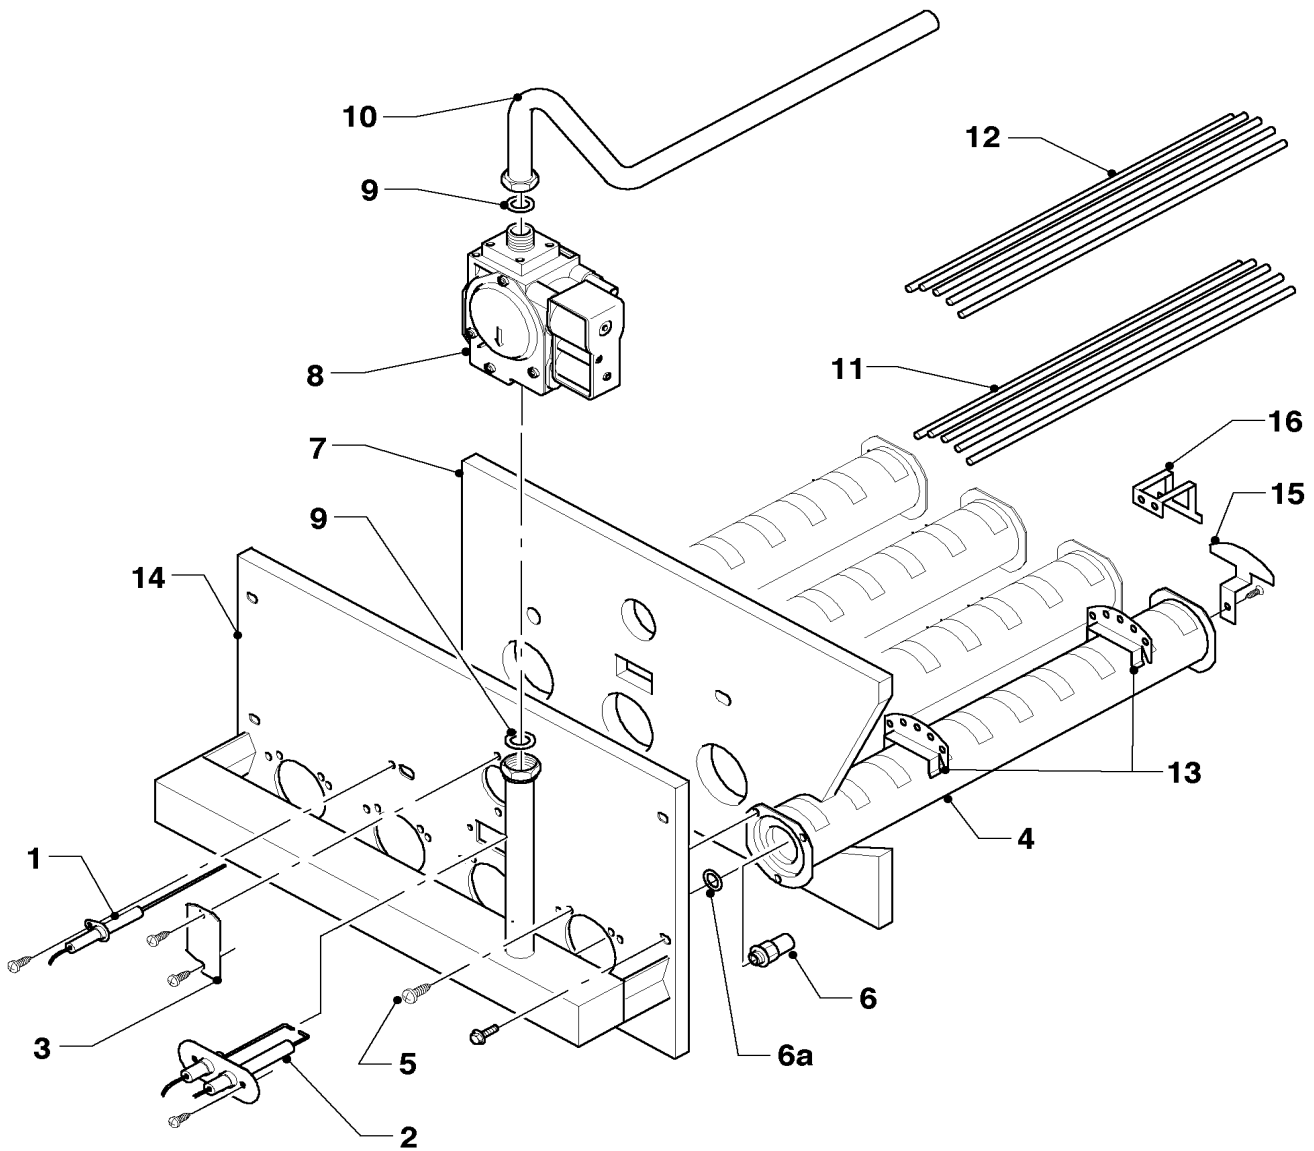

03 - 04 - 063

04 Brenner

VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-063	
01	090755	Überwachungselektrode, kpl	
02	090756	Zünderlektrode, kpl	
03	072186	Abdeckblech, kpl.	
04	132743	Brennerrohr, kpl	
06	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	
06	202903	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 2,55)	Erdgas H, 7 Düsen-D 2,55
06	202906	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 1,55)	Flüssiggas 3B/P 3P, 7 Düsen-D 1,55
06	202907	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 3,60)	Flüssiggas GZ35 PL, 7 Düsen-D 3,60
06a	981355	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	210795	Isolierplatte	VK INT 164/1-5
07	210796	Isolierplatte	VK INT 254/1-5
07	210797	Isolierplatte	VK INT 324/1-5
07	210798	Isolierplatte	VK INT 414/1-5
07	210799	Isolierplatte	VK INT 484/1-5
07	202801	Isolierplatte	VK INT 564/1-5
08	053596	Gas-Armatur, kpl.	VK INT 160 ... 480/1-5, mit Pos. 9
08	053595	Gas-Armatur, kpl.	VK INT 560/1-5, mit Pos. 9
09	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
10	123548	Gasrohr, kpl.	VK INT 560/1-5
10	123552	Gasrohr, kpl.	VK INT 160 ... 480/1-5, mit Pos. 9
11	107733	Brennerstab, kpl	mit kurzen und langen Keramikstäben (Set á 20 Stück)
12	107733	Brennerstab, kpl	mit kurzen und langen Keramikstäben (Set á 20 Stück)
13	099021	Halter	
14	184967	Brennerplatte	VK INT 160/1-5
14	184968	Brennerplatte	VK INT 250/1-5
14	184969	Brennerplatte	VK INT 320/1-5
14	184970	Brennerplatte	VK INT 410/1-5
14	184971	Brennerplatte	VK INT 480/1-5
14	184972	Brennerplatte	VK INT 560/1-5
15	283030	Sicherungsblech	
16	092284	Halteblech	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5

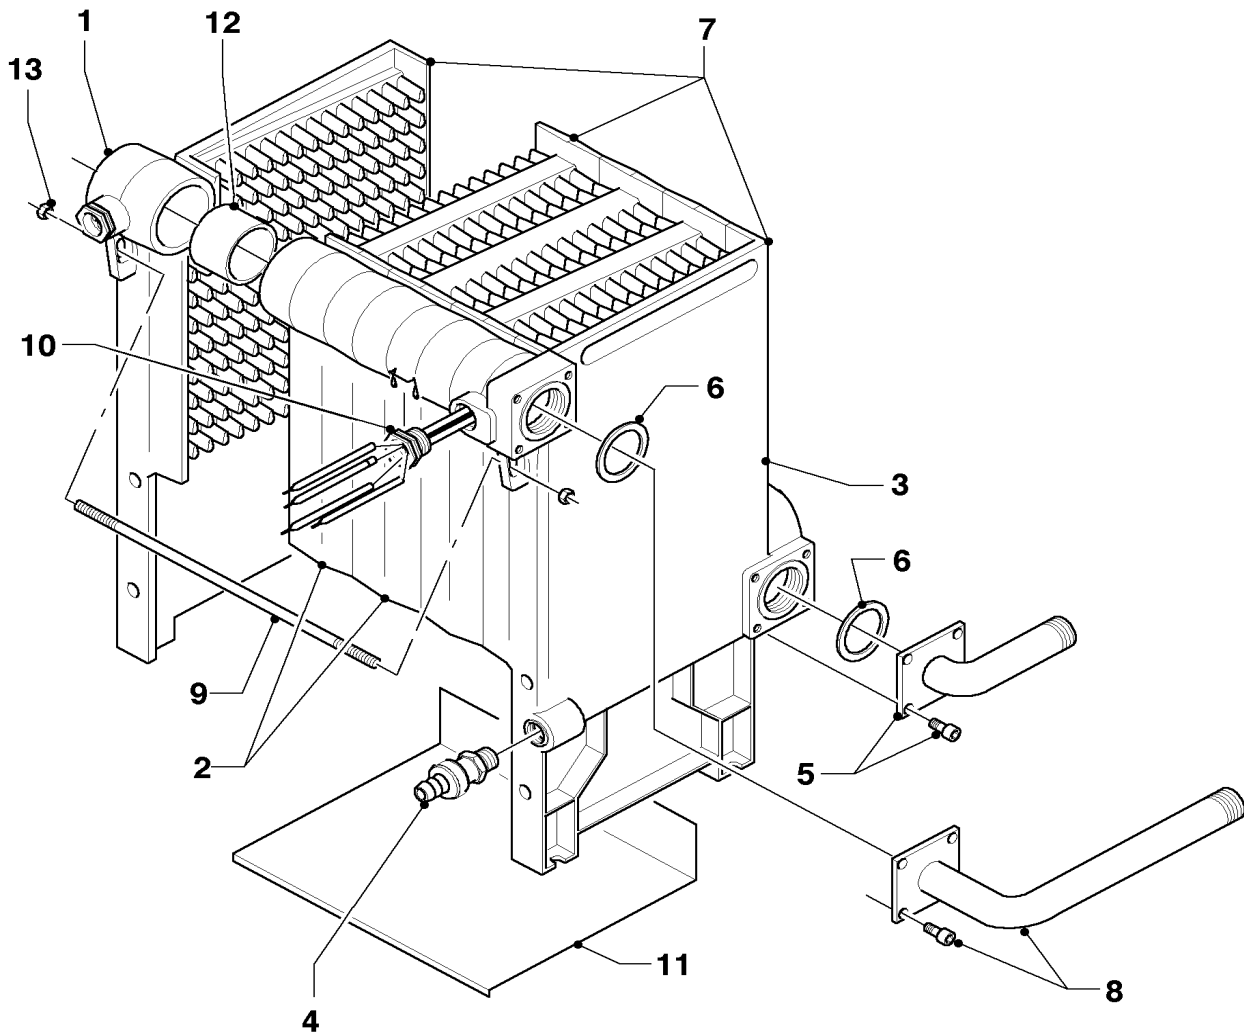

03 - 06 - 062

06 Wärmetauscher

VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-062	
00	297004	Reinigungsbürste	nicht dargestellt
01	062612	Endglied	
02	062904	Mittelglied	
03	062613	Endglied	
04	082260	Entleerungsventil, kpl.	
05	094215	Rohr, kpl	mit Pos. 06
06	981356	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	064705	Wärmetauscher, kpl	VK INT 160/1-5
07	064706	Wärmetauscher, kpl	VK INT 250/1-5
07	064707	Wärmetauscher, kpl	VK INT 320/1-5
07	064708	Wärmetauscher, kpl	VK INT 410/1-5
07	064709	Wärmetauscher, kpl	VK INT 480/1-5
07	064710	Wärmetauscher, kpl	VK INT 560/1-5
08	094214	Rohr, kpl	mit Pos. 06
09	060321	Ankerstange, kpl.	VK INT 160/1-5, mit Pos. 13
09	060322	Ankerstange, kpl	VK INT 250/1-5, mit Pos. 13
09	060323	Ankerstange, kpl	VK INT 320/1-5, mit Pos. 13
09	060324	Ankerstange, kpl	VK INT 410/1-5, mit Pos. 13
09	060325	Ankerstange, kpl	VK INT 480/1-5, mit Pos. 13
09	060326	Ankerstange, kpl	VK INT 560/1-5, mit Pos. 13
10	060530	Fühlerrohr	
11	296885	Bodenblech	VK INT 160/1-5
11	296886	Bodenblech	VK INT 250/1-5
11	296887	Bodenblech	VK INT 320/1-5
11	296888	Bodenblech	VK INT 410/1-5
11	296889	Bodenblech	VK INT 480/1-5
11	296890	Bodenblech	VK INT 560/1-5
12	061526	Kesselnippel (Set à 2 Stück)	
13	114809	Sechskantmutter EN 1661-	mit Pos. 09

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VK INT 164/1-5VK INT 254/1-5VK INT 324/1-5VK INT 414/1-5VK INT 484/1-5VK INT 564/1-5

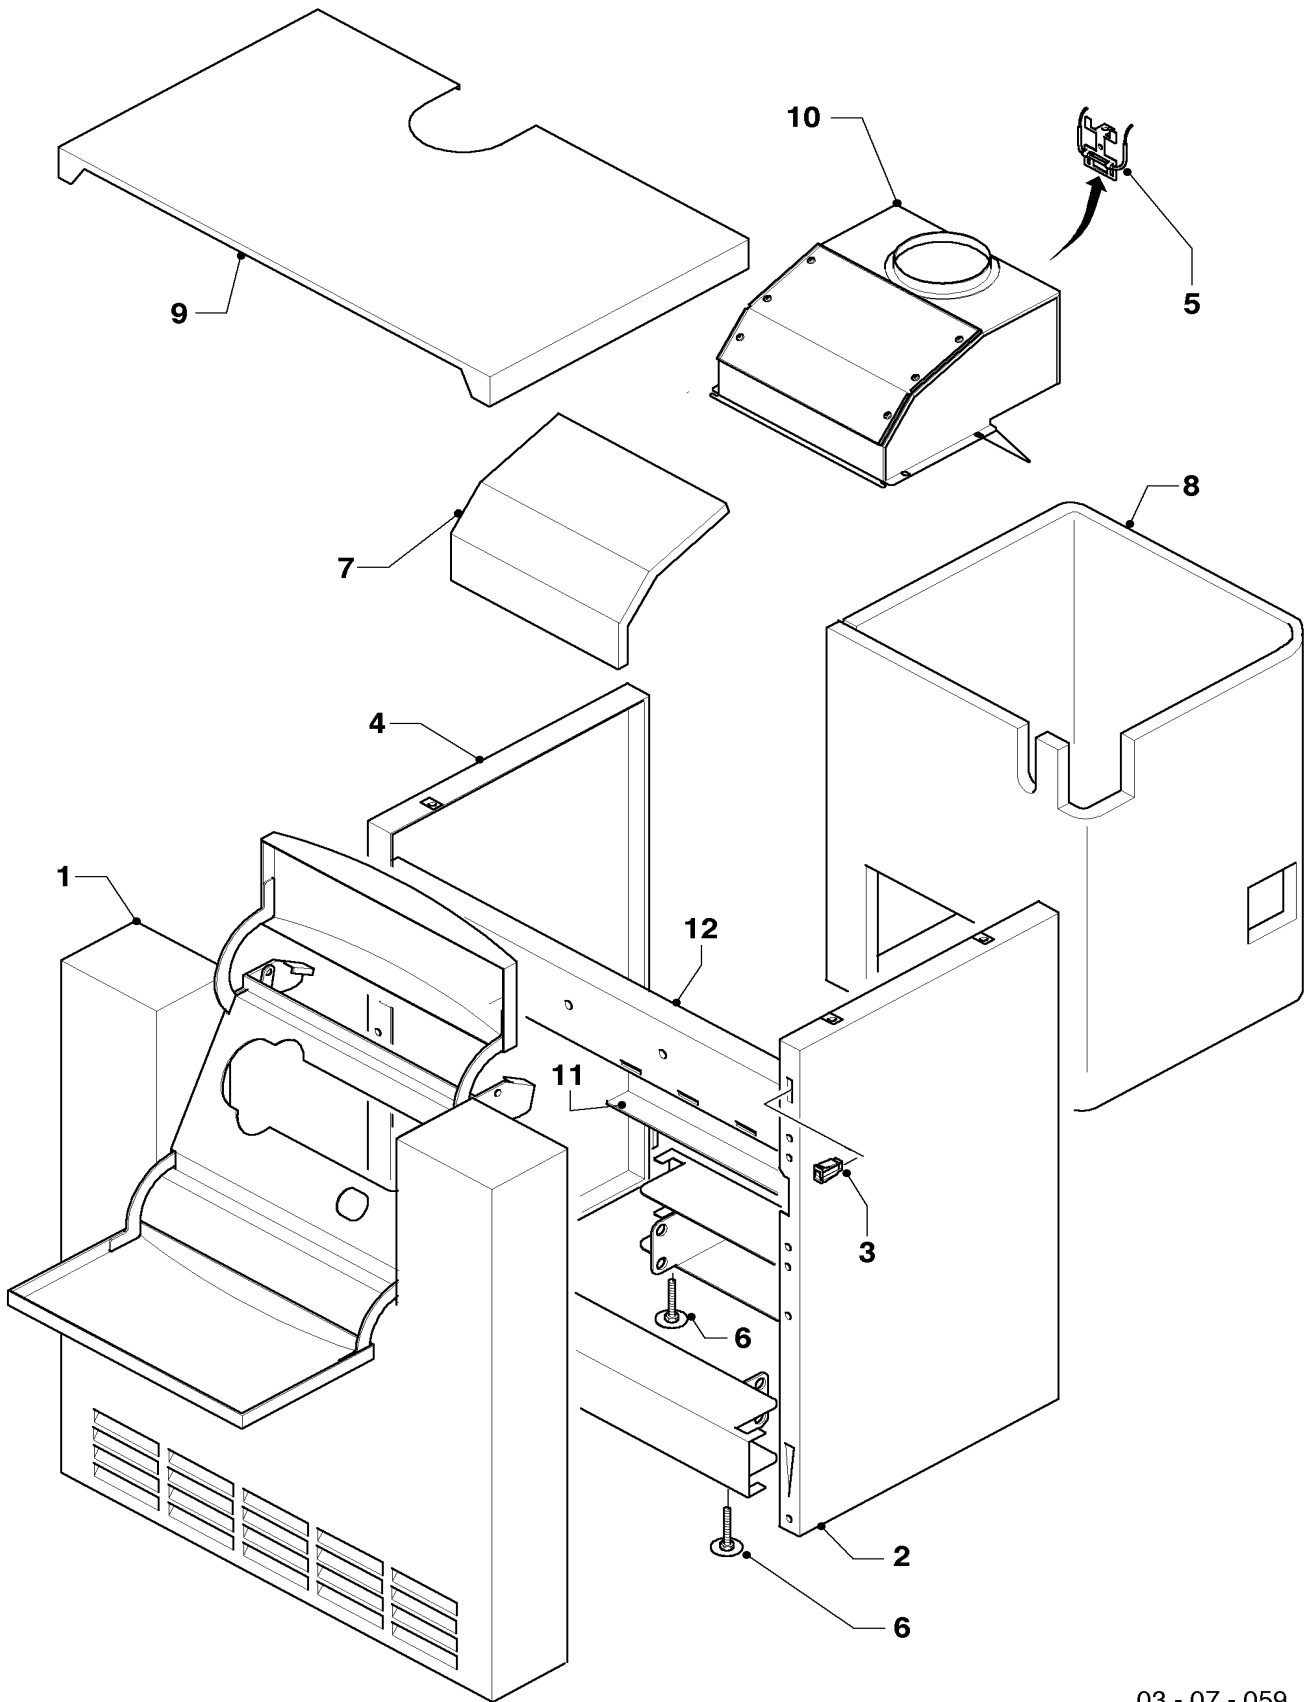

03 - 07 - 059

07 Verkleidungsteile

VK INT 164/1-5VK INT 254/1-5VK INT 324/1-5VK INT 414/1-5VK INT 484/1-5VK INT 564/1-5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-059	
00	099028	Halter	befestigt Seitenteil an den Gussblock (nicht dargestellt)
01	068939	Haube, kpl	VK INT 160/1-5 ... VK INT 250/1-5
01	068940	Haube, kpl	VK INT 320/1-5 ... VK INT 410/1-5
01	068941	Haube, kpl	VK INT 480/1-5
01	068942	Haube, kpl	VK INT 560/1-5
01	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	nicht dargestellt
02	207507	Seitenteil	für beide Seiten links und rechts einzusetzen
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	mit Schrauben und Klammern
04	207507	Seitenteil	für beide Seiten links und rechts einzusetzen
05	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Schraube 235740
06	071935	Stellfuß	
07	079168	Isolierung, Abgassammler	VK INT 160/1-5
07	079169	Isolierung, Abgassammler	VK INT 250/1-5
07	079170	Isolierung, Abgassammler	VK INT 320/1-5
07	079171	Isolierung, Abgassammler	VK INT 410/1-5
07	079172	Isolierung, Abgassammler	VK INT 480/1-5
07	079173	Isolierung, Abgassammler	VK INT 560/1-5
08	079161	Isolierung, Kesselblock	VK INT 160/1-5
08	079162	Isolierung, Kesselblock	VK INT 250/1-5
08	079163	Isolierung, Kesselblock	VK INT 320/1-5
08	079164	Isolierung, Kesselblock	VK INT 410/1-5
08	079165	Isolierung, Kesselblock	VK INT 480/1-5
08	079166	Isolierung, Kesselblock	VK INT 560/1-5
09	209849	Deckel	VK INT 160/1-5
09	209848	Deckel	VK INT 250/1-5
09	209851	Deckel	VK INT 320/1-5
09	209850	Deckel	VK INT 410/1-5
09	209852	Deckel	VK INT 480/1-5
09	209853	Deckel	VK INT 560/1-5
10	076598	Abgassammler, kpl	VK INT 160/1-5
10	076599	Abgassammler, kpl	VK INT 250/1-5
10	097700	Abgassammler, kpl	VK INT 320/1-5
10	097701	Abgassammler, kpl	VK INT 410/1-5
10	097702	Abgassammler, kpl	VK INT 480/1-5
10	097703	Abgassammler, kpl	VK INT 560/1-5
10	158376	Dichtschnur	VK INT 160/1-5, (nicht dargestellt)
10	158377	Dichtschnur	VK INT 250/1-5, (nicht dargestellt)
10	158378	Dichtschnur	VK INT 320/1-5, (nicht dargestellt)
10	158379	Dichtschnur	VK INT 410/1-5, (nicht dargestellt)
10	158380	Dichtschnur	VK INT 480/1-5, (nicht dargestellt)
10	158381	Dichtschnur für Abgassammler	VK INT 560/1-5, (nicht dargestellt)
11	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 160/1-5 ... VK INT 250/1-5
11	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 320/1-5 ... VK INT 410/1-5
11	092287	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 480/1-5
11	092288	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 560/1-5
12	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 160/1-5 ... VK INT 250/1-5
12	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 320/1-5 ... VK INT 410/1-5
12	092291	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 480/1-5
12	092292	Halteleiste (Quertraverse)	VK INT 560/1-5

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5

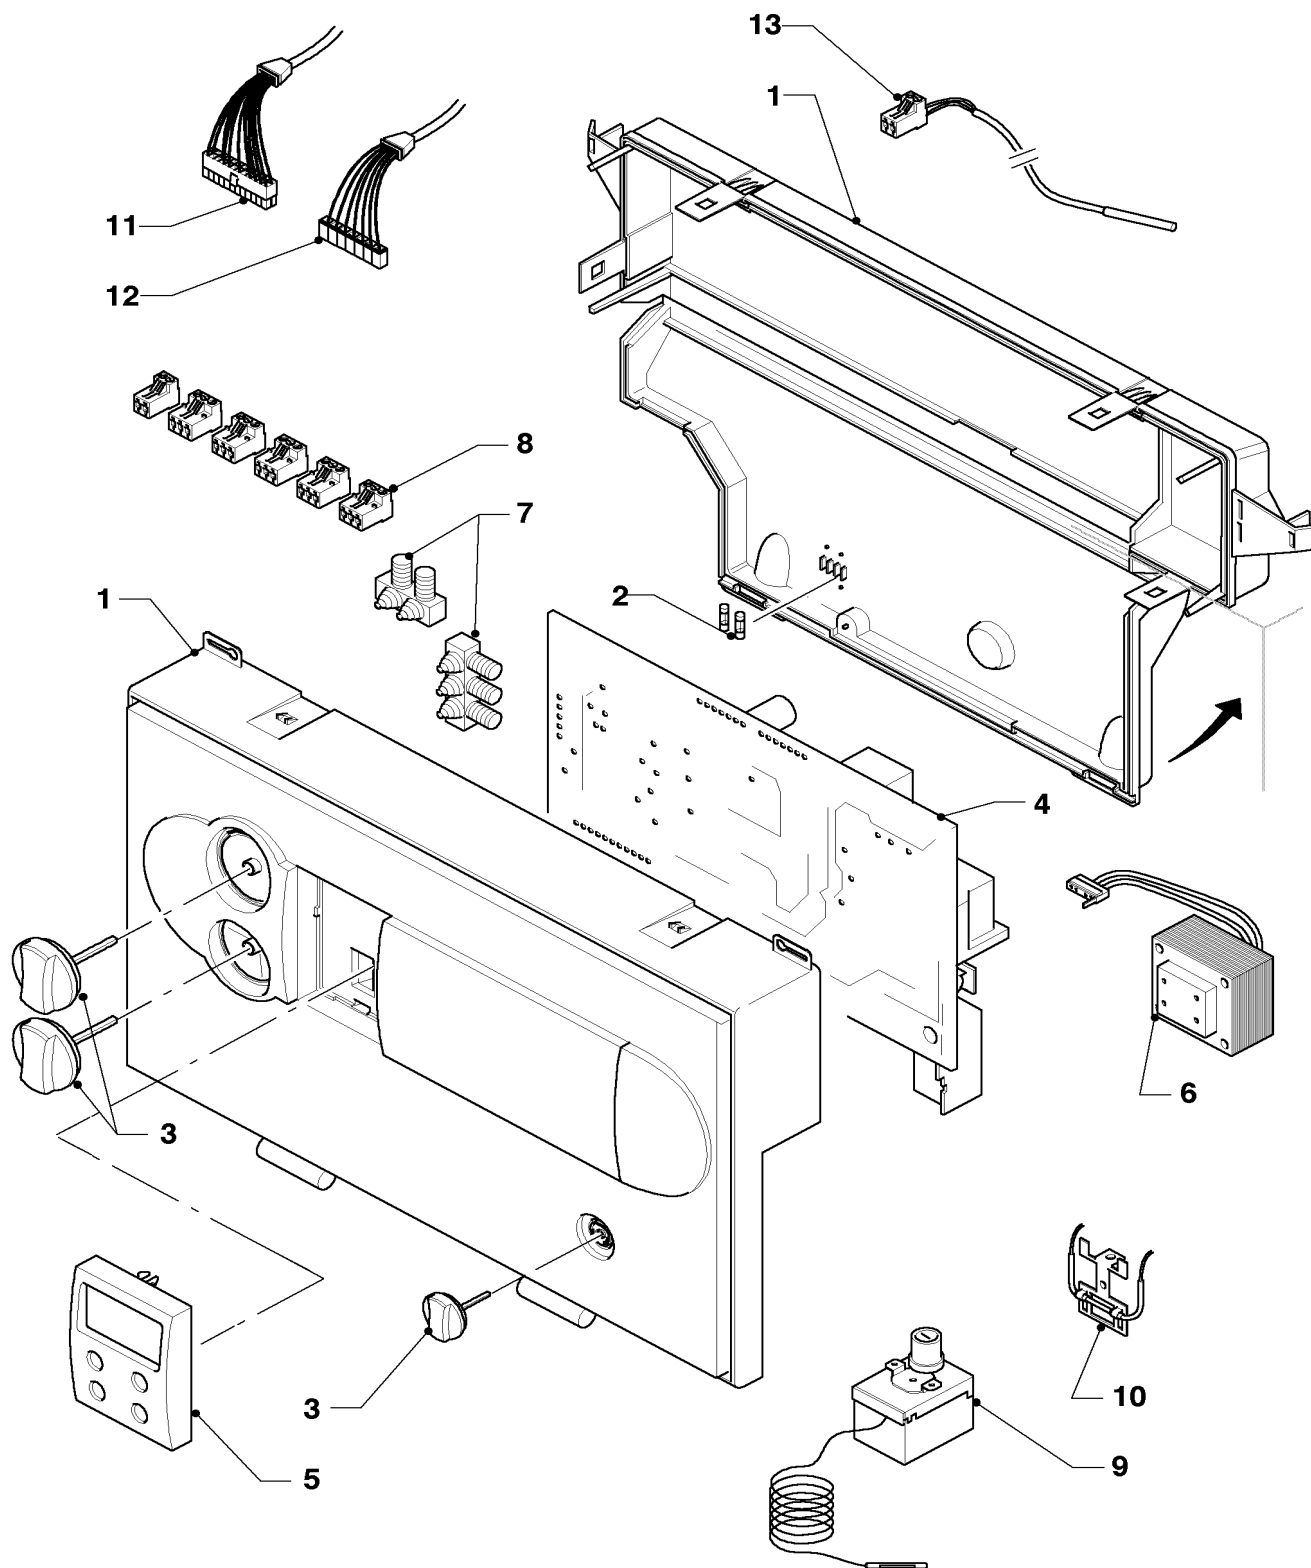


03 - 12 - 054

12 Schaltkasten

VK INT 160/1-5, VK INT 250/1-5, VK INT 320/1-5, VK INT 410/1-5, VK INT 480/1-5, VK INT 560/1-5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-054	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251921	Sicherung (1,25 AT)	
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
03	114288	Knopf, kpl grau (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130822	Leiterplatte, kpl Display (grau)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	078533	Zugentlaster	
08	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	
08	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	
08	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	
11	256293	Kabelbaum, kpl (Brenner)	VK INT 560/1-5
11	256292	Kabelbaum, kpl	
12	256301	Kabelbaum, kpl. (Fühler)	
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	

Notizen



Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

801567.00 GO 06/2003 Änderungen vorbehalten! / Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.