


Инструкция по монтажу штока форсунки WL 5/... -B

83059546 – 1/2003

–weishaupt–

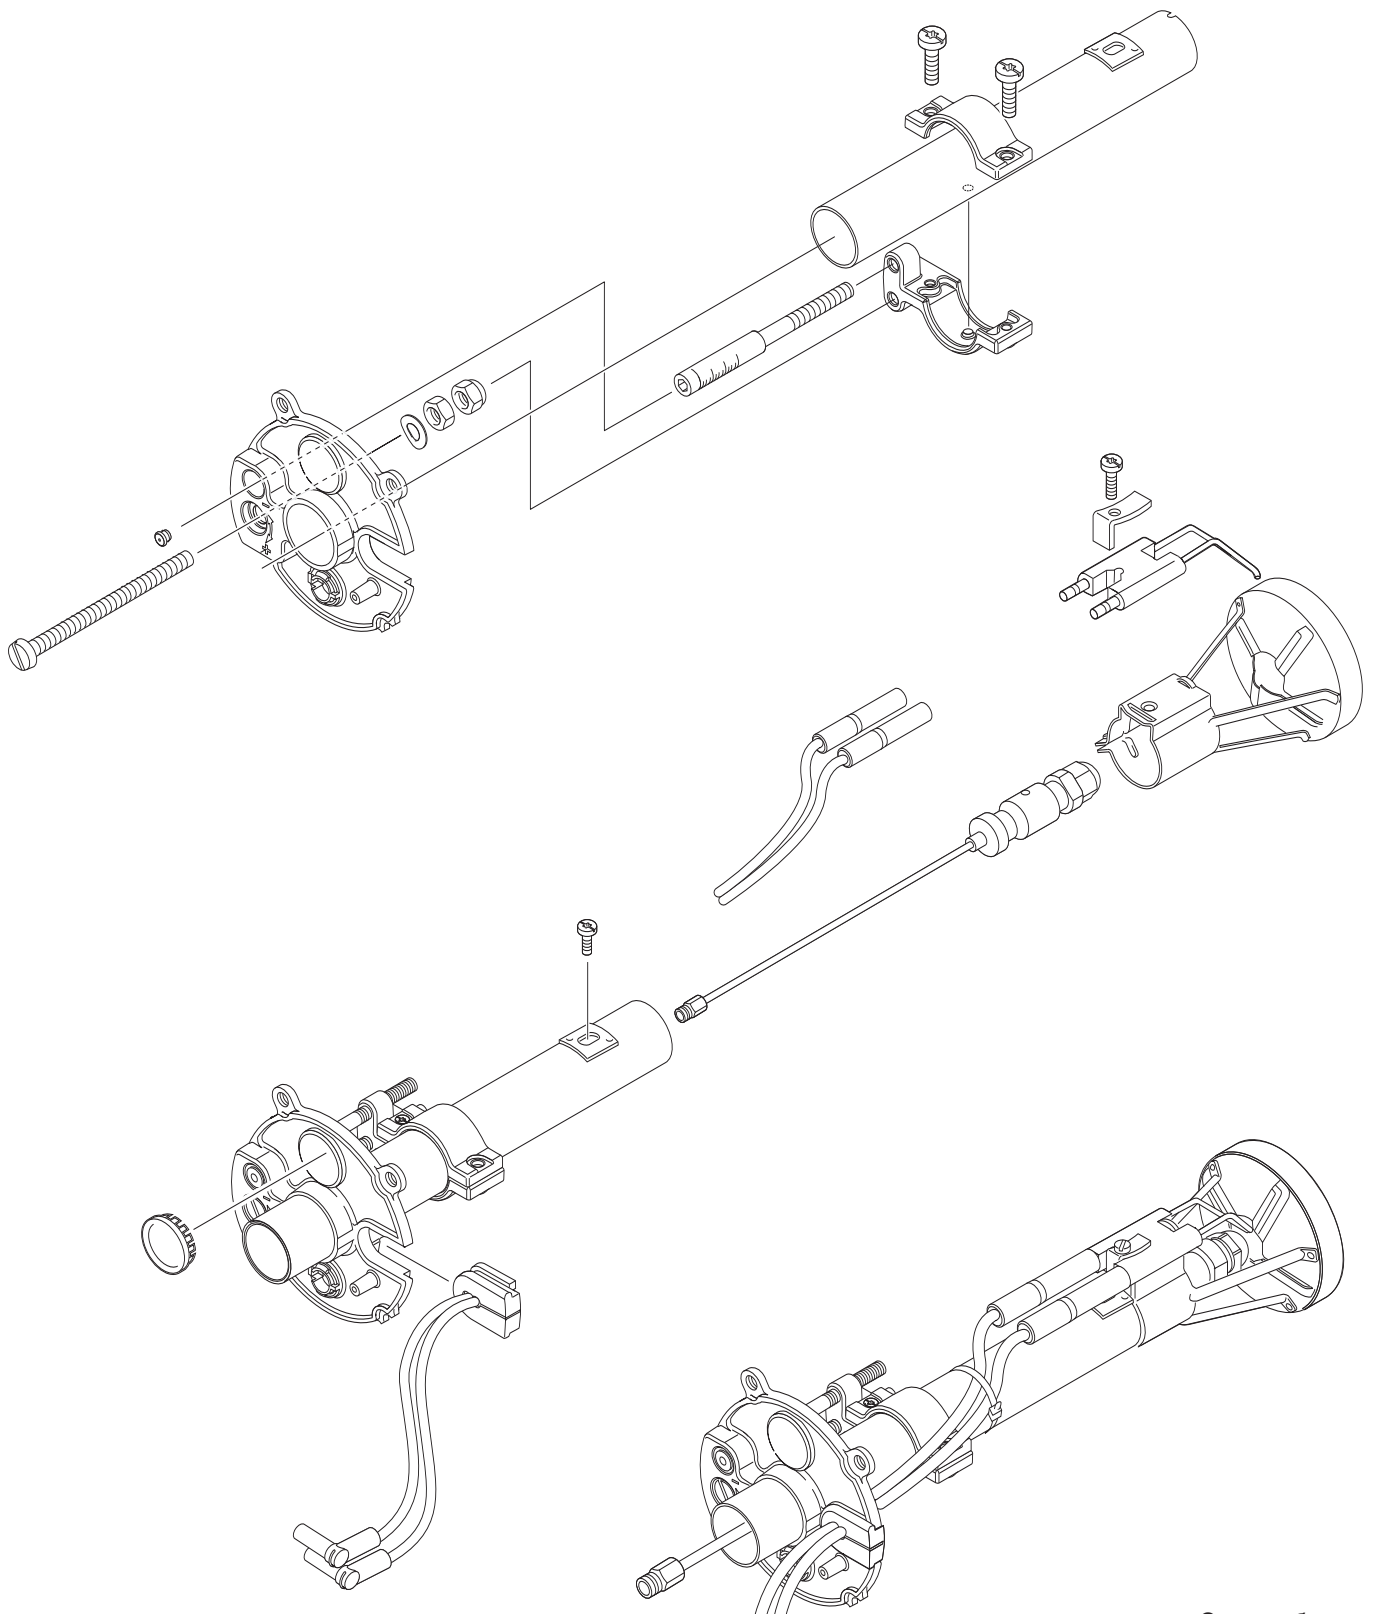

См. на обороте

Настройка смесительного устройства

Размер S1 (расстояние от подпорной шайбы до передней кромки пламенной головы) проверяют только на демонтированной горелке или при переводе горелки в сервисное положение на откинутой дверце котла.



Неправильная установка и настройка смесительного устройства могут привести к образованию сажи и CO.

Первоначальная настройка

1. Поворотом настроечного винта ② установить индикационный винт ① на деление шкалы 0 (размер X = 0).
При этом индикационный винт ① должен стать заподлицо с крышкой.
2. Проверить размер S1.

При отклонениях:

1. Поворотом настроечного винта ② установить размер S1.
2. Снять колпачок с индикационного винта ①.
3. Поворачивать индикационный винт (SW5) до тех пор, пока он не станет заподлицо с крышкой ③.
4. Снова установить колпачок.



Указание Настройку подпорной шайбы всегда выполнять настроечным винтом. Не крутить индикационный винт!

Первоначальные размеры настройки


	X	S1	a
	MM	MM	MM
WL5/1-B	0	3,5	3
WL5/2-B	0	0	3

Для установки размера "а" на подпорной шайбе используется шаблон. Обращать внимание на указания на шаблоне. Выкрутить винт ④, установить шаблон на подпорной шайбе и подвести форсунку к шаблону.

Настройка смесительного устройства

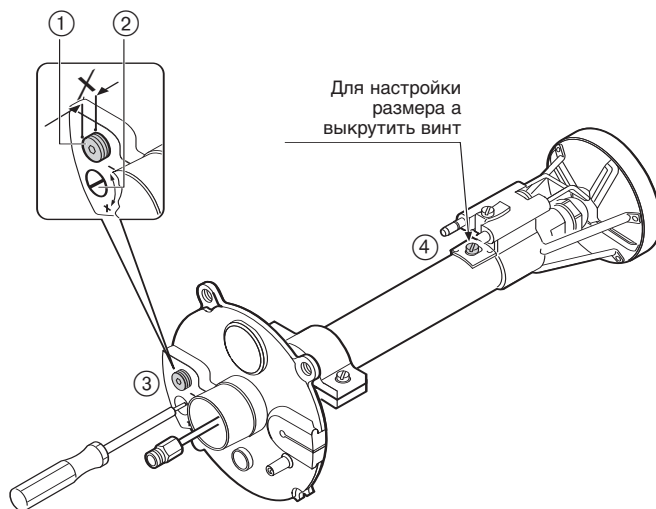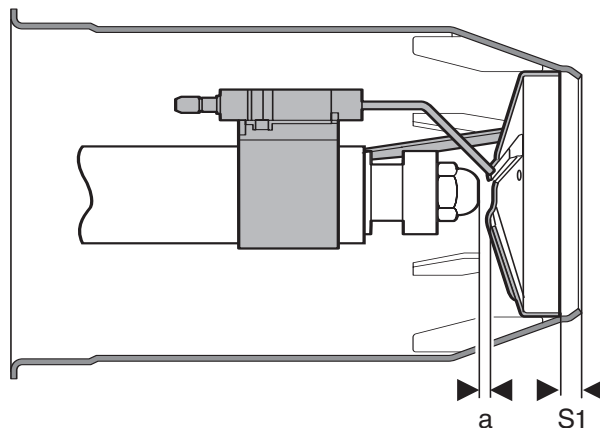

Шаблон подпорной шайбы

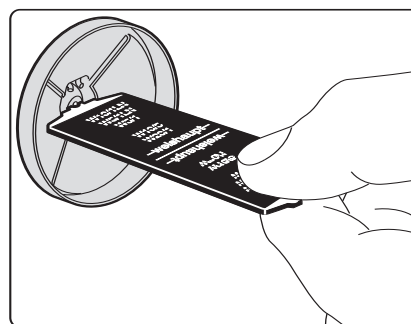

Компания РАЦИОНАЛ — эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Москва (495) 783 68 47
 Нижний Новгород (8312) 11 48 17
 Воронеж (4732) 77 02 35
 Ярославль (4852) 79 57 32
 Тула (4872) 40 44 10
 Тверь (4822) 35 83 77
 Белгород (4722) 33 93 00
 Смоленск (4812) 64 49 96
 Калуга 8 920 742 74 23
 Брянск 8 910 239 25 05
 Орел 8 920 742 74 24
 Курск 8 915 516 93 42
 Липецк (4742) 27 53 25
 Кострома 8 961 128 17 77
 Тамбов 8 920 422 07 56
 Рязань 8 920 742 74 25
 Владимир 8 919 022 00 23
 Иваново 8 961 116 33 77

ЮЖНЫЙ РЕГИОН

Ростов-на-Дону (863) 236 04 63
 Волгоград (8442) 95 83 88

Краснодар (861) 210 16 05
 Астрахань (8512) 63 32 70
 Ставрополь (8652) 26 98 53
 Махачкала 8 928 196 72 28
 Элиста 8 927 518 70 95
 Пятигорск 8 928 196 72 03
 Сочи 8 928 196 72 05

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

Екатеринбург (343) 379 23 15
 Оренбург (3532) 53 25 05
 Омск (3812) 45 14 30
 Челябинск (351) 239 90 80
 Уфа (3472) 79 84 50
 Пермь (342) 219 59 52
 Тюмень (3452) 41 67 74
 Сургут 8 922 420 04 73
 Курган 8 922 672 69 58
 Ханты-Мансийск 8 922 280 04 61
 Магнитогорск 8 922 710 02 17
 Нижний Тагил 8 922 154 40 74

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

Санкт-Петербург (812) 335 51 72
 Архангельск (8182) 20 14 44
 Мурманск 8 921 159 50 09
 Вологда (8172) 75 59 91
 Петрозаводск (8142) 77 49 06
 Великий Новгород (8162) 62 14 07
 Сыктывкар 8 909 124 14 91
 Псков 8 921 210 66 00
 Калининград 8 921 712 52 15

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

Казань (843) 278 87 86
 Самара (846) 928 29 29
 Саратов (8452) 26 70 56
 Ижевск (3412) 51 45 08
 Пенза (8412) 32 00 42
 Киров (8332) 54 79 39
 Чебоксары (8352) 63 57 93
 Саранск (8342) 27 03 14
 Ульяновск 8 917 611 32 18
 Наб. Челны 8 917 241 46 56

СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Новосибирск (383) 354 13 19
 Барнаул (3852) 29 01 27
 Иркутск (3952) 42 14 71
 Томск (3822) 56 53 51
 Кемерово (3842) 25 93 44
 Якутск (4112) 43 05 66
 Абакан 8 961 895 67 91
 Чита 8 924 304 92 16
 Улан-Удэ 8 951 626 39 00
 Норильск 8 905 998 35 38
 Красноярск (3912) 76 81 13
 Братск 8 908 657 00 08

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

Хабаровск (4212) 32 75 54
 Петропавловск-К 8 914 782 83 47
 Магадан 8 924 304 93 56
 Южно-Сахалинск 8 924 304 91 26
 Благовещенск 8 924 304 94 36
 Владивосток (4232) 77 05 20

www.weishaupt.ru
www.razional.ru

Печатный номер
83059546

Фирма оставляет за собой право на внесение любых изменений.

Перепечатка запрещена.