Руководство по монтажу конвекторов MINIB NU-1, NU-2

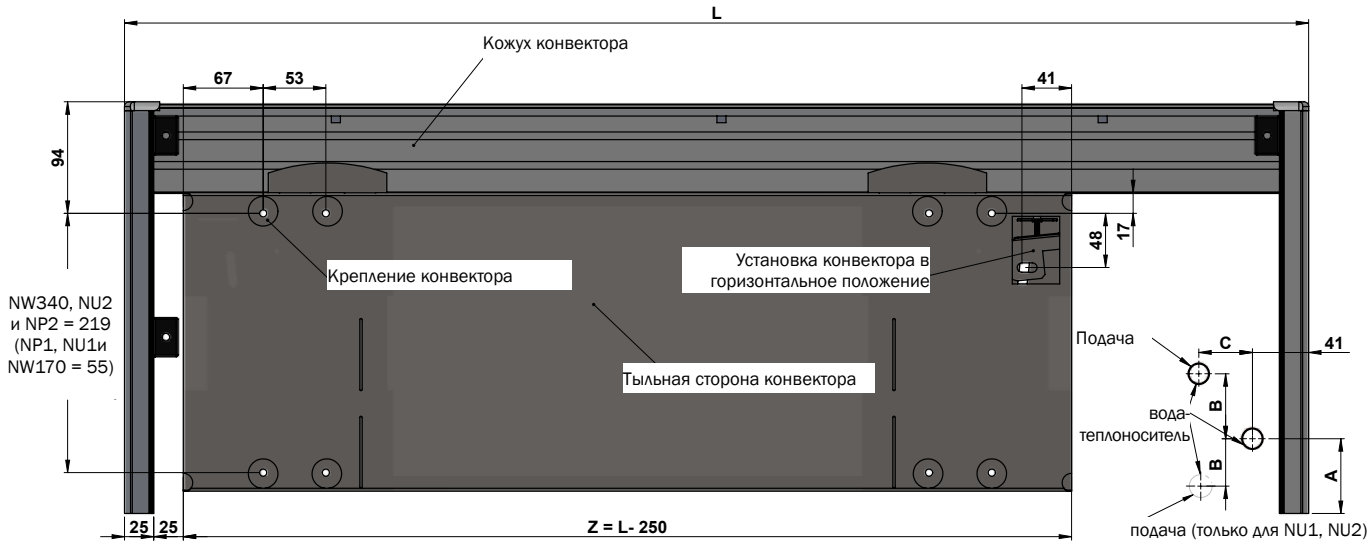

	A	B	C
NP1	40	40	10
NP2	40	128	10
NU1, NU2	80	40	35
NW170, NW340	50	25	0

Последовательность монтажа:

1. Распакуйте и выньте принадлежности конвектора

2. Отверстия для крепления к стене и подключения воды-теплоносителя (используйте монт. шаблон – см. таблицу)

3. Отверстия для крепления к стене и подключения воды-теплоносителя (используйте монт. шаблон – см. таблицу)

4. Конвектор прикрутите к стене и с помощью регулировочного винта установите его в горизонтальное положение screw.

5.

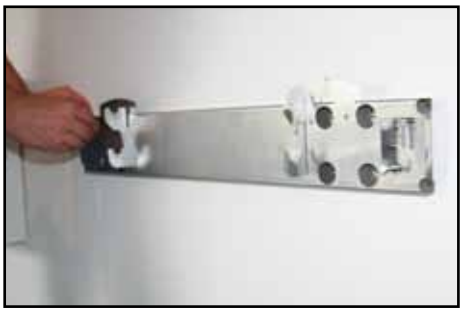

6.

7. Проверьте правильность расположения резинового уплотнения...

8. Правильное подключение арматуры

9.

10. Наденьте кожух так, как это указано на рисунке

11. Установочная пята для окончательной регулировки положения кожуха

12. Прикрепите термостатную головку, установите защитную решетку и декоративную планку

13.

14.