

**Гарантийный талон**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Наименование изделия: | Сушилка для рук |
| Модель:               | НТ 2600         |
| Заводской номер:      |                 |

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.  
Для проведения ремонта обращайтесь в лицензированные сервис центры.  
В случае гарантийной рекламации обращайтесь в полномочные гарантийные мастерские.

Отметки сервисного центра о проведении ремонта:

| Дата обращения | Причина обращения и проведенные работы | Дата возврата | Печать и подпись сервис центра |
|----------------|--|---------------|--------------------------------|
|                |  |               |                                |
|                |  |               |                                |
|                |  |               |                                |
|                |  |               |                                |

Сервисный центр:  
Тел: (495)330-48-88

Изготовитель:  
Ningbo Zhanying Induction Equipment Co., Ltd  
№648 Жиангбей Роуд, Хонганг, Нингбо, 315033 Китай  
Тел.: +86 574 87844011


**СУШИЛКА ДЛЯ РУК****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****Модель НТ 2600**

## Необходимые меры безопасности

### Уважаемый покупатель!

Вы сделали удачный выбор, приобретя сушилку для рук Termica. Этот прибор сконструирован и выпускается по усовершенствованной технологии, которая гарантирует Вам высокую эффективность и безопасность в эксплуатации. Сушилка для рук Termica обеспечит Вам комфорт и гигиену при использовании в ресторанах, кафе, гостиницах, врачебных кабинетах, больницах, бюро, производственных мастерских и пр.

Использование сушилки для рук Termica позволит Вам существенно снизить риск заражения инфекционными заболеваниями, передающейся контактным путем, в местах общественного пользования.

Перед началом эксплуатации, обратите особое внимание на следующее: электрическое подключение прибора осуществляется к сети 220 - 240Вт ~ 50 Гц.

Убедитесь в наличии заземления в электрической розетке.

По всем вопросам эксплуатации прибора, обращайтесь к продавцу или квалифицированному специалисту.

### ВНИМАНИЕ!

Сушилка для рук Termica предназначена для использования лишь в бытовых целях.

Для обеспечения Вашей безопасности, не допускайте установку прибора в непосредственной близости от ванн, душевых кабин, раковин и бассейнов.

Не допускается эксплуатация прибора при поврежденном кабеле или вилке. Также не допускается ремонт кабеля. При его повреждении он должен быть полностью заменен. Все ремонтные работы должны производиться лишь силами квалифицированного специалиста.

Не допускается крепления прибора над электрическими розетками.

## Сервисный талон

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Наименование изделия: | Сушилка для рук |
| Модель:               | НТ 2600         |
| Заводской номер:      |                 |

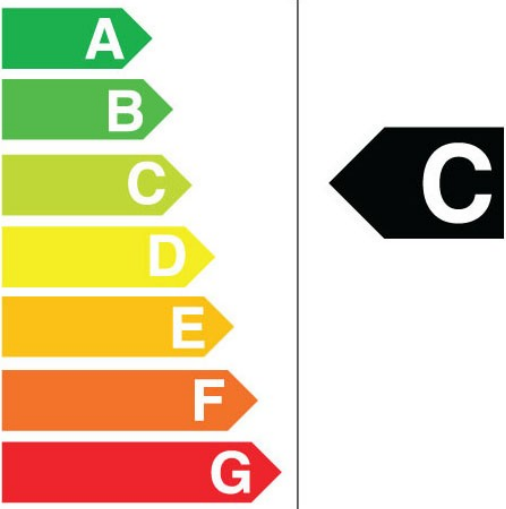
Для проведения ремонта обращайтесь в лицензированные сервис центры. В случае гарантийной рекламации обращайтесь в полномочные гарантийные мастерские.

Отметки сервисного центра о проведении ремонта:

| Дата обращения | Причина обращения и проведенные работы | Дата возврата | Печать и подпись сервис центра |
|----------------|--|---------------|--------------------------------|
|                |  |               |                                |
|                |  |               |                                |
|                |  |               |                                |
|                |  |               |                                |

Сервисный центр:  
Тел: (495)330-48-88

# Energy

|   |         |
|---|---------|
| Model   | HT 2600 |
|  |         |
| Energy consumption, kWh   | 2,6     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Модель                        | HT 2600             |
| Мощность                      | 2600 Вт             |
| Напряжение сети               | 220 - 240Вт ~ 50 Гц |
| Температура воздушного потока | 55°C ± 5°C          |
| Класс изоляции                | II                  |
| Класс защиты                  | IP X1               |
| Скорость воздушного потока    | 17.8 м / сек        |
| Зона срабатывания             | 15 см ± 3 см        |
| Отключение после удаления рук | 1 сек               |
| Размеры                       | 361x242x156 мм      |

### Электрическое подключение.

Прибор рассчитан только на постоянное подключение к сети 220 - 240 V. Напряжение, указанное на табличке прибора, должно соответствовать параметрам сети. Длина кабеля должна быть выбрана исходя из расстояния между прибором и местом его электрического подключения. Расположение электрокабеля должно быть выбрано таким образом, чтобы он не попадал в область выхода горячего воздуха. Максимальная длина электрокабеля не должна превышать 20 см.

### Эксплуатация прибора

Сразу же после монтажа и подключения прибора, он готов к работе. Поднесите руки к воздушно-выводящей решетке прибора. Включение сушилки для рук осуществляется автоматически. После удаления рук из рабочей зоны прибора, его отключение происходит также автоматически.

### Уход за прибором

**Перед чисткой обязательно отключите прибор от сети!** Сушилка для рук не требует специального ухода. Регулярно протирайте ее влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора. Не допускается использование для чистки прибора абразивных веществ или растворителей.



Рис.1

Расстояния между отверстиями указаны на рис.1. Монтаж прибора осуществляется с помощью дюбелей и саморезов.

Сушилка для рук сертифицирована в соответствии с российскими требованиями безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

При приобретении сушилки для рук требуйте обязательного заполнения продавцом гарантийного талона с проставлением штампа торгующей организации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи прибора.

В течение гарантийного срока бесплатно устраняются дефекты производства, а также неисправности, возникшие по вине производителя.

Претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

1. Без предъявления заполненного торговой организацией гарантийного талона, со штампом предприятия и подписью продавца.
2. При рекламировании разобранного прибора.
3. При несоблюдении пользователем правил эксплуатации или использовании прибора не по назначению.
4. При наличии механических повреждений прибора, вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой или хранением.
5. При попытке самостоятельного ремонта прибора в течение гарантийного срока.
6. При наличии неподтвержденных продавцом исправлений в гарантийном талоне.

Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. Использование прибора не в бытовых целях является нарушением правил его эксплуатации.

Настоящие условия исполнения производителем своих гарантийных обязательств не ущемляет законных прав потребителя и не противоречит действующему законодательству.