

IT *BRUCIATORI DI GASOLIO*
EN *OIL BURNERS*
FR *BRULEURS A MAZOUT*
ES *QUEMADOR DE GASOLEO*
RU *ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ*

Ecoflam



MAIOR P 300.1 AB
MAIOR P 400.1 AB

SISTEMA IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM
SYSTEME HYDRAULIQUE
SISTEMA HIDRAULICO
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНК



420010329700


420010329700

02.09.2010


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
Portata termica max.	kcal/h	2.586.000	3.362.000
	kW	3.000	3.900
Portata termica min.	kcal/h	867.300	1.127.500
	kW	1.000	1.300
Max. portata gasolio	kg/h	250	350
Min. portata gasolio	kg/h	85	110
Tensione alimentazione	50 Hz V	230/400	230/400
Potenza motore	kW	7,5	9
Giri -minuto	N°	2.800	2.800
Trasf. accensione	kV/mA	13/35	13/35
App. controllo fiamma	LANDIS	LMO 44	LMO 44
Combustibile: gasolio	kcal/kg	10.200 max. visc 1,5°E a 20°C	

CURVE DI LAVORO

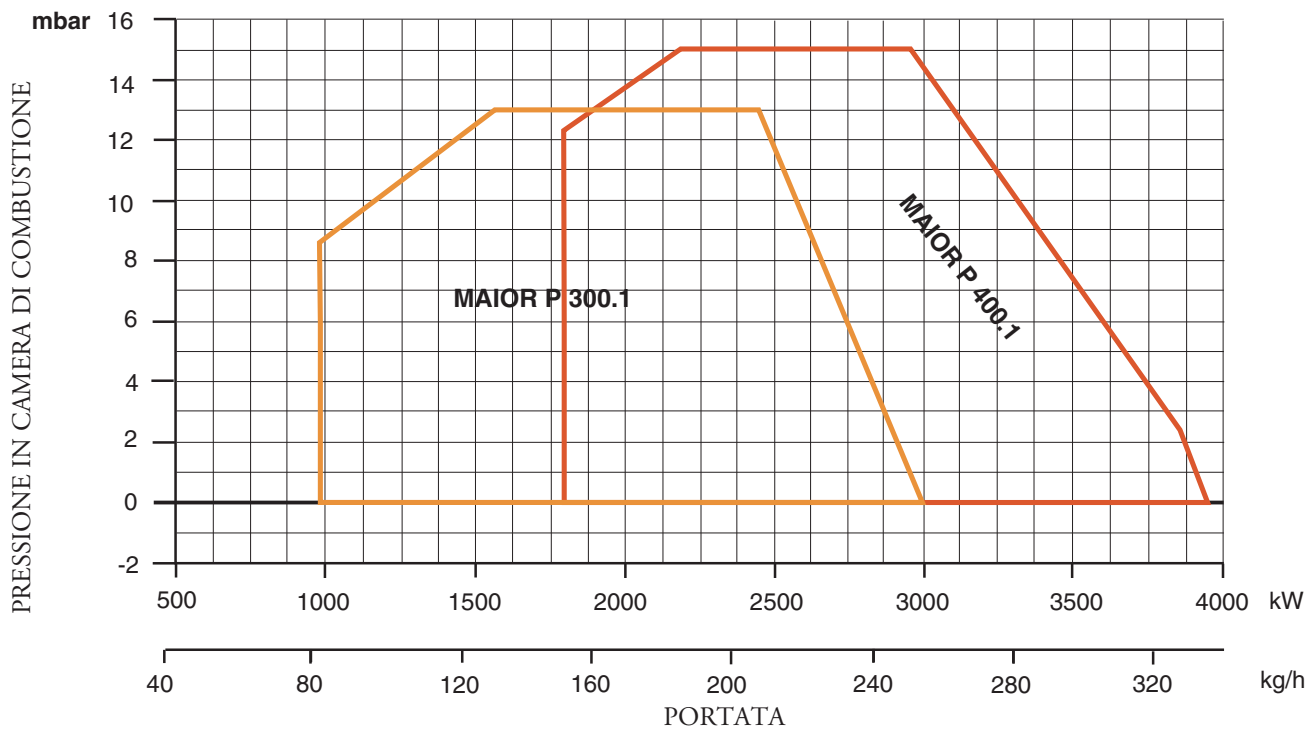


DIMENSIONI DI INGOMBRO

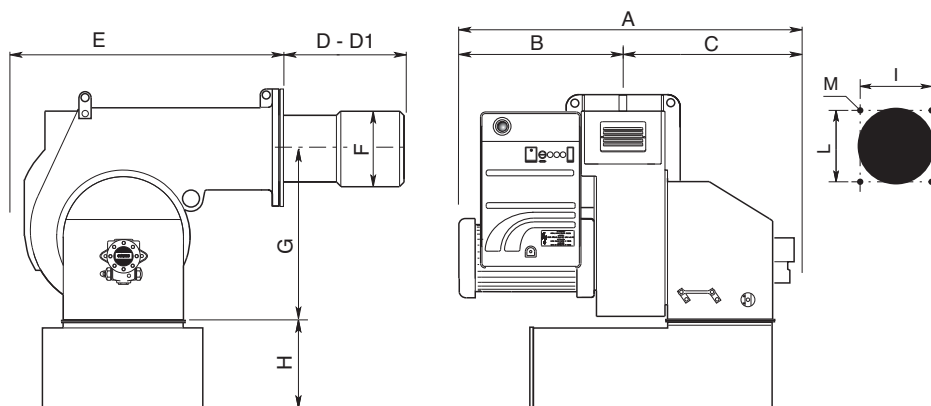

MODELLI	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M
Maior P 300.1 AB	1055	502	553	330	530	810	290	466	280	315	315	M16
Maior P 400.1 AB	1100	547	553	365	565	810	320	466	280	315	315	M16


D = testa corta D1 = testa lunga

INSTALLAZIONE DEL BRUCIATORE


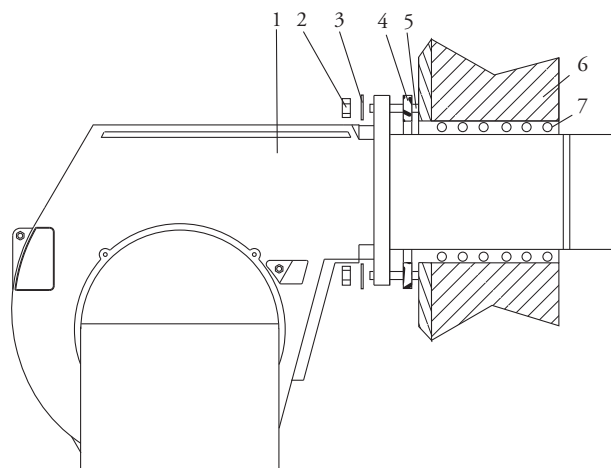


- 1 - BRUCIATORE
- 2 - DADO
- 3 - RONDELLA
- 4 - GUARNIZIONE ISOMART
- 5 - PRIGIONIERO
- 6 - CALDAIA
- 7 - MATERIALE DI RIEMPIMENTO

CIRCUITO IDRAULICO

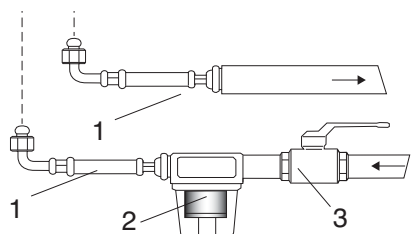

- 1 - FLESSIBILI
- 2 - FILTRO
- 3 - RUBINETTO
- 4 - ASPIRAZIONE
- 5 - RITORNO

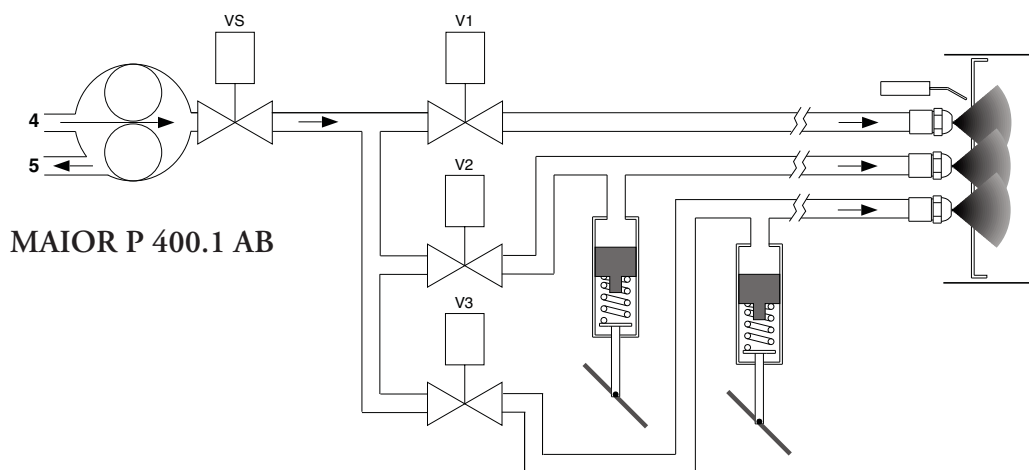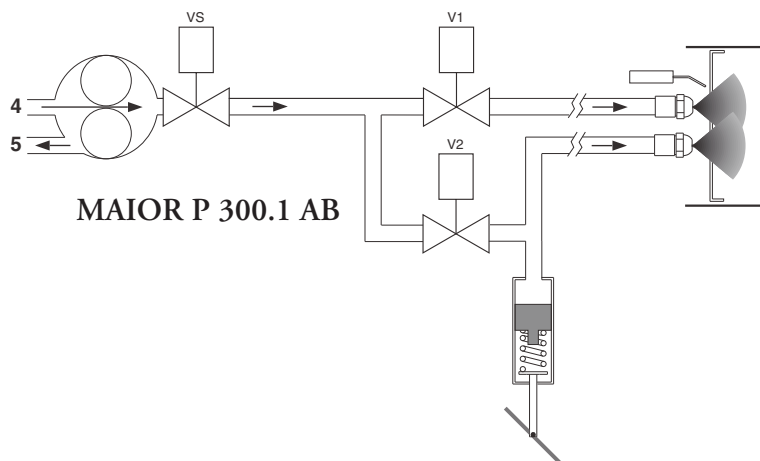


COLLEGAMENTI ELETTRICI

Tutti i bruciatori vengono collaudati a 400V - 50Hz trifase per i motori, e 230V - 50Hz monofase con neutro per le apparecchiature ausiliarie. Se si rendesse necessario alimentare il bruciatore con 230V - 50Hz trifase senza neutro, modificare i collegamenti sul motore e sulla morsettiera come indicato in figura. Proteggere la linea di alimentazione del bruciatore con fusibili adeguati.


ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE

Bitubo dalla sommità del serbatoio

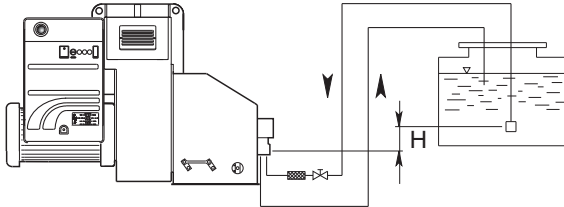

H (m)	Lunghezza tubazioni		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	18	33	
1	20	37	
2	25	44	
3	29	52	
3,5	31	55	

Bitubo in aspirazione

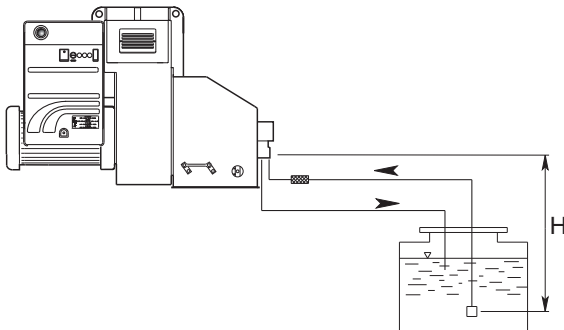

H (m)	Lunghezza tubazioni		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	14	26	
1	12	22	
2	7	14	
3	3	7	
3,5	1	4	


La lunghezza corretta delle tubazioni è data dalla somma di tutti i tratti rettilinei orizzontali, verticali e delle curve. L'altezza statica di aspirazione è (max. 3.5m) data dalla distanza tra la valvola di fondo e l'asse della pompa del bruciatore. La depressione non deve superare 0,45 bar; un valore maggiore potrebbe causare un deterioramento della pompa con conseguente aumento dei rumori meccanici ed eventuale rottura.

PORTATA UGELLI

DELAVAN B - MONARCH PLP

UGELLO GPH	PRESSIONE POMPA(bar)						
	10	11	12	13	14	15	16
2,50	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02
3,00	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42
3,50	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83
4,00	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	18,62	19,23
4,50	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	20,95	21,63
5,00	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	23,27	24,04
5,50	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44
6,00	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,84
6,50	23,70	25,91	27,06	28,17	29,23	30,26	31,25
7,00	26,60	27,90	29,14	30,33	31,48	32,58	33,65
7,50	28,50	29,90	31,22	32,50	33,73	34,91	36,05
8,30	31,54	33,08	34,55	35,97	37,32	38,63	39,90
9,50	36,10	37,87	39,55	41,17	42,72	44,22	45,67
10,50	40,06	41,73	43,74	45,41	47,20	48,90	50,50
12,00	45,60	47,80	50,00	52,00	54,00	55,90	57,70
13,80	52,40	55,00	57,50	59,80	62,10	64,20	66,30
15,30	58,10	61,00	63,70	66,30	68,80	71,10	73,60
17,50	66,50	69,80	72,90	75,80	78,70	81,50	84,10
19,50	74,10	77,70	81,20	84,50	87,70	90,80	93,70
21,50	81,70	85,70	89,50	93,20	96,70	100,10	103,40
24,00	91,20	95,70	99,90	104,00	107,90	111,70	115,40
28,00	106,40	111,60	116,60	121,30	125,90	130,30	134,60
30,00	114,00	119,60	124,90	130,00	134,90	139,60	144,20
GPH	PORTATA kg/h						


PULIZIA E SOSTITUZIONE DELL'UGELLO

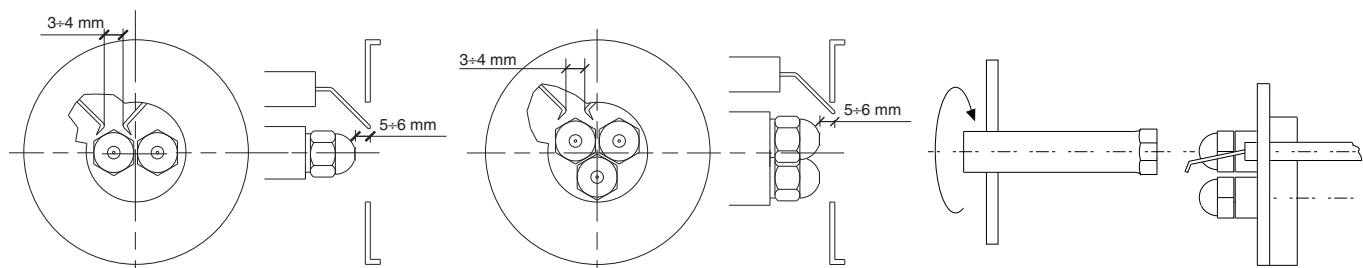

Utilizzare solo la apposita chiave fornita in dotazione pre rimuovere l'ugello, facendo attenzione a non danneggiare gli elettrodi. Montare il nuovo ugello con la medesima cura.

N.B.: Verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo il montaggio dell'ugello (vedi figura). Una posizione errata può comportare problemi di accensione.

INNESCO E REGOLAZIONE DELLA POMPA GASOLIO


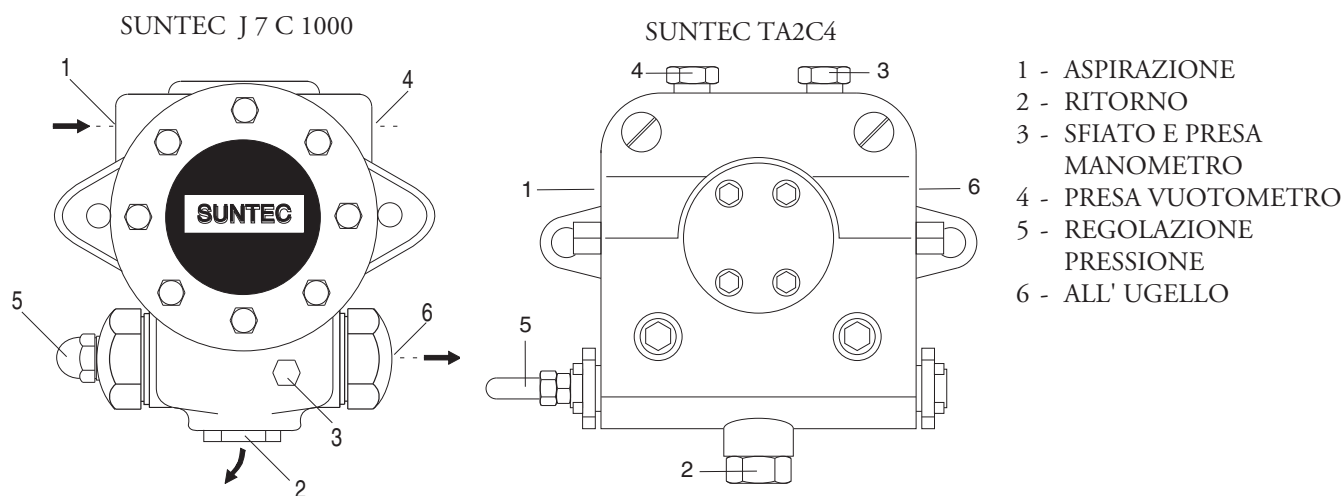


CONTROLLARE:

- Che le tubazioni siano perfettamente a tenuta;
- Che siano usati tubi rigidi (preferibilmente di rame), ove possibile;
- Che la depressione in aspirazione non ecceda 0,45 bar, per evitare che la pompa entri in cavitazione;
- Che la valvola di fondo sia dimensionata correttamente;


La pressione della pompa viene regolata al valore di 12 bar (13 bar Maior P 300) durante il collaudo del bruciatore. Prima di avviare il bruciatore, spurgare l'aria contenuta nella pompa attraverso la presa del manometro. Riempire le tubazioni di gasolio per facilitare l'innescio della pompa. Avviare il bruciatore e verificare la pressione di alimentazione della pompa. Se l'innescio della pompa non dovesse avvenire durante il primo prelavaggio, con conseguente, successiva entrata in blocco del bruciatore, riarmare il blocco per riavviarlo, premendo il pulsante rosso sull'apparecchiatura di controllo. Se, ad innescio della pompa avvenuto, il bruciatore dovesse andare in blocco dopo la fase di prelavaggio, a causa di una caduta di pressione del gasolio nella pompa, riarmare il blocco per riavviarlo. Non permettere che la pompa funzioni per più di tre minuti senza gasolio. Nota: prima di avviare il bruciatore, assicurarsi che il tubo di ritorno sia aperto. Una sua eventuale occlusione provocherebbe una rottura dell'organo di tenuta della pompa.

DATI TECNICI POMPA SUNTEC J

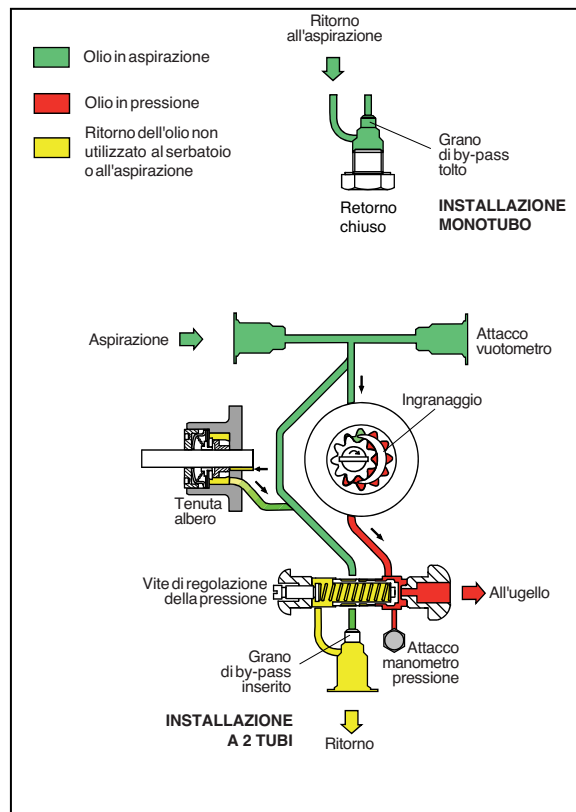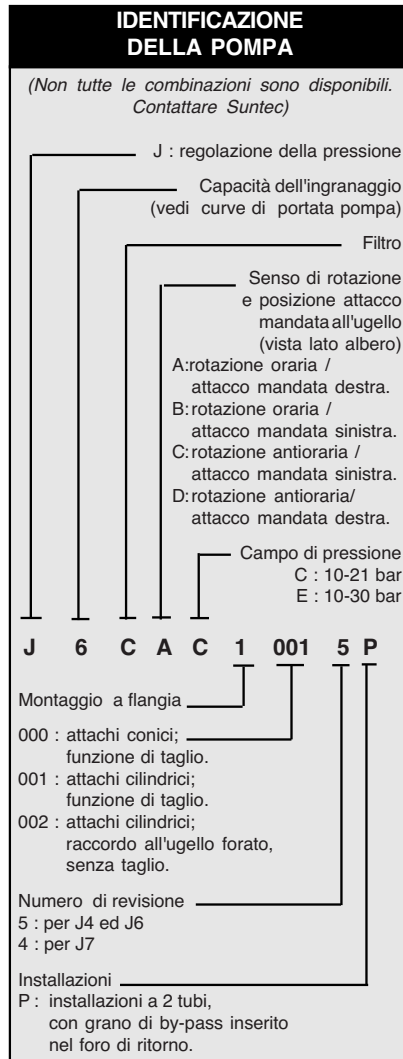

Generalità

Montaggio	a flangia conforme agli standard EN 225.	
	Modello 1000	Modelli 1001/1002
Attacchi	Conici	cilindrici in accordo con ISO 228/1
Entrata e ritorno	1/4"NPTF	G 1/2
Uscita all'ugello	1/8"NPTF	G 1/4
Attacco manometro pressione	1/8"NPSF	G 1/8
Attacco vuotometro	1/4"NPTF	G 1/2
Funzione della valvola	regolazione della pressione e taglio (salvo J 1002).	
Filtro	superficie utile : 45 cm grado di filtraggio : 170 µm	
Albero	Ø 11mm in accordo con standard EN 225.	
Grano di by-pass	inserito nel foro di ritorno per installazione a 2 tubi ; da togliere con chiave tipo Allen 3/16" per installazione monotubo.	
Peso	4 kg	

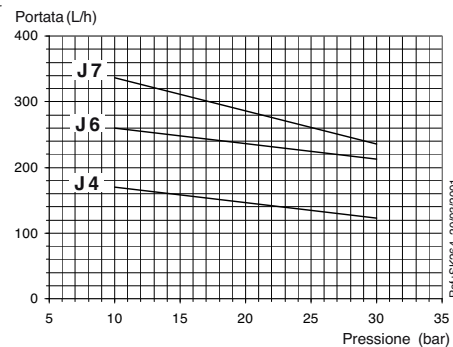

Viscosità = 5 cSt - Velocità = 2850 gpm



Le caratteristiche indicate tengono conto di un margine di usura. Non aumentare le misure della pompa quando si sceglie la capacità dell'ingranaggio.

Dati idraulici

Campo di pressione all'ugello	C : 10 - 21 bar E : 10 - 30 bar
Taratura di fabbrica	12 bar
Campo viscosità	2 - 75 mm /s (cSt)
Temperatura olio	0 - 90°C nella pompa.
Pressione entrata	1,5 bar max.
Pressione ritorno	1,5 bar max.
Altezza di aspirazione	0,45 bar max. vuoto per evitare la separazione dell'aria dall'olio.
Velocità	3600 gpm max.
Coppia (a 45 gpm)	0,30 N.m

DATI TECNICI POMPA SUNTEC TA

NB : Tutte le pompe TA sono consegnate per installazione bitubo (grano di by-pass inserito sull' attacco vuotometro). Per impianti monotubo, togliere il grano di by-pass e chiudere l'attacco di ritorno mediante un tappo d'acciaio ed una rondella.

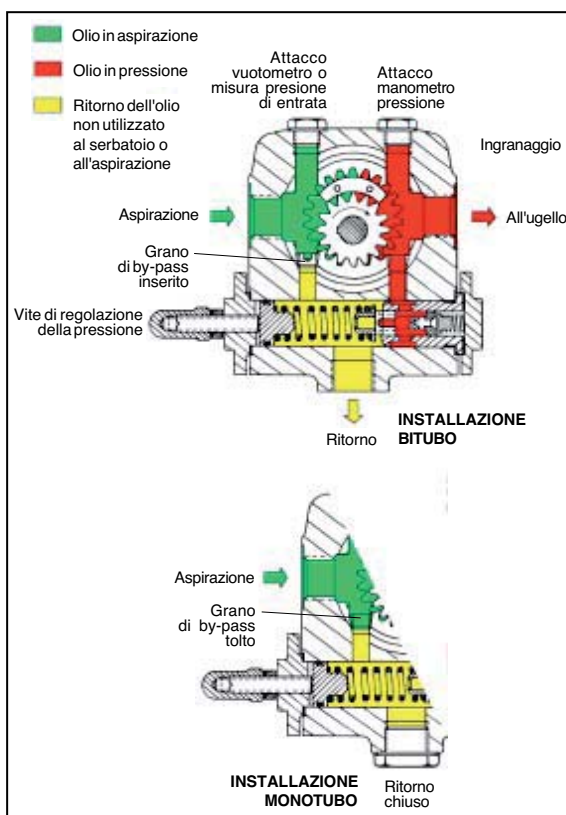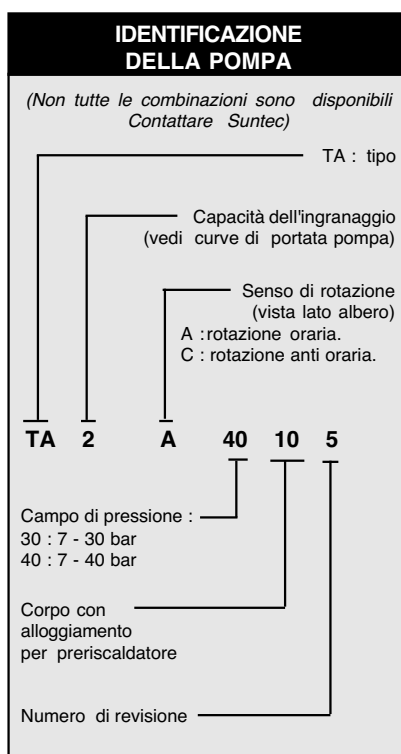

Generalità


Montaggio	a flangia	
Attacchi	cilindrici in accordo con ISO 228/1	
Entrata e ritorno	G 1/2"	
Uscita all'ugello	G 1/2"	
Attacco manometro pressione	G 1/4"	
Attacco vuotometro	G 1/4"	
Albero	Ø 12 mm	
Grano di by-pass	inserito nel foro di attacco vuotometro per installazione a 2 tubi ; da togliere con chiave tipo Allen 3/16" per installazione monotubo	
Peso	5,4 kg (TA2)	5,7 kg (TA3)
	6 kg (TA4)	6,4 kg (TA5)

Dati idraulici

Campo di pressione all'ugello	30 : 7 - 30 bar 40 : 7 - 40 bar
Taratura di fabbrica	30 bar
Campo viscosità	4 - 450 cSt
Temperatura olio	0 - 140°C max. nella pompa
Pressione entrata	installazioni a gasolio : 0,45 bar max. vuoto per evitare la separazione dell'aria dall'olio installazioni a nafta : 5 bar max.
Pressione ritorno	installazioni a gasolio : 5 bar max. installazioni a nafta : 5 bar max.
Velocità	3600 gpm max.
Coppia di spunto	0,30 N.m

Scelta del riscaldatore

Cartuccia	Ø 12 mm
Raccordo di collegamento	in accordo con DIN 40430 - NFC 68190 (N° 9 elec.)
Potenza	80-100 W

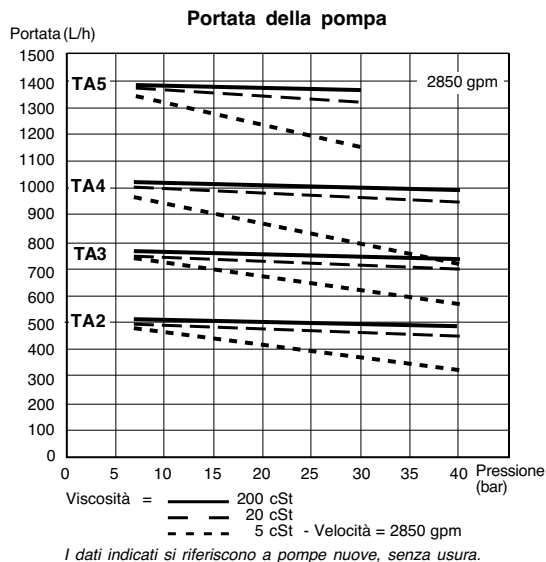

AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE

Dopo aver eseguito l'installazione del bruciatore, verificare i seguenti punti:

- Tensione di alimentazione del bruciatore ed i fusibili di protezione di rete.
- I collegamenti del motore. - La corretta lunghezza delle tubazioni e la loro tenuta.
- Il tipo di combustibile, che deve essere adatto al bruciatore. - Il collegamento dei termostati caldaia e delle varie sicurezze. - Il senso di rotazione del motore. - La corretta taratura della protezione termica del motore.

Quando tutte queste condizioni sono verificate e soddisfatte, si può procedere con il collaudo del bruciatore.

Dare tensione al bruciatore. L'apparecchiatura di controllo alimenterà, allo stesso tempo, sia il trasformatore di accensione che il motore del bruciatore, che provvederà ad effettuare un prelavaggio della camera di combustione per un periodo di 20 secondi circa. Al termine del prelavaggio, l'apparecchiatura di controllo apre le elettrovalvole della pompa gasolio e quella del 1° stadio (Bassa fiamma), il trasformatore d'accensione produce una scintilla ed il bruciatore si accende.


Dopo l'intervallo di sicurezza di 5 secondi, ad accensione avvenuta, l'apparecchiatura di controllo disinserisce il trasformatore di accensione quindi, dopo altri 10 secondi, aziona il servocomando dell'aria alla massima apertura ed apre l'elettrovalvola del 2° stadio (Maior 300) e 3° stadio (Maior 400) (Alta fiamma). In caso di accensione difettosa, l'apparecchiatura di controllo causa il blocco del bruciatore entro 5 secondi. In questo caso, il riarmo manuale del bruciatore non potrà avvenire prima che siano trascorsi 30 secondi dall'entrata in blocco. Per avere una combustione ottimale, occorrerà regolare la portata dell'aria in ALTA e BASSA fiamma, seguendo le istruzioni fornite più avanti. Durante tale fase, si potrà passare manualmente dalla posizione ALTA fiamma (II) a quella di BASSA fiamma (I), e viceversa, tramite l'interruttore di ALTA/BASSA fiamma. Al termine delle regolazioni, lasciare l'Interruttore in posizione II (Alta fiamma). La pressione di alimentazione della pompa gasolio dovrà aggirarsi sui 12 bar.

SOLO PER APPARECCHIATURA LANDIS LMO 44


In caso di blocco é disponibile l'indicazione della causa che ha provocato il blocco. Operare come segue: con l'apparecchiatura in blocco (led rosso acceso) tenere premuto il pulsante di sblocco per più 3 secondi, quindi rilasciarlo. Il led rosso inizierà a lampeggiare indicando la causa secondo la seguente tabella:

Codice errore	Possibile causa
2 lampeggi	Assenza di fiamma al termine del tempo di sicurezza all'accensione «TSA» - elettrovalvole difettose - rilevatore fiamma difettoso - regolazione bruciatore errata - elettrodi difettosi
3 lampeggi	Non utilizzati
4 lampeggi	Luci estranee durante la fase di pre-ventilazione
5 lampeggi	Non utilizzati
6 lampeggi	Non utilizzati
7 lampeggi	Troppe mancanze di fiamma durante il funzionamento (superato il limite del n° di ripetizioni del ciclo) - elettrovalvole difettose - rilevatore fiamma difettoso - regolazione bruciatore errata
8 lampeggi	Controllo del tempo riscaldamento combustibile
9 lampeggi	Non utilizzati
10 lampeggi	Contatti in uscita difettosi o guasto del dispositivo interno

REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE

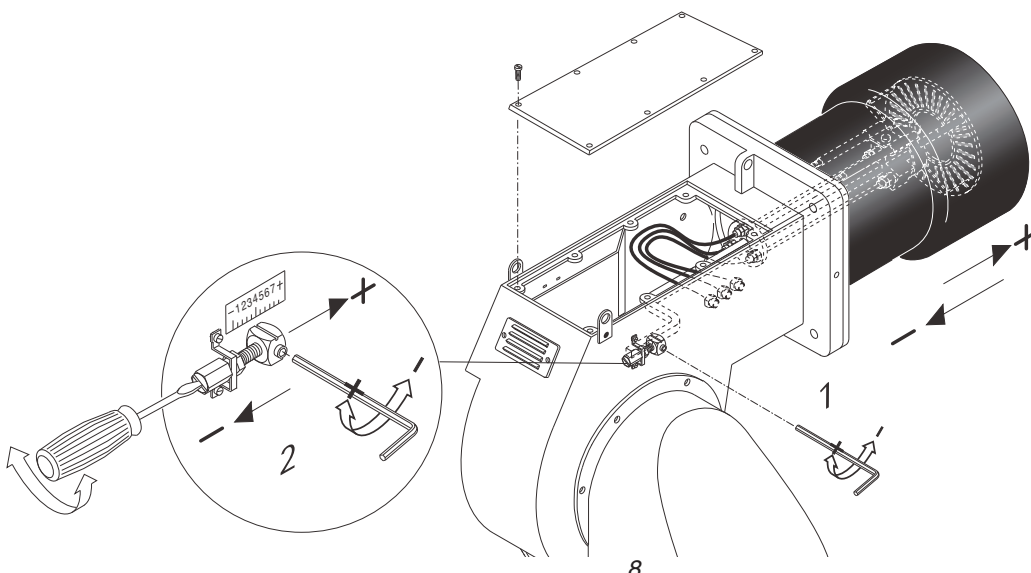

REGOLAZIONE DELLA PORTATA DELL'ARIA DI COMBUSTIONE (ALTA-BASSA FIAMMA)

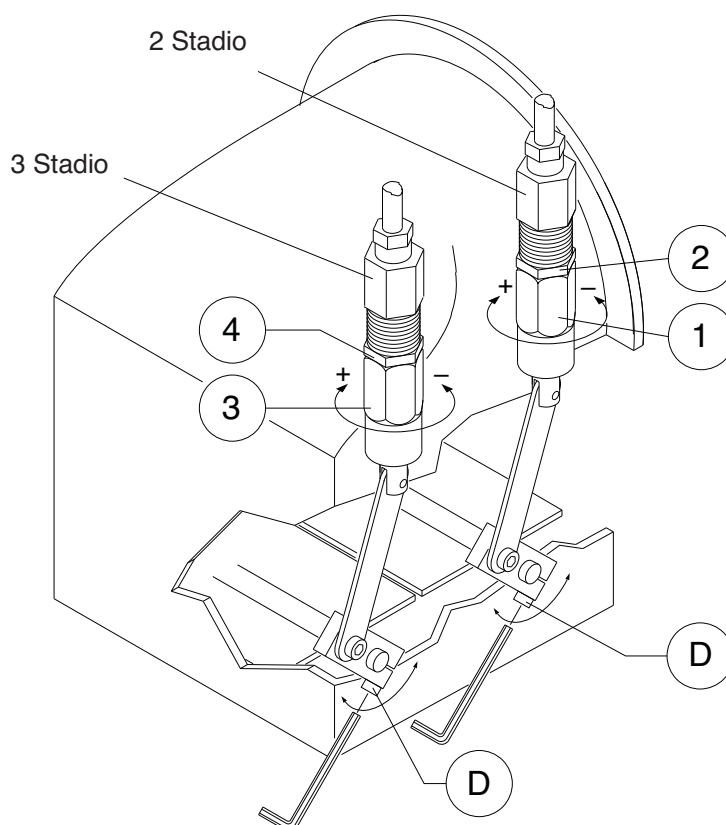**Regolazione della portata d'aria in prima fiamma (bassa fiamma, primo stadio):**

- 1 - Aprire i termostati TAB1 e TAB2 (vedere schema elettrico)
- 2 - Avviare il bruciatore (controllando che la serranda aria sia parzialmente aperta).
- 3 - Allentare la vite di bloccaggio D.
- 4 - Ruotare manualmente le serrande aria sino ad ottenere una corretta combustione.
- 5 - Fissare la vite di bloccaggio D.

Regolazione della portata d'aria in seconda fiamma (secondo stadio):

ATTENZIONE : poichè la presenza di olio in pressione all'interno del martinetto idraulico con bruciatore funzionante in seconda fiamma rende difficoltosa la rotazione della vite di regolazione, la portata dovrà essere regolata tramite tale vite (vite 1) con il bruciatore funzionante in prima fiamma (bassa fiamma) per poi eseguire il controllo della combustione una volta passati in seconda fiamma.

- 1 - Aprire i termostati TAB1 e TAB2 (vedere schema elettrico)
- 2 - Allentare la ghiera di fissaggio 2.
- 3 - Aumentare o diminuire la portata agendo sulla vite di regolazione 1 (in senso orario aumenta, antiorario diminuisce).
- 4 - Fissare la ghiera 2.
- 5 - Passare manualmente dalla prima fiamma alla seconda fiamma chiudendo il termostato TAB1 e controllare i valori di combustione.

Regolazione della portata d'aria in terza fiamma (terzo stadio):

ATTENZIONE : poichè la presenza di olio in pressione all'interno del martinetto idraulico con bruciatore funzionante in terza fiamma rende difficoltosa la rotazione della vite di regolazione, la portata dovrà essere regolata tramite tale vite (vite 3) con il bruciatore funzionante in prima fiamma (bassa fiamma) per poi eseguire il controllo della combustione una volta passati in terza fiamma.

- 1 - Aprire i termostati TAB1 e TAB2 (vedere schema elettrico).
- 2 - Allentare la ghiera di fissaggio 4.
- 3 - Aumentare o diminuire la portata agendo sulla vite di regolazione 3 (in senso orario aumenta, antiorario diminuisce).
- 4 - Fissare la ghiera 4.
- 5 - Passare manualmente dalla prima fiamma alla terza fiamma chiudendo i termostati TAB1 e TAB2 e controllare i valori di combustione.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO**Il bruciatore non si avvia.**

- Interruttore generale in posizione "0"
- Fusibili saltati.
- Termostati caldaia aperti.
- Apparecchiatura di controllo difettosa.

Il bruciatore effettua il prelavaggio, ma non si accende e va in blocco subito dopo.

- Apparecchiatura di controllo difettosa.
- Trasformatore difettoso..
- Elettrodi sporchi.
- Elettrodi difettosi.
- Elettrodi in posizione errata.
- Ugelli otturati.
- Ugelli eccessivamente usurati.
- Filtri intasati.
- Pressione gasolio troppo bassa.
- Portata d'aria di combustione eccessivamente elevata in rapporto alla portata dell'ugello.

Il bruciatore si accende ma va in blocco subito dopo.

- Apparecchiatura di controllo difettosa.
- Ugelli otturati.
- Ugelli eccessivamente usurati.
- La fotocellula non vede la fiamma.
- Filtri intasati.
- Pressione gasolio troppo bassa.
- Portata d'aria di combustione eccessivamente elevata in rapporto alla portata dell'ugello.


Il bruciatore non passa in 2° (3°) stadio.

- Interruttore manuale di 1° e 2° stadio sulla morsettiera in posizione errata.
- Apparecchiatura di controllo difettosa..
- Bobina dell'elettrovalvola 2° (3°) stadio difettosa.
- Pressione gasolio troppo bassa.
- Filtri intasati.
- Ugello 2° (3°) stadio eccessivamente usurato.
- Ugello 2° (3°) stadio intasato.
- Motoriduttore serranda aria non tarato o difettoso.


TECHNICAL DATA

MODELS		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
Thermal power max.	kcal/h	2.586.000	3.362.000
	kW	3.000	3.900
Thermal power min.	kcal/h	867.300	1.127.500
	kW	1.000	1.300
Max. flow rate light oil	kg/h	250	350
Min. flow rate light oil	kg/h	85	110
Feeding power	50 Hz V	230/400	230/400
Motor	kW	7,5	9
Rpm	Nº	2.800	2.800
Ignition transformer	kV/mA	13/35	13/35
Control box	LANDIS	LMO 44	LMO 44
Fuel : light oil	kcal/kg	10.200 max. visc 1,5°E a 20°C	

WORKING FIELDS

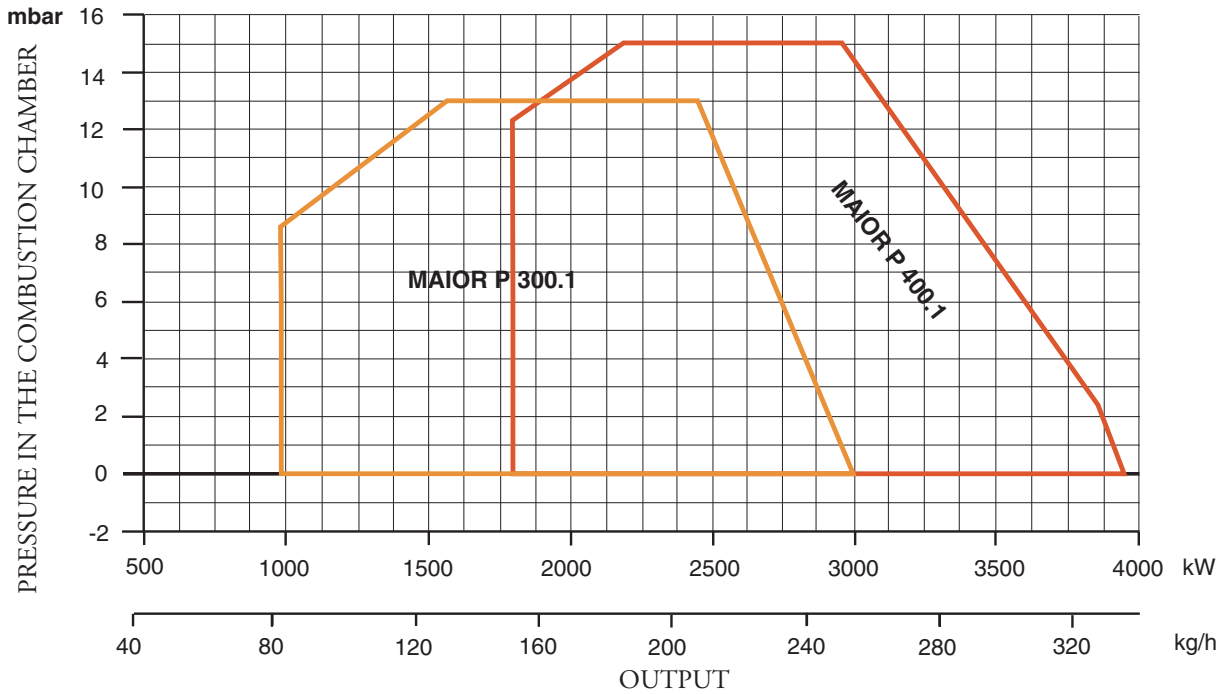


OVERALL DIMENSIONS

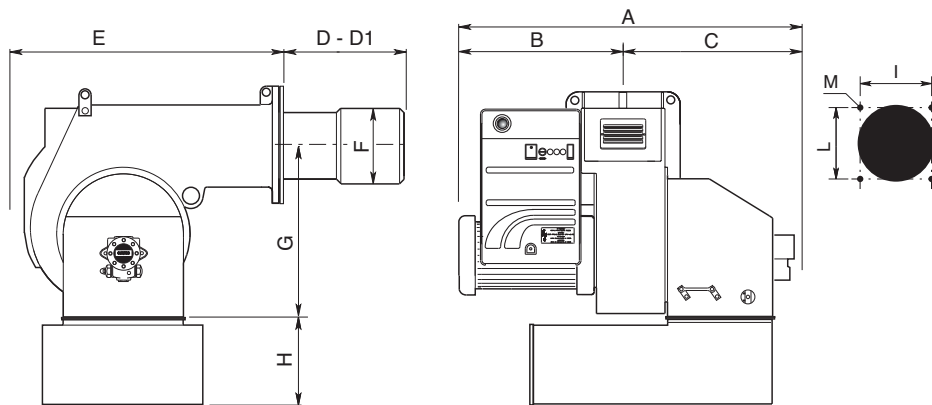

MODELS	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M
Maior P 300.1 AB	1055	502	553	330	530	810	290	466	280	315	315	M16
Maior P 400.1 AB	1100	547	553	365	565	810	320	466	280	315	315	M16


D = short head D1 = long head

BURNER INSTALLATION


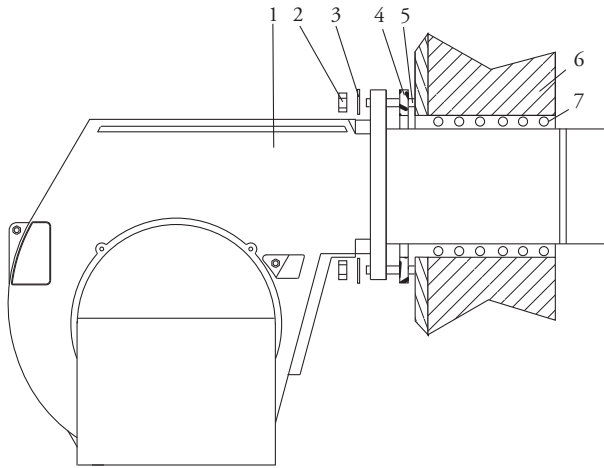


- 1 - BURNER
- 2 - NUT
- 3 - WASHER
- 4 - GASKET
- 5 - BOLT
- 6 - BOILER
- 7 - GASKET

HYDRAULIC CIRCUIT

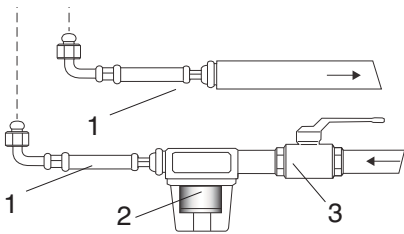

- 1 - HOSE
- 2 - OIL FILTER
- 3 - OIL FILTER

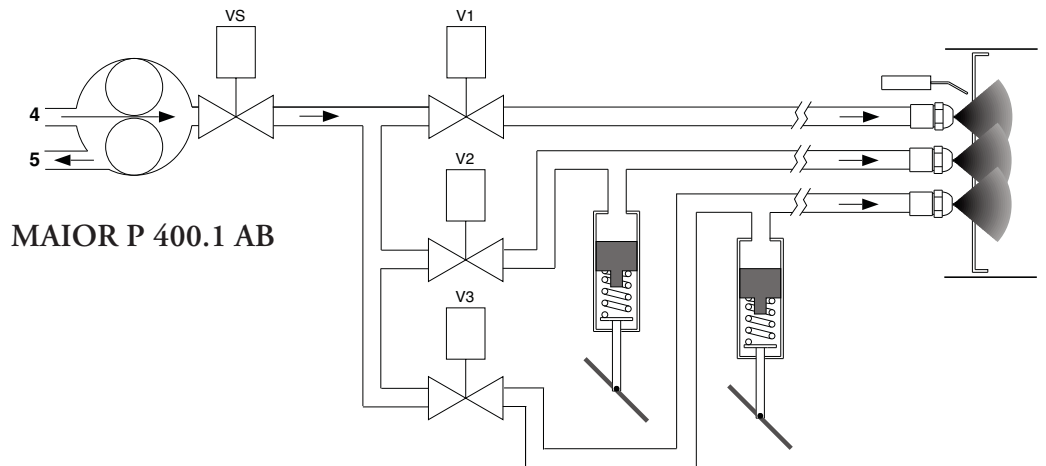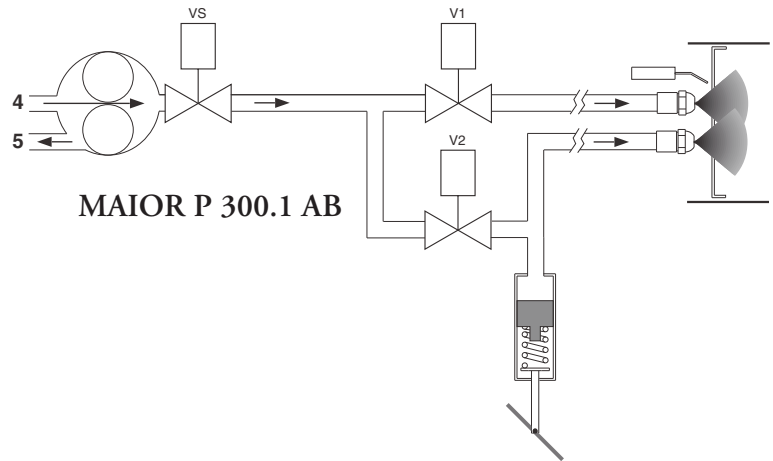


ELECTRICAL CONNECTIONS

All burners are factory tested at 400V - 50Hz 3-phase for motors, and 230V - 50Hz single phase with neutral for auxiliary equipments. Should it be necessary to power the burner with 230V - 50Hz, modify the connections on motor and the terminal board as shown in the picture. Protect the burner supply line with suitable fuses and/or other safety devices as required by the local regulations on the matter.


MAXIMUM LENGTH OF SUCTION LINES FOR TWO-PIPE SYSTEM

Two-pipe siphon feed system

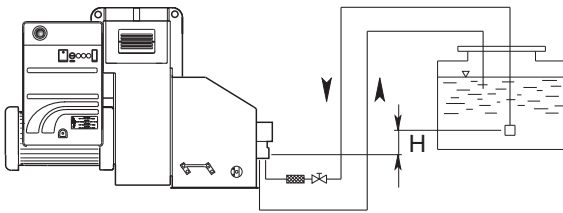

H (m)	Pipe length		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	18	33	
1	20	37	
2	25	44	
3	29	52	
3,5	31	55	

Two-pipe lift system

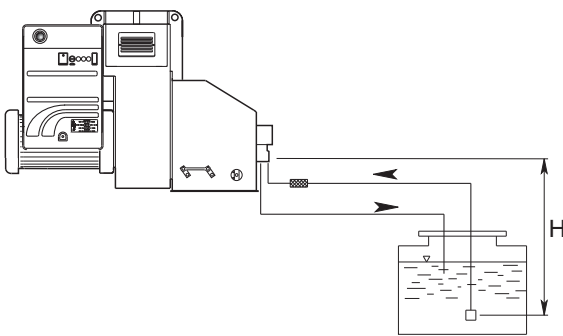


H (m)	Pipe length		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	14	26	
1	12	22	
2	7	14	
3	3	7	
3,5	1	4	

To correct length of pipes is calculated by summing up the length of all vertical and horizontal right sections and bends. The static suction head will be the distance between the non-return valve and the burner's pump axle. The depression must not be greater than 0.45 bar; should it be higher, some damages could occur to the pump, with consequent increase in mechanical noises and, eventually, a failure.


NOZZLE FLOW RATE
DELANVAN B - MONARCH PLP

NOZZLE GPH	PUMP PRESSURE (bar)						
	10	11	12	13	14	15	16
2,50	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02
3,00	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42
3,50	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83
4,00	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	18,62	19,23
4,50	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	20,95	21,63
5,00	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	23,27	24,04
5,50	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44
6,00	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,84
6,50	23,70	25,91	27,06	28,17	29,23	30,26	31,25
7,00	26,60	27,90	29,14	30,33	31,48	32,58	33,65
7,50	28,50	29,90	31,22	32,50	33,73	34,91	36,05
8,30	31,54	33,08	34,55	35,97	37,32	38,63	39,90
9,50	36,10	37,87	39,55	41,17	42,72	44,22	45,67
10,50	40,06	41,73	43,74	45,41	47,20	48,90	50,50
12,00	45,60	47,80	50,00	52,00	54,00	55,90	57,70
13,80	52,40	55,00	57,50	59,80	62,10	64,20	66,30
15,30	58,10	61,00	63,70	66,30	68,80	71,10	73,60
17,50	66,50	69,80	72,90	75,80	78,70	81,50	84,10
19,50	74,10	77,70	81,20	84,50	87,70	90,80	93,70
21,50	81,70	85,70	89,50	93,20	96,70	100,10	103,40
24,00	91,20	95,70	99,90	104,00	107,90	111,70	115,40
28,00	106,40	111,60	116,60	121,30	125,90	130,30	134,60
30,00	114,00	119,60	124,90	130,00	134,90	139,60	144,20
GPH	OUTPUT kg/h						

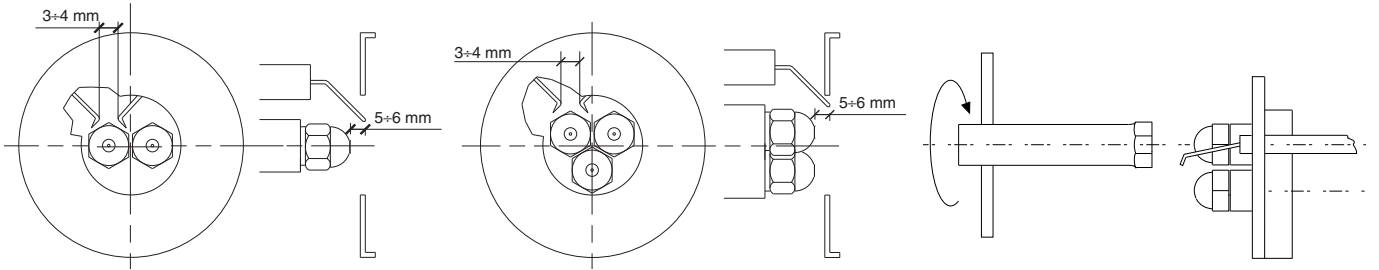NOZZLE CLEANING AND REPLACEMENT

Use only the suitable box wrench provided for this operation to remove the nozzle, taking care to not damage the electrodes. Fit the new nozzle with the same care.

Note: Always check the position of electrodes after having replaced the nozzle (see illustration). A wrong position could cause ignition troubles.

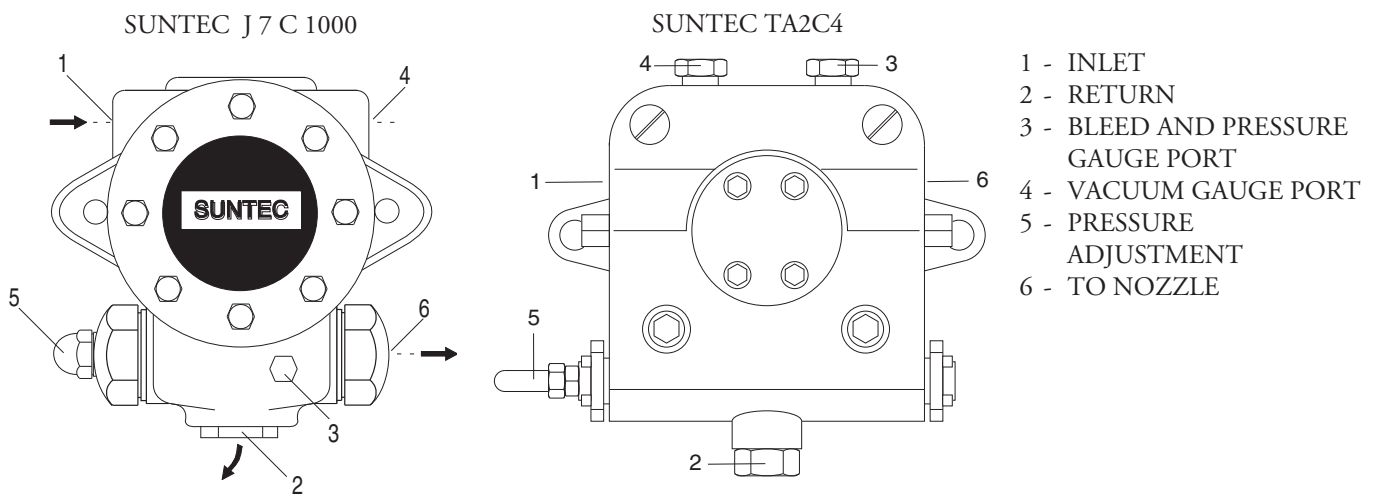PRIMING AND ADJUSTMENT OF OIL PUMP**VERIFY:**

- That piping system is perfectly sealed;
- That the use of hoses is avoided whenever is possible (use copper pipes preferably);
- That depression is not greater than 0,45 bar, to avoid pump's cavitation;
- That check valve is suitably designed for the duty;

The pump pressure is set at a value of 12 bar (13 bar *Maior P 300.1*) during the testing of burners. Before starting the burner, bleed the air in the pump through the gauge port. Fill the piping with light-oil to facilitate the pump priming. Start the burner and check the pump feeding pressure. In case the pump priming does not take place during the first prepurging, with a consequent, subsequent lock-out of the burner, rearm the burner's lock-out to restart, by pushing the button on the control box. If, after a successful pump priming, the burner locks-out after the prepurging, due to a fuel pressure drop in the pump, rearm the burner's lock-out to restart the burner. Do never allow the pump working without oil for more than three minutes. Note: before starting the burner, check that the return pipe is open. An eventual obstruction could damage the pump sealing device.

PUMP SUNTEC J TECHNICAL DATA

PUMP IDENTIFICATION

(Not all model combinations are available. Consult your Suntec representative)


J : Pressure regulation
 Gear set capacity (see pump capacity curves)
 Filter
 Shaft rotation and nozzle location (seen from shaft end)
 A : clockwise rotation/ right hand nozzle.
 B : clockwise rotation/ left hand nozzle.
 C : anti clockwise rotation/ left hand nozzle.
 D : anti clockwise rotation/ right hand nozzle.
 Pressure range
 C : 10-21 bars
 E : 10-30 bars

J 6 C A C 1 001 5 P

Flange mounting
 000 : conical connection threads cut-off function
 001 : cylindrical connection threads cut-off function
 002 : cylindrical connection threads by-pass nozzle, no cut-off function

Revision number
 5 : for J4 and J6
 4 : for J7

Installation
 P : by-pass plug installed in return port for two-pipe operation

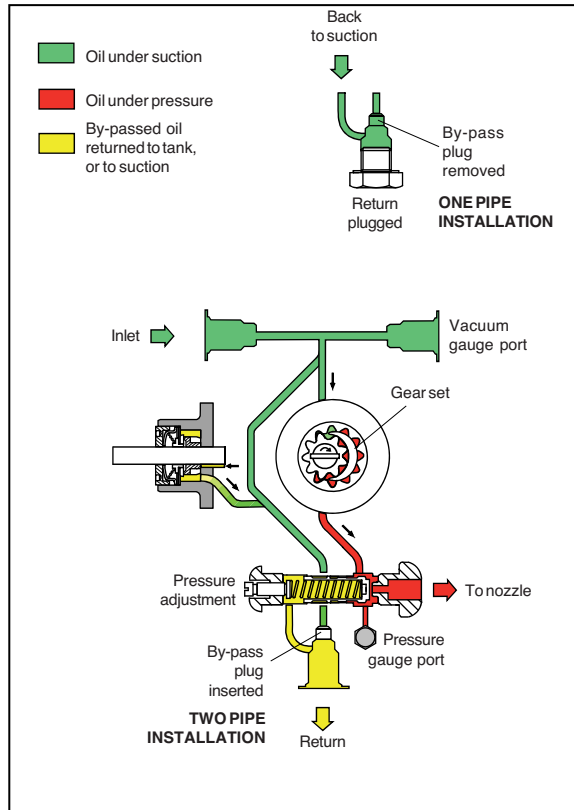


General

Mounting	Flange mounting according to EN 225.	
	Model 1000	Models 1001/1002
Connection threads	Conical	Cylindrical (according to ISO 228/1)
Inlet and return	1/4"NPTF	G 1/2
Nozzle outlet	1/8"NPTF	G 1/4
Pressure gauge port	1/8"NPSF	G 1/8
Vacuum gauge port	1/4"NPTF	G 1/2
Valve function	Pressure regulating and cut-off (except for 1002 models).	
Strainer	Open area : 45 cm Opening size : 170 μm	
Shaft	Ø 11 mm according to EN 225.	
By-pass plug	Inserted in return port for 2 pipe system; to be removed with a 3/16" Allen key for 1 pipe system.	
Weight	4 kg	

Hydraulic data

Nozzle pressure range	C : 10 - 21 bars E : 10 - 30 bars
Delivery pressure setting	12 bars
Operating viscosity	2 - 75 mm ² /s (cSt)
Oil temperature	0 - 90°C in the pump.
Inlet pressure	1,5 bars max.
Return pressure	1,5 bars max.
Suction height	0,45 bars max. vacuum to prevent air separation from oil.
Rated speed	3600 rpm max.
Torque (@ 45 rpm)	0,30 N.m

Pump capacity

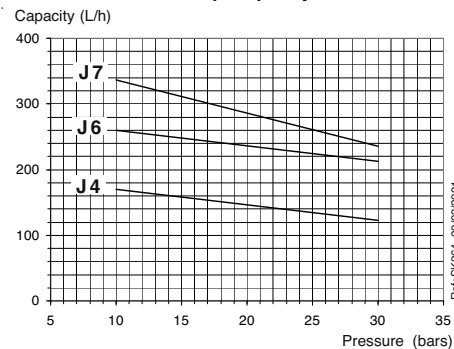



Viscosity = 5 cSt - rated speed = 2850 rpm

Data shown take into account a wear margin.
Do not oversize the pump when selecting the gear capacity.

Ref: SK284-20/03/2001

PUMP SUNTEC TA TECHNICAL DATA

Note : All TA models are delivered for two-pipe system (by-pass plug fitted in vacuum gauge port). For one-pipe system, the by-pass plug must be removed and the return port sealed by steel plug and washer.

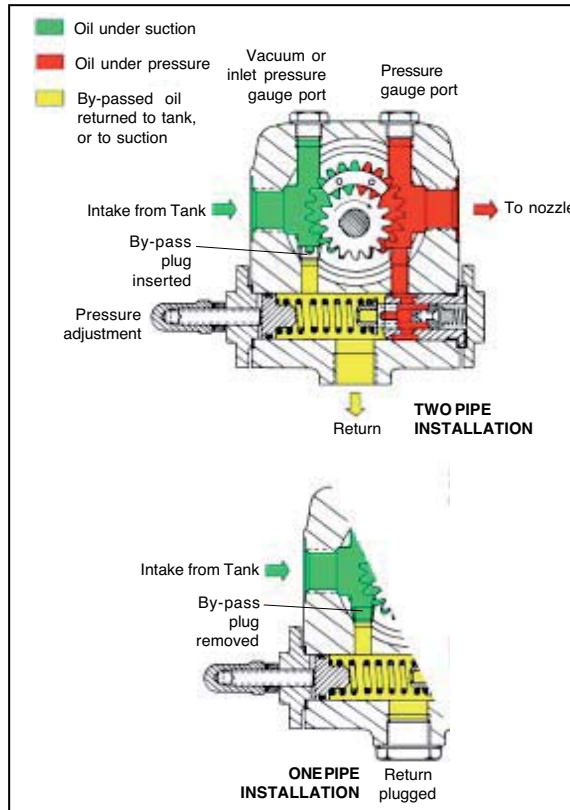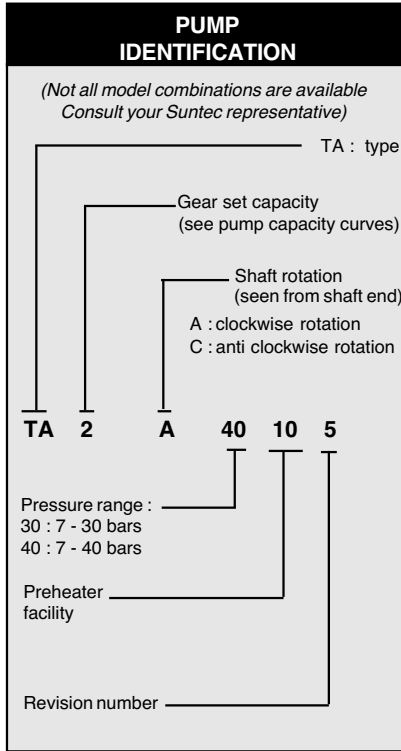

General

Mounting	Flange mounting		
Connection threads	Cylindrical according to ISO 228/1		
Inlet end return	G 1/2"		
To nozzle	G 1/2"		
Pressure gauge port	G 1/4"		
Vacuum gauge port	G 1/4"		
Shaft	Ø 12 mm		
By-pass plug	Inserted in vacuum gauge port for 2 pipe system; to be removed with a 3/16" Allen key for 1 pipe system		
Weight	5,4 kg (TA2) - 6 kg (TA4)	-	5,7 kg (TA3) - 6,4 kg (TA5)


Hydraulic data

Nozzle pressure ranges	30 : 7 - 30 bars 40 : 7 - 40 bars		
Delivery pressure setting	30 bars		
Operating viscosity	4 - 450 cSt		
Oil temperature	0 - 140°C max. in the pump		
Inlet pressure	light oil : 0,45 bars max. vacuum to prevent air separation from oil heavy oil : 5 bars max.		
Return pressure	light oil : 5 bars max. heavy oil : 5 bars max.		
Rated speed	3600 rpm max.		
Starting torque	0,3N.m		

Choice of heater

Cartridge	Ø 12 mm
Fitting	according to DIN 40430, NFC 68190 (N°9 elec.)
Rating	80-100 W

Pump capacity

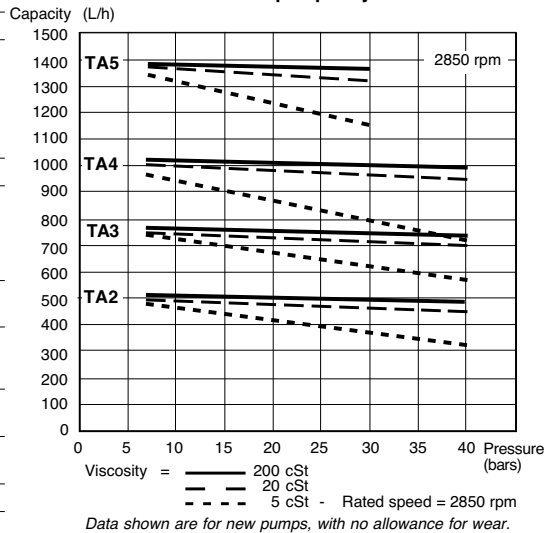

START-UP AND ADJUSTMENT

Once having installed the burner, check the following items:

- The burner power feeding and the main line protection fuses.- The correct length of pipes and that the same are sealed.- The type of fuel, which must be suitable for burner.- The connection of boiler's thermostats and all the safeties.- The motor rotation direction.- The correct calibration of the motor's thermal protection.

When all the above mentioned conditions are checked and accomplished, it is possible to go on with burner's tests.

Power the burner. The control box feeds the ignition transformer and the burner's motor at the same time, which will run a prepurging of the combustion chamber for about 20 sec.


At the end of prepurging, the control box opens the fuel pump and the 1st stage (Low flame) solenoid valves, the ignition transformer produces a spark and the burner ignites. After a safety interval of 5 seconds and a correct ignition, the control box turns off the ignition transformer and, 10 seconds later, sets the motorised air damper to its maximum opening and opens the 2nd stage solenoid valve (Maior 300) and 3rd stage solenoid valve (Maior 400) (High flame). In case of faulty ignition, the control box switches the burner into safety condition. In such a case, the manual rearming of the burner shall not take place before 30 seconds have elapsed from the burner's safety shutdown. In order to obtain an optimal combustion, it is necessary adjust the LOW - HIGH flame air flow, according to the instruction given further on. During such a phase, it will be possible to manually switch between HIGH (II) and LOW (I) flame and viceversa, through the High/Low flame switch. At the end of the adjusting phase, leave the switch in position II (HIGH flame). The fuel pump feeding pressure, must remain around 12 bar.


LANDIS LMO 44 CONTROL INFORMATION SYSTEM

In case of burner lockout, it is possible to read which cause originated it. Proceed as follows: with the burner in lockout mode (red LED switched on) keep pressed the lockout button for more than 3 sec. then release it. The red LED will blink according to the following error code list:

Error Code	Possible cause
2 blinks	No establishment of flame at the end of «TSA» - Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner, no fuel - Faulty ignition
3 blinks	Free
4 blinks	Extraneous light on burner start-up
5 blinks	Free
6 blinks	Free
7 blinks	Too many losses of flame during operation (limitation of the number of repetitions) - Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner
8 blinks	Time supervision oil pre-heater
9 blinks	Free
10 blinks	Wiring error or internal error, output contacts

FIRING HEAD SETTING

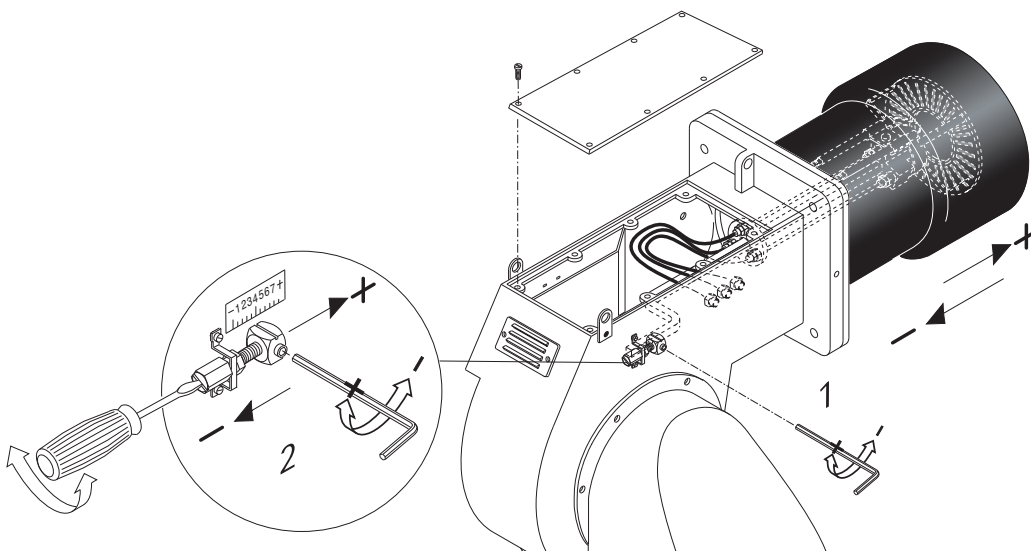

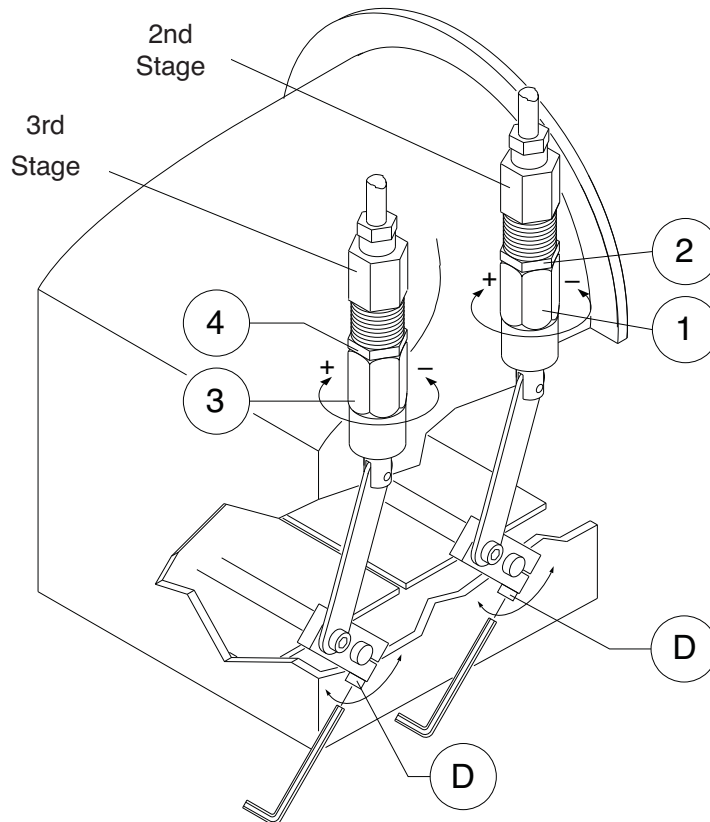COMBUSTION AIR FLOW ADJUSTMENT (HIGH-LOW FLAME)***Air flow adjustment in Low Flame (1st Stage):***

- 1 – Open thermostats TAB1 and TAB2 (see wiring diagram).
- 2 – Start the burner (while checking that air damper is partially open).
- 3 – Loosen locking screw D.
- 4 – Manually turn the air dampers until to obtain a correct combustion.
- 5 – Tighten locking screw D.

Air flow adjustment in High Flame (2nd Stage):

WARNING: When the burner is working in High Flame, the presence of oil under pressure in the hydraulic jack could make difficult the turning of the adjusting screw 1. As a consequence, the adjustment of fuel flow rate shall be made through said screw with the burner in Low Flame, whilst the combustion control shall be carried out once switched to High Flame.

- 1 – Open thermostats TAB1 and TAB2 (see wiring diagram).
- 2 – Loosen locking ring nut 2.
- 3 – Increase or decrease fuel flow rate through the adjusting screw 1 (turn clockwise to increase and counterclockwise to decrease).
- 4 – Tighten ring nut 2.
- 5 – Manually switch to High Flame by closing thermostat TAB1 and check combustion values.

Air flow adjustment in 3rd Flame (3rd Stage):

WARNING: When the burner is working in 3rd Flame, the presence of oil under pressure in the hydraulic jack could make difficult the turning of the adjusting screw 3. As a consequence, the adjustment of fuel flow rate shall be made through said screw with the burner in Low Flame, whilst the combustion control shall be carried out once switched to 3rd Flame.

- 1 – Open thermostats TAB1 and TAB2 (see wiring diagram).
- 2 – Loosen locking ring nut 4.
- 3 – Increase or decrease fuel flow rate through the adjusting screw 4 (turn clockwise to increase and counterclockwise to decrease).
- 4 – Tighten ring nut 4.
- 5 – Manually switch to 3rd Flame by closing thermostats TAB1 and TAB2 and check combustion values.

TROUBLESHOOTING

The burner does not start.

- Main switch in "0".
- Fuses are blown.
- Boiler thermostats are in open position.
- Control box is defective.

The burner runs the prepurging but does not ignite and then switches into safety condition.

- Control box is defective.
- Ignition transformer is defective.
- Electrodes are dirty.
- Electrodes are defective.
- Electrodes are in wrong position.
- Nozzles are clogged.
- Nozzles are too worn.
- Filters are clogged.
- Oil pressure too low.
- Combustion air flow rate excessively high related to nozzle's flow rate.

The burner ignites but then switches into safety condition.

- Control box is defective.
- Nozzles are clogged.
- Nozzles are too worn.
- The photocell does not detect the flame.
- Filters are clogged.
- Oil pressure too low.
- Combustion air flow rate excessively high related to nozzle's flow rate.


The burner does not switch to High flame.

- 1st(Low flame) and 2nd (High flame) stage manual switch on control board is in wrong position.
- Control box is defective.
- 2nd (3rd) stage solenoid valve coil is defective.
- Oil pressure too low.
- Filters are clogged.
- 2nd (3rd) stage nozzle is too worn.
- 2nd (3rd) stage nozzle is clogged.
- Air damper motor jack not properly adjusted or defective.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELES		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
Puissance thermique max.	kcal/h	2.586.000	3.362.000
	kW	3.000	3.900
Puissance thermique min.	kcal/h	867.300	1.127.500
	kW	1.000	1.300
Débit max.	kg/h	250	350
Débit min.	kg/h	85	110
Tension d'alimentation	50 Hz V	230/400	230/400
Moteur	kW	7,5	9
Tours par minute	Nº	2.800	2.800
Transformateur	kV/mA	13/35	13/35
Coffret de sécurité	LANDIS	LMO 44	LMO 44
Combustible : mazout	kcal/kg	10.200 max. visc 1,5°E a 20°C	

COURBE DE TRAVAIL

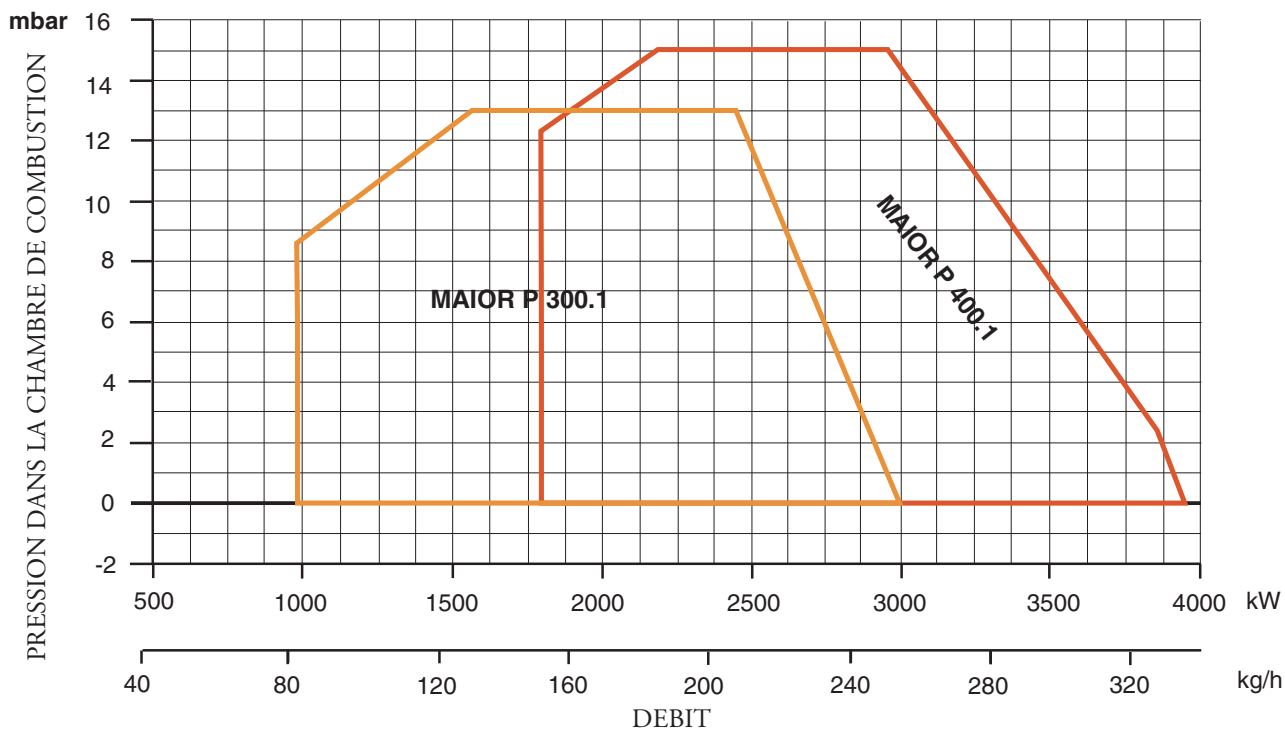


DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

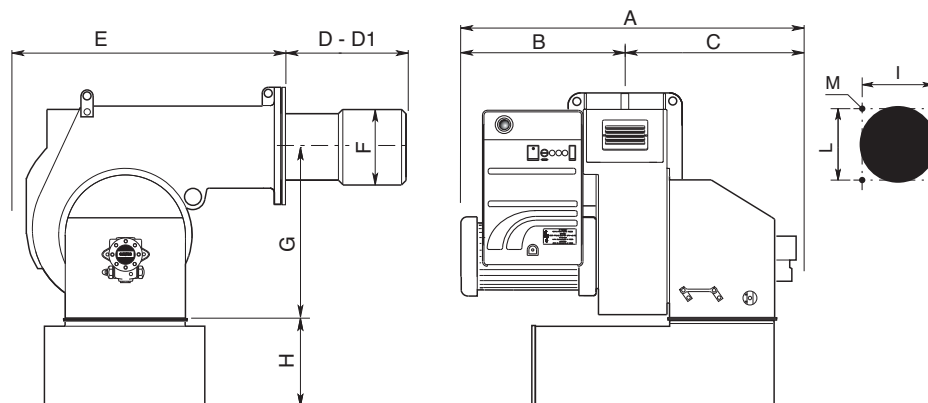

MODELES	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M
Maior P 300.1 AB	1055	502	553	330	530	810	290	466	280	315	315	M16
Maior P 400.1 AB	1100	547	553	365	565	810	320	466	280	315	315	M16


D = tete courte D1 = tete longue

MONTAGE SUR CHAUDIERE

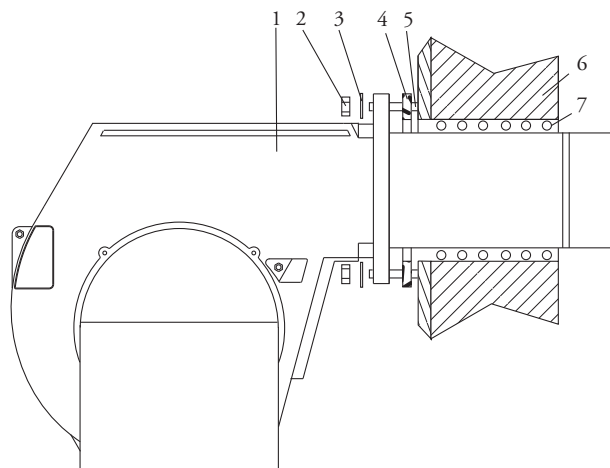


- 1 - BRULEUR
- 2 - ECROU
- 3 - RONDELLE
- 4 - GASKET
- 5 - VIS PRISONNIERS
- 6 - CHAUDIERE
- 7 - CORDON D'ETANCHEITE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

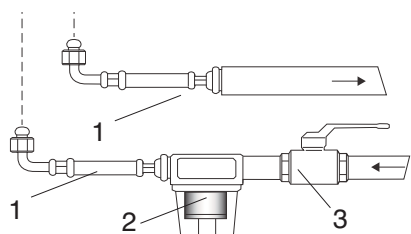

- 1 - FLEXIBLES
- 2 - FILTRE
- 3 - ROBINET D'ARRET
- 4 - ASPIRATION
- 5 - RETOUR

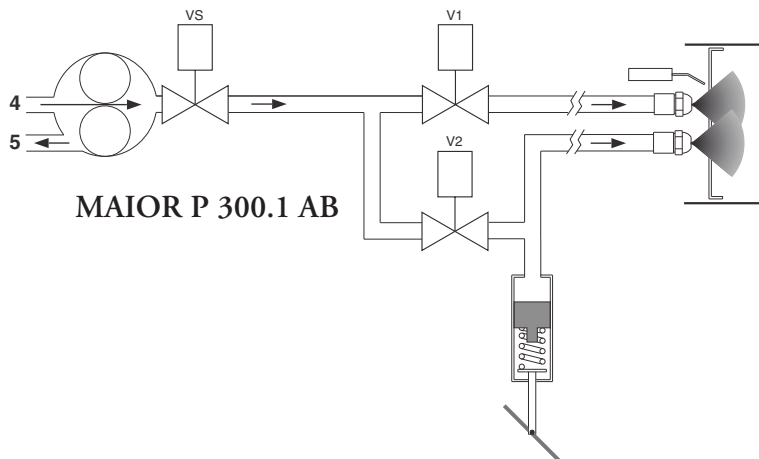

MAIOR P 300.1 AB

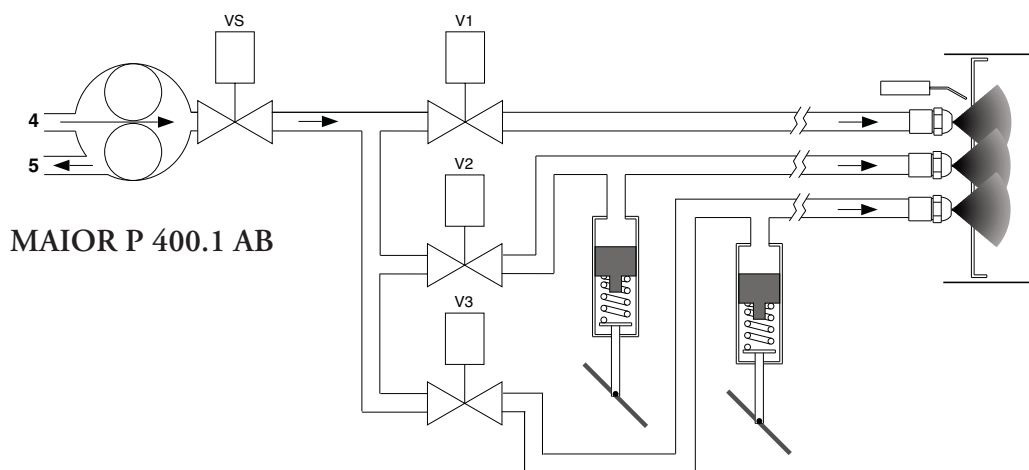


MAIOR P 400.1 AB

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Tous les brûleurs sont essayés à l'usine à 400V - 50Hz triphasé pour les moteurs, et 230V - 50Hz monophasé avec neutre pour les équipements auxiliaires. Dans le cas où il fût nécessaire alimenter le brûleur en 230V - 50Hz triphasé sans neutre, modifier les connexions sur le moteur et sur la boîte à bornes suivant la figure. Protéger la ligne d'alimentation du brûleur par des fusibles appropriés et/ou les autres dispositifs de sécurité suivant les dispositions locales en matière.


RACCORDEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION FOD

Raccordement bitube en charge

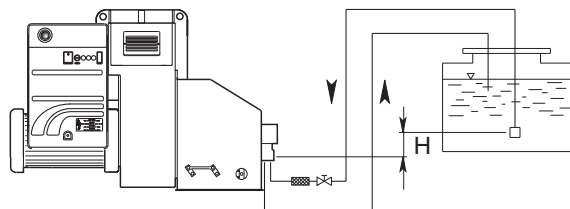

H (m)	Longueur tuyaux en mètres		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	18	33	
1	20	37	
2	25	44	
3	29	52	
3,5	31	55	

Raccordement bitube en aspiration

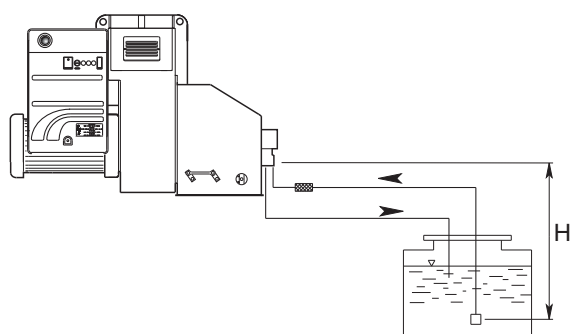


H (m)	Longueur tuyaux en mètres		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	14	26	
1	12	22	
2	7	14	
3	3	7	
3,5	1	4	

La longueur correcte de la canalisation est donnée par la somme de la longueur de toutes les sections rectilignes horizontales et verticales, ainsi que les coudes. La hauteur statique d'aspiration (max. 3.5m) est donnée par la distance entre la vanne de non retour et l'axe pompe du brûleur. La dépression en aspiration ne devra pas dépasser les 0.45 bar; en cas de dépression plus importante, la pompe pourrait s'endommager avec une consécutive augmentation des bruits mécaniques et, à la limite, une panne totale.

PORTEE DES GICLEURS DELAVAN B - MONARCH PLP

GICLEUR GPH	PRESSION POMPE A(bar)						
	10	11	12	13	14	15	16
2,50	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02
3,00	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42
3,50	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83
4,00	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	18,62	19,23
4,50	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	20,95	21,63
5,00	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	23,27	24,04
5,50	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44
6,00	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,84
6,50	23,70	25,91	27,06	28,17	29,23	30,26	31,25
7,00	26,60	27,90	29,14	30,33	31,48	32,58	33,65
7,50	28,50	29,90	31,22	32,50	33,73	34,91	36,05
8,30	31,54	33,08	34,55	35,97	37,32	38,63	39,90
9,50	36,10	37,87	39,55	41,17	42,72	44,22	45,67
10,50	40,06	41,73	43,74	45,41	47,20	48,90	50,50
12,00	45,60	47,80	50,00	52,00	54,00	55,90	57,70
13,80	52,40	55,00	57,50	59,80	62,10	64,20	66,30
15,30	58,10	61,00	63,70	66,30	68,80	71,10	73,60
17,50	66,50	69,80	72,90	75,80	78,70	81,50	84,10
19,50	74,10	77,70	81,20	84,50	87,70	90,80	93,70
21,50	81,70	85,70	89,50	93,20	96,70	100,10	103,40
24,00	91,20	95,70	99,90	104,00	107,90	111,70	115,40
28,00	106,40	111,60	116,60	121,30	125,90	130,30	134,60
30,00	114,00	119,60	124,90	130,00	134,90	139,60	144,20
GPH	DEBIT kg/h						


NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU GICLEUR

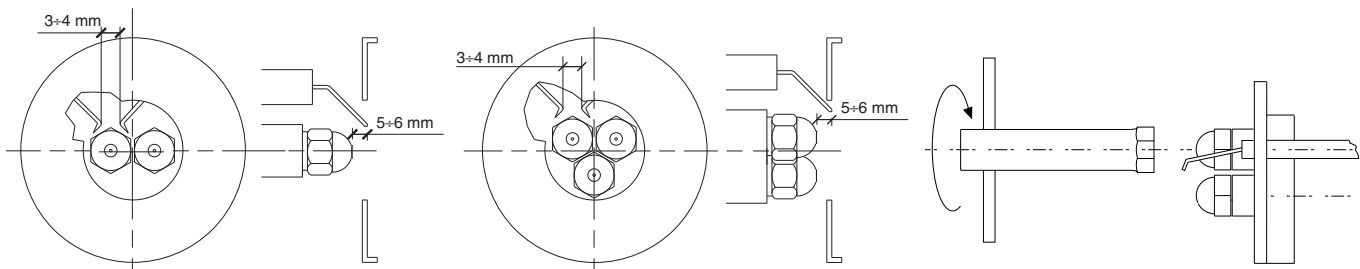

Utiliser seulement la clé en dotation, prévue pour cette opération, pour dévisser le gicleur, en veillant à ne pas endommager les électrodes. Monter le nouveau gicleur par le même soin.

Note: Après le remplacement du gicleur, vérifier toujours la position des électrodes (voir à l'illustration). Une position erronée des électrodes pourrait donner des problèmes d'allumage.

AMORCAGE ET REGULATION DE LA POMPE FIOUL

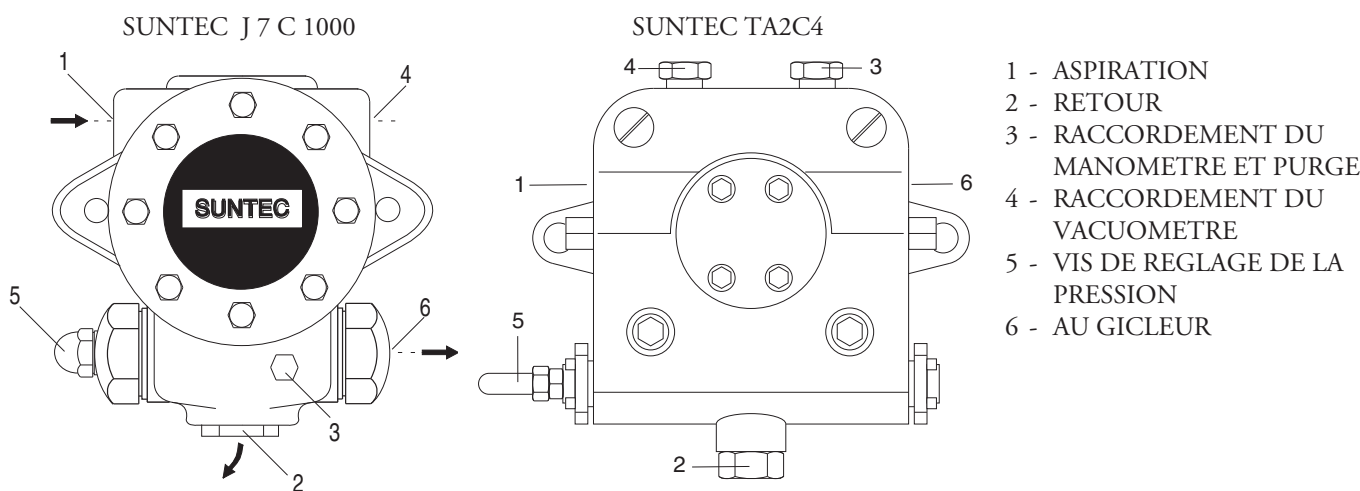

VERIFIER:

- Que les canalisations soient parfaitement étanches;
- Qu'on évite l'emploi de tuyaux flexibles, lorsque possible (utiliser, préférablement, tuyaux en cuivre).
- Que la dépression ne dépasse pas 0,45 bar, pour éviter la cavitation de la pompe.
- Que la vanne de non retour soit appropriée

La pression de la pompe est réglée à 12 bar pendant les essais à l'usine. Avant de démarrer le brûleur, purger l'air contenue dans la pompe à travers la prise du manomètre. Remplir la tuyauterie de fioul pour faciliter l'amorçage de la pompe. Démarrer le brûleur et vérifier la pression d'alimentation de la pompe. S'il dût se passer que l'amorçage de la pompe ne se vérifie pas pendant le premier prebalayage, avec une conséquence, successive mise en sécurité du brûleur, rearmar la mise en sécurité du brûleur pour le démarrer à nouveau, en appuyant sur le bouton du coffret de sécurité. Si, après un amorçage effectué normalement, le brûleur se met en sécurité par faute d'une chute de pression du fioul dans la pompe, rearmar la mise en sécurité pour le redémarrer. Ne jamais laisser que la pompe tourne sans fioul pendant plus que trois minutes. Dans le cas où l'amorçage de la pompe ne s'effectue pas pendant le premier prebalayage, déclencher la mise en sécurité du brûleur. Note: avant de démarrer le brûleur, s'assurer que le tuyau de retour soit ouvert. Une obstruction éventuelle pourrait causer la rupture du dispositif d'étanchéité de la pompe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POMPE SUNTEC J

FR

IDENTIFICATION DES POMPES

(Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles. Consulter Suntec)

J : régulation de pression

Capacité engrenage (voir courbes de débit)

Filter

Sens de rotation et position sortie gicleur (vu de l'arbre)

A : rotation horaire / sortie gicleur à droite.

B : rotation horaire / sortie gicleur à gauche.

C : rotation anti-horaire / sortie gicleur à gauche.

D : rotation anti-horaire / sortie gicleur à droite.

Gamme de pression
C : 10-21 bars
E : 10-30 bars

J 6 C A C 1 001 5 P

Fixation par bride


000 : raccords coniques; fonction de coupe.

001 : raccords cylindriques; fonction de coupe.

002 : raccords cylindriques; gicleur percé, pas de fonction de coupe.


N° de révision
5 : pour J4 et J6
4 : pour J7

Installation
P : bouchon de dérivation monté dans l'orifice de retour pour installation bitube

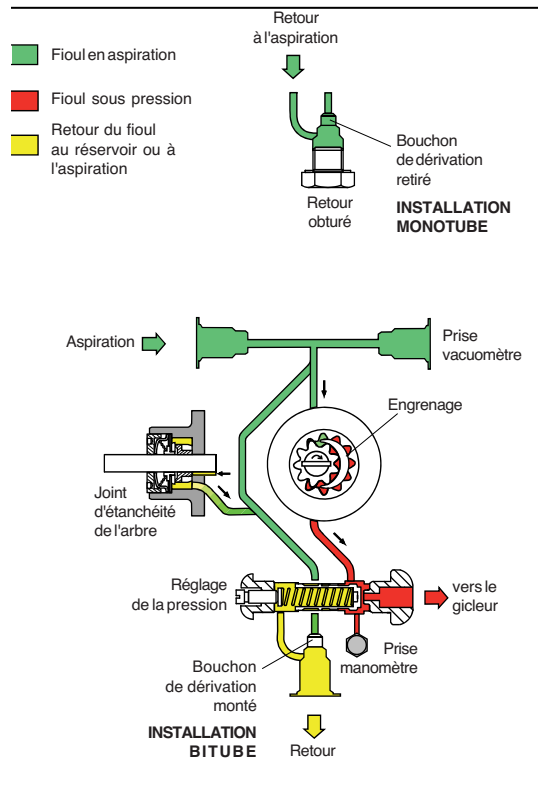

Généralités

Fixation	par bride selon la norme EN 225.	
	Modèle 1000	Modèles 1001/1002
Raccords	Coniques	Cylindriques (selon ISO 228/1)
Aspiration et retour	1/4"NPTF	G 1/2
Sortie ligne gicleur	1/8"NPTF	G 1/4
Prise de pression	1/8"NPSF	G 1/8
Prise vacuomètre	1/4"NPTF	G 1/2
Fonction du régulateur	régulation de la pression et coupe (sauf pour J 1002).	
Filter	surface ouverte : 45 cm ouverture de la maille : 170 µm	
Arbre	Ø 11mm selon la norme EN 225.	
Bouchon de dérivation	monté dans l'orifice de retour pour raccordement bitube; à démonter avec une clé Allen de 3/16" pour raccordement monotube.	
Poids	4 kg	

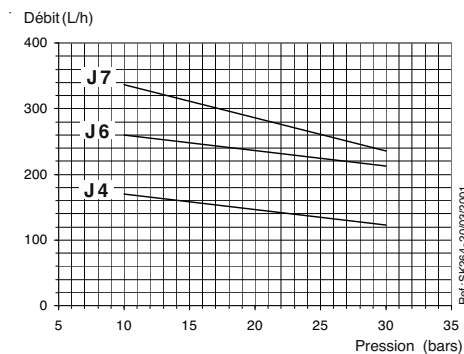

Viscosité = 5 cSt - Vitesse de rotation = 2850 t/mn



Les caractéristiques indiquées tiennent compte d'une marge d'usure. Ne pas surdimensionner les pompes lors du choix de la capacité d'engrenage.

Caractéristiques Hydrauliques

Gamme de pression	C : 10 - 21 bars E : 10 - 30 bars
Pression de livraison	12 bars
Gamme de viscosité	2 - 75 mm ² /s (cSt)
Température du fioul	0 - 90°C dans la pompe.
Pression d'arrivée	1,5 bars max.
Pression de retour	1,5 bars max.
Hauteur d'aspiration	0,45 bars max. de vide pour éviter le dégazage du fioul.
Vitesse de rotation	3600 t/mn max.
Couple (à 45 t/mn)	0,30 N.m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POMPE SUNTEC TA

Note : Toutes les pompes TA sont livrées pour une utilisation bitube (bouchon de dérivation monté dans la prise vacuomètre). Pour une utilisation monotube, le bouchon de dérivation devra être retiré et l'orifice de retour obturé par un bouchon métallique et une rondelle d'étanchéité.

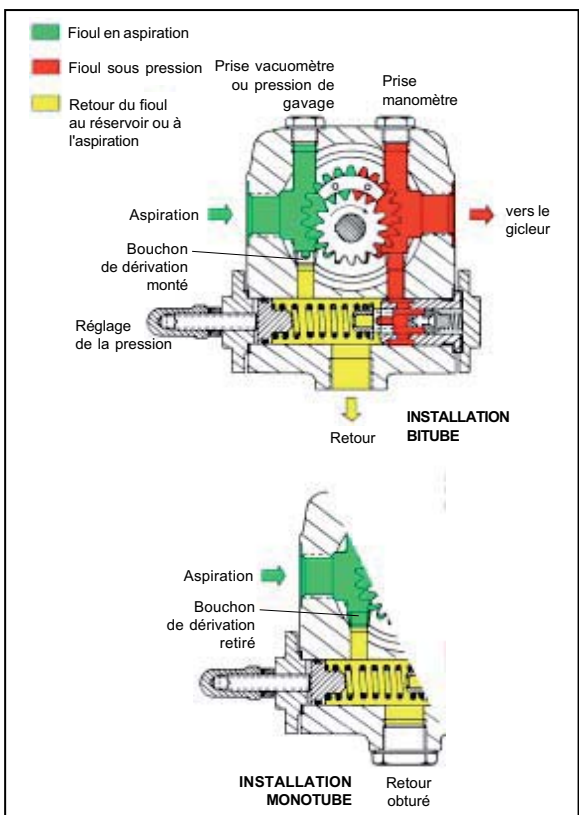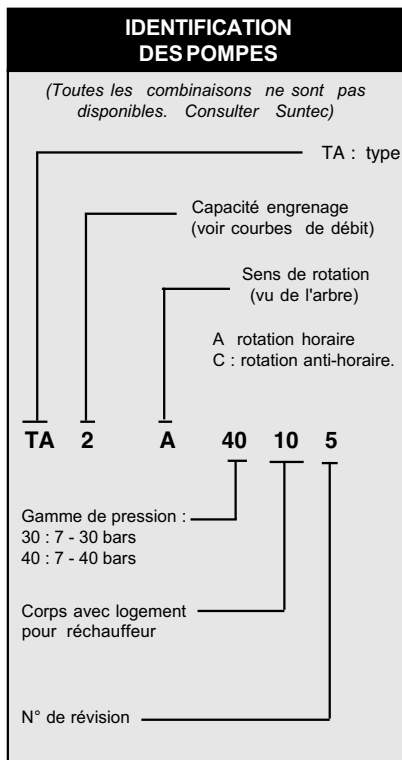

Généralités

Fixation	par bride	
Raccordements	Cylindrical according to ISO 228/1	
Aspiration	G 1/2"	
Sortie pression	G 1/2"	
Prise de pression	G 1/4"	
Prise vacuomètre	G 1/4"	
Arbre	Ø 12 mm	
By-pass	Inséré dans prise vacuomètre pour bitube système; pour être retiré avec un 3/16" clé d'Allen pour bitube système	
Poids	5,4 kg (TA2) - 6 kg (TA4)	5,7 kg (TA3) - 6,4 kg (TA5)


Caractéristiques hydrauliques

Gamme de pression	30 : 7 - 30 bars 40 : 7 - 40 bars
Pression de la livraison	30 bars
Gamme de viscosité	4 - 450 cSt
Température du fioul	0 - 140°C max. dans la pompe
Pression d'arrivée	fioul domestique : 0,45 bars max. vacuum to prevent air separation from oil fioul lourd : 5 bars max.
Return pressure	light oil : 5 bars max. heavy oil : 5 bars max.
Vitesse de rotation	3600 rpm max.
Couple	0,3 N.m

Choix du réchauffeur

Cartouche	Ø 12 mm
Raccords	selon DIN 40430, NFC 68190 (N°9 elec.)
Puissance	80-100 W

Débit de la pompe

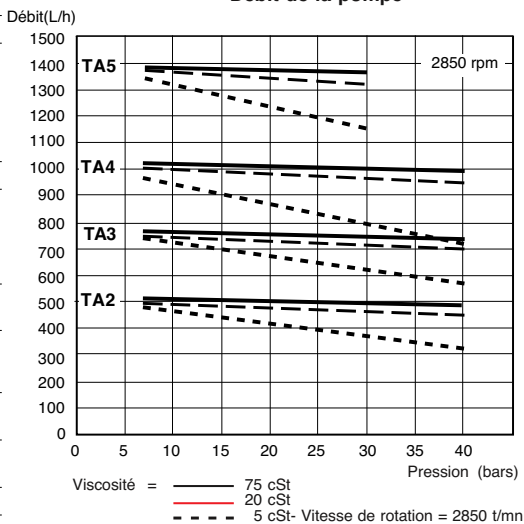

Ces courbes donnent des valeurs correspondant à des pompes neuves, sans usure.

MISE EN SERVICE ET REGLAGE DU BRULEUR

Après avoir effectué l'installation du brûleur, vérifier les points suivants:

- Tension d'alimentation du brûleur et les fusibles de protection de ligne. - Les connexions du moteur.
- La longueur correcte de la tuyauterie et que la même soit étanche. - Le type de combustible, qui doit être indiqué pour le brûleur. - La connexion des thermostats chaudière et des sécurités. - Le sens de rotation du moteur. - La calibration correcte de la protection thermique du moteur.


Une fois que toutes ces conditions ont été vérifiées, on pourra procéder aux essais du brûleur.

Alimenter le brûleur. Le coffret de sécurité alimente, en même temps, le transformateur d'allumage et le moteur du brûleur, qui pourvoit à effectuer un prebalayage de la chambre de combustion pendant environs 20 secondes. A la fin du prebalayage, le coffret de sécurité ouvre l'électrovanne de la pompe fioul et de 1re Allure (Petite allure), le transformateur produit un'étincelle et le brûleur s'allume. Après un intervalle de sécurité de 5 secondes et un allumage correct, le coffret de sécurité débranche le transformateur d'allumage et, après d'autres 10 secondes, porte le clapet d'air motorisé à son ouverture maximale et ouvre l'électrovanne de 2me Allure (Maior 300) et l'électrovanne de 3e Allure (Maior 400) (Grande allure). En cas de faute d'allumage, le coffret de sécurité met le brûleur en sécurité dans les 5 secondes. Dans ce cas, le réarmement manuel ne pourra intervenir qu'après 30 secondes env. de la mise en sécurité du brûleur. Pour obtenir une combustion optimale, il faudra réguler la portée de l'air en 1re et 2me ALLURE, suivant les instructions données plus après. Pendant cette phase, on pourra passer manuellement de la position de Grande Allure (II) à celle de Petite Allure (I) et viceversa, à l'aide de l'interrupteur de Petite/Grande ALLURE. A la fin des réglages, laisser l'interrupteur en position II (Grande ALLURE). La pression d'alimentation de la pompe fioul devra toujours se garder autour de 12 bar.


SEULEMENT POUR LES COFFRETS DE SECURITE LANDIS LMO 44

En cas de mise en sécurité du brûleur on pourra lire la cause qui l'a provoqué. Dans ce cas, procéder comme il suit: avec le brûleur en sécurité (LED rouge allumé) appuyer sur le bouton de réarmement pendant plus de trois secondes et le relâcher. Le LED rouge commencera à clignoter suivant la liste de codes-erreur ci-dessous:

Code-erreur	Cause possible
clignote 2 x	Pas de présence de flamme à la fin de «TSA» - vannes de combustible defect. ou encrassées.- sonde de flamme defectueuse ou encrassée. - mauvais réglage du brûleur, pas de combustible.- dispositif d'allumage defectueux.
clignote 3 x	Libre
clignote 4 x	Lumière parasite au démarrage du brûleur
clignote 5 x	Libre
clignote 6 x	Libre
clignote 7 x	Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des répétitions) - vannes de combustible defect. ou encrassées. - sonde de flamme defectueuse ou encrassée. - mauvais réglage du brûleur.
clignote 8 x	Surveillance du préchauffeur de fiou
clignote 9 x	Libre
clignote 10 x	Contacts en sortie defectueux ou panne du dispositif interne

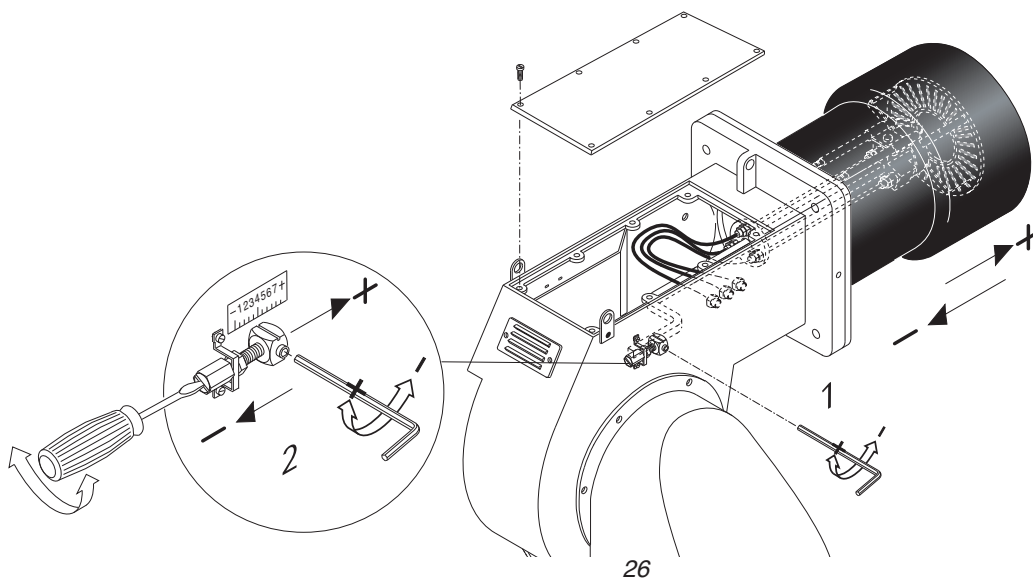REGLAGE DE LA TETE DE COMBUSTION

REGULATION DE LA PORTEE DE L'AIR COMBURANTE (1e / 2e ALLURE)

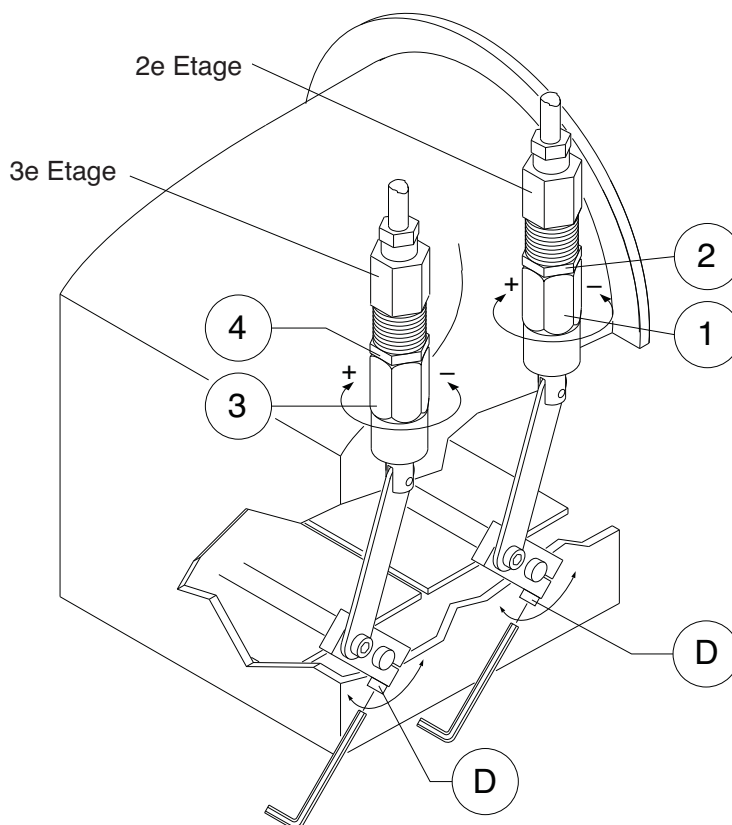**Régulation de la portée de l'air en 1e Allure (1e Etage):**

- 1 – Ouvrir les thermostats TAB1 et TAB2 (voir au schéma électrique).
- 2 – Démarrer le brûleur (en vérifiant que le clapet de l'air soit partiellement ouvert).
- 3 – Desserer la vis de blocage D.
- 4 – Tourner manuellement les clapets de l'air jusqu'à obtenir une combustion correcte.
- 5 – Serrer la vis de blocage D.

Régulation de la portée de l'air en 2e Allure (2e Etage):

ATTENTION: Suite à la présence d'huile en pression dans le verrin hydraulique lorsque le brûleur est en 2e Allure, la rotation de la vis de régulation 1 sera difficile. Par conséquent, la régulation de la portée du fuel par cette vis devra être faite avec le brûleur en 1e Allure, tandis que le contrôle de la combustion se fera une fois passé à la 2e Allure.

- 1 – Ouvrir les thermostats TAB1 et TAB2 (voir au schéma électrique).
- 2 – Desserer la bague de fixation 2.
- 3 – Augmenter ou réduire la portée du fuel en agissant sur la vis de régulation 1 (à droite pour augmenter, à gauche pour diminuir).
- 4 – Serrer la bague de fixation 2.
- 5 – Passer manuellement en 2e Allure en fermant le thermostat TAB1 et vérifier les valeurs de la combustion.

Régulation de la portée de l'air en 3e Allure (3e Etage):

ATTENTION: Suite à la présence d'huile en pression dans le verrin hydraulique lorsque le brûleur est en 3e Allure, la rotation de la vis de régulation 3 sera difficile. Par conséquent, la régulation de la portée du fuel par cette vis devra être faite avec le brûleur en 1e Allure, tandis que le contrôle de la combustion se fera une fois passé à la 2e Allure.

- 1 – Ouvrir les thermostats TAB1 et TAB2 (voir au schéma électrique).
- 2 – Desserer la bague de fixation 4.
- 3 – Augmenter ou réduire la portée du fuel en agissant sur la vis de régulation 3 (à droite pour augmenter, à gauche pour diminuir).
- 4 – Serrer la bague de fixation 4.
- 5 – Passer manuellement en 2e Allure en fermant les thermostats TAB1 et TAB2 et vérifier les valeurs de la combustion.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Le brûleur ne démarre pas.

- Interrupteur général en position "0".
- Fusibles brûlés.
- Thermostats chaudière ouverts.
- Coffret de sécurité défectueux.

Le brûleur effectue le prebalayage mais ne s'allume pas, par la suite se met en sécurité.

- Coffret de sécurité défectueux.
- Transformateur défectueux.
- Electrodes sales.
- Electrodes défectueux.
- Electrodes en position erronée.
- Gicleurs bouchés.
- Gicleurs excessivement usés.
- Filtres bouchés.
- Pression fioul trop faible.
- Portée de l'air comburante trop élevée par rapport à la portée du gicleur.

Le brûleur s'allume mais se met en de sécurité peu après.

- Coffret de sécurité défectueux.
- Gicleurs bouchés.
- Gicleurs excessivement usés.
- La photocellule n'aperçoit pas la flamme.
- Filtres bouchés.
- Pression fioul trop faible.
- Portée de l'air comburante trop élevée par rapport à la portée du gicleur.

Le brûleur ne passe pas en 2me (3e) allure (Haute flamme).


- Interrupteur manuel de 1re (petite) et 2me (grande) allure sur le tableau de bord en position erronée.
- Coffret de sécurité défectueux.
- Bobine de l'électrovanne de 2me (3e) allure défectueuse.
- Pression fioul trop faible.
- Filtres bouchés.
- Gicleur de 2me (3e) allure trop usé.
- Gicleur 2me (3e) allure bouché.
- Vérin du clapet de l'air motorisé non réglé ou bien défectueux .

CARACTERISTICAS TECNICAS


ES

MODELOS		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
Potencia térmica máx.	kcal/h	2.586.000	3.362.000
	kW	3.000	3.900
Potencia térmica mín.	kcal/h	867.300	1.127.500
	kW	1.000	1.300
Caudal máx. de gasóleo	kg/h	250	350
Caudal mín. de gasóleo	kg/h	85	110
Aliment.eléct.	50 Hz V	230/400	230/400
Potencia del motor	kW	7,5	9
Revol. por minuto	Nº	2.800	2.800
Transformador de encendido	kV/mA	13/35	13/35
Equipo de control de la llama	LANDIS	LMO 44	LMO 44
Combustible : gasóleo	kcal/kg	10.200 max. visc 1,5°E a 20°C	

CURVAS DE TRABAJO

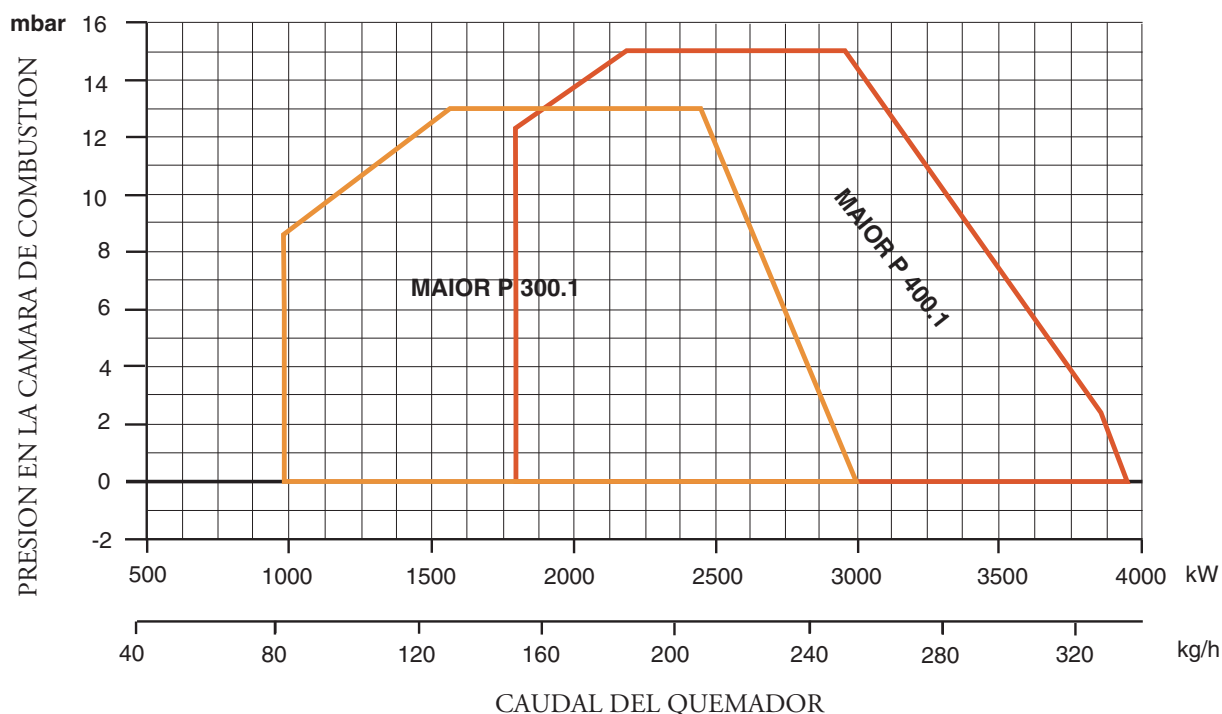


DIMENSIONES GLOBALES

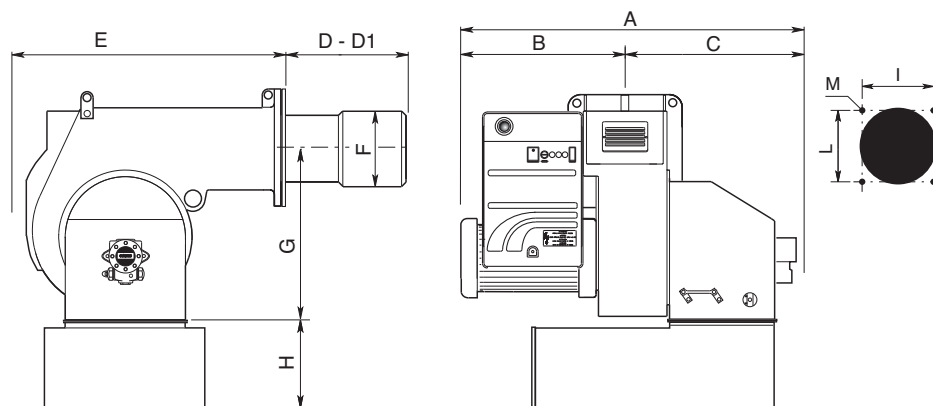

MODELOS	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M
Maior P 300.1 AB	1055	502	553	330	530	810	290	466	280	315	315	M16
Maior P 400.1 AB	1100	547	553	365	565	810	320	466	280	315	315	M16


D = cabeza corta D1 = cabeza larga

INSTALACION DEL QUEMADOR

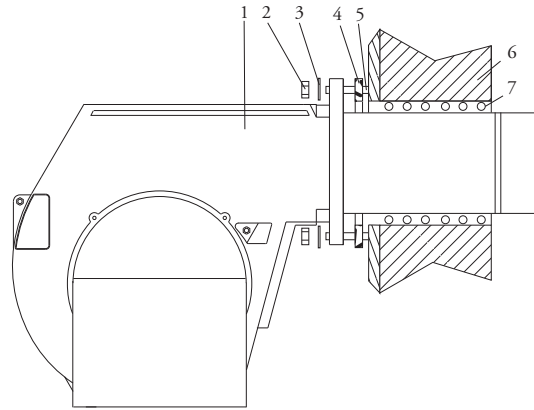


- 1 - QUEMADOR
- 2 - DADO
- 3 - ANILLO
- 4 - JUNTA
- 5 - TUERCA
- 6 - CALDERA
- 7 - CORDON AISLANTE


SISTEMA HIDRÁULICO

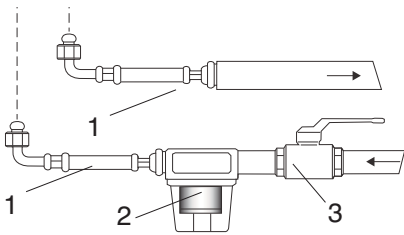

- 1 - LATIGUILLOS
- 2 - FILTRO
- 3 - VÁLVULA DE CORTE
- 4 - ASPIRACIÓN
- 5 - RETORNO

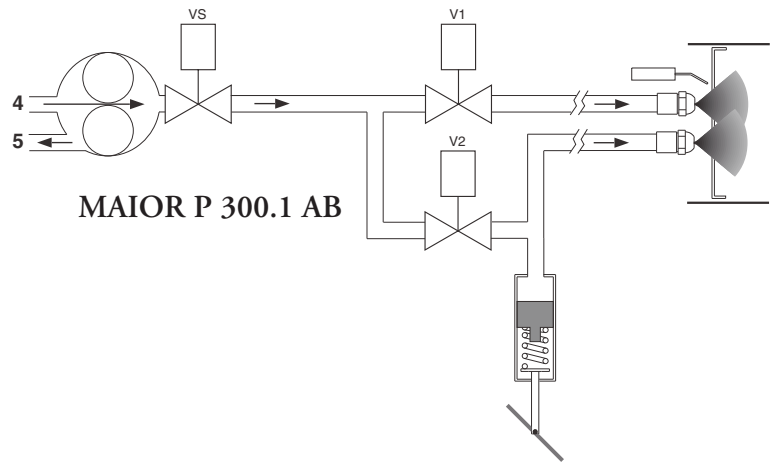

MAIOR P 300.1 AB

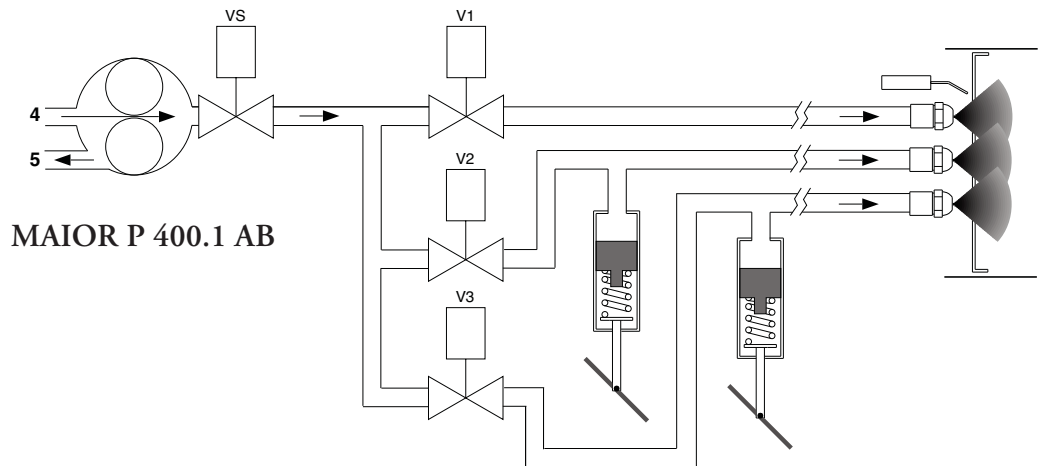


MAIOR P 400.1 AB

CONEXIONES ELECTRICAS

Todos los quemadores son ensayados por el fabricante a 400V - 50Hz trifásico para el motor, y 230V - 50Hz monofásico con neutro para los equipos auxiliares. En caso que fuese necesario alimentar el quemador con 230V - 50Hz trifásico sin neutro, modificar las conexiones del motor y en el tablero de bornes siguiendo la ilustración. Proteger la línea de alimentación del quemador con fusibles adecuados y/o con todos los dispositivos de seguridad especificados por las normas locales en materia.


ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE

Tubo doble de la parte superior del depósito

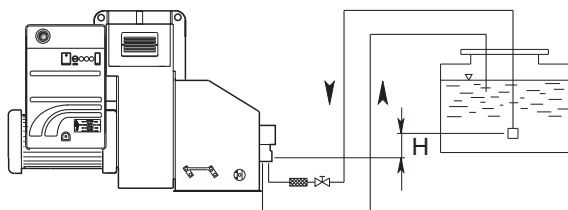

H (m)	Longitud de los tubos		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	18	33	
1	20	37	
2	25	44	
3	29	52	
3,5	31	55	

Tubo doble de aspiración

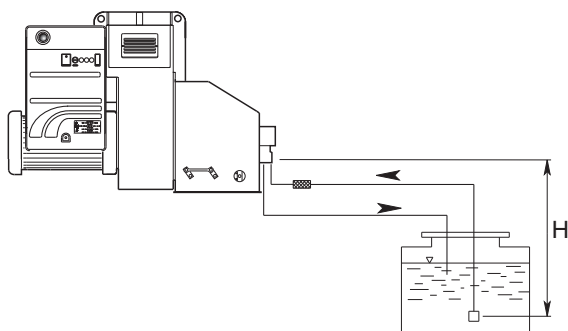

H (m)	Longitud de los tubos		TA2C (m)
	J 7 (m)		
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	14	26	
1	12	22	
2	7	14	
3	3	7	
3,5	1	4	


La longitud de la tubería se obtiene de la suma de todas las secciones rectilíneas horizontales y verticales y de las curvas. La altura estática de aspiración (máx. 3.5m) es la distancia entre la válvula anti retorno y el eje bomba del quemador. La depresión no debe superar los 0.45 bar; una depresión mas grande podría perjudicar el funcionamiento de la bomba, con consecuente aumento del ruido mecánico y , al final, una ruptura.

CAUDAL DE LOS INYECTORES DELAVAN B - MONARCH PLP

INYECTOR GPH	PRESION BOMBA (bar)						
	10	11	12	13	14	15	16
2,50	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02
3,00	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42
3,50	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83
4,00	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	18,62	19,23
4,50	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	20,95	21,63
5,00	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	23,27	24,04
5,50	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44
6,00	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,84
6,50	23,70	25,91	27,06	28,17	29,23	30,26	31,25
7,00	26,60	27,90	29,14	30,33	31,48	32,58	33,65
7,50	28,50	29,90	31,22	32,50	33,73	34,91	36,05
8,30	31,54	33,08	34,55	35,97	37,32	38,63	39,90
9,50	36,10	37,87	39,55	41,17	42,72	44,22	45,67
10,50	40,06	41,73	43,74	45,41	47,20	48,90	50,50
12,00	45,60	47,80	50,00	52,00	54,00	55,90	57,70
13,80	52,40	55,00	57,50	59,80	62,10	64,20	66,30
15,30	58,10	61,00	63,70	66,30	68,80	71,10	73,60
17,50	66,50	69,80	72,90	75,80	78,70	81,50	84,10
19,50	74,10	77,70	81,20	84,50	87,70	90,80	93,70
21,50	81,70	85,70	89,50	93,20	96,70	100,10	103,40
24,00	91,20	95,70	99,90	104,00	107,90	111,70	115,40
28,00	106,40	111,60	116,60	121,30	125,90	130,30	134,60
30,00	114,00	119,60	124,90	130,00	134,90	139,60	144,20
GPH	CAUDAL kg/h						



LIMPIEZA Y SOSTITUCIÓN DEL INYECTOR

ES

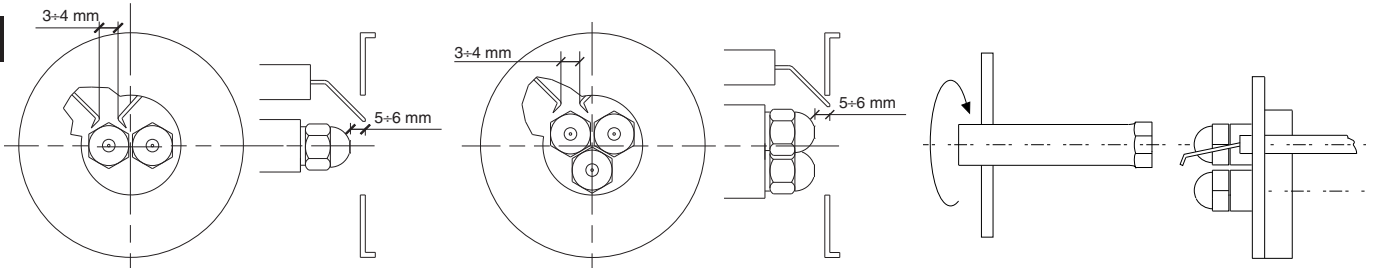

Utilizar solamente la llave de suministro para desmontar el inyector, teniendo cuidado de no estropear los electrodos. Montar el nuevo inyector con el mismo cuidado.

Nota: Comprobar todavía la posición de los electrodos después del montaje (ver a la ilustración). Una posición errada puede originar problemas de encendido.

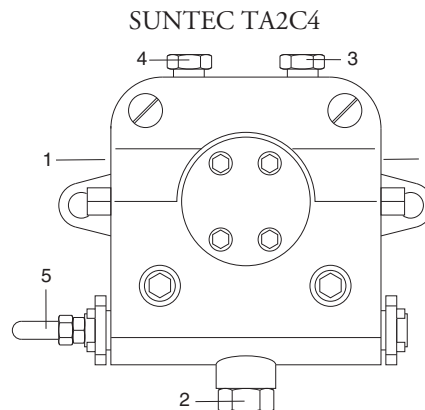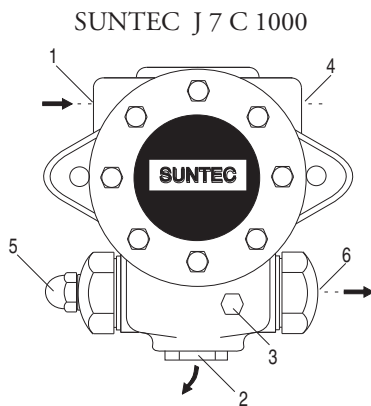CEBADO Y REGULACIÓN DE LA BOMBA GASOLEO

- 1 - ASPIRACIÓN
- 2 - RETORNO
- 3 - PURGA Y TOMA PARA EL MANÓMETRO
- 4 - TOMA PARA EL VACUÓMETRO
- 5 - REGULACIÓN DE PRESIÓN
- 6 - AL INYECTOR

COMPROBAR: - Que las tuberías sean totalmente estancas; - Que no se utilicen tubos flexibles, donde posible (utilizar, preferiblemente, tubos de cobre); - Que la depresión no sea superior a los 0,45 bar, para evitar que la bomba entre en cavitación; - Que la válvula de non retorno sea adecuada; La presión de la bomba es regulada a 12 bar por el fabricante, durante los ensayos. Antes de arrancar el quemador, purgar el aire contenido en la bomba a través la toma para el manómetro. Llenar las tuberías con gasóleo, para facilitar el cebado de la bomba. Arrancar el quemador y comprobar la presión de alimentación de la bomba. Si se verificases que el cebado de la bomba no se efectúa durante el primer prebarrido, con consecuente, sucesivo bloqueo del quemador, rearmar el bloqueo para arrancarlo nuevamente, presionando el botón del equipo de control. Si, una vez que el cebado se ha efectuado normalmente, el quemador se bloquee después del prebarrido, por falta de presión del gasóleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca permitir que la bomba funcione sin gasóleo durante más de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador, comprobar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusión eventual, podría estropear el elemento de estanqueidad de la bomba. del prebarrido, por falta de presión del gasóleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca permitir que la bomba funcione sin gasóleo durante más de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador, comprobar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusión eventual, podría estropear el elemento de estanqueidad de la bomba.

INFORMACIÓN TÉCNICA BOMBA SUNTEC J

DATOS DE LA BOMBA

(No todas las combinaciones están disponibles. Consulte a su representante de Suntec).

J : Regulación de presión
Capacidad del conjunto de engranajes (ver curvas de capacidad del conjunto de engranajes)

6 : Filtro

C : Rotación del eje y posición al inyector (vista desde el extremo del eje)

A : Rotación en sentido horario/ al inyector a la derecha
B : Rotación en sentido horario/ al inyector a la izquierda
C : Rotación en sentido contrario-horario/ al inyector a la derecha
D : Rotación en sentido contrario-horario/ al inyector a la izquierda

Rango de presión:
C : 10-21 bars
E : 10-30 bars


J 6 C A C 1 001 5 P

Montaje del borde

000 : conexiones cónicas; función del atajo.
001 : conexiones cilíndricas; función del atajo.
002 : conexiones cilíndricas; by-pass inyector, ninguna función del atajo

Código de inspección
5 : para J4 y J6
4 : para J7

Instalación
P : tapón de derivación subido en el orificio de vuelta para instalación bitube

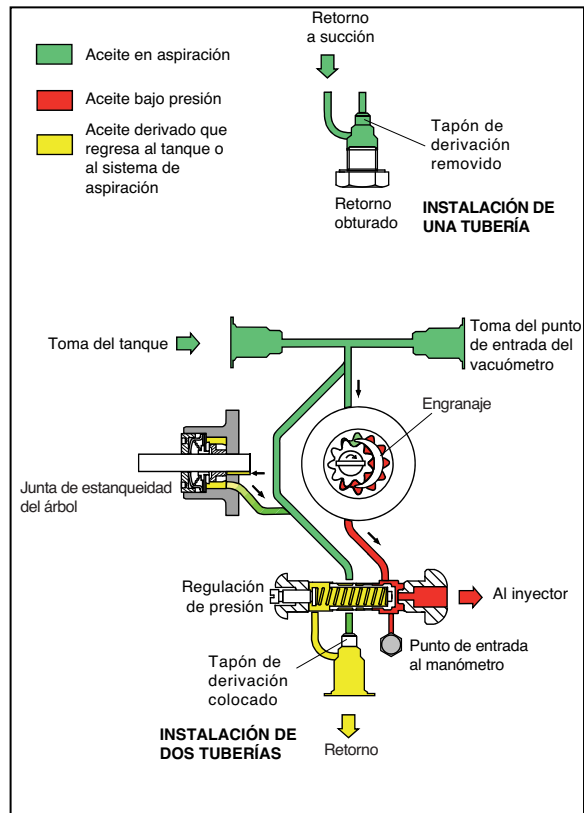


Información general

Montaje	Brida de montaje EN 225.	
	Modelo 1000	Modelos 1001/1002
Roscas de conexión	Conici	cilíndricas según normas ISO 228/1
Toma y retorno	1/4"NPTF	G 1/2
Salida de boquilla	1/8"NPTF	G 1/4
Entrada del manómetro	1/8"NPSF	G 1/8
Entrada del vacuómetro	1/4"NPTF	G 1/2
Funcione della valvola	regolazione della pressione e taglio (salvo J 1002).	
Filtro	superficie utile : 45 cm grado di filtraggio : 170 µm	
Eje	Ø 11mm in accordo con standard EN 225.	
Tapón de derivación	Introducido en el punto de retorno para el sistema de dos tuberías.; Debe quitarse con una llave Allen de 3/16" para el sistema de una tubería.	
Peso	4 kg	

Información hidráulica

Rangos de presión de inyector	C : 10 - 21 bar E : 10 - 30 bar
Configuración de la presión de suministro	12 bar
Viscosidad de operación	2 - 75 mm /s (cSt)
Temperatura del aceite	0 - 90°C nella pompa.
Presión de entrada	1,5 bar max.
Presión de retorno	1,5 bar max.
Altura de la succión dal aceite.	0,45 bar máx. de vacío para evitar la separación del aire y el aceite pesado
Velocidad nominal	3600 gpm max.
Torsión (a 45 gpm)	0,30 N.m

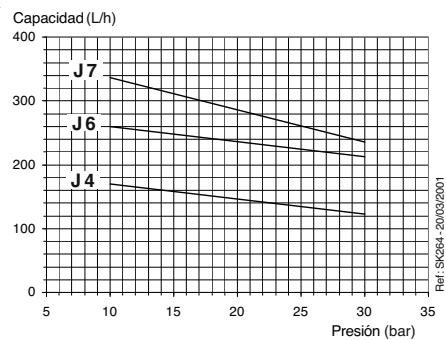



Viscosidad = 5 cSt - Velocidad = 2850 gpm

Los datos mostrados tienen en cuenta un margen del desgaste. Hace no de gran tamaño la bomba al seleccionar capacidad del engranaje.

INFORMACIÓN TÉCNICA BOMBA SUNTEC TA

ES

Nota : Todos los modelos TA se entregan con sistema de dos tuberías (el tapón de la tubería de derivación está instalado en la entrada del vacuómetro). Para los sistemas de una tubería, el tapón de la tubería de derivación debe quitarse y sellarse la entrada de retorno con tapón de acero y arandela.

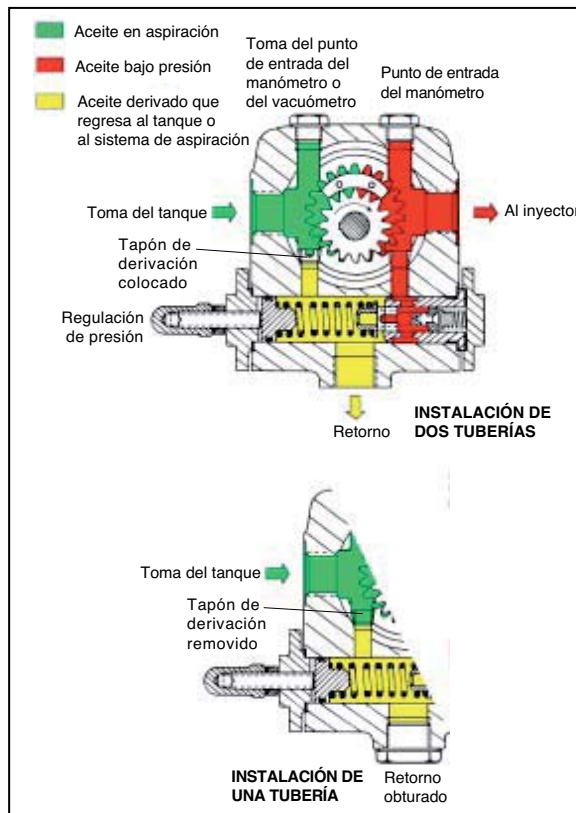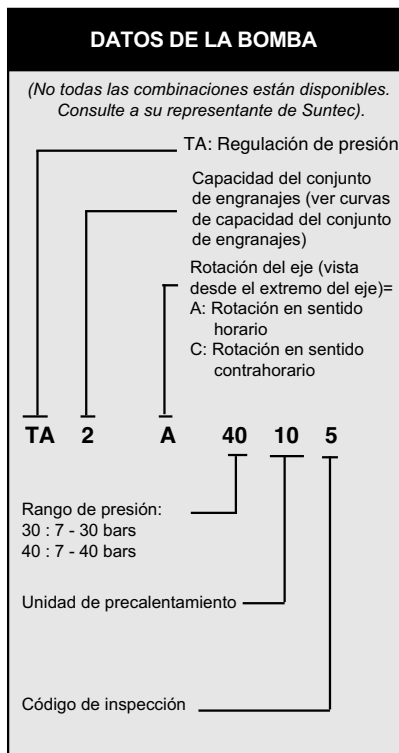

Información general

Montaje	Brida de montaje
Roscas de conexión	Cilíndricas según normas ISO 228/1
Toma y retorno	G 1/2"
Salida de boquilla	G 1/2"
Entrada del manómetro	G 1/4"
Entrada del vacuómetro	G 1/4"
Eje	Ø 12 mm
Tapón de derivación	Introducido en el punto de entrada del vacuómetro para el sistema de dos tuberías. Debe quitarse con una llave Allen de 3/16" para el sistema de una tubería.
Peso	5,4 kg (TA2) - 5,7 kg (TA3) 6 kg (TA4) - 6,4 kg (TA5)


Información hidráulica

Rangos de presión de inyector	30 : 7 - 30 bar 40 : 7 - 40 bar
Configuración de la presión de suministro	30 bar
Viscosidad de operación	4 - 450 cSt
Temperatura del aceite	0 - 140°C max. nella pompa
Presión de entrada	aceite ligero: 0,45 bar máx. de vacío para evitar la separación del aire y el aceite pesado: 5 bar máx.
Presión de retorno	aceite ligero: 5 bar máx. aceite pesado: 5 bar máx.
Velocidad nominal	3600 gpm max.
Torsión (a 40 rpm)	0,30 N.m

Elección del calentador

Cartucho	Ø 12 mm
Montaje	según norma EN 50262 DIN 40430 - NFC 68190 (N° 9 elec.)
Potencia	80-100 W

Capacidad de la bomba

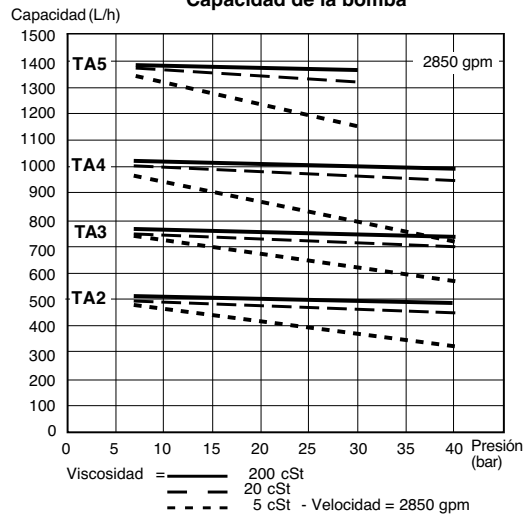

Los datos mostrados se refieren a bombas nuevas, sin márgenes de desgaste

FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL QUEMADOR

Después de haber instalado el quemador, comprobar los puntos siguientes:

- La tensión de alimentación del quemador y los fusibles de protección de línea.
- Las conexiones del motor.
- La longitud correcta y la estanqueidad de la tubería.
- El tipo de combustible, que debe ser adecuado para el quemador.
- Las conexión de los termostatos de caldera y de los dispositivos de seguridad.
- El sentido de rotación del motor.
- La regulación correcta de la protección térmica del motor.

Cuando todas estas condiciones se cumplen, es posible de proceder con las pruebas del quemador.

Alimentar el quemador. El equipo de control alimenta, al mismo tiempo, el transformador de encendido y el motor del quemador, que empieza el prebarrido de la cámara de combustión por unos 20 segundos.

Al término del prebarrido, el equipo de control abre la electroválvula de la bomba de gasóleo y la electroválvula de 1a Llama (Baja llama), el transformador de encendido genera una chispa y el quemador se enciende.

Después de un intervalo de seguridad de 5 segundos, y un encendido correcto, el equipo de control desconecta el transformador de encendido y, después otros 10 segundos manda el cierre del aire motorizado en posición de abertura máxima y abre la electroválvula de 2a Llama (Maior 300) y 3a Llama (Maior 400).


En caso de falta de encendido, el equipo de control pone el quemador en posición de seguridad dentro de los 5 segundos. En este caso, el rearme manual del quemador no podrá ocurrir antes que se hayan pasado unos 30 segundos de la misa en seguridad del quemador. Para obtener una combustión optimal, se necesitara regular el caudal del aire en 1a y 2a llama, siguiendo las instrucciones facilitadas más adelante en este manual. Durante esta fase, se podrá pasar manualmente de la Baja LLAMA (II) a la Alta LLAMA (I) y viceversa, por medio del interruptor de Baja/Alta Llama. Al término de la fase de regulación, dejar el interruptor en posición II (Alta Llama). La presión de alimentación de la bomba debe estar acerca de los 12 bar.

SOLO PARA EQUIPOS DE CONTROL LLAMA LANDIS LMO 44

En caso de bloqueo del quemador, es disponible la indicación del origen del bloqueo. Actuar de la manera siguiente: con el quemador en seguridad (LED rojo encendido) presionar por más de tres segundos el botón de rearme manual y aflojarlo. El LED rojo empezará a encenderse de luz intermitente, según la lista siguiente de códigos de error:


Códigos de error	Posible causa
2 parpadeos	Ausencia de llama al final del tiempo de seguridad en el encendido "TSA" -Electroválvula defectuosa -revelación de llama defectuoso -regulación del quemador incorrecta -electrodos defectuosos
3 parpadeos	No utilizado
4 parpadeos	Luz extraña durante la fase de prebarrido
5 parpadeos	No utilizado
6 parpadeos	No utilizado
7 parpadeos	Falta de llama durante el funcionamiento (superado el límite de nº de repeticiones del ciclo) -Electroválvula defectuosa -Revelación de llama defectuoso -Regulación del quemador incorrecta
8 parpadeos	Control del tiempo de calentamiento del combustible
9 parpadeos	No utilizado
10 parpadeos	Contacto en la salida defectuoso o estropeado dispositivo interno

REGULACION CABEZA DE COMBUSTION

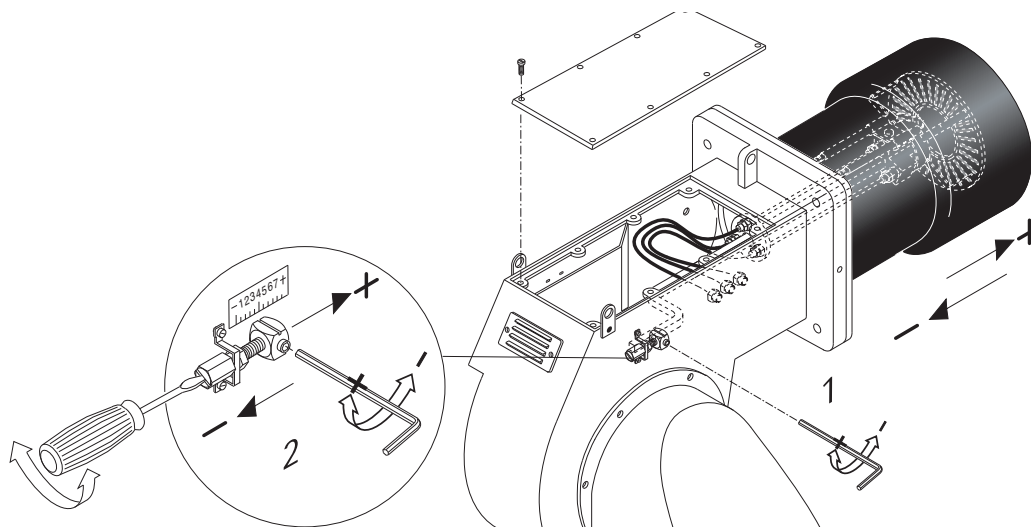

REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTIÓN (ALTA-BAJA LLAMA)

ES

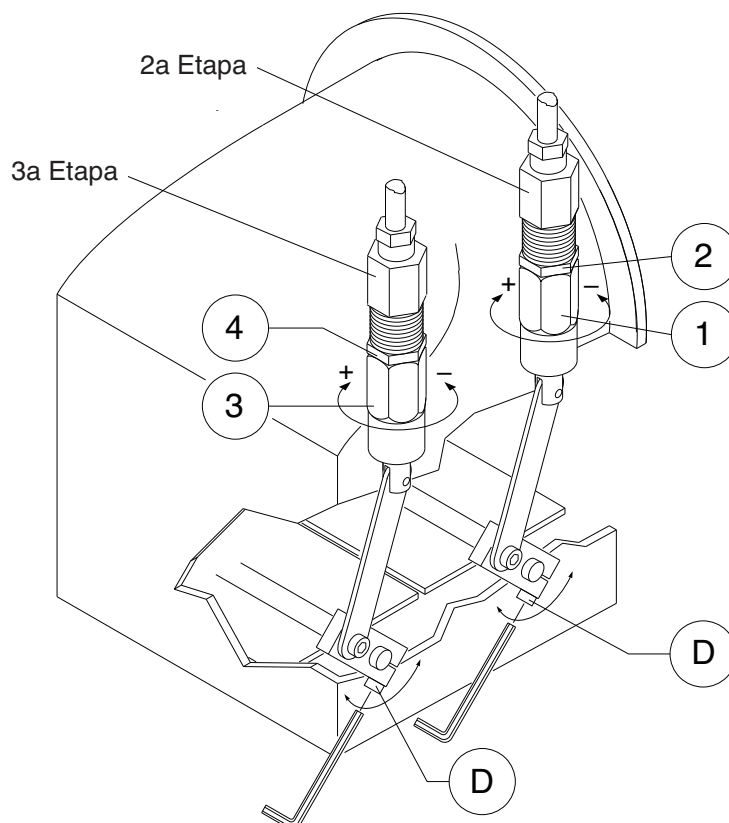**Regulación del caudal del aire en Baja Llama (1a Etapa):**

1. – Abrir los termostatos TAB1 y TAB2 (ver al esquema eléctrico).
2. – Arrancar el quemador (comprobando que la clapeta del aire sea parcialmente abierto).
3. – Aflojar el tornillo de fijación D.
4. – Girar manualmente las clapetas del aire hasta obtener una combustión correcta.
5. – Atornillar el tornillo de bloqueo D.

Regulación del caudal del aire en Alta Llama (2a Etapa):

CUIDADO: Debido a la presencia de aceite en presión al interior del gato hidráulico con el quemador funcionando en Alta Llama, la actuación del tornillo de regulación 1 será dificultosa. Luego, el caudal del aire tendrá que ser regulado por medio de este tornillo con el quemador en Baja Llama, el control de la combustión haciéndose una vez que se habrá pasado en Alta Llama.

1. – Abrir los termostatos TAB1 y TAB2 (ver al esquema eléctrico).
2. – Aflojar la tuerca de fijación 2.
3. – Aumentar o disminuir el caudal actuando el tornillo de regulación 1 (a la derecha para aumentar, a la izquierda para disminuir).
4. – Cerrar la tuerca de fijación 2.
5. – Pasar manualmente en Alta Llama cerrando el termostato TAB1 y comprobar los valores de la combustión.

Regulación del caudal del aire en 3a Llama (3a Etapa):

CUIDADO: Debido a la presencia de aceite en presión al interior del gato hidráulico con el quemador funcionando en Alta Llama, la actuación del tornillo de regulación 3 será dificultosa. Luego, el caudal del aire tendrá que ser regulado por medio de este tornillo con el quemador en Baja Llama, el control de la combustión haciéndose una vez que se habrá pasado en 3a Llama.

1. – Abrir los termostatos TAB1 y TAB2 (ver al esquema eléctrico).
2. – Aflojar la tuerca de fijación 4.
3. – Aumentar o disminuir el caudal actuando el tornillo de regulación 3 (a la derecha para aumentar, a la izquierda para disminuir).
4. – Cerrar la tuerca de fijación 4.
5. – Pasar manualmente en 3a Llama cerrando los termostatos TAB1 y TAB2, y comprobar los valores de la combustión.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO**ES****El quemador no arranca.**

- Interruptor general en posición "0".
- Fusibles quemados.
- Termostatos de caldera abiertos.
- Equipo de control averiado.

El quemador efectúa el prebarrido pero no se enciende y después se pone en seguridad

- Equipo de control averiado.
- Transformador averiado.
- Electrodo sucio.
- Electrodo averiado.
- Electrodo en posición errónea.
- Inyectores obstruidos.
- Inyectores demasiado desgastados.
- Filtros obstruidos.
- Presión del gasóleo demasiado baja.
- Caudal del aire de combustión demasiado alta en relación al caudal del inyector.

El quemador se enciende pero se pone pronto en seguridad

- Equipo de control averiado.
- Inyectores obstruidos.
- Inyectores demasiado desgastados.
- La fotoresistencia no percibe la llama.
- Filtros obstruidos.
- Presión gasóleo demasiado baja.
- Caudal del aire de combustión demasiado alta en relación al caudal del inyector.


El quemador no entra en la 2a(3a) llama (Llama alta).

- Interruptor manual de 1a y 2a llama en el cuadro de mando en posición errónea.
- Bobina de la electroválvula de 2a(3a) llama averiada.
- Presión del gasóleo demasiado baja.
- Filtros obstruidos.
- Inyector de 2a(3a) llama demasiado desgastado.
- Inyector de 2a(3a) llama obstruido.
- Mando del cierre del aire cierre motorizado no regulado o averiado.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
Максимальная теплопроизводительность	ккал/час	2.586.000	3.362.000
	кВт	3.000	3.900
Минимальная теплопроизводительность	ккал/час	867.300	1.127.500
	кВт	1.000	1.300
Максимальный расход дизтоплива	кг/ч	250	350
Минимальный расход дизтоплива	кг/ч	85	110
Напряжение электропитания	50 Гц В	230/400	230/400
Мощность двигателя	кВт	7,5	9
Двигатель	об/мин	2.800	2.800
Трансформатор розжига	кВ/мА	13/35	13/35
Устройство контроля пламени	LANDIS	LMO 44	LMO 44
Топливо : дизельное топливо	ккал/кг	10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C	


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

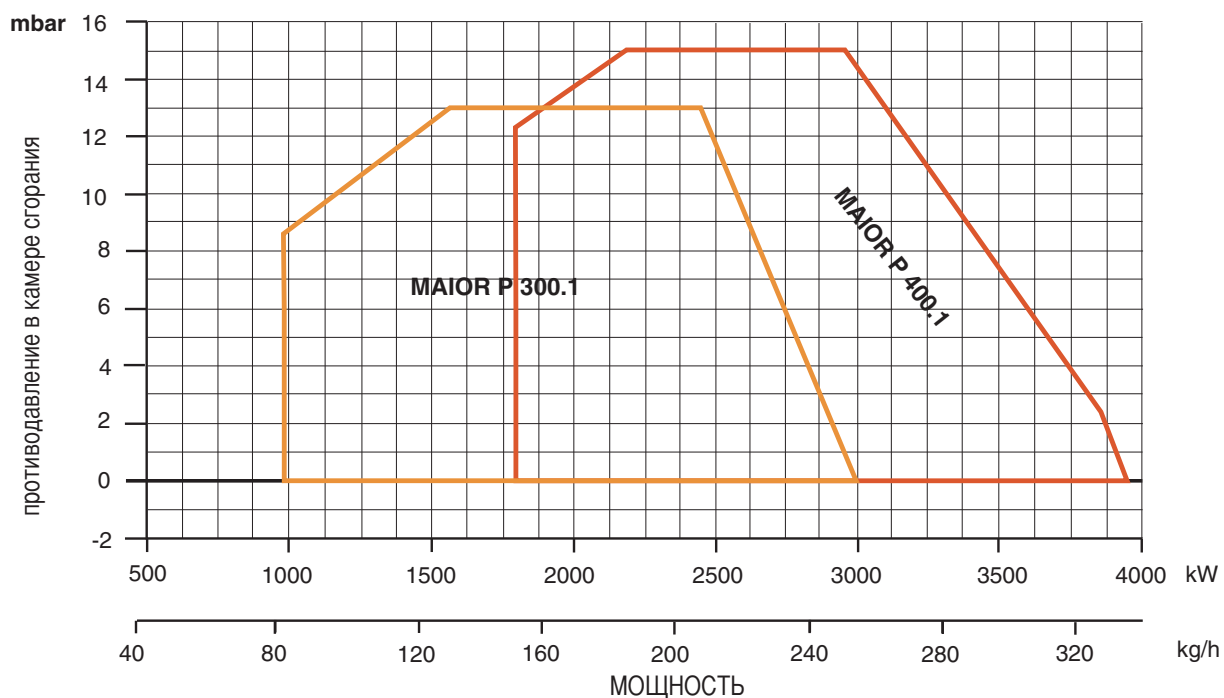

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

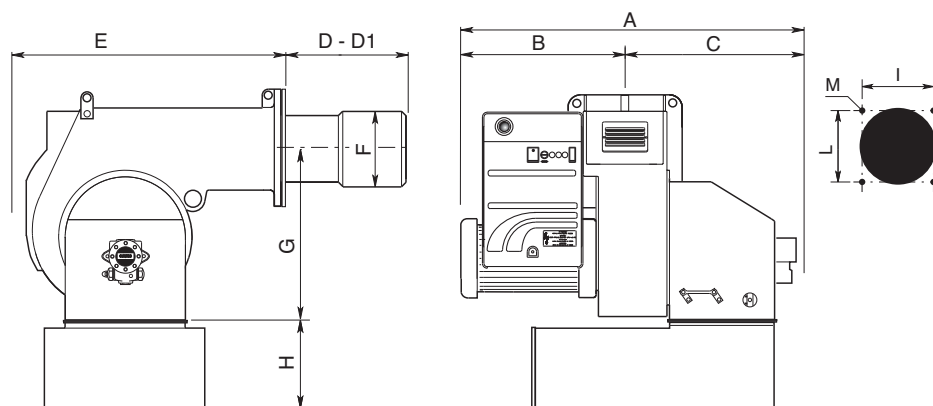


МОНТАЖ ГОРЕЛКИ

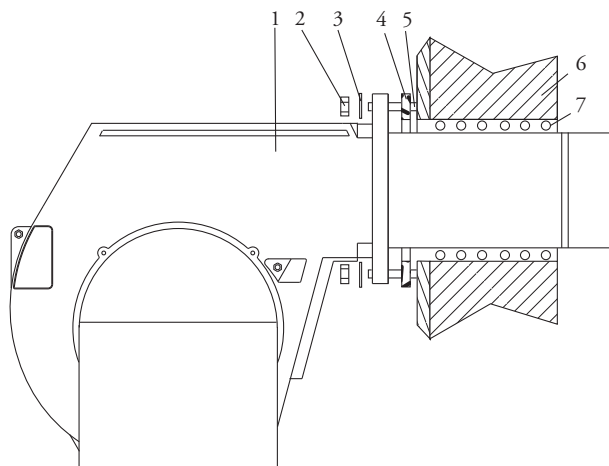


- 1 - ГОРЕЛКА
- 2 - ГАЙКА
- 3 - ШАЙБА
- 4 - ПРОКЛАДКА ISOMART
- 5 - РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА
- 6 - КОТЕЛ
- 7 - "КОСИЧКА" ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

RU


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

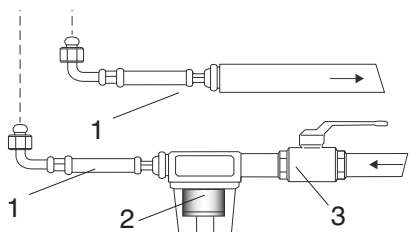

- 1 - ГИБК. ШЛАНГ
- 2 - ФИЛЬТР
- 3 - ТОПЛИВНЫЙ КРАН

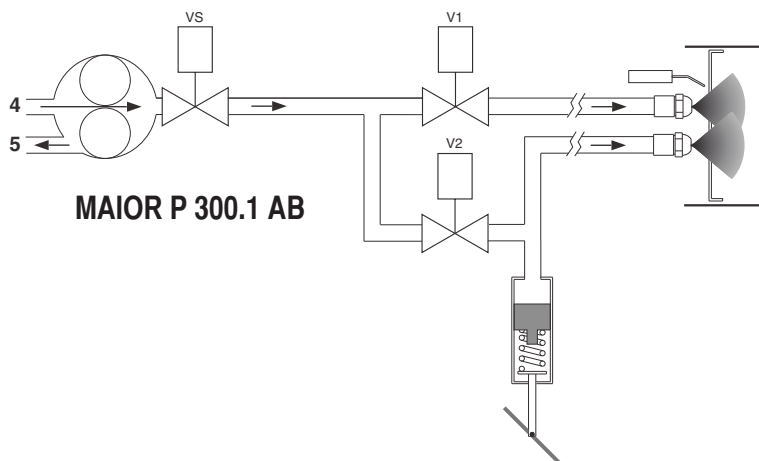

MAIOR P 300.1 AB

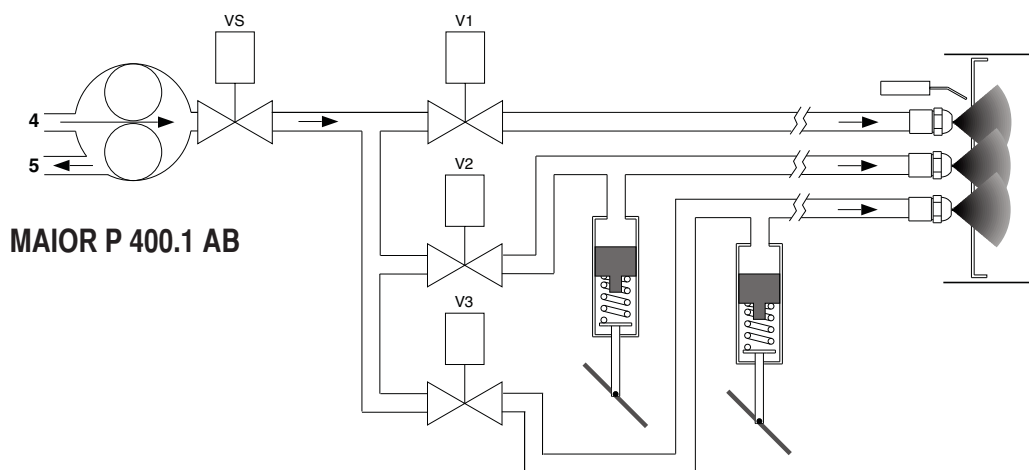


MAIOR P 400.1 AB

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Все двигатели горелок прошли заводские испытания при трехфазном напряжении 400 В 50 Гц, а цепи управления - при однофазном напряжении 230 В 50 Гц + ноль. При необходимости обеспечить электропитание горелки от сети 230 Вольт 50 Гц без нуля, необходимо выполнить подключения, руководствуясь соответствующей электрической схемой. Линия электроснабжения должна быть оборудована соответствующими предохранителями.


СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Бак выше оси насоса

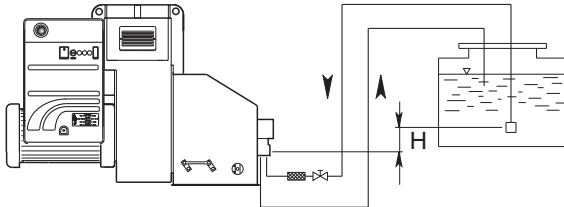

H (m)	Длина топливопровода (M)		ТА2С (m)
	J 7 (m)	ТА2С (m)	
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	18	33	
1	20	37	
2	25	44	
3	29	52	
3,5	31	55	

Бак ниже оси насоса

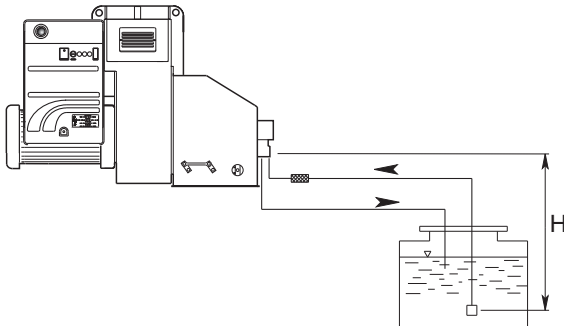

H (m)	Длина топливопровода (M)		ТА2С (m)
	J 7 (m)	ТА2С (m)	
	ø 14 mm	ø 16 mm	
0	16	29	
0,5	14	26	
1	12	22	
2	7	14	
3	3	7	
3,5	1	4	

Длина топливопровода равняется сумме длин всех прямолинейных отрезков, горизонтальных и вертикальных, и поворотов. Статическая высота всасывания (не более 3,5 м) равняется расстоянию между донным клапаном и осью насоса горелки. Разрежение не должно превышать 0,45 бар; превышение данной величины может повлечь за собой повышенный износ насоса, повышенный уровень шума и, в конечном итоге, выход из строя насоса.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛОК

DELAVAN B - MONARCH PLP

ФОРСУНКА галлон/час	ДАВЛЕНИЕ НАСОСА (бар)						
	10	11	12	13	14	15	16
2,50	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02
3,00	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42
3,50	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	16,29	16,83
4,00	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	18,62	19,23
4,50	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	20,95	21,63
5,00	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	23,27	24,04
5,50	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44
6,00	22,80	23,92	24,98	26,00	26,98	27,93	28,84
6,50	23,70	25,91	27,06	28,17	29,23	30,26	31,25
7,00	26,60	27,90	29,14	30,33	31,48	32,58	33,65
7,50	28,50	29,90	31,22	32,50	33,73	34,91	36,05
8,30	31,54	33,08	34,55	35,97	37,32	38,63	39,90
9,50	36,10	37,87	39,55	41,17	42,72	44,22	45,67
10,50	40,06	41,73	43,74	45,41	47,20	48,90	50,50
12,00	45,60	47,80	50,00	52,00	54,00	55,90	57,70
13,80	52,40	55,00	57,50	59,80	62,10	64,20	66,30
15,30	58,10	61,00	63,70	66,30	68,80	71,10	73,60
17,50	66,50	69,80	72,90	75,80	78,70	81,50	84,10
19,50	74,10	77,70	81,20	84,50	87,70	90,80	93,70
21,50	81,70	85,70	89,50	93,20	96,70	100,10	103,40
24,00	91,20	95,70	99,90	104,00	107,90	111,70	115,40
галлон/час	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (кг/час)						

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА SUNTEC J

RU

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

(Не все возможные конфигурации насосов имеются в наличии. За консультацией обращайтесь к местному представителю компании Suntec).

J : Регулировка напора

Мощность шестерен (см. характеристику насоса)

Фильтр

Направление вращения вала и положение ФОРСУНКИ (с торца вала)

A : по час. стрелке/ право ФОРСУНКИ.
 B : по час. стрелке/ лево ФОРСУНКИ.
 C : против. час. стрелки/rotation/ лево ФОРСУНКИ.
 D : против. час. стрелки/rotation/ право ФОРСУНКИ.

Напор
 C : 10-21 бар
 E : 10-30 бар


J 6 C A C 1 001 5 P

Установка фланца

000 : коническое соединение функция выключения
 001 : цилиндрическое соединение функция выключения
 002 : цилиндрическое соединение by-pass ФОРСУНКИ, отсутствие функции выключения

Номер модификации
 5 : для J4 и J6
 4 : для J7

Установка
 P : by-pass штепсельная вилка установленная в возвращенный порт для деятельности 2-трубы

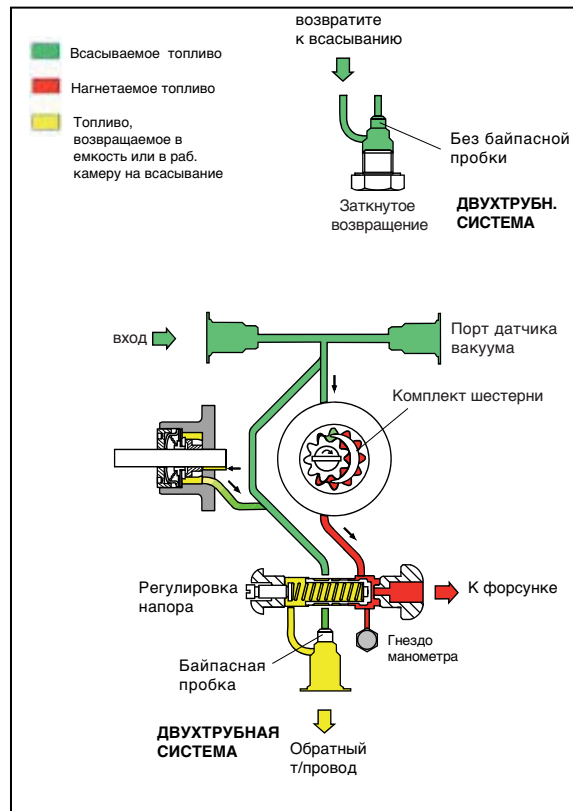


Общие сведения

Вид крепления	Фланцевое EN 225.	
	Model 1000	Models 1001/1002
Резьба соединений	Conical	Цилиндрическая, согл. ISO228/1
Входной и обратный т/провод	1/4"NPTF	G 1/2
Т/провод к форсунке	1/8"NPTF	G 1/4
Гнездо манометра	1/8"NPSF	G 1/8
Гнездо вакуумметра	1/4"NPTF	G 1/2
Функция клапана	Регулировать и выключение давления (except for 1002 models).	
фильтр	Открытая местность : 45 см Размер отверстия : 170 μm	
Вал	Ø 11mm according to EN 225.	
Байпасная пробка	Введено в возвращенный порт В 2х-трубной системе; В 1-трубной системе: демонтировать 6-гранным ключом разм. 3/16".	
Вес	4 kg	

Гидравлические характеристики

Диапазон давления в форсунке	C : 10 - 21 бар E : 10 - 30 бар
Заводская регулировка давления	12 бар
Рабочая вязкость	2 - 75 mm /s (cSt)
Температура дизтоплива	0 - 90°C in the pump.
Давление на вход	1,5 бар не более
Давление в обратн. т/п	1,5 бар не более
Высота всасывания	0,45 бар не более вакуум для того чтобы предотвратить воздушную сепарацию от масла.
Номинальная скорость двигателя	не более 3600 об./мин
Крутящий момент (@ 45 грп)	0,30 N.m

Потребляемая мощность

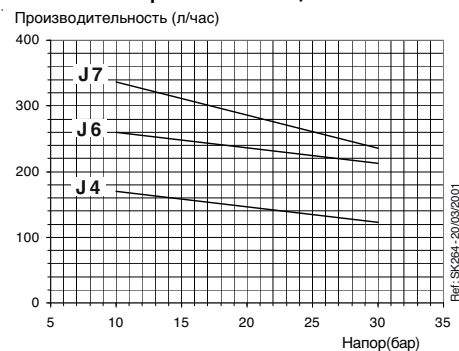



Вязкость = 5 cSt - Номинальная скорость = 2850 грп

Показанные данные учитывают допустимый предел износа. Делает не сверхразмерно насос выбирать емкость шестерни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА SUNTEC TA

Примечание:

Все насосы модификации ТА готовы к применению в двухтрубных системах (в гнезде для установки вакуумметра установлена байпасная пробка). При использовании в однострунных системах потребуется снять байпасную пробку и заглушить отверстие обратного трубопровода стальной пробкой с шайбой.

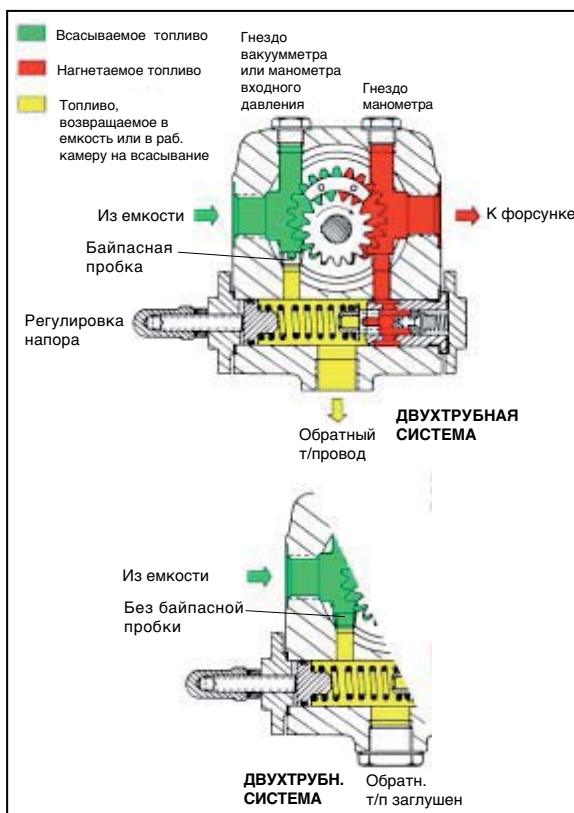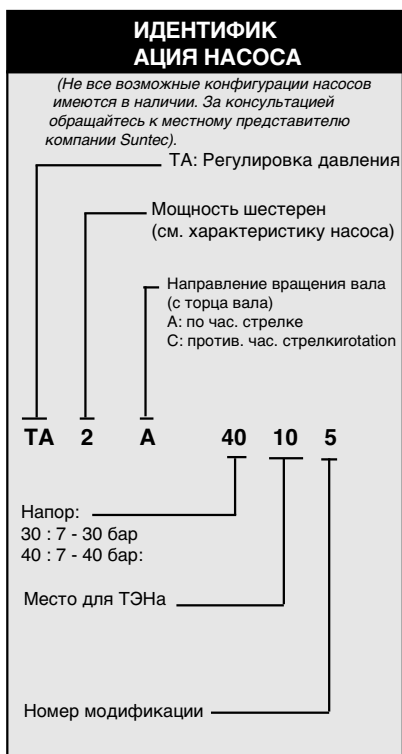

Общие сведения

Вид крепления	Фланцевое
Резьба соединений	Цилиндрическая, согл. ISO228/1
Входной и обратный т/провод	G 1/2"
Т/провод к форсунке	G 1/2"
Гнездо манометра	G 1/4"
Гнездо вакуумметра	G 1/4"
Вал	Ø 12 mm
Байпасная пробка	устанавливается в гнездо вакуумметра В 2х-трубной системе; В 1-трубной системе: демонтировать 6-гранным ключом разм. 3/16"
Вес	5,4 кг (ТА2) - 5,7 кг (ТА3) 6 кг (ТА4) - 6,4 кг (ТА5)

Гидравлические характеристики

Диапазон давления в форсунке	30 : 7 - 30 бар 40 : 7 - 40 бар
------------------------------	------------------------------------

Заводская регулировка давления

	30 бар
--	--------

Рабочая вязкость	4 - 450 cSt
------------------	-------------

Температура дизтоплива	0 - 140°C max. in the pump
------------------------	----------------------------

Давление на входе	Дизтопливо : разряжение не более 0,45 бар во избежание отделения воздуха Мазут: не более 5 бар.
-------------------	---

Давление в обратн. т/п	Дизтопливо: не более 5 бар Мазут: не более 5 бар
------------------------	---

Номинальная скорость двигателя	не более 3600 об./мин
--------------------------------	-----------------------

Крутящий момент	0,3 N.m
-----------------	---------


ТЭН

Кожух	Ø 12 mm
-------	---------


Крепление	согласно DIN 40430, NFC 68190 (N°9 elec.)
-----------	---

Номинальная мощность	80-100 W
----------------------	----------

Потребляемая мощность

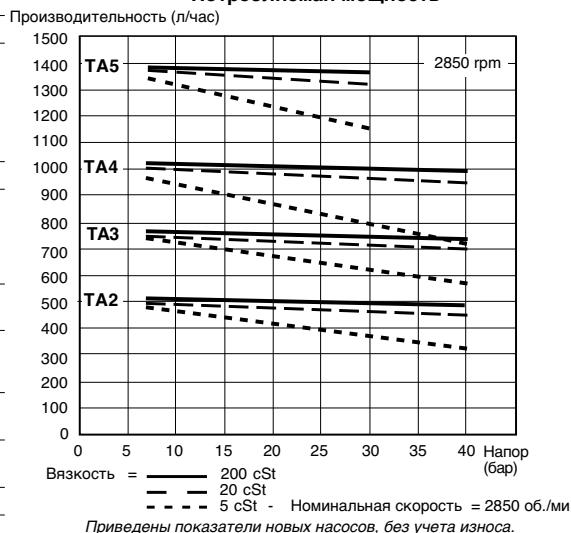


ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФОРСУНКИ

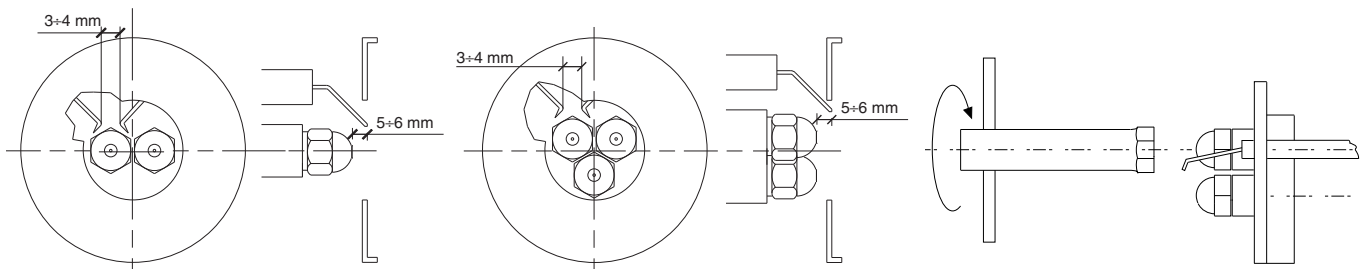

RU

Для демонтажа форсунки использовать исключительно поставляемый в комплекте ключ. Обратит внимание, чтобы не повредить электроды. Также аккуратно установить новую форсунку. Внимание: в заключение проверить положение электродов (см. рис.). Неправильное положение электродов может повлечь за собой трудности при розжиге горелки.

ПУСК И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

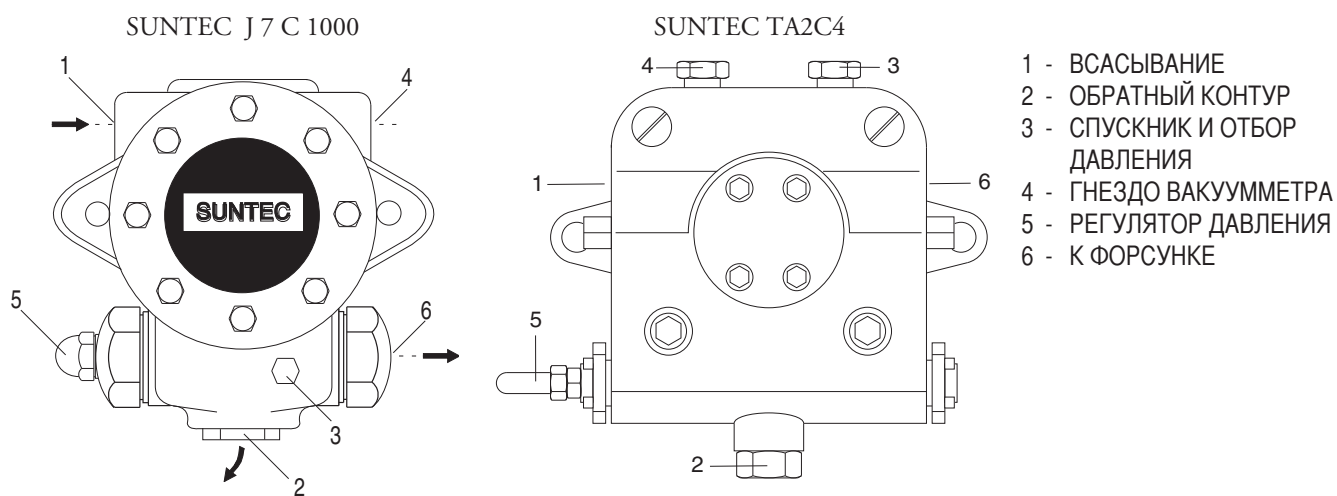

- 1 - ВСАСЫВАНИЕ
- 2 - ОБРАТНЫЙ КОНТУР
- 3 - СПУСКНИК И ОТБОР ДАВЛЕНИЯ
- 4 - ГНЕЗДО ВАКУУММЕТРА
- 5 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
- 6 - К ФОРСУНКЕ

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ:

- Что обеспечена абсолютная герметичность трубопроводов;
- Что там, где возможно, были применены жесткие трубы (предпочтительно, медные);
- Что разрежение на всасывании не превышает 0,45 бар. Это необходимо для того, чтобы избежать кавитации насоса;
- Что установленный донный клапан имеет требуемые размеры;

Во время заводских испытаний горелки насос тарируется на давление в 12 бар. Перед запуском горелки стравите через гнездо отбора давления содержащийся в насосе воздух. Для облегчения пуска насоса заполните топливопровод топливом. Запустите горелку и проверьте создаваемое насосом давление. Если запуск насоса не произошел в течение времени предварительной продувки, после блокировки горелки, нажмите красную кнопку, расположенную на контрольной аппаратуре и перезапустите горелку. Если после успешного запуска насоса и после предварительной продувки произошла аварийная блокировка горелки в связи с падением давления топлива в насосе, для повторного пуска горелки потребуется взвести кнопку перезапуска. Работа насоса без топлива в течение более, чем 3 минут запрещается. Внимание: перед запуском горелки убедитесь, что обратный контур топливопровода открыт. Если при пуске обратный контур окажется перекрыт, последует немедленное разрушение насоса.

ПУСК ГОРЕЛКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДИЗТОПЛИВЕ

По завершении монтажа горелки проверьте:

- Напряжение электропитания горелки и исправность предохранителей.

- Правильность подключения двигателя.

- Правильность выбора длины топливопровода и его герметичность. - Соответствие типа топлива модели горелки. -

- Правильность присоединения термостатов котла и прочей предохранительной аппаратуры.

- Направление вращения двигателя. - Правильность тарирования теплового реле двигателя.

При положительных результатах проверки можно приступать к испытанию горелки. Подайте напряжение горелку.


Аппаратура управления одновременно подает напряжение на трансформатор розжига и на двигатель горелки, который обеспечивает предварительную продувку камеры сгорания в течение приблизительно 20 секунд. По завершении предварительной продувки контрольная аппаратура подает напряжение на электроклапаны топливного насоса и клапана первой ступени, трансформатор розжига генерирует искру, и происходит розжиг горелки. Если розжиг прошел успешно, в пределах времени аварийной блокировки по истечении 5 секунд контрольная аппаратура исключает из цепи трансформатор, а спустя еще 10 секунд дает команду сервоприводу перейти на максимальную мощность и открывает клапан 2-й ступени (Maior 300.1) или 3-й ступени (Maior 400.1). В случае неудачного розжига контрольная аппаратура блокирует горелку в течение 5 секунд. В таком случае перезапустить горелку вручную возможно только по истечении 30 секунд после блокировки. Для обеспечения оптимального качества сгорания необходимо отрегулировать работу горелки на максимальной и минимальной мощности. Для этого руководствуйтесь инструкциями, приведенными далее. Во время регулирования с помощью переключателя ступеней мощности можно вручную переходить с максимальной (II) на минимальную (I) мощность и наоборот. По завершении регулировки переключатель устанавливается в положении II (максимальная мощность). Давление топливного насоса должно быть равно примерно 12 бар.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ LANDIS LMO 44

На случай аварийной блокировки горелки предусмотрена система диагностики причин, повлекших за собой блокировку. Диагностика осуществляется следующим образом: При действующей аварийной блокировке (горит индикатор красного цвета) нажмите и не отпускайте в течение 3 секунд кнопку перезапуска. Индикатор красного цвета начинает мигать. Причины блокировки расшифровываются, как показано в таблице ниже:


Код ошибки	Возможная причина
2 импульса	По истечении времени аварийной остановки розжиг не произошел - вышли из строя электроклапаны - вышел из строя электрод обнаружения пламени - - неправильно отрегулирована горелка - вышли из строя электроды
3 импульса	Не используется
4 импульса	Посторонние источники света во время предварительной продувки.
5 импульсов	Не используется
6 импульсов	Не используется
7 импульсов	Исчерпано предельное количество гашений факела во время работы (превышен предел повторов цикла). - вышли из строя электроклапаны - вышел из строя электрод обнаружения пламени - неправильно отрегулирована горелка
8 импульсов	Контроль времени подогрева топлива
9 импульсов	Не используется
10 импульсов	Неисправны контакты на выходе или внутренняя неисправность аппаратуры

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ

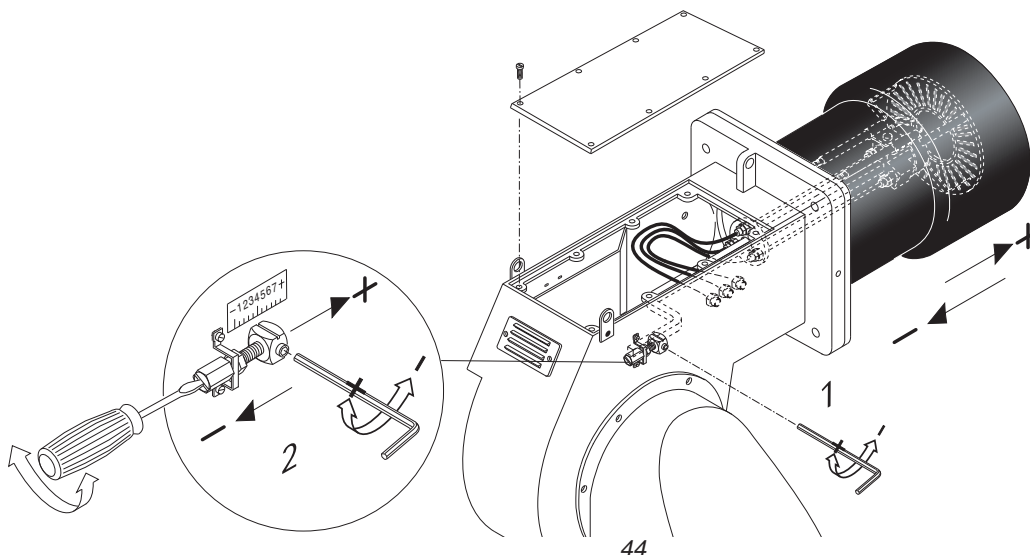

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА (В ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРЕЛКАХ)

RU

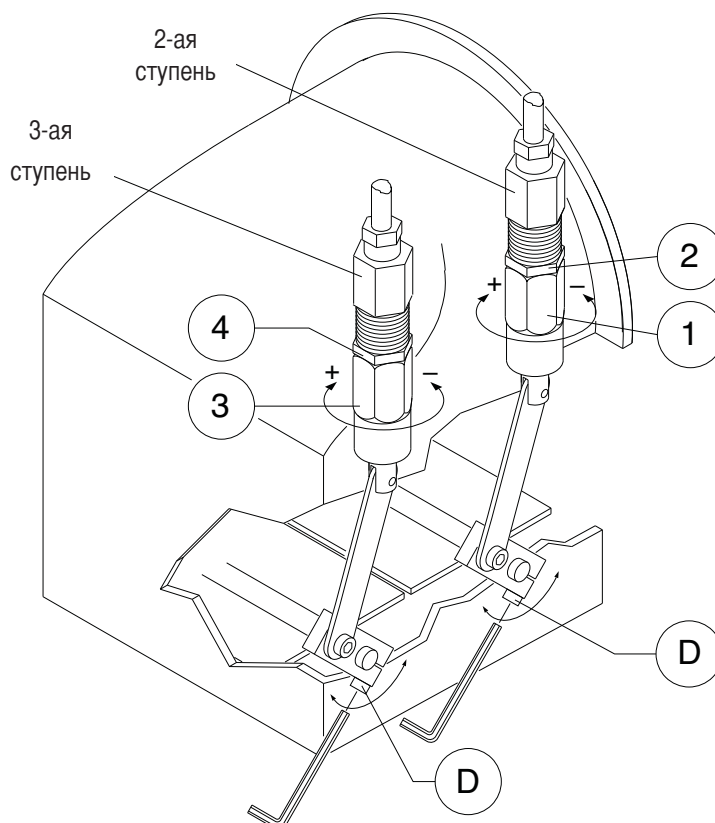

Регулирование расхода воздуха на 1-й ступени (на минимальной мощности):

- 1 – Разомкните контакты термостатов TAB1 и TAB2 (см. электрическую схему)
- 2 – Запустите горелку (убедитесь, что воздушная заслонка находится в полуоткрытом положении).
- 3 – Ослабьте установочный винт D.
- 4 – Поворачивайте вручную воздушные заслонки до тех пор, пока не получите требуемое качество сгорания.
- 5 – Затяните установочный винт D.

Регулирование расхода воздуха на 2-й ступени (на максимальной мощности):

ВНИМАНИЕ: ввиду того, что во время работы горелки на 2-й ступени (максимальной мощности) масло в гидротолкателе находится под давлением, вращение регулировочного винта затруднено. Поэтому расход следует регулировать, вращая тот же винт (винт 1), когда горелка работает на 1-й ступени (на минимальной мощности), а затем проверить результат регулировки, переключив горелку на 2-ую ступень.

- 1 – Разомкните контакты термостатов TAB1 и TAB2 (см. электрическую схему)
- 2 – Ослабьте крепежное кольцо 2.
- 3 – Расход настраивается с помощью регулировочного винта 1 (вращением по часовой стрелке увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается).
- 4 Затянуть кольцо 2.
- 5 – Вручную переключите горелку с первой на вторую ступень. Для этого надо замкнуть контакт термостата TAB1. Затем выполните анализ продуктов сгорания.

Регулирование расхода воздуха на 3-й ступени (на максимальной мощности):

ВНИМАНИЕ: ввиду того, что во время работы горелки на 3-й ступени масло в гидротолкателе находится под давлением, вращение регулировочного винта затруднено. Поэтому расход следует регулировать, вращая тот же винт (винт 3), когда горелка работает на 1-й ступени (на минимальной мощности), а затем проверить результат регулировки, переключив горелку на 3-ую ступень.

- 1 – Разомкните контакты термостатов TAB1 и TAB2 (см. электрическую схему)
- 2 – Ослабьте крепежное кольцо 4.
- 3 – Расход настраивается с помощью регулировочного винта 3 (вращением по часовой стрелке увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается).
- 4 – Затянуть кольцо 4.
- 5 – Вручную переключите горелку с первой на третью ступень. Для этого надо замкнуть контакты термостатов TAB1 и TAB2. Затем выполните анализ продуктов сгорания.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**Горелка не запускается.**

- Главный выключатель находится в положении "0".
- Сгорели плавкие предохранители.
- Термостаты котла не замыкают цепь.
- Вышла из строя контрольная аппаратура.

После предварительной продувки розжиг горелки не происходит, следует аварийная блокировка горелки.


- Вышла из строя контрольная аппаратура.
- Вышел из строя трансформатор.
- Засорились электроды.
- Вышли из строя электроды.
- Неправильно установлены электроды.
- Засорились форсунки.
- Форсунки сильно изношены.
- Засорились фильтры.
- Слишком низкое давление топлива.
- Слишком большой расход воздуха горения для форсунки данной производительности.

Сразу после розжига происходит аварийная блокировка горелки.

- Вышла из строя контрольная аппаратура.
- Засорились форсунки.
- Форсунки сильно изношены.
- Фотозлемент не "видит" факел.
- Засорились фильтры.
- Слишком низкое давление топлива.
- Слишком большой расход воздуха горения для форсунки данной производительности.

Горелка не переключается на вторую (третью) ступень.

- Неправильно выполнены соединения ручного переключателя 1-й и 2-й ступеней мощности на клеммнике.
- Вышла из строя контрольная аппаратура.
- Вышла из строя катушка клапана второй (третьей) ступени.
- Слишком низкое давление топлива.
- Засорились фильтры.
- Сильно изношена форсунка 2-й (3-й) ступени.
- Засорилась форсунка 2-й (3-й) ступени.
- Неправильно тарирован или вышел из строя толкатель воздушной заслонки.

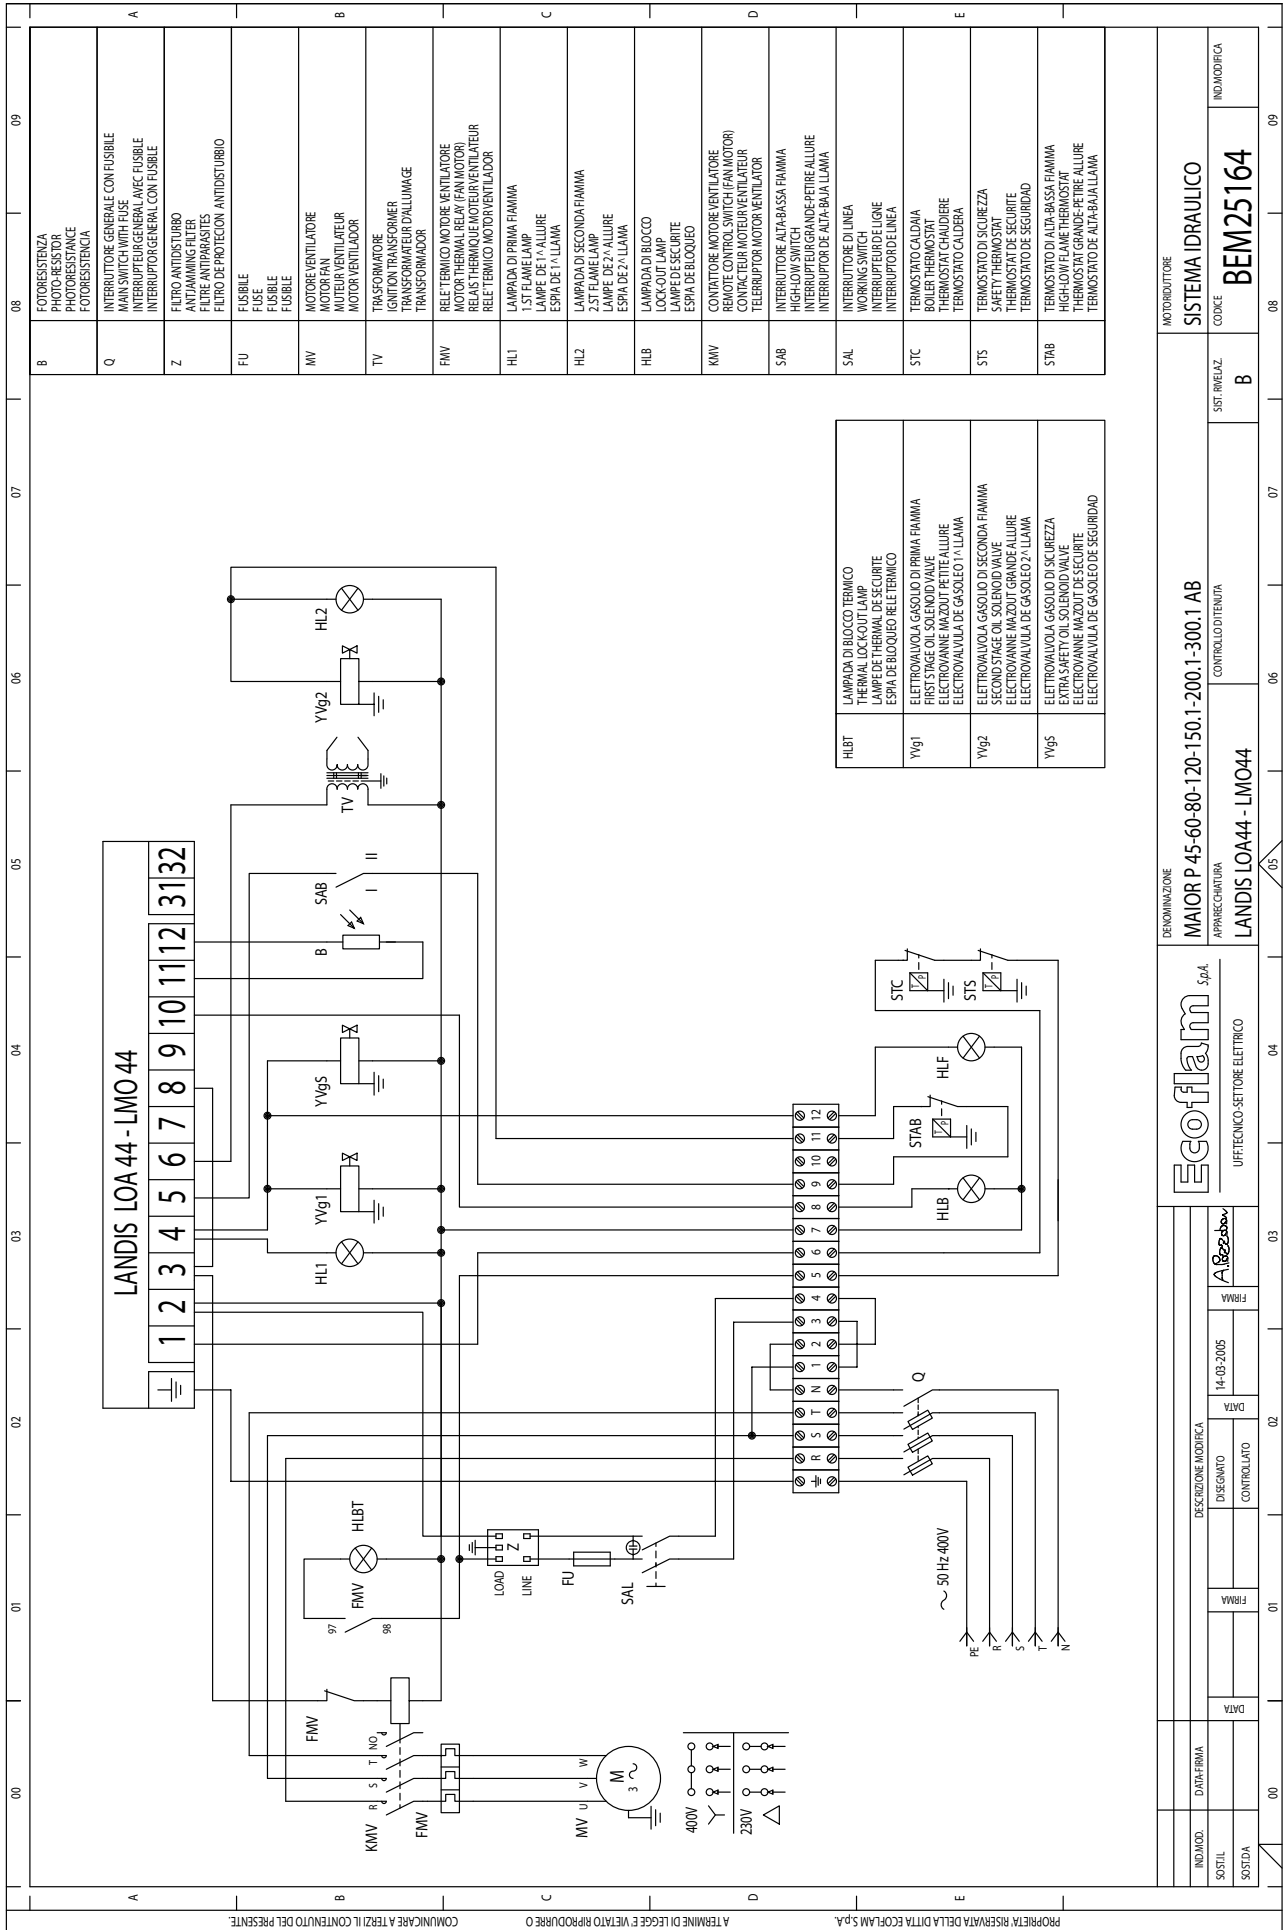


LANDIS LOA 44 - LMO 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32

B	FOTORESISTENZA PHOTO-RESISTOR FOTORESISTENCIA
Q	INTERRUTTORE GENERALE CON FUSIBILE MAIN SWITCH WITH FUSE INTERRUPTEUR GENERAL AVEC FUSIBLE INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE
Z	FILTRO ANTIDISTURBO ANTI-DAMPING FILTER FILTRU ANTIDISTURB FILTRO DE PROTECCION ANTIDISTURBIO
FU	FUSIBILE FUSE FUSIBLE FUSIBLE
MV	MOTORE VENTILATORE MOTOR FAN MOTEUR VENTILATEUR MOTOR VENTILADOR
TV	TRASFORMATORE IGNITION TRANSFORMER TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TRANSFORMADOR
FMV	RELE TERMICO MOTORE VENTILATORE THERMAL LOCK-OUT SWITCH FAN MOTOR RELE TERMICO MOTEUR VENTILATEUR RELE TERMICO MOTOR VENTILADOR
HL1	LAMPADA DI PRIMA Fiamma 1 ST FLAME LAMP LAMPE DE 1 ^{RE} LLAMA ESPA DE 1 ^{RA} LLAMA
HL2	LAMPADA DI SECONDA Fiamma 2 ST FLAME LAMP LAMPE DE 2 ^E ALLURE ESPA DE 2 ^A LLAMA
HLB	LAMPADA DI BLOCCO LOCK-OUT LAMP LAMPE DE SECURITE ESPA DE BLOQUEO
KMW	CONVATORE MOTORE VENTILATORE REMOUVE CONTROL SWITCH FAN MOTOR CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR TELEBRIPTOR MOTOR VENTILATOR
SAB	INTERRUTTORE ALTA-BASSA Fiamma HIGH-LOW SWITCH INTERRUPTEUR GRANDE-PETITE ALLURE INTERRUPTOR DE ALTA-BAJA LLAMA
SAL	INTERRUTTORE DI LINEA WORKING SWITCH INTERRUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA
STC	TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHAUDIERE TERMOSTATO CALDERA
STS	TERMOSTATO SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE TERMOSTATO DE SEGURIDAD
STAB	TERMOSTATO DI ALTA-BASSA Fiamma HIGH-LOW FLAME THERMOSTAT THERMOSTAT DE ALTA-BAJA LLAMA TERMOSTATO DE ALTA-BAJA LLAMA

HLBT	LAMPADA DI BLOCCO TERMICO THERMAL LOCK-OUT LAMP LAMPE DE THERMAL DE SECURITE ESPA DE BLOQUEO RELE TERMICO
YVg1	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI PRIMA Fiamma BOLER ELECTROVALVE ELECTROVALVULA DE GASOLEO 1 ^A LLAMA
YVg2	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI SECONDA Fiamma SECOND STAGE OIL SOLENOID VALVE ELECTROVALVULA DE GASOLEO 2 ^A LLAMA
YVg5	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI SICUREZZA EXTRA SAFETY OIL SOLENOID VALVE ELECTROVALVULA DE GASOLEO DE SECURIDAD

IND.MOD. DATA-FRMA		DESCRIZIONE MODIFICA	
SOSTIT	DESIGNATO	Ecoflam S.p.A.	
SOSTA	CONTROLATO	LANDIS LOA44 - LMO44	
DATA	DATA	DENOMINAZIONE	
DATA	DATA	MAIOR P 45-60-80-120-150-1-200-1-300-1 AB	
DATA	DATA	APPARECCHIATURA	
DATA	DATA	LANDIS LOA44 - LMO44	
DATA	DATA	CONTROLLO DITENUTA	
DATA	DATA	SIST. RIVELAZ.	
DATA	DATA	B	
DATA	DATA	CODICE	
DATA	DATA	BEM25164	
DATA	DATA	IND. MODIFICA	
DATA	DATA	09	

PROPRIETA' RISERVATA DELLA DITTA ECOFLAM S.P.A. A TERMINE DI LEGGE E VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE.

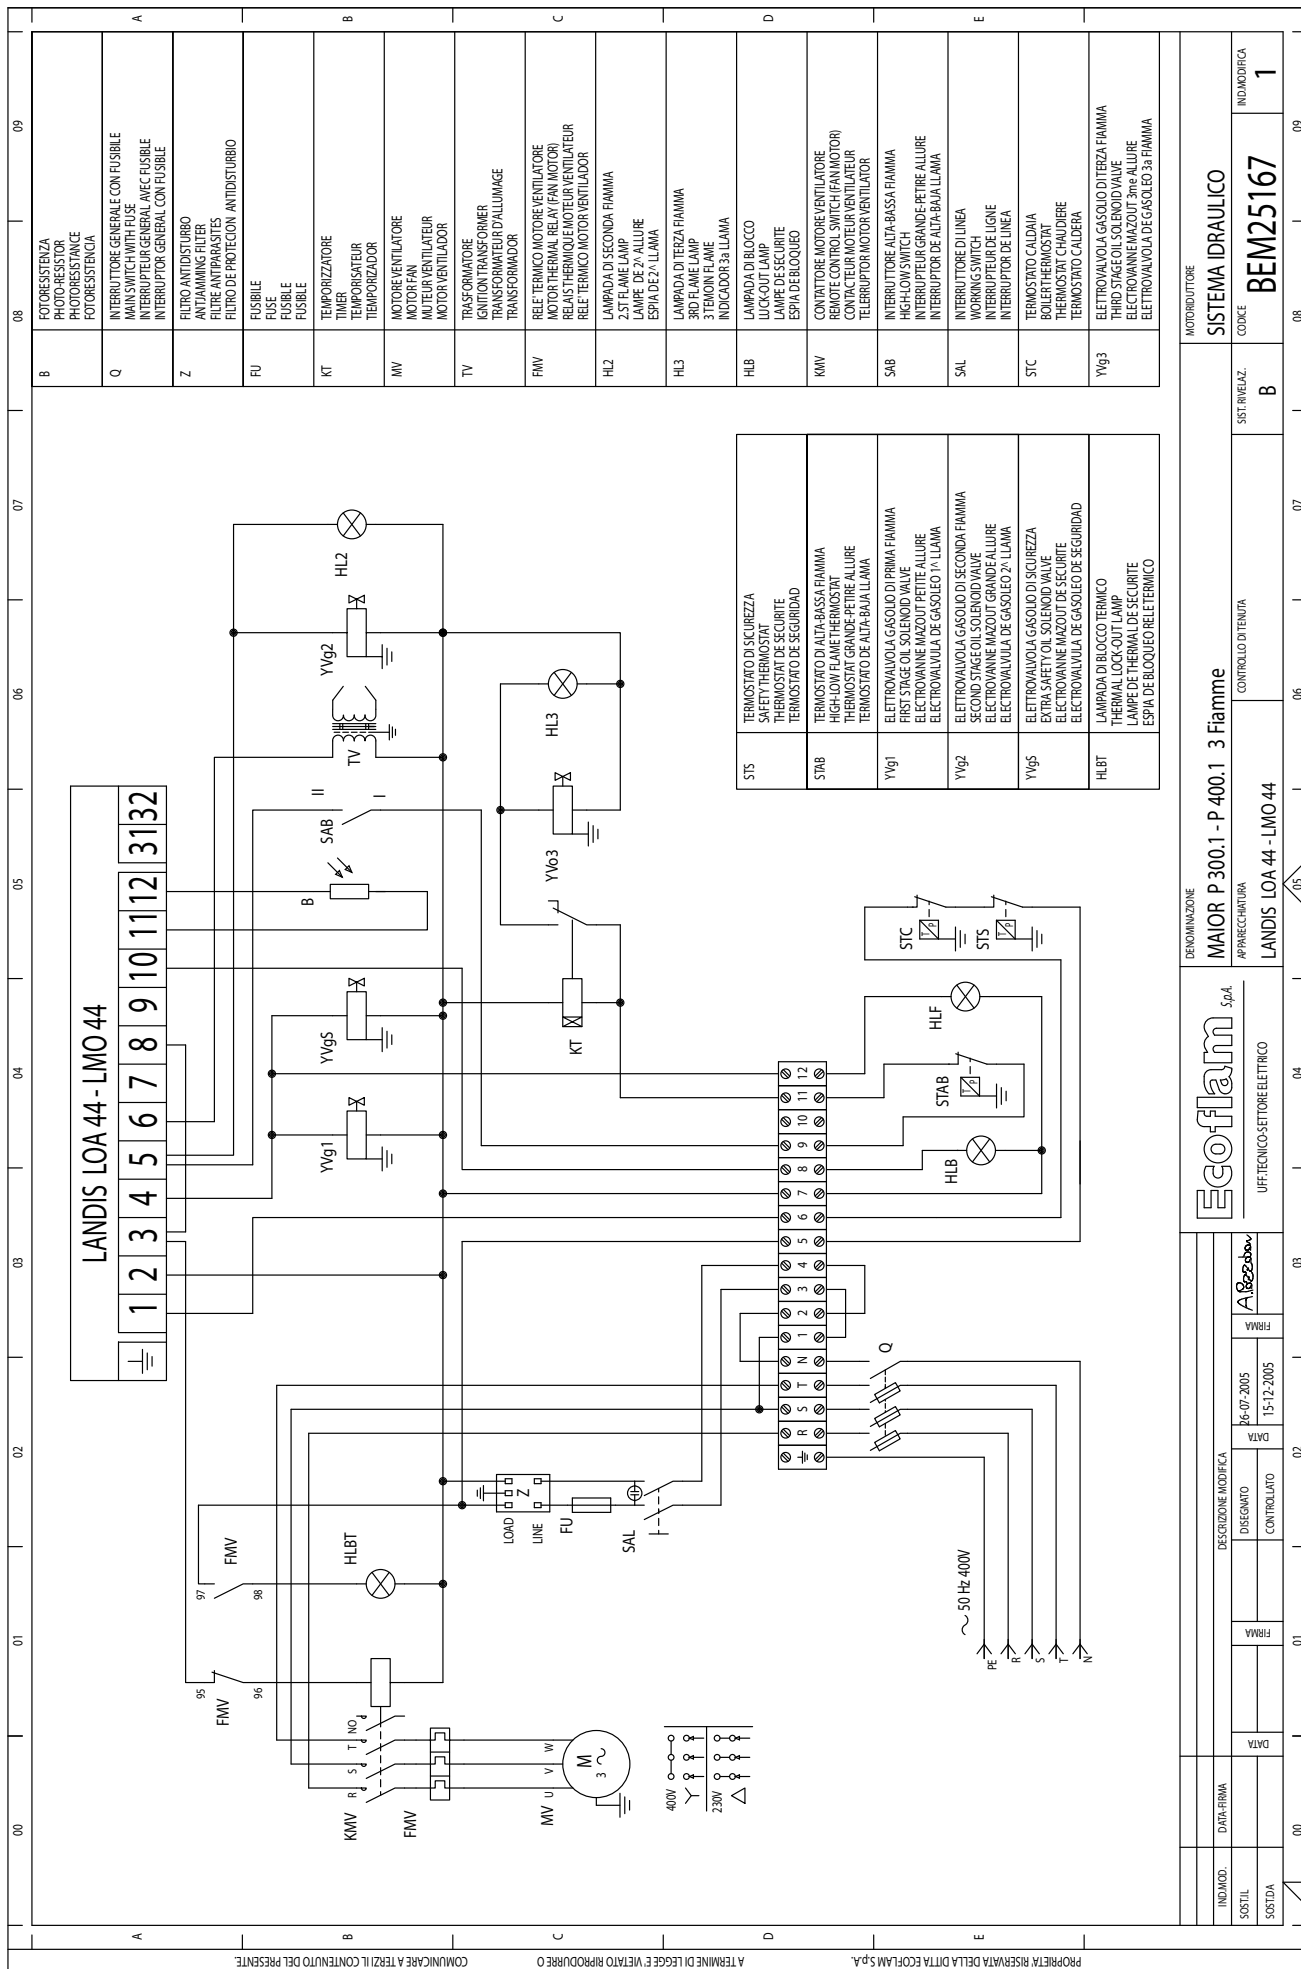


PROPRIETÀ RISERVATA DELLA DITTA ECOFLAM S.p.A. A TERMINI DI LEGGE È VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE.

09	B	FOTORESISTENZA PHOTO-RESISTOR FOTORESISTENCIA
08	Q	INTERRUTTORE GENERALE CON FUSIBILE MAIN SWITCH WITH FUSE INTERRUPTEUR GENERAL AVEC FUSIBLE INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE
07	Z	FILTRO ANTIDISTURBO ANTI-JAMMING FILTER FILTRE ANTIPARASITES FILTRO DE PROTECCION ANTIDISTURBIO
06	FU	FUSIBILE FUSE FUSIBLE FUSIBLE
05	KT	TEMPORIZZATORE TIMER TEMPORISATEUR TEMPORIZADOR
04	MV	MOTORE VENTILATORE MOTOR FAN MOTEUR VENTILATEUR MOTOR VENTILADOR
03	TV	TRASFORMATORE IGNITION TRANSFORMER TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE TRANSFORMADOR
02	FMV	RELE TERMICO MOTORE VENTILATORE MOTOR THERMAL RELAY (FAN MOTOR) RELAIS THERMIQUE MOTEUR VENTILATEUR RELE TERMICO MOTOR VENTILADOR
01	HL2	LAMPADA DI SECONDA FIAMMA 2. ST FLAME LAMP LAMPE DE 2 ^e ALLURE ESPIA DE 2 ^a LLAMA
00	HL3	LAMPADA DI TERZA FIAMMA 3RD FLAME LAMP 3 rd FLAME LAMP INDICADOR 3 ^a LLAMA
09	HLB	LAMPADA DI BLOCCO LOCK-OUT LAMP LAMPE D'ESCORTIE ESPIA DE BLOQUEO
08	KMV	CONVITTORE MOTORE VENTILATORE REMOTE CONTROL SWITCH (FAN MOTOR) CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR TELELUPFOR MOTOR VENTILATOR
07	SAB	INTERRUTTORE ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW FLAME SWITCH INTERRUPTEUR GRANDE-PETITE ALLURE INTERRUPTOR DE ALTA-BAJA LLAMA
06	SAL	INTERRUTTORE DI LINEA WORKING SWITCH INTERRUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA
05	STC	TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHAUDIERE THERMOSTATO CALDERA
04	YVg3	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI TERZA FIAMMA THIRD STAGE OIL SOLENOID VALVE ELECTROVANNE MAZOUT 3 ^{me} ALLURE ELECTROVALVULA DE GASOLEO 3 ^a FIAMMA


07	STB	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE THERMOSTATO DE SEGURIDAD
06	YVg1	TERMOSTATO DI ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW FLAME THERMOSTAT THERMOSTAT GRANDE-PETITE ALLURE THERMOSTATO DE ALTA-BAJA LLAMA
05	YVg2	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI PRIMA FIAMMA FIRST STAGE OIL SOLENOID VALVE ELECTROVANNE PETITE ALLURE ELECTROVALVULA DE GASOLEO 1 ^a LLAMA
04	YVg5	ELETTROVALVOLA GASOLIO DI SECONDA FIAMMA SECOND STAGE OIL SOLENOID VALVE ELECTROVANNE MAZOUT GRANDE ALLURE ELECTROVALVULA DE GASOLEO 2 ^a LLAMA
03	HLBT	EXTRA SAFETY OIL SOLENOID VALVE ELECTROVANNE MAZOUT DE SECURITE ELECTROVALVULA DE GASOLEO DE SEGURIDAD
02	HLBT	LAMPADA DI BLOCCO TERMICO THERMAL LOCK-OUT LAMP LAMPE DE THERMAL DE SECURITE ESPIA DE BLOQUEO RELE TERMICO

09	MOTORIDUTTORE SISTEMA IDRULICO	
08	CODEC	BEM25167
07	SIST. RIVELAZ.	B
06	CONTROLLO DI TENUTA	
05	DENOMINAZIONE MAIOR P 300.1 - P 400.1 3 Fiamme	
04	APPARECCHIATURA	LANDIS LOA 44 - LMO 44
03	Ecoflam S.p.A. UFFTECNICO-SETTORE ELETTRICO	
02	DESCRIZIONE MODIFICA	
01	DATA-FIRMA	
00	DATA	
09	IND. MOD.	
08	SOSTIT.	
07	SOSTIDA	
06	DATA	26-07-2005
05	DATA	15-12-2005
04	DATA	
03	DATA	
02	DATA	
01	DATA	
00	DATA	

MAIOR P 300.1 AB

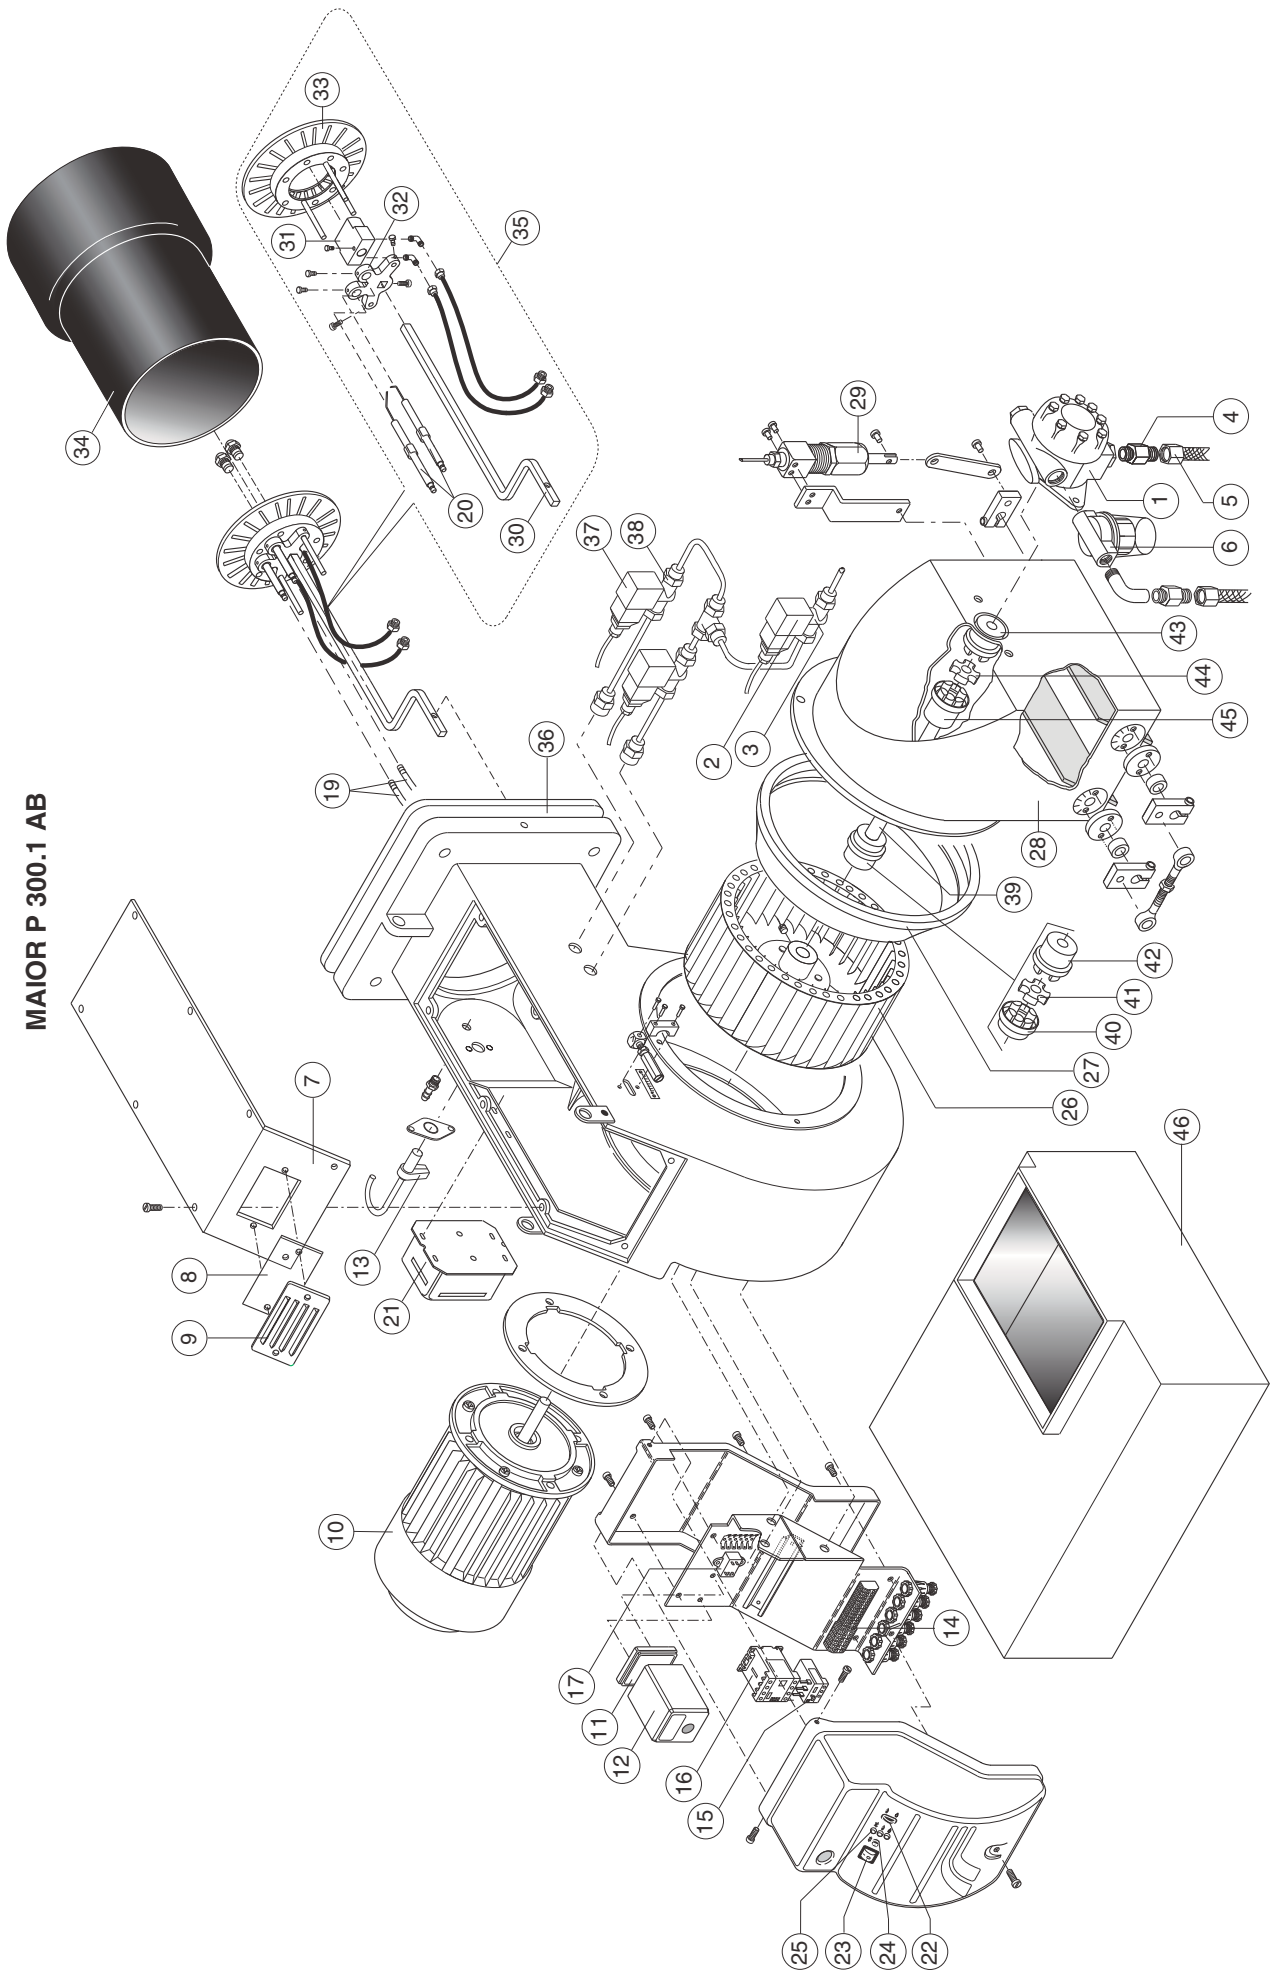

MAIOR P 400.1 AB

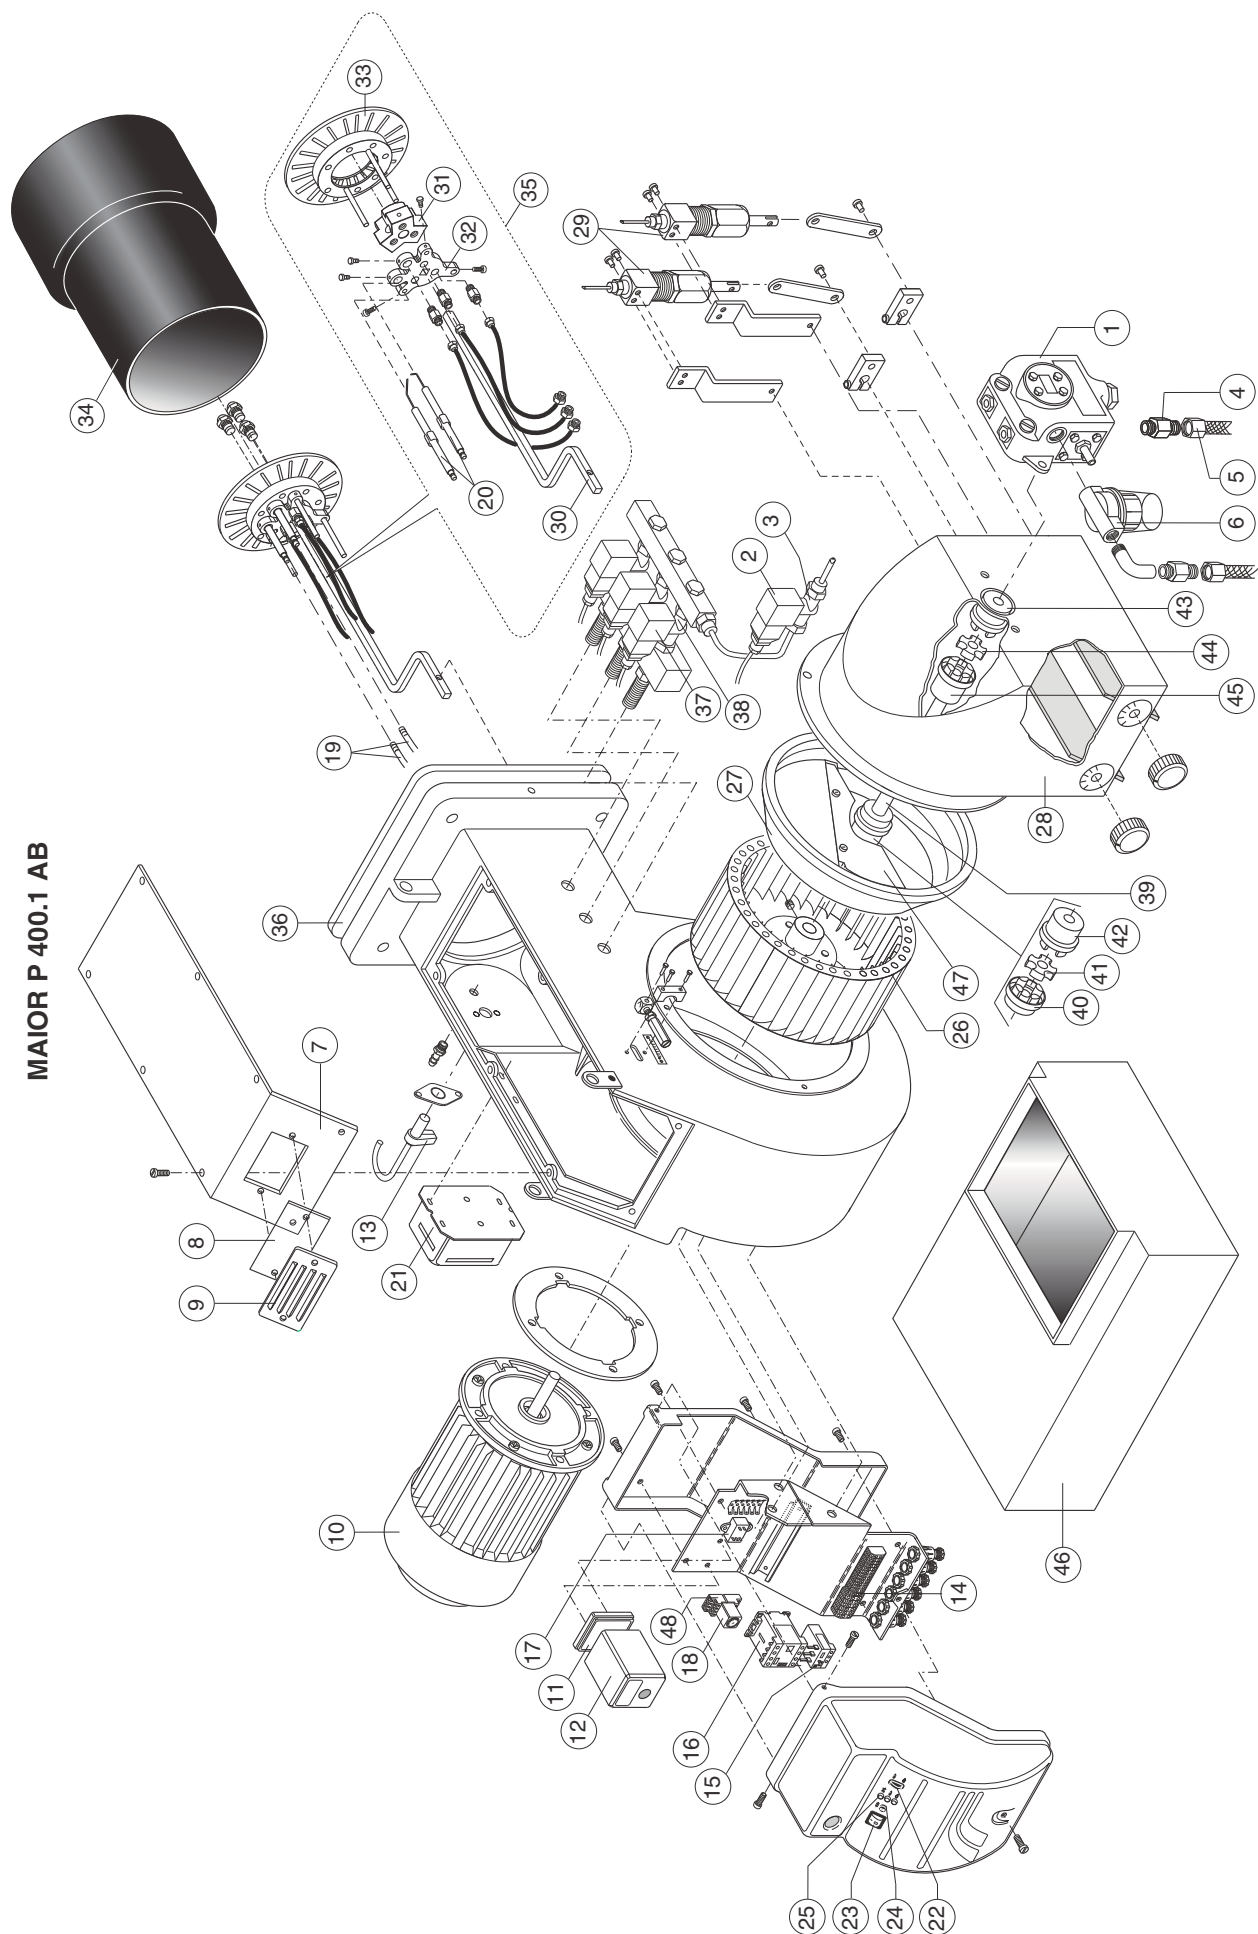

N°	DESCRIZIONE		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
			code	code
1	POMPA	SUNTEC J 7CC 1000	65322951	-
		SUNTEC TA2C40105	-	65322991
2	BOBINA	Parker SCEM VE140.4AR	65323782	65323782
3	VALVOLA	Parker SCEM VE140.4AR	65075325	65075325
4	NIPPLE	TN 18X1200	65323183	65323183
5	FLESSIBILI	TN 18X1500	65323182	65323182
6	FILTRO		3142083	3142087
7	COPERCHIO		65320678	65320678
8	VETRINO		65320487	65320487
9	SUPPORTO VETRINO		65320488	65320488
10	MOTORE	7,5 kW	65322822	-
		9 kW	-	65322854
11	ZOCOLO APPARECCHIATURA	LANDIS	65320092	65320092
12	APPARECCHIATURA DI CONTROLLO	LMO44.255A2	65320024	65320024
13	FOTORESISTENZA	LANDIS	65320076	65320076
14	MORSETTIERA			
15	RELE' TERMICO	AEG 14,5-18A	65323120	65323120
16	TELERUTTORE	AEG LS15K.00	65323136	65323136
17	FILTRO ANTIDISTURBO		65323170	65323170
18	TEMPORIZZATORE	FINDER cod. 85.32.8.230	-	65323146
19	CAVO ACCENSIONE	TC	65320945	65320945
		TL	65320946	65320946
20	ELETTRODO		65322165	65322165
21	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	Brahma T8 13000/35	65323222	65323222
22	INTERRUTTORE ALTA-BASSA FIAMMA	cod.360000001	65323065	65323065
23	INTERRUTTORE DI LAVORO	cod.40100I1509	65323064	65323064
24	PORTA FUSIBILE	FUSIT FH-B 528	65322181	65322181
25	LAMPADA	EL/N-SC4 Elettrospring	65322053	65322053
26	VENTOLA	320 x 150	65321800	65321800
27	CONVOGLIATORE		65320645	65320645
28	CASSETTO ASPIRAZIONE		65320560	65320560
29	SISTEMA IDRAULICO		65322333	65322333
30	ASTINA REGOLAZIONE TESTA	TC	65324807	65324807
		TL	65320246	
31	PORTA UGELLI		65320712	65320715
32	SUPPORTO PORTA UGELLI			
33	DIFFUSORE		65320785	65320784
34	BOCCAGLIO	TC	65324808	65320440
		TL	65320455	65320441
35	GRUPPO TESTA	TC		
		TL		
36	GUARNIZIONE ISOMART		65321125	65321125
37	BOBINA	DELTA1/8 F.F.F84	65323765	65323765
38	VALVOLA	DELTA1/8 F.F.F84	65323754	65323754
39	PERNO		65321463	65321463
40	GIUNTO VENTOLA		65321789	65321789
41	GIUNTO GOMMA		65321791	65321791
42	GIUNTO SU PERNO		65321790	65321790
43	GIUNTO POMPA		65321783	65321783
44	GIUNTO GOMMA		65321786	65321786
45	GIUNTO INTERMEDIO		65321782	65321782
46	SILENZIATORE		3142030	3142030
47	SURPRESSORE		-	65320627
48	ZOCOLO TEMPORIZZATORE	Finder R.5532	-	65323149

TC = TESTA CORTA TL = TESTA LUNGA

N°	DESCRIPTION		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
			code	code
1	OIL PUMP	SUNTEC J 7CC 1000	65322951	-
		SUNTEC TA2C40105	-	65322991
2	COIL	Parker SCEM VE140.4AR	65323782	65323782
3	OIL VALVE	Parker SCEM VE140.4AR	65075325	65075325
4	NIPPLE	TN 18X1200	65323183	65323183
5	HOSES	TN 18X1500	65323182	65323182
6	FILTER		3142083	3142087
7	COVER		65320678	65320678
8	GLASS		65320487	65320487
9	VIEWING WINDOW		65320488	65320488
10	MOTOR	7,5 kW	65322822	-
		9 kW	-	65322854
11	CONTROL BOX BASE	LANDIS	65320092	65320092
12	CONTROL BOX	LMO44.255A2	65320024	65320024
13	PHOTORESISTOR	LANDIS	65320076	65320076
14	WIRING TERMINAL BOX			
15	MOTOR THERMAL RELAY	AEG 14,5-18A	65323120	65323120
16	REMOTE CONTROL SWITCH	AEG LS15K.00	65323136	65323136
17	ANTI JAMMING FILTER		65323170	65323170
18	TIMER	FINDER cod. 85.32.8.230	-	65323146
19	CABLE	TC	65320945	65320945
		TL	65320946	65320946
20	ELECTRODES		65322165	65322165
21	IGNITION TRANSFORMER	Brahma T8 13000/35	65323222	65323222
22	HIGH-LOW FLAME SWITCH	cod.360000001	65323065	65323065
23	MAIN SWITCH	cod.4010011509	65323064	65323064
24	FUSE SUPPORT	FUSIT FH-B 528	65322181	65322181
25	LAMP	EL/N-SC4 Elettrospring	65322053	65322053
26	FAN	320 x 150	65321800	65321800
27	AIR CONVEYOR		65320645	65320645
28	COVER AIR INLET		65320560	65320560
29	HYDRAULIC SYSTEM		65322333	65322333
30	ROD	TC	65324807	65324807
		TL	65320246	
31	NOZZLE HOLDER		65320712	65320715
32	NOZZLE HOLDER SUPPORT			
33	DIFFUSER		65320785	65320784
34	BLAST TUBE	TC	65324808	65320440
		TL	65320455	65320441
35	INNER ASSEMBLY	TC		
		TL		
36	GASKET		65321125	65321125
37	COIL	DELTA1/8 F.F.F84	65323765	65323765
38	OIL VALVE	DELTA1/8 F.F.F84	65323754	65323754
39	ROD		65321463	65321463
40	COUPLING (FAN)		65321789	65321789
41	UNION		65321791	65321791
42	COUPLING (ROD)		65321790	65321790
43	COUPLING (PUMP)		65321783	65321783
44	UNION		65321786	65321786
45	COUPLING		65321782	65321782
46	SILENCER		3142030	3142030
47	FAN SCOOP		-	65320627
48	TIMER BASE	Finder R.5532	-	65323149

TC = SHORT HEAD TL = LONG HEAD

N°	DESIGNATION		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
			code	code
1	POMPE	SUNTEC J 7CC 1000	65322951	-
		SUNTEC TA2C40105	-	65322991
2	BOBINE	Parker SCEM VE140.4AR	65323782	65323782
3	VANNE	Parker SCEM VE140.4AR	65075325	65075325
4	MAMELONS	TN 18X1200	65323183	65323183
5	FLEXIBLES	TN 18X1500	65323182	65323182
6	FILTRE		3142083	3142087
7	COUVERCHE DE BRULEUR		65320678	65320678
8	HUBLLOT		65320487	65320487
9	PROTECTION HUBLLOT		65320488	65320488
10	MOTEUR	7,5 kW	65322822	-
		9 kW	-	65322854
11	SOCLE DE COFFRET	LANDIS	65320092	65320092
12	COFFRET DE SECURITE	LMO44.255A2	65320024	65320024
13	CELLULE	LANDIS	65320076	65320076
14	BORNES			
15	RELAIS THERMIQUE	AEG 14,5-18A	65323120	65323120
16	TELERUPTEUR	AEG LS15K.00	65323136	65323136
17	FILTRE ANTIPARASITE		65323170	65323170
18	TEMPORISATEUR	FINDER cod. 85.32.8.230	-	65323146
19	CABLE	TC	65320945	65320945
		TL	65320946	65320946
20	ELECTRODE D'ALLUMAGE		65322165	65322165
21	TRANSFORMATEUR	Brahma T8 13000/35	65323222	65323222
22	INTERRUPTEUR GRANDE/PETITE ALLURE	cod.360000001	65323065	65323065
23	INTERRUPTEUR DE LIGNE	cod.40100I1509	65323064	65323064
24	PORTE FUSIBLE	FUSIT' FH-B 528	65322181	65322181
25	LAMPE	EL/N-SC4 Elettrospring	65322053	65322053
26	TURBINE	320 x 150	65321800	65321800
27	CONVOYEUR D'AIR		65320645	65320645
28	BOITE D'AIR		65320560	65320560
29	SYSTEME HYDRAULIQUE		65322333	65322333
30	SUPPORT TETE DE COMBUSTION	TC	65324807	65324807
		TL	65320246	
31	PORTE GICLEUR		65320712	65320715
32	SUPPORT PORTE GICLEUR			
33	DEFLECTEUR		65320785	65320784
34	GUEULARD	TC	65324808	65320440
		TL	65320455	65320441
35	TETE DE COMBUSTION	TC		
		TL		
36	JOINT		65321125	65321125
37	BOBINE	DELTA1/8 F.F.F84	65323765	65323765
38	VANNE	DELTA1/8 F.F.F84	65323754	65323754
39	ARBRE DE TRASMISSION		65321463	65321463
40	JOINT DU VENTILATEUR		65321789	65321789
41	JOINT DE CAOUTCHOUC		65321791	65321791
42	JOINT DU ARBRE DE TRASMISSION		65321790	65321790
43	JOINT DE LA POMPE		65321783	65321783
44	JOINT DE CAOUTCHOUC		65321786	65321786
45	JOINT INTERMEDIAIRE		65321782	65321782
46	SILENCIEUX		3142030	3142030
47	SURPRESSEUR		-	65320627
48	SOCLE DE TEMPORISATEUR	Finder R.5532	-	65323149

TC = TETE COURTE TL = TETE LONGUE

ES

Nº	DESCRIPCION		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
			code	code
1	BOMBA	SUNTEC J 7CC 1000	65322951	-
		SUNTEC TA2C40105	-	65322991
2	BOBINA	Parker SCEM VE140.4AR	65323782	65323782
3	VALVULA	Parker SCEM VE140.4AR	65075325	65075325
4	TUERCA	TN 18X1200	65323183	65323183
5	LATIGUILLOS	TN 18X1500	65323182	65323182
6	FILTRO		3142083	3142087
7	TAPA		65320678	65320678
8	VIDRIOS		65320487	65320487
9	SOPORTE VIDRIOS		65320488	65320488
10	MOTOR	7,5 kW	65322822	-
		9 kW	-	65322854
11	BASE DEL EQUIPO	LANDIS	65320092	65320092
12	EQUIPO CONTROL LLAMA	LMO44.255A2	65320024	65320024
13	FOTORRESISTENCIA	LANDIS	65320076	65320076
14	REGLETA DE CONEXION			
15	TERMICO	AEG 14,5-18A	65323120	65323120
16	TELERRUPTOR	AEG LS15K.00	65323136	65323136
17	FILTRO ANTITRATORNO		65323170	65323170
18	TEMPORIZADOR	FINDER cod. 85.32.8.230	-	65323146
19	CABLE	TC	65320945	65320945
		TL	65320946	65320946
20	ELETTRODO		65322165	65322165
21	TRANSFORMADOR	Brahma T8 13000/35	65323222	65323222
22	INTERRUPTOR DE ALTA/BAJA LLAMA	cod.360000001	65323065	65323065
23	INTERRUPTOR DE LINEA	cod.40100I1509	65323064	65323064
24	SOPORTE FUSIBLE	FUSIT FH-B 528	65322181	65322181
25	ESPIA	EL/N-SC4 Elettrospring	65322053	65322053
26	VENTILADOR	320 x 150	65321800	65321800
27	REJILLA DEFLECTORA		65320645	65320645
28	CIERRE EN ASPIRACION		65320560	65320560
29	SISTEMA HIDRAULICO		65322333	65322333
30	SOPORTE CABEZA DE COMBUSTION	TC	65324807	65324807
		TL	65320246	
31	PORTAINYECTOR		65320712	65320715
32	SOPORTE PORTAINYECTOR			
33	DIFUSOR		65320785	65320784
34	TUBO LLAMA	TC	65324808	65320440
		TL	65320455	65320441
35	GRUPO CABEZA DE COMBUSTION	TC		
		TL		
36	JUNTA		65321125	65321125
37	BOBINA	DELTA1/8 F.F.F84	65323765	65323765
38	VALVULA	DELTA1/8 F.F.F84	65323754	65323754
39	SOPORTE		65321463	65321463
40	ACOPLAMIENTO VENTILADOR		65321789	65321789
41	ACOPLAMIENTO GOMA		65321791	65321791
42	ACOPLAMIENTO SOPORTE		65321790	65321790
43	ACOPLAMIENTO BOMBA		65321783	65321783
44	ACOPLAMIENTO GOMA		65321786	65321786
45	ACOPLAMIENTO INTERMEDIO		65321782	65321782
46	SILENCIADOR		3142030	3142030
47	SURPRESSORE		-	65320627
48	BASE DEL TEMPORIZADOR	Finder R.5532	-	65323149

TC = CABEZA CORTA TL = CABEZA LARGA

№	НАИМЕНОВАНИЕ		MAIOR P 300.1 AB	MAIOR P 400.1 AB
			code	code
1	НАСОС	SUNTEC J 7CC 1000	65322951	-
		SUNTEC TA2C40105	-	65322991
2	КАТУШКА	Parker SCEM VE140.4AR	65323782	65323782
3	КЛАПАН	Parker SCEM VE140.4AR	65075325	65075325
4	NIPPLE	TN 18X1200	65323183	65323183
5	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	TN 18X1500	65323182	65323182
6	ФИЛЬТР		3142083	3142087
7	КРЫШКА		65320678	65320678
8	СТЕКЛО		65320487	65320487
9	РАМКА СТЕКЛА		65320488	65320488
10	ДВИГАТЕЛЬ	7,5 kW	65322822	-
		9 kW	-	65322854
11	МОНТАЖН. ПЛАСТИНА АППАРАТУРЫ	LANDIS	65320092	65320092
12	КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА	LMO44.255A2	65320024	65320024
13	ФОТОДАТЧИК	LANDIS	65320076	65320076
14	КЛЕММНИК			
15	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ	AEG 14,5-18A	65323120	65323120
16	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	AEG LS15K.00	65323136	65323136
17	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ		65323170	65323170
18	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	FINDER cod. 85.32.8.230	-	65323146
19	ПРОВОД РОЗЖИГА	TC	65320945	65320945
		TL	65320946	65320946
20	ЭЛЕКТРОД		65322165	65322165
21	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	Brahma T8 13000/35	65323222	65323222
22	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТУПЕНЕЙ МОЩНОСТИ	cod.360000001	65323065	65323065
23	РАБОЧИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	cod.4010011509	65323064	65323064
24	ГНЕЗДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	FUSIT FH-B 528	65322181	65322181
25	ЛАМПОЧКА	EL/N-SC4 Elettrospring	65322053	65322053
26	ВЕНТИЛЯТОР	320 x 150	65321800	65321800
27	ВОЗДУХОВОД		65320645	65320645
28	КОЖУХ ВОЗДУХОВОДА		65320560	65320560
29	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОЛКАТЕЛЬ		65322333	65322333
30	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	TC	65324807	65324807
		TL	65320246	
31	ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНОК		65320712	65320715
32	КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ФОРСУНОК			
33	РАССЕКАТЕЛЬ		65320785	65320784
34	СТАКАН	TC	65324808	65320440
		TL	65320455	65320441
35	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ	TC		
		TL		
36	ФЛАНЕЦ ISOMART		65321125	65321125
37	КАТУШКА	DELTA1/8 F.F.F84	65323765	65323765
38	КЛАПАН	DELTA1/8 F.F.F84	65323754	65323754
39	ШТОК		65321463	65321463
40	МУФТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА		65321789	65321789
41	РЕЗИНОВАЯ МУФТА		65321791	65321791
42	МУФТА НА ШТОКЕ		65321790	65321790
43	МУФТА НАСОСА		65321783	65321783
44	РЕЗИНОВАЯ МУФТА		65321786	65321786
45	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МУФТА		65321782	65321782
46	ГЛУШИТЕЛЬ		3142030	3142030
47	ДЕФЛЕКТОР		-	65320627
48	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	Finder R.5532	-	65323149

TC = КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА TL = ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА

La ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.

ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A. reserves the right to make any adjustments, without prior notice, which it considers necessary or useful to its products, without affecting their main features.

La Maison ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle jugera nécessaires ou utiles à ses produits sans pour autant nuire à leurs caractéristiques principales.

ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A. se reserva el derecho a introducir en sus productos todas las modificaciones que considere necesarias o utiles, sin perjudicar sus características.

“Экофлам С.п.А.” оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования любые необходимые изменения без особого предупреждения.

Ecoflam

Ecoflam Bruciatori S.p.A.

via Roma, 64 - 31023 RESANA (TV) - Italy - tel. 0423.719500 - fax 0423.719580

<http://www.ecoflam-burners.com> - e-mail: export@ecoflam-burners.com