

# CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME

Руководство по монтажу и эксплуатации



Other languages

<http://net.grundfos.com/qr/l/98358864>

be  
think  
innovate

**GRUNDFOS** The logo consists of the word "GRUNDFOS" in a bold, sans-serif font next to a stylized "X" symbol.

Перевод оригинального документа на  
английском языке

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.	12. Grundfos GO Remote	25
	12.1 Связь	25
	12.2 Обзор меню для Grundfos GO Remote	26
<b>1.</b>	<b>13. Описание функций</b>	<b>30</b>
1. Значение символов и надписей в документе	13.1 Установл. знач.	30
3	13.2 Режим работы	30
<b>2.</b>	13.3 Задать скорость вручную	30
2. Сокращения и определения	13.4 "Установить заданную пользователем частоту вращения"	30
4	13.5 "Режим управления"	31
<b>3.</b>	13.6 Установка пропорционального давления	36
3. Общие сведения	13.7 Аналоговые входы	36
4	13.8 Входы Pt100/1000	37
<b>4.</b>	13.9 Цифровые входы	38
4.1 Насосы без установленного на заводе датчика	13.10 Цифровые входы/выходы	39
4	13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2 ("Релейные выходы")	41
4.2 Насосы с датчиком давления, установленным на заводе	13.12 Аналоговый выход	41
4.3 Настройки	13.13 "Регулятор" (ПИ-регулятор)	43
4.4 Радиосвязь	13.14 Рабочий диапазон	44
4.5 Аккумуляторная батарея	13.15 Внешнее влияние на уст. знач.	44
<b>5.</b>	13.16 Заданные установл. значения	46
5.1 Транспортировка изделия	13.17 Пределы	47
5.2 Осмотр изделия	13.18 LiqTec ("LiqTec")	48
<b>6.</b>	13.19 "Функция останова" ("Останов при низком расходе")	48
6. Монтаж механической части	13.20 Останов на мин. скорости	50
6.1 Перемещение изделия	13.21 Плавное наполнение трубопр.	51
6.2 Монтаж	13.22 "Импульсный расходомер" ("Настр. импульсн. расходомера")	51
6.3 Кабельные вводы	13.23 Разгон и останов	52
6.4 Кабельные уплотнения	13.24 Подогрев при простое	52
6.5 Охлаждение электродвигателя	13.25 Обработка аварийных сигналов	52
6.6 Монтаж вне помещения	13.26 Контроль подшипн. двигателя	53
6.7 Сливные отверстия	13.27 "Сервис"	53
<b>7.</b>	13.28 "Номер" ("Номер насоса")	53
7. Подключение электрооборудования	13.29 "Радиосвязь" ("Вкл./выкл. радиосвязь")	53
7.1 Защита от удара током при непрямом контакте	13.30 Язык	53
7.2 Требования, предъявляемые к кабелям	13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время")	54
7.3 Электропитание	13.32 "Единицы измерения" ("Единицы измерения")	54
7.4 Дополнительная защита	13.33 "Кнопки изделия" ("Заблокировать настройки")	54
7.5 Клеммы соединений	13.34 Удалить историю	54
7.6 Сигнальные кабели	13.35 Настройка дисплея Home	55
7.7 Кабель для подключения шины	13.36 Настройки дисплея	55
<b>8.</b>	13.37 "Сохранить настройки" ("Сохранить текущие настройки")	55
8. Условия эксплуатации	13.38 "Восстановить настройки" ("Восстановить сохр. настройки")	55
8.1 Максимальное количество пусков и остановов	13.39 "Название насоса"	55
8.2 Температура окружающей среды	13.40 "Код соединения"	56
8.3 Высота монтажа	13.41 Запуск Помощн. первого пуска	56
8.4 Влажность	13.42 Журнал аварий	56
8.5 Охлаждение электродвигателя		
<b>9.</b>		
<b>10.</b>		
10. Стандартная панель управления		
10.1 Настройка установленных значений		
<b>11.</b>		
11. Расширенная панель управления		
11.1 Дисплей Home		
11.2 Программа по вводу в эксплуатацию		
11.3 Обзор меню для расширенной панели управления		

13.43	Журнал предупреждений	57
13.44	Assist	57
13.45	Настройка насоса	57
13.46	Настройка, аналоговый вход	57
13.47	Настройка даты и времени	58
13.48	"Настройка нескольких насосов" ("Настройка многонас. системы")	58
13.49	Описание режимов управления	61
13.50	Помощь в устр. неисправности	61
<b>14.</b>	<b>Сигнал шины связи</b>	<b>61</b>
<b>15.</b>	<b>Приоритет настроек</b>	<b>62</b>
<b>16.</b>	<b>Grundfos Eye</b>	<b>63</b>
<b>17.</b>	<b>Сигнальные реле</b>	<b>64</b>
<b>18.</b>	<b>Установка модуля интерфейса связи</b>	<b>65</b>
<b>19.</b>	<b>Идентификация функционального модуля</b>	<b>67</b>
<b>20.</b>	<b>Идентификация панели управления</b>	<b>67</b>
<b>21.</b>	<b>Изменение расположения панели управления</b>	<b>68</b>
<b>22.</b>	<b>Обслуживание изделия</b>	<b>69</b>
22.1	Электродвигатель	69
22.2	Насос	69
<b>23.</b>	<b>Чистка изделия</b>	<b>69</b>
<b>24.</b>	<b>Заводские настройки</b>	<b>70</b>
<b>25.</b>	<b>Измерение сопротивления изоляции</b>	<b>72</b>
<b>26.</b>	<b>Технические данные, насосы с однофазными электродвигателями</b>	<b>72</b>
26.1	Напряжение питания	72
26.2	Ток утечки	72
<b>27.</b>	<b>Технические данные, насосы с трёхфазными электродвигателями</b>	<b>72</b>
27.1	Напряжение питания	72
27.2	Ток утечки (переменный ток)	73
<b>28.</b>	<b>Входы/выходы</b>	<b>73</b>
<b>29.</b>	<b>Прочие технические данные</b>	<b>75</b>
29.1	Уровень звукового давления	76
<b>30.</b>	<b>Утилизация изделия</b>	<b>77</b>
<b>31.</b>	<b>Гарантии изготовителя</b>	<b>77</b>



Перед началом монтажа прочтите настоящий документ. Монтаж и эксплуатация должны осуществляться в соответствии с местным законодательством и принятыми нормами и правилами.

## 1. Значение символов и надписей в документе

### ОПАСНО



Обозначает опасную ситуацию, которая в случае невозможности её предотвращения приведёт к смерти или получению серьёзной травмы.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Обозначает опасную ситуацию, которая в случае невозможности её предотвращения может привести к смерти или получению серьёзной травмы.

### ВНИМАНИЕ



Обозначает опасную ситуацию, которая в случае невозможности её предотвращения может привести к получению травмы лёгкой или средней степени тяжести.



Советы и рекомендации по облегчению выполнения работ.



Несоблюдение настоящих инструкций может вызвать отказ или повреждение оборудования.



Синий или серый круг с белым графическим символом означает, что необходимо принять соответствующие меры.



Красный или серый круг с диагональной чертой, возможно с чёрным графическим символом, указывает на то, что никаких мер предпринимать не нужно или их выполнение необходимо остановить.

## 2. Сокращения и определения

AI	Аналоговый вход.
AL	Аварийный сигнал, недопустимое значение на нижнем пределе.
AO	Аналоговый выход.
AU	Аварийный сигнал, недопустимое значение на верхнем пределе.
CIM	Модуль коммуникационного интерфейса.
Управление от внешнего сигнала тока	Способность отбирать ток на контакт и направлять его на заземление во внутренней схеме.
Управление через внешний потенциометр	Способность отдавать ток с контакта и направлять его к внешней нагрузке, после чего он возвращается на заземление.
DI	Цифровой вход.
DO	Цифровой выход.
ELCB	Автоматический выключатель с функцией защиты при утечке на землю.
FM	Функциональный модуль.
GDS	Цифровой датчик Grundfos. Датчик устанавливается заводом-изготовителем на некоторых насосах Grundfos.
GENIbus	Протокол связи Grundfos.
GFCI	Выключатель короткого замыкания на землю. (США и Канада).
Земля	Заземление.
Grundfos Eye	Световой индикатор состояния.
LIVE	Низкое напряжение и риск поражения электрическим током при касании контактов.
OC	Открытый коллектор: Настраиваемый выход с открытым коллектором.
PE	Защитное заземление.
PELV	Защитное сверхнизкое напряжение. Напряжение, не превышающее сверхнизкого напряжения при нормальных условиях и условиях единичного нарушения, за исключением замыкания на землю в других цепях.
RCD	Выключатель остаточных токов
SELV	Безопасное сверхнизкое напряжение. Напряжение, не превышающее сверхнизкого напряжения при нормальных условиях и условиях единичного нарушения, включая замыкания на землю в других цепях.

## 3. Общие сведения

Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации является дополнением к руководству по монтажу и эксплуатации соответствующих стандартных насосов CR, CRI, CRN, SPK, MTR и CM. Инструкции, не представленные в настоящем руководстве, смотрите в руководстве по монтажу и эксплуатации стандартного насоса.

## 4. Общие сведения

Е-насосы компании Grundfos оснащены однофазными или трехфазными частотно-управляемыми электродвигателями на основе постоянных магнитов.

### 4.1 Насосы без установленного на заводе датчика

Насосы имеют встроенный ПИ-регулятор и могут быть настроены на внешний датчик, позволяющий контролировать следующие параметры:

- постоянное давление;
- постоянный перепад давления;
- постоянная температура;
- постоянный перепад температур;
- постоянный расход;
- постоянный уровень;
- постоянная характеристика;
- другая постоянная величина.

В соответствии с заводскими настройками насосы установлены на режим управления с постоянной характеристикой. Режим управления можно изменить при помощи пульта дистанционного управления R100 или Grundfos GO Remote.

### 4.2 Насосы с датчиком давления, установленным на заводе

Насосы имеют встроенный ПИ-регулятор и могут быть настроены на датчик давления, позволяющий контролировать давление нагнетания.

В соответствии с заводскими настройками насосы установлены на режим управления с постоянным давлением. Насосы в основном используются для поддержания постоянного давления в системах с переменным водопотреблением.

## 4.3 Настройки

Описание настроек, применимых к насосам без встроенного датчика и насосам с датчиком давления, установленным на заводе.

### Уставка

Требуемую установку можно задать одним из трёх способов:

- на панели управления насосом;
- через вход внешнего сигнала установленного значения;
- с помощью пульта дистанционного управления R100 или Grundfos GO Remote.

### Другие настройки

Все другие настройки выполняются с помощью пульта дистанционного управления R100 или Grundfos GO Remote.

Важные параметры, такие как фактическое значение параметра управления и энергопотребление, можно определить с помощью R100 или Grundfos GO Remote.

Если требуются специальные настройки, пользуйтесь программным обеспечением Grundfos PC Tool. Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное представительство компании Grundfos.

## 4.4 Радиосвязь

Данное изделие содержит радиоблок для дистанционного управления, являющийся устройством класса 1, и может использоваться в любой стране-участнице ЕС без ограничений.

Информацию об использовании в США и Канаде см. на стр. 78.

Некоторые модификации данного изделия и изделий, продаваемых в Китае и Корее, могут поставляться без радиоблока.

Данное изделие может поддерживать связь с программой Grundfos GO Remote и другими изделиями аналогичного типа посредством встроенного радиоблока.

В некоторых случаях может потребоваться использование внешней антенны. Для данного продукта разрешена установка только одобренной компанией Grundfos внешней антенны; установка антенны осуществляется только специалистом, чья кандидатура утверждена компанией Grundfos.

## 4.5 Аккумуляторная батарея

Насосы CRE, CRIE, CRNE, SPKE и MTRE оснащены литий-ионной батареей. Такая литий-ионная батарея соответствует Директиве по элементам питания (2006/66/EC). Батарея не содержит ртути, свинца и кадмия.

## 5. Приёмка изделия

### 5.1 Транспортировка изделия

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Падающие предметы

-  Смерть или серьёзная травма
- Во время транспортировки изделие должно быть закреплено во избежание его опрокидывания или падения.

#### ВНИМАНИЕ

##### Раздавливание ног

 Травма лёгкой или средней степени тяжести

- При перемещении изделия необходимо надеть защитную обувь.
- Электродвигатели мощностью от 2,2 до 5,5 кВт: запрещается укладывать друг на друга более двух электродвигателей в их оригинальной упаковке.
- Электродвигатели мощностью от 5,5 до 11 кВт: запрещается укладывать электродвигатели друг на друга.

### 5.2 Осмотр изделия

Перед осмотром изделия необходимо сделать следующее:

1. Проверьте комплектность изделия в соответствии с заказом.
2. Проверьте отсутствие видимых повреждений.
3. В случае повреждения или отсутствия каких-либо деталей обратитесь в местное представительство компании Grundfos.

## 6. Монтаж механической части

### 6.1 Перемещение изделия

Необходимо соблюдать местные нормы, касающиеся ограничений по ручному подъёму или перемещению. Масса электродвигателя указана на фирменной табличке.

#### ВНИМАНИЕ

##### Травма спины

 Травма лёгкой или средней степени тяжести

- Используйте грузоподъёмное оборудование.

#### ВНИМАНИЕ

##### Раздавливание ног

 Травма лёгкой или средней степени тяжести

- При работе с изделием необходимо быть обутым в защитную обувь и пользоваться подъёмным устройством, присоединённым кzym-boltam электродвигателя.



Нельзя поднимать электродвигатель за клеммную коробку.

## 6.2 Монтаж

### ВНИМАНИЕ

#### Раздавливание ног

Травма лёгкой или средней степени тяжести



- Изделие должно быть надёжно закреплено на прочном фундаменте с помощью болтов, установленных в отверстия во фланце или в плите-основании.



Для получения сертификата UL оборудование должно отвечать дополнительным требованиям. См. стр. 78.

## 6.3 Кабельные вводы


Размеры кабельных вводов см. в разделе 29. *Прочие технические данные*.

## 6.4 Кабельные уплотнения

Количество и размер кабельных уплотнений, поставляемых с насосом, зависит от типоразмера электродвигателя. См. раздел 29. *Прочие технические данные*.

## 6.5 Охлаждение электродвигателя

Оставьте не менее 50 мм между торцом крышки вентилятора и стеной или другими неподвижными предметами. См. рис. 1.

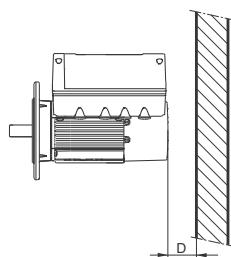

TM0529863512

**Рис. 1** Минимальное расстояние (D) от электродвигателя до стены или других неподвижных объектов


## 6.6 Монтаж вне помещения

При установке электродвигателя вне помещения закройте электродвигатель подходящим кожухом и откройте выпускные отверстия для предотвращения образования конденсата на электронных компонентах. См. рис. 2 и 3.



При установке кожуха на электродвигатель следуйте инструкциям в разделе 6.5 *Охлаждение электродвигателя*.

Кожух должен быть достаточно большим, чтобы электродвигатель не подвергался воздействию прямых солнечных лучей, дождя или снега. Компания Grundfos не поставляет кожухи. Поэтому вам следует приобрести кожух для конкретной установки. В зонах с высокой влажностью воздуха рекомендуется подключить электродвигатель к сети на постоянной основе и активировать встроенную функцию подогрева при простоях. См. раздел 13.24 *Подогрев при простое*, стр. 52.

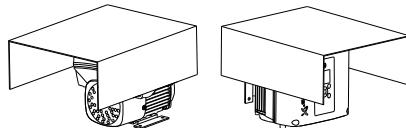

TM0534963512

**Рис. 2** Примеры защитных кожухов (не поставляются компанией Grundfos)



Для получения сертификата UL оборудование должно отвечать дополнительным требованиям. См. стр. 78.

## 6.7 Сливные отверстия

При монтаже электродвигателя в условиях повышенной влажности нижнее сливное отверстие должно быть открыто. При этом класс защиты электродвигателя будет ниже. Это позволяет предотвратить образование конденсата в электродвигателе - он будет самостоятельно вентилироваться, а вода и влажный воздух будут удаляться.

Сливное отверстие с пробкой находится на приводной стороне электродвигателя. Фланец можно повернуть на 90 ° в обе стороны или на 180 °.



TM0290371604

**Рис. 3** Сливные отверстия

## 7. Подключение электрооборудования

### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Отключите электродвигатель и сигнальные реле от источника питания. Подождите не менее 5 минут перед выполнением подключений в клеммной коробке. Примите меры по предотвращению случайного включения электропитания.



### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке.



Если кабель электропитания повреждён, он должен быть заменён изготовителем, специалистом сервисной службы или иным квалифицированным персоналом.

Потребитель или лицо/организация, выполняющие монтаж, несёт ответственность за правильное подключение заземления и защиты в соответствии с местными нормативными документами. Все операции должны выполняться квалифицированным электриком.

## 7.1 Защита от удара током при непрямом контакте

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Подключите электродвигатель к защитному заземлению и обеспечьте защиту от непрямого контакта в соответствии с местными нормами.



Провода защитного заземления должны обязательно иметь жёлто-зелёную (PE) или жёлто-зелёно-синюю (PEN) маркировку.

### 7.1.1 Защита от скачков напряжения в сети

Электродвигатель защищён от скачков напряжения в сети в соответствии со стандартом EN 61800-3.

### 7.1.2 Защита электродвигателя

Внешняя защита электродвигателя не требуется. Электродвигатель оснащён тепловой защитой от медленно нарастающих перегрузок и блокировки.

## 7.2 Требования, предъявляемые к кабелям

### 7.2.1 Поперечное сечение жил кабеля

### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Обязательно соблюдайте местные нормы и правила в отношении поперечного сечения кабелей.

**1 x 200-230 В**

<b>Поперечное сечение</b>			
<b>Мощность [кВт]</b>	<b>Тип провода</b>	<b>[мм<sup>2</sup>]</b>	<b>Американский калибр проводов (AWG)</b>
0,25 - 1,5	Одножильный	1,5 - 2,5	16-12
	Многожильный	1,5 - 2,5	16-12

**3 x 380-500 В**

<b>Поперечное сечение</b>			
<b>Мощность [кВт]</b>	<b>Тип провода</b>	<b>[мм<sup>2</sup>]</b>	<b>Американский калибр проводов (AWG)</b>
0,25 - 2,2	Одножильный	1,5 - 10	16-8
	Многожильный	1,5 - 10	16-8
3,0 - 11	Одножильный	2,5 - 10	14-8
	Многожильный	2,5 - 10	14-8

**3 x 200 - 240 В**

<b>Поперечное сечение</b>			
<b>Мощность [кВт]</b>	<b>Тип провода</b>	<b>[мм<sup>2</sup>]</b>	<b>Американский калибр проводов (AWG)</b>
1,1 - 1,5	Одножильный	1,5 - 10	16-8
	Многожильный	1,5 - 10	16-8
2,2 - 5,5	Одножильный	2,5 - 10	14-8
	Многожильный	2,5 - 10	14-8

### 7.2.2 Провода

#### Тип

Многожильные или одножильные медные провода.

#### Предельная температура эксплуатации

Предельная температура эксплуатации для изоляции провода: 60 °C (140 °F).

Предельная температура эксплуатации для наружной оплётки кабеля: 75 °C (167 °F).

## 7.3 Электропитание

### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Используйте рекомендуемый размер плавкого предохранителя. См. раздел [26.1 Напряжение питания](#).

#### 7.3.1 Однофазное напряжение питания


- 1 x 200-240 В - 10 %/+ 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке.


Если вы хотите запитать электродвигатель через сеть с изолированной нейтралью, убедитесь в том, что тип вашего электродвигателя подходит для этого. При возникновении вопросов обращайтесь в компанию Grundfos.

Концы проводов, выводимых в клеммную коробку электродвигателя насоса, должны быть максимально короткими. Исключение составляет провод защитного заземления, длина которого должна выбираться такой, чтобы он оборвался последним, если кабель будет случайно вырван из резьбовой кабельной муфты.

Информацию о максимальных параметрах резервных плавких предохранителей см. в разделе [26.1 Напряжение питания](#).

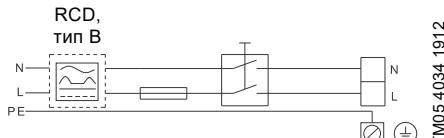

**Рис. 4** Пример подключения к сети электродвигателя с выключателем электропитания, резервным плавким предохранителем и дополнительной защитой

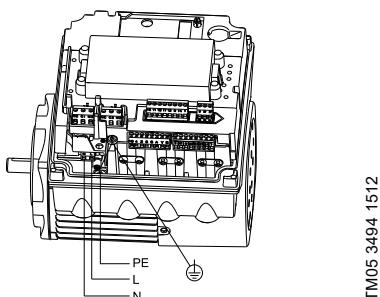

**Рис. 5** Подключение к сети однофазных электродвигателей

#### 7.3.2 Трёхфазное напряжение питания

Поставляются трёхфазные электродвигатели для следующих напряжений:

- 3 x 380-500 В - 10 %/+ 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление;
- 3 x 200-240 В - 10 %/+ 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке.

Концы проводов, выводимых в клеммную коробку электродвигателя насоса, должны быть максимально короткими. Исключение составляет провод защитного заземления, длина которого должна выбираться такой, чтобы он оборвался последним, если кабель будет случайно вырван из резьбовой кабельной муфты.

Чтобы не допустить плохого контакта соединений, убедитесь в том, что после подключения кабеля питания клеммная колодка L1, L2 и L3 плотно сидит в гнезде.


Информацию о максимальных параметрах резервных плавких предохранителей см. в разделе [27.1 Напряжение питания](#).

Если вы хотите запитать электродвигатель через сеть с изолированной нейтралью, убедитесь в том, что тип вашего электродвигателя подходит для этого. При возникновении вопросов обращайтесь в компанию Grundfos.


Через сеть с изолированной нейтралью могут запитываться только следующие электродвигатели:

- Электродвигатели с частотой вращения 1450-2000/2200 об/мин и мощностью до 1,5 кВт
- Электродвигатели с частотой вращения 2900-4000 об/мин или 4000-5900 об/мин и мощностью до 2,2 кВт.

При напряжении питания выше 3 x 240 В и 3 x 480, 50/60 Гц заземление угловой точки не допускается.

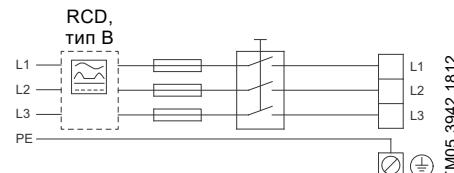

**Рис. 6** Пример подключения к сети электродвигателя с выключателем электропитания, резервными плавкими предохранителями и дополнительной защитой

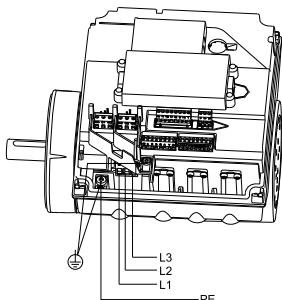

TM05 3495 1512

**Рис. 7** Подключение к сети трёхфазных электродвигателей

## 7.4 Дополнительная защита

### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током



- Смерть или серьёзная травма
- Используйте только выключатели остаточных токов типа B (ELCB, GFCI, RCD).

Выключатель остаточных токов должен иметь следующую маркировку:



Следует учитывать суммарные токи утечки всего электрооборудования в месте установки. Данные о токе утечки электродвигателя см. в разделах [26.2 Ток утечки](#) и [27.2 Ток утечки \(переменный ток\)](#).

Данное изделие может вызвать постоянный ток в проводе защитного заземления.

### Задача от повышенного и пониженного напряжения

Повышенное и пониженное напряжение могут возникнуть в результате нестабильного энергоснабжения или отказа установки. Если напряжение выходит за пределы допустимого диапазона, электродвигатель останавливается. Электродвигатель автоматически повторно запускается, когда напряжение возвращается в допустимый диапазон. Таким образом, дополнительное защитное реле не требуется.



Электродвигатель защищён от помех в результате переходных процессов со стороны питающего напряжения согласно стандарту EN 61800-3. В районах с высокой грозовой активностью рекомендуется установка внешней молниезащиты.

### Защита от перегрузки

В случае превышения верхнего предела нагрузки, электродвигатель автоматически компенсирует превышение, снижая частоту вращения или останавливаясь, если превышение нагрузки сохраняется.

Электродвигатель остаётся выключенным в течение некоторого заданного периода времени. По истечении этого интервала электродвигатель автоматически перезапускается. Защита от перегрузки предотвращает повреждение электродвигателя. Таким образом, дополнительная защита не требуется.

### Защита от перегрева

Электронный блок оснащён встроенным датчиком температуры для дополнительной защиты. Если температура превышает определённый уровень, электродвигатель автоматически компенсирует это превышение, снижая частоту вращения или останавливаясь, если температура продолжает возрастать. Электродвигатель остаётся выключенным в течение некоторого заданного периода времени. По истечении этого интервала электродвигатель автоматически перезапускается.

### Защита от асимметрии фаз

Трёхфазные электродвигатели необходимо подключать к источнику питания в соответствии с IEC 60146-1-1, класс C. Это обеспечит корректную работу электродвигателя при асимметрии фаз. Также это гарантирует долгий срок службы компонентов.

## 7.5 Клеммы соединений

Описания и обзоры клемм соединений в данном разделе применимы и к однофазным и к трёхфазным электродвигателям.

Информацию о максимальных значениях крутящего момента см. в разделе [Моменты затяжки](#), стр. 75.

### 7.5.1 Клеммы соединений, насосы CRE, CRIE, CRNE, SPKE и MTRE

Насосы CRE, CRIE, CRNE, SPKE и MTRE имеют несколько входов и выходов, что позволяет использовать насосы в самых современных установках, требующих большого количества входов и выходов.

В указанных насосах имеются следующие соединения:

- три аналоговых входа;
- один аналоговый выход;
- два выделенных цифровых входа;
- два настраиваемых цифровых входа или выхода с открытым коллектором;
- вход и выход цифрового датчика Grundfos;
- два входа Pt100/1000;
- два входа датчика LiqTec;
- два выхода сигнальных реле;
- соединение GENIbus.

См. рис. 8.

Цифровой вход 1 установлен на заводе и служит для пуска/останова, разомкнутая цепь - для останова. Между клеммами 2 и 6 на заводе была установлена перемычка. Снимите перемычку, если цифровой вход 1 будет использоваться в качестве внешнего пуска/останова или для какой-либо иной внешней функции.



## ОПАСНО

### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Убедитесь в том, что провода, которые необходимо подключать к указанным группам соединений, тщательно изолированы по всей длине.

#### • Входы и выходы

Все входы и выходы изнутри изолированы от подключённых к электросети частей при помощи усиленной изоляции и гальванически изолированы от других цепей. На все клеммы системы управления подаётся защитное сверхнизкое напряжение (PELV), это обеспечивает защиту от ударов током.

#### • Выходы сигнальных реле

##### - Сигнальное реле 1:

LIVE:

Допустимое напряжение питания - до 250 В перем. тока.

PELV:



Выход гальванически изолирован от других цепей. Таким образом, на выход может быть подано рабочее или защитное сверхнизкое напряжение.

##### - Сигнальное реле 2:

PELV:

Выход гальванически изолирован от других цепей. Таким образом, на выход может быть подано рабочее или защитное сверхнизкое напряжение.

#### • Сетевое питание (клеммы N, PE, L или L1, L2, L3, PE).

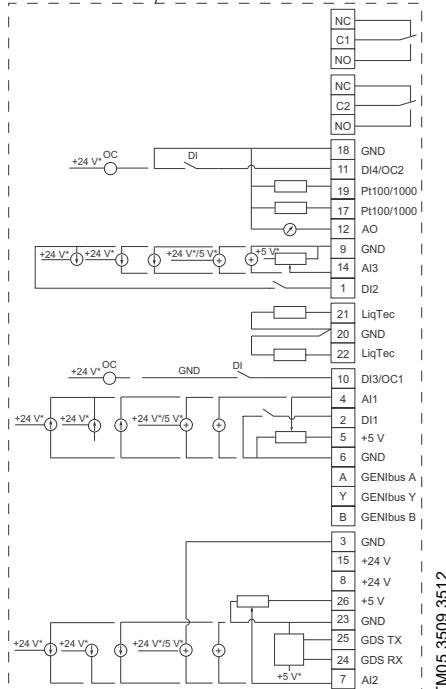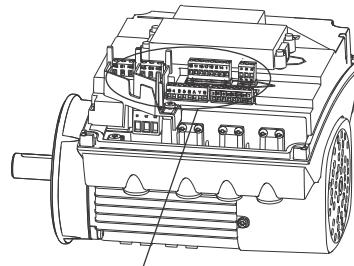

\* При использовании внешнего источника питания необходимо заземление.

**Рис. 8** Клеммы соединений, насосы CRE, CRIE, CRNE, SPKE и MTRE

Клемма	Тип	Функция
NC	Нормально замкнутый контакт	
C1	Универсальный	Сигнальное реле 1 (LIVE или PELV)
NO	Нормально разомкнутый контакт	
NC	Нормально замкнутый контакт	
C2	Универсальный	Сигнальное реле 2 (только PELV)
NO	Нормально разомкнутый контакт	
18	Земля	Заземление
11	DI4/OC2	Цифровой вход/выход, настраиваемый. Открытый коллектор: Максимальное резистивное или индуктивное напряжение 24 В.
19	Pt100/1000, вход 2	Вход датчика Pt100/1000
17	Pt100/1000, вход 1	Вход датчика Pt100/1000
12	AO	Аналоговый выход: 0-20 мА / 4-20 мА 0-10 В
9	Земля	Заземление
14	AI3	Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20 мА 0-10 В
1	DI2	Цифровой вход, настраиваемый
21	Вход 1 датчика LiqTec	Вход датчика LiqTec (белый провод)
20	Земля	Заземление (коричневый и чёрный провода)
22	Вход 2 датчика LiqTec	Вход датчика LiqTec (голубой провод)
10	DI3/OC1	Цифровой вход/выход, настраиваемый. Открытый коллектор: Максимальное резистивное или индуктивное напряжение 24 В.

Клемма	Тип	Функция
4	AI1	Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20 мА 0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В
2	DI1	Цифровой вход, настраиваемый
5	+5 В	Питание к потенциометру и датчику
6	Земля	Заземление
A	GENibus, A	GENibus, A (+)
Y	GENibus, Y	GENibus, земля
B	GENibus, B	GENibus, B (-)
3	Земля	Заземление
15	+24 В	Питание
8	+24 В	Питание
26	+5 В	Питание к потенциометру и датчику
23	Земля	Заземление
25	GDS TX	Выход цифрового датчика Grundfos
24	GDS RX	Вход цифрового датчика Grundfos
7	AI2	Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20 мА 0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

### 7.5.2 Клеммы соединений, насосы SME

В насосах SME имеются следующие соединения:

- два аналоговых входа;
- два цифровых входа или один цифровой вход и один выход с открытым коллектором;
- вход и выход цифрового датчика Grundfos;
- два выхода сигнальных реле;
- соединение GENIbus.

См. рис. 9.

Цифровой вход 1 установлен на заводе и служит для пуска/останова, разомкнутая цепь - для останова.

Между клеммами 2 и 6 на заводе была установлена перемычка. Снимите перемычку, если цифровой вход 1 будет использоваться в качестве внешнего пуска/останова или для какой-либо иной внешней функции.



### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Убедитесь в том, что провода, которые необходимо подключать к указанным группам соединений, тщательно изолированы по всей длине.

- Входы и выходы

Все входы и выходы изнутри изолированы от подключённых к электросети частей при помощи усиленной изоляции и гальванически изолированы от других цепей. На все клеммы системы управления подаётся защитное сверхнизкое напряжение (PELV), это обеспечивает защиту от ударов током.

- Выходы сигнальных реле

- Сигнальное реле 1:

LIVE:

На выход можно подать напряжение питания до 250 В перем. тока.

PELV:


Выход гальванически изолирован от других цепей. Таким образом, на выход может быть подано рабочее или защитное сверхнизкое напряжение.

- Сигнальное реле 2:

PELV:

Выход гальванически изолирован от других цепей. Таким образом, на выход может быть подано рабочее или защитное сверхнизкое напряжение.

- Сетевое питание (клеммы N, PE, L или L1, L2, L3, PE).

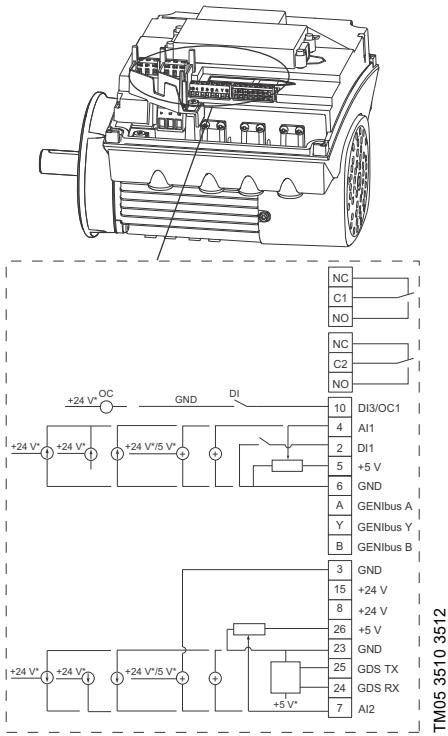


\* При использовании внешнего источника питания необходимо заземление.

**Рис. 9** Клеммы соединений, насосы СМЕ (по заказу для насосов CRE, CRIE, CRNE, SPKE и MTRE)

Клемма	Тип	Функция
NC	Нормально замкнутый контакт	
C1	Универсальный	Сигнальное реле 1 (LIVE или PELV)
NO	Нормально разомкнутый контакт	
NC	Нормально замкнутый контакт	
C2	Универсальный	Сигнальное реле 2 (только PELV)
NO	Нормально разомкнутый контакт	
10	DI3/OC1	Цифровой вход/выход, настраиваемый. Открытый коллектор: Максимальное резистивное или индуктивное напряжение 24 В.
4	AI1	Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20 мА 0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В
2	DI1	Цифровой вход, настраиваемый
5	+5 В	Питание к потенциометру и датчику
6	Земля	Заземление
A	GENibus, A	GENibus, A (+)
Y	GENibus, Y	GENibus, земля
B	GENibus, B	GENibus, B (-)
3	Земля	Заземление
15	+24 В	Питание
8	+24 В	Питание
26	+5 В	Питание к потенциометру и датчику
23	Земля	Заземление
25	GDS TX	Выход цифрового датчика Grundfos
24	GDS RX	Вход цифрового датчика Grundfos
7	AI2	Аналоговый вход: 0-20 мА / 4-20 мА 0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

## 7.6 Сигнальные кабели

- Используйте экранированный кабель с площадью поперечного сечения не менее 0,5  $\text{мм}^2$  и не более 1,5  $\text{мм}^2$  для внешнего двухпозиционного выключателя, цифровых входов, установленного значения и сигналов датчика.
- Экрани кабелей подключаются к корпусу с обоих концов посредством правильно выполненных соединений. Экранирующие оплётки должны быть расположены максимально близко к клеммам. См. рис. 10.

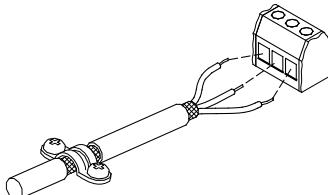

**Рис. 10** Зачищенный кабель с экранирующей оплёткой и проводными соединениями

- Независимо от установки кабеля винты на раме всегда должны быть затянуты.
- Концы проводов, выводимых в клеммную коробку электродвигателя насоса, должны быть максимально короткими.


## 7.7 Кабель для подключения шины

### 7.7.1 Новые установки

Для соединения по шине связи необходимо использовать 3-жильный экранированный кабель сечением жилы не менее 0,5  $\text{мм}^2$  и не более 1,5  $\text{мм}^2$ .

Если электродвигатель подключается к устройству, имеющему соответствующий ему кабельный зажим, экранирующую оплётку необходимо подключить к этому кабельному зажиму.


Если устройство не имеет соответствующий кабельный зажим, экранирующую оплётку оставляют не подсоединеной с этой стороны. См. рис. 11.

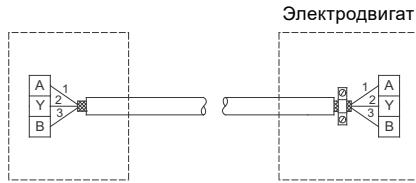

**Рис. 11** Подключение 3-жильного экранированного кабеля

### 7.7.2 Замена электродвигателя

- Если при установке применялся 2-жильный кабель, подключение должно быть произведено, как показано на рис 12.

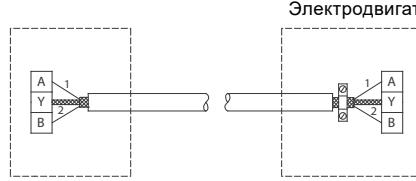

**Рис. 12** Подключение 2-жильного экранированного кабеля

- Если при установке применялся экранированный 3-жильный кабель, подключение выполняют, как указано в разделе [7.7.1 Новые установки](#).

## 8. Условия эксплуатации

### 8.1 Максимальное количество пусков и остановов

Количество пусков и остановов насоса путём подачи и отключения питающего напряжения не должно превышать четырёх раз в час.

При подаче электропитания запуск насоса происходит приблизительно через 5 с.

Если требуется более частое включение и выключение насоса, необходимо использовать вход для внешнего сигнала пуска/останова при включении/выключении насоса.

При запуске с помощью внешнего двухпозиционного выключателя насос начинает работать немедленно.

### 8.2 Температура окружающей среды

#### 8.2.1 Температура окружающей среды при хранении и транспортировке

Минимальная: -30 °C

Максимальная: 60 °C.

#### 8.2.2 Температура окружающей среды во время эксплуатации

	3 x 200 - 240 В	3 x 380 - 500 В
Минимальная	-20 °C	-20 °C
Максимальная	40 °C	50 °C

Электродвигатель может работать с номинальной выходной мощностью (P2) при 50 °C, однако непрерывная работа при более высокой температуре сократит ожидаемый срок службы изделия. При необходимости работы при температуре окружающей среды в диапазоне от 50 до 60 °C следует выбирать электродвигатель более высокой мощности. Для получения дополнительной информации обратитесь в компанию Grundfos.


### 8.3 Высота монтажа

Высота монтажа - это высота места установки насоса над уровнем моря.

Электродвигатели, установленные на высоте до 1000 метров над уровнем моря, могут работать с нагрузкой 100 %.

Электродвигатели могут устанавливаться до 3500 метров над уровнем моря.

При установке электродвигателей на высоте более 1000 метров над уровнем моря запрещается его эксплуатация с полной нагрузкой по причине низкой плотности воздуха и как следствие - ухудшения его охлаждающей способности.

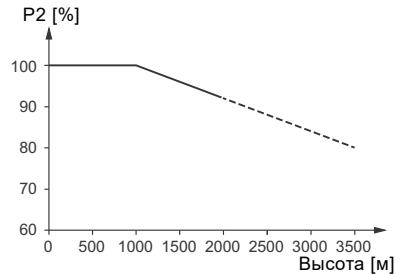


TM05 5243 3717

**Рис. 13** Мощность электродвигателя в зависимости от высоты над уровнем моря


Для поддержания гальванической изоляции и обеспечения надлежащего зазора в соответствии с EN 60664-1: 2007 следует адаптировать напряжение питания к высоте:

Напряжение питания (В)

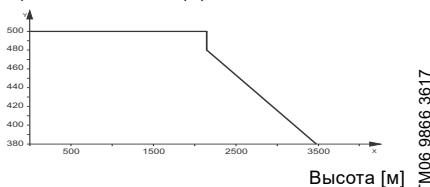

**Рис. 14** Напряжение питания для трёхфазного электродвигателя в зависимости от высоты над уровнем моря

Напряжение питания (В)

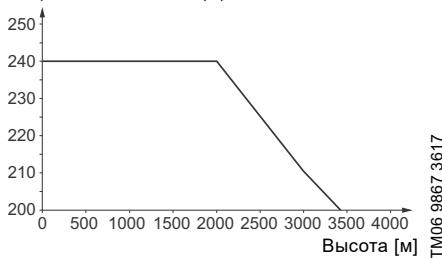

**Рис. 15** Напряжение питания для однофазного электродвигателя в зависимости от высоты над уровнем моря

## 8.4 Влажность

Максимальная влажность: 95 %.

Если влажность воздуха постоянно высокая и её показатель выше 85 %, следует открыть отверстия на фланце с приводной стороны электродвигателя. См. раздел [6.7 Сливные отверстия](#).

## 8.5 Охлаждение электродвигателя

Для обеспечения соответствующего охлаждения электродвигателя и электроники должны выполняться следующие указания:

- Расположите электродвигатель таким образом, чтобы обеспечить соответствующее охлаждение. См. раздел [6.5 Охлаждение электродвигателя](#).
- Температура охлаждающего воздуха не должна превышать 50 °C.
- Следите за тем, чтобы охлаждающие рёбра и лопасти вентилятора были чистыми.

## 9. Пользовательские интерфейсы

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Горячая поверхность

Смерть или серьёзная травма

- Прикасайтесь только к клавишам на дисплее, так как само изделие может быть очень горячим.

Задать настройки насоса можно при помощи следующих пользовательских интерфейсов:

#### Панели управления

- Стандартная панель управления. См. раздел [10. Стандартная панель управления](#).
- Расширенная панель управления. См. раздел [11. Расширенная панель управления](#).

#### Пульты дистанционного управления

- Grundfos GO Remote. См. раздел [12. Grundfos GO Remote](#).
- Пульт дистанционного управления Grundfos R100. См. раздел [13. Описание функций](#).

В случае отключения электропитания насоса настройки будут сохранены.

## 10. Стандартная панель управления

В стандартном исполнении насосы оснащены следующей панелью управления.

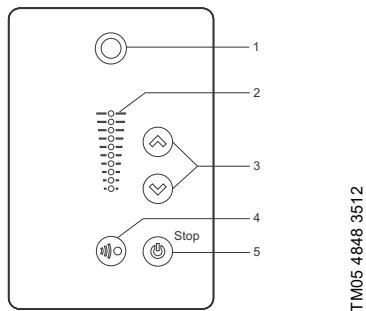


Рис. 16 Стандартная панель управления

Поз.	Символ	Описание
1		Grundfos Eye Отображение рабочего состояния насоса. Дополнительную информацию смотрите в разделе <a href="#">16. Grundfos Eye</a> .
2	-	Поля световой индикации для указания установленного значения.
3		Стрелки вверх и вниз для изменения установленного значения.
4		Активация радиосвязи с Grundfos GO Remote и прочими аналогичными продуктами. При попытке установить радиосвязь между насосом и Grundfos GO Remote или другим насосом в Grundfos Eye на насосе постоянно мигает зелёный индикатор. Нажмите  на панели управления насоса, чтобы активировать радиосвязь с Grundfos GO Remote и прочими аналогичными изделиями.

TM05 4848 3512

Поз.	Символ	Описание
5		Переход в состояние готовности к эксплуатации или пускам и остановкам насоса.
		<b>Пуск</b> Если нажать кнопку при выключенном насосе, насос запустится только при условии отсутствия включённых функций более высокого приоритета. См. раздел <a href="#">15. Приоритет настроек</a> .
		<b>Останов</b> Если нажать кнопку во время работы, насос всегда останавливается. Рядом с кнопкой загорается текст "Останов".

### 10.1 Настройка установленных значений

Настроить необходимое значение параметров работы насоса можно нажатием кнопок или . Зелёные световые индикаторы на панели управления показывают установленное значение.

#### 10.1.1 Насос в режиме управления с постоянным давлением

Следующий пример относится к насосам в установках, в которых осуществляется обратная связь датчика давления с насосом. Если для модернизации системы добавляется датчик, его необходимо настроить вручную, так как насос не осуществляет автоматическую настройку подключённого датчика. См. раздел [13.7 Аналоговые входы](#).

На рис. 17 показано, что световые поля 5 и 6 активны и отображают необходимое установленное значение 3 бар с диапазоном измерений датчика от 0 до 6 бар. Диапазон настройки равен диапазону измерений датчика.


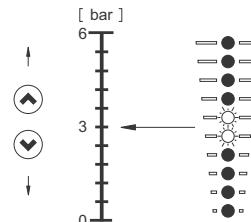


Рис. 17 Установленное значение - 3 бар, режим управления с постоянным давлением

TM05 4849 3512

### 10.1.2 Насос в режиме управления с постоянной характеристики

В режиме управления с постоянной характеристикой производительность насоса находится в пределах максимальной и минимальной рабочей характеристики насоса. См. рис. 18.

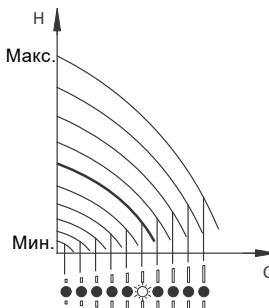


**Рис. 18** Насос в режиме управления с постоянной характеристикой

Настройка на максимальную характеристику:

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти к максимальной характеристике насоса (мерцает верхнее световое поле). Как только загорится верхнее световое поле, удерживайте в течение 3 секунд, чтобы это поле начало мигать.
- Чтобы вернуться назад, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока не загорится требуемое значение уставки.

**Пример:** Насос настроен на максимальную характеристику.

На рисунке 19 показано, что верхнее световое поле мерцает, отображая максимальную характеристику.

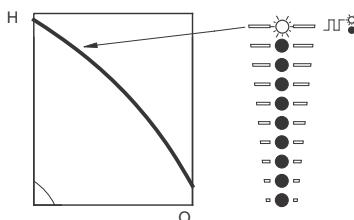

**Рис. 19** Эксплуатация при максимальной характеристике


Настройка на минимальную характеристику:

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти к минимальной характеристике насоса (мерцает нижнее световое поле). Как только загорится нижнее световое поле, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, пока поле не начнёт мигать.

- Чтобы вернуться назад, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока не загорится требуемое значение уставки.

**Пример:** Насос настроен на минимальную характеристику.

На рисунке 20 показано, что нижнее световое поле мерцает, отображая минимальную характеристику.

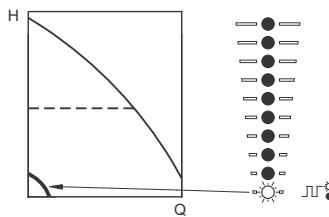

**Рис. 20** Эксплуатация при минимальной характеристике

### 10.1.3 Пуск/останов насоса

Остановите насос нажатием кнопки . После остановки насоса возле кнопки загорится сообщение "Останов". Также насос можно остановить непрерывным нажатием кнопки , пока все световые поля не перестанут гореть. Запустите насос нажатием кнопки или непрерывным нажатием кнопки до тех пор, пока не отобразится необходимое установленное значение.

В случае остановки насоса кнопкой его можно запустить только повторным нажатием кнопки .

В случае остановки насоса кнопкой его можно перезапустить только повторным нажатием кнопки .

Также насос можно остановить при помощи пульта дистанционного управления Grundfos GO Remote или через цифровой вход с настройкой "Внешний останов". См. раздел 15. **Приоритет настроек**.


### 10.1.4 Сброс индикации неисправностей

Сброс индикации неисправности выполняется одним из следующих способов:

- Через цифровой вход, если он настроен на "Сброс аварии".
- Кратковременным нажатием расположенной на насосе кнопки или . Это не приводит к изменению настроек насоса. Нельзя осуществить сброс сигналов неисправности нажатием кнопки или , если кнопки заблокированы.
- Отключите электропитание и дождитесь, пока световые индикаторы погаснут.
- Отключите внешний вход пуска/останова, затем включите его снова.
- С помощью Grundfos GO Remote.

## 11. Расширенная панель управления

По заказу насосы могут быть оснащены расширенной панелью управления.

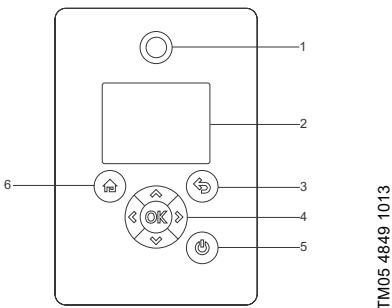

TM05 4849 1013

**Рис. 21** Расширенная панель управления

Поз.	Символ	Описание
1		Grundfos Eye Отображение рабочего состояния насоса. Дополнительную информацию см. в разделе 16. <i>Grundfos Eye</i> .
2	-	Графический цветной дисплей.
3		К предыдущему окну меню.
		Навигация по пунктам главного меню, экранам и цифрам. При изменении меню на дисплее всегда отображается верхний экран нового меню.
4		Навигация в подменю. Настройки значений изменений. <b>Примечание:</b> При деактивации возможности выполнения настроек с помощью функции Заблокировать настройки можно временно активировать её снова, одновременно нажав и удерживая эти кнопки в течение 5 секунд. См. раздел 13.33 "Кнопки изделия" ("Заблокировать настройки").
5		Переход в состояние готовности к эксплуатации/пускам и остановов насоса. <b>Пуск:</b> Если нажать кнопку при выключенном насосе, насос запустится только при условии отсутствия включённых функций более высокого приоритета. См раздел 15. <i>Приоритет настроек</i> . <b>Останов:</b> Если нажать кнопку во время работы, насос всегда останавливается. При остановке насоса с помощью этой кнопки внизу дисплея появится значок .
6		Переход в меню Home.

### Поз. Символ Описание

4		Сохранение изменённых значений, сброс аварийных сигналов и расширение поля значения. Активация радиосвязи с Grundfos GO Remote и прочими аналогичными изделиями. При попытке установить радиосвязь между насосом и Grundfos GO Remote или другим насосом в Grundfos Eye на насосе мигает зелёный индикатор. Кроме того, на дисплее насоса появится сообщение о том, что к насосу хочет подключиться беспроводное устройство. Нажмите кнопку OK на панели управления насоса, чтобы активировать радиосвязь с Grundfos GO Remote и прочими аналогичными изделиями.
---	--	---

Переход в состояние готовности к эксплуатации/пускам и остановов насоса.

#### Пуск:

Если нажать кнопку при выключенном насосе, насос запустится только при условии отсутствия включённых функций более высокого приоритета. См раздел 15. *Приоритет настроек*.

#### Останов:

Если нажать кнопку во время работы, насос всегда останавливается. При остановке насоса с помощью этой кнопки внизу дисплея появится значок .

6           Переход в меню Home.

## 11.1 Дисплей Home

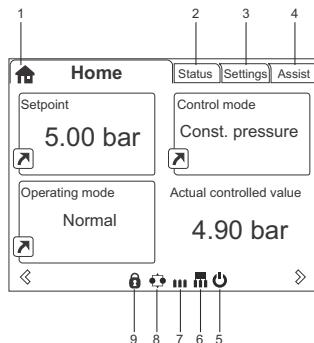


Рис. 22 Пример дисплея Home

TM0645162415

## Поз. Символ Описание

Поз.	Символ	Описание
7		Указывает на то, что насос работает в качестве резервного насоса в системе, состоящей из нескольких насосов.
8		Указывает на то, что насос работает в системе из нескольких насосов. См. раздел 13.48 "Настройка нескольких насосов" ("Настройка многонасосной системы").
9		Указывает на отключение функции настройки по причинам безопасности. См. раздел 13.33 "Кнопки изделия" ("Заблокировать настройки").

## 11.2 Программа по вводу в эксплуатацию

В память насоса встроена программа по вводу в эксплуатацию, которая открывается при первом запуске. См. раздел 13.41 Запуск Помощн. первого пуска. После выполнения программы по вводу в эксплуатацию на дисплее отображаются главные меню.

### Поз. Символ Описание

1		Home В данном меню отображаются до четырёх параметров, заданных пользователем. Можно выбрать параметры, отображённые как ярлык , и при нажатии кнопки  перейти непосредственно к экрану "Настройки" для выбранного параметра.
2	-	Состояние Данное меню отображает состояние насоса и системы, а также предупреждения и аварийные сигналы.
3	-	Настройки Данное меню обеспечивает доступ к настройкам всех параметров. В данном меню возможна детальная настройка насоса. См. раздел 13. Описание функций.
4	-	Assist В данном меню возможна настройка насоса с подсказками, здесь приводится краткое описание режимов управления и даются советы по устранению неисправностей. См. раздел 13.44 Assist.
5		Указывает на то, что насос был остановлен с помощью кнопки .
6		Указывает на то, что насос работает в качестве основного насоса в системе, состоящей из нескольких насосов.

## 11.3 Обзор меню для расширенной панели управления

### 11.3.1 Home

Home	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с нескольк- ими насосами
	•	•	•

### 11.3.2 Состояние

Состояние	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с нескольк- ими насосами
Рабочее состояние	•	•	•
Режим работы, от	•	•	•
Режим управления	•	•	•
Производительность насоса	•	•	•
Факт. регулир. знач.	•	•	•
Итог. уст. знач.	•	•	•
Скорость	•	•	•
Накопл. расх. и удельн. энерг.	•	•	•
Потребл. мощность и энергия	•	•	•
Измеряемые значения	•	•	•
Аналоговый вход 1	•	•	•
Аналоговый вход 2	•	•	•
Аналоговый вход 3	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>
Вход 1 Pt100/1000	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>
Вход 2 Pt100/1000	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>
Аналоговый выход	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>
Аварии и предупреждения	•	•	•
Текущие аварии и предупр.	•	•	•
Журнал предупреждений	•	•	•
Журнал аварий	•	•	•
Журнал работы	•	•	•
Часы работы	•	•	•
Установленные модули	•	•	•
Дата и время	•	•	•
Обозначение изделия	•	•	•
Контроль подшипн. двигателя	•	•	•
Многонасосн. сист.			•
Рабочее состояние системы			•
Производительность системы			•
Вх. мощность и energ. системы			•
Насос 1, многонасосн. система			•
Насос 2, многонасосн. система			•
Насос 3, многонасосн. система			•
Насос 4, многонасосн система			•

<sup>1)</sup> Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

## 11.3.3 "Настройки"

Настройки	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, CME MTRE	Система с несколькими насосами	Раздел	Стр.
Установл. знач.	●	●	13.1 Установл. знач.	30
Режим работы	●	●	13.2 Режим работы	30
Задать скорость вручную	●	●	13.3 Задать скорость вручную	30
"Установить заданную пользователем частоту вращения"	●	●	13.4 "Установить заданную пользователем частоту вращения"	30
"Установка пропорционального давления"	●	●	13.6 Установка пропорционального давления	36
Режим управления	●	●	13.5 "Режим управления"	31
Аналоговые входы	●	●		
Аналоговый вход 1, настройка	●	●		
Аналоговый вход 2, настройка	●	●	13.7 Аналоговые входы	36
Аналоговый вход 3, настройка	●	● 1)	● 1)	
Входы Pt100/1000	●	● 1)	● 1)	
Вход 1 Pt100/1000, настройка	●	● 1)	● 1)	13.8 Входы Pt100/1000
Вход 2 Pt100/1000, настройка	●	● 1)	● 1)	
Цифровые входы	●	●		
Цифровой вход 1, настройка	●	●	13.9 Цифровые входы	38
Цифровой вход 2, настройка	●	● 1)	● 1)	
Цифровые входы/выходы	●	●		
Цифровой вход/выход 3, настр.	●	●	13.10 Цифровые входы/выходы	39
Цифровой вход/выход 4, настр.	●	● 1)	● 1)	
Релейные выходы	●	●		
Релейный выход 1	●	●	13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2 ("Релейные выходы")	41
Релейный выход 2	●	●		
Аналоговый выход	●	● 1)	● 1)	
Выходной сигнал	●	● 1)	● 1)	13.12 Аналоговый выход
Функция аналогового выхода	●	● 1)	● 1)	
ПИ-регулятор	●	●	13.13 "Регулятор" (ПИ-регулятор)	43
Рабочий диапазон	●	●	13.14 Рабочий диапазон	44
Влияние на установлен. значение	●	●	13.15 Внешнее влияние на уст. знач.	44
Внеш.вл.на ус.з.	●	●	13.15 Внешнее влияние на уст. знач.	44
Заданные установлен. значения	●	● 1)	● 1)	13.16 Заданные установлен. значения
Контроль состояния	●	●		
Контроль подшипн. двигателя	●	●	13.26 Контроль подшипн. двигателя	53

1) Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

Продолжение на стр. 23.

Продолжение на стр. 22.

Настройки	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, CME MTRE	Система с нескольк- ими насосами	Раздел	Стр.
Обслуж. подшипн. двигателя	•	•	"Подшипники заменены" ("Обслуж. подшипн. двигателя")	53
Пределы	•	•	13.17 Пределы	47
LiqTec	•	•	13.18 LiqTec ("LiqTec")	48
"Обработка аварийных сигналов"	•	•	13.25 Обработка аварийных сигналов	52
Специальные функции	•	•		
Останов при низком расходе	•	•	13.19 "Функция останова" ("Останов при низком расходе")	48
"Останов на мин. скорости"	•	•	13.20 Останов на мин. скорости	50
Плавное наполнение трубопр.	•	•	13.21 Плавное наполнение трубопр.	51
Настр. импульсн. расходомера	•	•	13.22 "Импульсный расходомер" ("Настр. импульсн. расходомера")	51
Разгон и останов	•	•	13.23 Разгон и останов	52
Подогрев при простое	•	•	13.24 Подогрев при простое	52
Передача данных	•	•		
Номер насоса	•	•	13.28 "Номер" ("Номер насоса")	53
Вкл./выкл. радиосвязь	•	•	13.29 "Радиосвязь" ("Вкл./выкл. радиосвязь")	53
Общие настройки	•	•		
Язык	•	•	13.30 Язык	53
Установить дату и время	•	•	13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время")	54
Единицы измерения	•	•	13.32 "Единицы измерения" ("Единицы измерения")	54
Заблокировать настройки	•	•	13.33 "Кнопки изделия" ("Заблокировать настройки")	54
Удалить историю	•	•	13.34 Удалить историю	54
Настройка дисплея Home	•	•	13.35 Настройка дисплея Home	55
Настройки дисплея	•	•	13.36 Настройки дисплея	55
Сохранить текущие настройки	•	•	13.37 "Сохранить настройки" ("Сохранить текущие настройки")	55
Восстановить сохр. настройки	•	•	13.38 "Восстановить настройки" ("Восстановить сохр. настройки")	55
Запуск Помощн. первого пуска	•	•	13.41 Запуск Помощн. первого пуска	56

<sup>1)</sup> Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

## 11.3.4 Assist


Assist	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с несколь- кими насосами	Раздел	Стр.
Настройка насоса	•	•	•	<a href="#">13.45 Настройка насоса</a>	57
Настройка, аналоговый вход	•	•	•	<a href="#">13.46 Настройка, аналоговый вход</a>	57
Настройка даты и времени	•	•	•	<a href="#">13.47 Настройка даты и времени</a>	58
Настройка многонас. системы	•	•	•	<a href="#">13.48 "Настройка нескольких насосов" ("Настройка многонас. системы")</a>	58
Описание режимов управления	•	•	•	<a href="#">13.49 Описание режимов управления</a>	61
Помощь в устр. неисправности	•	•	•	<a href="#">13.50 Помощь в устр. неисправности</a>	61

## 12. Grundfos GO Remote

В насосе предусмотрена возможность беспроводной радио- или инфракрасной связи с пультом дистанционного управления Grundfos GO Remote.

Grundfos GO Remote позволяет осуществить настройку режимов работы, функций и предоставляет доступ к обзору состояния, техническим сведениям о продукте и фактическим рабочим параметрам.

Grundfos GO Remote работает со следующими мобильными интерфейсами (MI).

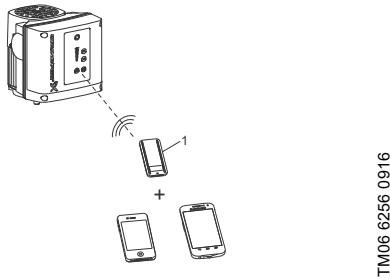

**Рис. 23** Связь между Grundfos GO Remote и насосом посредством радио- или инфракрасного сигнала

### Поз. Описание

#### Grundfos MI 301:

Отдельный модуль, обеспечивающий возможность управления по радио- или инфракрасной связи. Модуль можно использовать совместно со смартфонами на базе Android или iOS, поддерживающими технологию беспроводной связи Bluetooth.

1

## 12.1 Связь

При установлении связи между Grundfos GO Remote и насосом световой индикатор в центре Grundfos Eye будет мерцать зелёным цветом. См. раздел **16. Grundfos Eye**.

Кроме того, на насосе, оснащённом расширенной панелью управления, на дисплее появляется сообщение о том, что беспроводное устройство пытается подключиться к насосу. Нажмите кнопку на насосе, чтобы установить соединение с Grundfos GO Remote, или кнопку , чтобы отказаться от соединения.

Система использует один из следующих типов связи:

- радиосвязь;
- инфракрасная связь.

### 12.1.1 Радиосвязь

Радиосвязь возможна на расстоянии не более 30 м. Когда Grundfos GO Remote взаимодействует с насосом в первый раз, необходимо активировать связь, нажав кнопку или на панели управления насоса. В дальнейшем при установке связи Grundfos GO Remote распознаёт насос, и вы можете выбрать насос из меню "Перечень".

### 12.1.2 Инфракрасная связь

При обмене данными по инфракрасной связи следует направить Grundfos GO Remote на панель управления насоса.

## 12.2 Обзор меню для Grundfos GO Remote

Приборная панель	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с нескольк- ими насосами
	•	•	•
"Состояние"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с нескольк- ими насосами
"Режим системы"			• 2)
"Итоговое установленное значение"	•	•	
"Итоговое установленное значение системы"			• 2)
"Фактическое регулируемое значение"	•	•	• 2)
"Частота вращения электродвигателя"	•	•	
"Потребляемая мощность"	•	•	
"Потр. мощн., сист."			• 2)
"Энергопотребление"	•	•	
"Энергопотр., сист."			• 2)
"Суммарный расход и удельное энергопотребление"	•	•	• 2)
"Часы работы"	•	•	
"Часы работы, система"			• 2)
"Pt100/1000, вход 1"	•	• 1)	
"Pt100/1000, вход 2"	•	• 1)	
"Аналоговый выход"	•	• 1)	
"Аналоговый вход 1"	•	•	
"Аналоговый вход 2"	•	•	
"Аналоговый вход 3"	•	• 1)	
"Цифровой вход 1"	•	•	
"Цифровой вход 2"	•	• 1)	
"Цифровой вход/выход 3"	•	•	
"Цифровой вход/выход 4"	•	• 1)	
"Установленные модули"	•	•	
"Насос 1"		• 2)	
"Насос 2"		• 2)	
"Насос 3"		• 2)	
"Насос 4"		• 2)	

1) Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

2) Доступно только при подключении Grundfos GO Remote к системе из нескольких насосов.

"Настройки"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с нескольк- ими насосами	Раздел	Стр.
"Установленное значение"	•	•	•	13.1 Установл. знач.	30
"Режим работы"	•	•	•	13.2 Режим работы	30
"Set user-defined speed"	•	•	•	13.4 "Установить заданную пользователем частоту вращения"	30
"Режим управления"	•	•	•	13.5 "Режим управления"	31
"Установка пропорционального давления"	•	•	•	13.6 Установка пропорционального давления	36
"Функция наполнения труб"	•	•	•	13.21 Плавное наполнение трубопр.	51
"Кнопки"	•	•		13.33 "Кнопки изделия" ("Заблокировать настройки")	54
LiqTec	•	• <sup>1)</sup>		13.18 LiqTec ("LiqTec")	48
"Функция останова"	•	•	•	13.19 "Функция останова" (("Останов при низком расходе"))	48
"Останов на мин. скорости"	•	•	•	13.20 Останов на мин. скорости	50
"Регулятор"	•	•	•	13.13 "Регулятор" (ПИ-регулятор)	43
"Рабочий диапазон"	•	•	•	13.14 Рабочий диапазон	44
"Разгон и замедление"	•	•		13.23 Разгон и останов	52
"Номер"	•	•		13.28 "Номер" ("Номер насоса")	53
"Радиосвязь"	•	•		13.29 "Радиосвязь" ("Вкл./выкл. радиосвязь")	53
"Аналоговый вход 1"	•	•			
"Аналоговый вход 2"	•	•		13.7 Аналоговые входы	36
"Аналоговый вход 3"	•	• <sup>1)</sup>			
"Pt100/1000, вход 1"	•	• <sup>1)</sup>		13.8 Входы Pt100/1000	37
"Pt100/1000, вход 2"	•	• <sup>1)</sup>			
"Цифровой вход 1"	•	•		13.9 Цифровые входы	38
"Цифровой вход 2"	•	• <sup>1)</sup>			
"Цифровой вход/выход 3"	•	•		13.10 Цифровые входы/выходы	39
"Цифровой вход/выход 4"	•	• <sup>1)</sup>			
"Импульсный расходомер"	•	•		13.22 "Импульсный расходомер" ("Настр. импульсн. расходомера")	51
"Заданное установленное значение"	•	•	•	13.16 Заданные установл. значения	46
"Аналоговый выход"	•	• <sup>1)</sup>		13.12 Аналоговый выход	41
"Функция внешнего установленного значения"	•	•		13.15 Внешнее влияние на уст. знач.	44
"Сигнальное реле 1"	•	•		13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2	41
"Сигнальное реле 2"	•	•		("Релейные выходы")	

<sup>1)</sup> Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

Продолжение на стр. 28.

"Настройки"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с несколькими насосами	Раздел	Стр.
"Предел 1 превышен"	•	•	•	13.17 Пределы	47
"Предел 2 превышен"	•	•	•		
"Поочерёдная эксплуатация, по времени"			• <sup>2)</sup>	13.48 "Настройка нескольких насосов" ("Настройка многонас. системы")	58
"Используемый датчик"			• <sup>2)</sup>		
"Время переключения насоса"			• <sup>1) + 2)</sup>		
"Подогрев при простоях"	•	•		13.24 Подогрев при простое	52
"Обработка аварийных сигналов"	•	•	•	13.25 Обработка аварийных сигналов	52
"Контроль подшипников электродвигателя"	•	•		13.26 Контроль подшипн. двигателя	53
"Обслуживание"	•	•		13.27 "Сервис"	53
"Дата и время"	•	• <sup>1)</sup>		13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время")	54
"Сохранить настройки"	•	•		13.37 "Сохранить настройки" ("Сохранить текущие настройки")	55
"Восстановить настройки"	•	•		13.38 "Восстановить настройки" ("Восстановить сохр. настройки")	55
"Отмена"	•	•	•	13.38.1 "Отмена"	55
"Название насоса"	•	•	•	13.39 "Название насоса"	55
"Код соединения"	•	•	•	13.40 "Код соединения"	56
"Единицы измерения"	•	•		13.32 "Единицы измерения" ("Единицы измерения")	54

1) Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

2) Доступно только при подключении Grundfos GO Remote к системе из нескольких насосов.

"Аварийные сигналы и предупреждения"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с несколькими насосами	Раздел	Стр.
"Журнал регистрации аварийных сигналов"	•	•	•	<a href="#">13.42 Журнал аварий</a>	56
"Журнал регистрации предупреждений"	•	•	•	<a href="#">13.43 Журнал предупреждений</a>	57
Кнопка "Сброс аварийных сигналов"	•	•	•		

Assist	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	CME	Система с несколькими насосами	Раздел	Стр.
"Помощь в настройке насоса"	•	•		<a href="#">13.45 Настройка насоса</a>	57
"Помощь в устранении неисправностей"	•	•	•	<a href="#">13.50 Помощь в устр. неисправности</a>	61
"Настройка нескольких насосов"	•	•	•	<a href="#">13.48 "Настройка нескольких насосов" ("Настройка многонас. системы")</a>	58

## 13. Описание функций

### 13.1 Установл. знач.

Исполнение насоса	Установл. знач.
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Установленное значение всех режимов управления можно изменить в подменю после выбора нужного режима управления. См. раздел 13.5 "Режим управления".

### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.2 Режим работы

Исполнение насоса	Режим работы
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Возможны следующие режимы работы:

- Нормальный  
Насос работает в соответствии с выбранным режимом управления.
- Останов  
Насос останавливается.
- Мин.  
Режим работы по минимальной характеристики следует выбирать в периоды, когда необходим минимальный расход. При работе в соответствии с минимальной характеристикой насос работает в режиме, аналогичном эксплуатации нерегулируемого насоса.
- Макс.  
Режим работы по максимальной характеристики следует выбирать в периоды, когда необходим максимальный расход. При работе в соответствии с максимальной характеристикой насос работает в режиме, аналогичном эксплуатации нерегулируемого насоса.
- Ручной  
Насос работает с частотой вращения, установленной вручную. В режиме "Ручной" установленное значение, задаваемое по шине, игнорируется. См. раздел 13.3 Задать скорость вручную.
- "Заданная пользователем частота вращения"  
Двигатель работает с постоянной частотой вращения, установленной пользователем. См. раздел 13.4 "Установить заданную пользователем частоту вращения".

Все режимы работы представлены на рис.24.

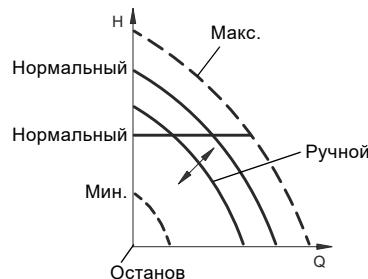


Рис. 24 Режимы работы

### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.3 Задать скорость вручную

Данное меню доступно только для расширенной панели управления. С помощью Grundfos GO Remote частота вращения задается через меню "Установл. знач.".

Можно задать желаемую частоту вращения насоса в % от максимальной частоты. При выборе режима эксплуатации "Ручной" насос будет работать с заданной частотой вращения. Частоту вращения можно потом изменить вручную с помощью Grundfos GO Remote или с помощью расширенной панели управления.

### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.4 "Установить заданную пользователем частоту вращения"

Можно задать желаемую частоту вращения электродвигателя в % от максимальной частоты. При выборе режима эксплуатации "Заданная пользователем частота вращения" электродвигатель будет работать с заданной частотой вращения.

## 13.5 "Режим управления"

Исполнение насоса	Режим управления
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Возможны следующие режимы управления:

- "Пропорциональное давление"
- "Постоянное давление" (Пост. давление)
- "Постоянная температура" (Пост. темпер.)
- "Постоянный перепад давления" (Пост. пер.давл.)
- "Постоянный перепад температуры" (Пост. пер.темпер.)
- "Постоянный расход" (Пост. расход)
- "Постоянный уровень" (Пост. уровень)
- "Другая постоянная величина" (Др. пост. знач.)
- "Постоянная кривая" (Пост. кривая)
  - \* Требуется измеренный перепад давления и данные насоса, введённые в регулятор. См. [13.6.5 "Данные насоса"](#)

### Заводские настройки


См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.5.1 "Пропорциональное давление"

Исполнение насоса	"Пропорциональное давление"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Мы рекомендуем данный режим управления, если насос устанавливается в циркуляционной системе.

Напор насоса уменьшается при снижении расхода воды и увеличивается при повышении расхода. См. [Рис. 25](#).

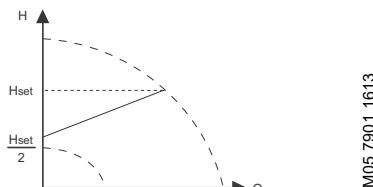

**Рис. 25** "Пропорциональное давление"


Данный режим управления особенно подходит для систем с относительно высокими потерями давления в распределительных трубопроводах. Напор насоса возрастает пропорционально расходу в системе с целью компенсации высоких потерь давления в распределительных трубопроводах.

Настройки пропорционального давления приведены в [13.6 Установка пропорционального давления](#).

## 13.5.2 "Постоянное давление"

Исполнение насоса	"Постоянное давление"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данный режим работы рекомендуется, если насос должен обеспечивать постоянное давление независимо от расхода в системе. См. рис. [26](#).

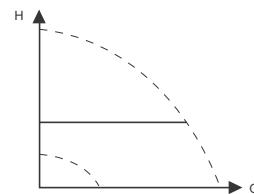

**Рис. 26** "Постоянное давление"


При этом режиме работы используется установленный на заводе датчик давления, который измеряет давление нагнетания насоса.

Для насосов без установленного на заводе датчика необходимо подключить датчик давления к одному из аналоговых выходов насоса.

Настроить датчик давления можно в меню Assist. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).

### Примеры

- Один внешний датчик давления.



**Рис. 27** "Постоянное давление"

### ПИ-регулятор

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.5.3 "Постоянная температура"

Исполнение насоса	"Постоянная температура"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данный режим управления обеспечивает постоянную температуру. Режим постоянной температуры удобен для применения в системах горячего водоснабжения; он предназначен для управления расходом с целью поддержания фиксированной температуры в системе. См. рис. 28.

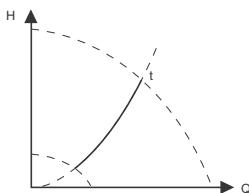


Рис. 28 "Постоянная температура"

Для данного режима управления датчик температуры устанавливается в месте, где должна контролироваться температура. См. примеры ниже:

#### Примеры



Рис. 29 "Постоянная температура"

#### ПИ-регулятор

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).


#### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.5.4 "Постоянный перепад давления"

Исполнение насоса	"Постоянный перепад давления"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Насос поддерживает постоянный перепад давления независимо от расхода в системе. См. рис. 30.

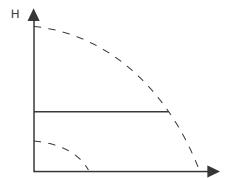

TM05 7900 1613

Рис. 30 "Постоянный перепад давления"

Для данного режима управления требуется датчик перепада давления или два внешних датчика давления. См. примеры ниже:

#### Примеры

- Один датчик перепада давления.  
Для контроля перепада давления на насосе используется сигнал с датчика. Датчик можно настроить вручную или с помощью меню Assist. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).



- Два датчика давления.  
Поддержание постоянного перепада давления можно обеспечить с помощью двух датчиков давления. На насос с двух датчиков поступают входные сигналы, на основе которых рассчитывается перепад давления. Оба датчика должны иметь одинаковые единицы измерения и быть настроены как датчики обратной связи. Датчики можно настроить вручную или с помощью меню Assist. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).



Рис. 31 "Постоянный перепад давления"

#### ПИ-регулятор

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).


#### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.5.5 "Постоянный перепад температур"

Исполнение насоса	"Постоянный перепад температур"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Насос поддерживает постоянный перепад температур в системе, для этого рабочие характеристики насоса регулируются соответствующим образом. См. рис. 32.

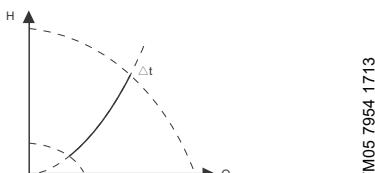


**Рис. 32 "Постоянный перепад температур"**

Для данного режима управления требуются два датчика температуры или один датчик перепада температуры. См. примеры ниже. В качестве датчиков температуры могут использоваться аналоговые датчики, подключённые к двум аналоговым входам или два датчика Pt100/Pt1000, подключённые к входам Pt100/1000, если такие имеются на конкретном насосе.


Настроить датчик давления можно в меню Assist через пункт "Настройка насоса". См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).

### Примеры

- Один датчик перепада температур. Для контроля перепада температур на насосе используется сигнал с датчика. Датчик можно настроить вручную или с помощью меню Assist. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).



- Два датчика температуры. Поддержание постоянного перепада температур можно обеспечить с помощью двух датчиков температуры. На насос с двух датчиков поступают входные сигналы, на основе которых рассчитывается перепад температур. Оба датчика должны иметь одинаковые единицы измерения и быть настроены как датчики обратной связи. Датчики можно настроить вручную или с помощью меню Assist. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).



**Рис. 33 Постоянный перепад температур**

### ПИ-регулятор

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).


### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

**13.5.6 "Постоянный расход"**

Исполнение насоса	"Постоянный расход"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•


Насос поддерживает постоянный расход в системе независимо от напора. См. рис. 34.

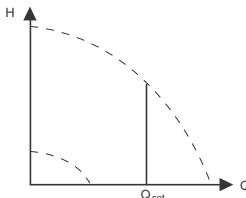

TM05 7955 1713

**Рис. 34** Постоянный расход

Для данного режима управления требуется датчик расхода, как показано ниже:

**Пример****Рис. 35** "Постоянный расход"**ПИ-регулятор**

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).


**Заводские настройки**

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

**13.5.7 "Постоянный уровень"**

Исполнение насоса	"Постоянный уровень"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Насос поддерживает постоянный уровень рабочей жидкости независимо от расхода. См. рис. 36.

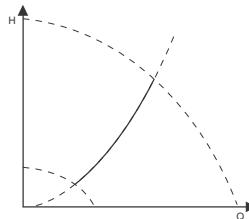

TM05 7941 1613

**Рис. 36** "Постоянный уровень"

Для данного режима управления требуется датчик уровня.

Насос может регулировать уровень жидкости в резервуаре двумя способами:


- с помощью функции опорожнения, когда насос откачивает жидкость из резервуара;
- с помощью функции заполнения, когда насос закачивает жидкость в резервуар.

См. рис. 37.


Тип функции контроля уровня зависит от настройки встроенного регулятора. См. раздел [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).

### Примеры

- Один датчик уровня.
  - Функция опорожнения (питающий резервуар).

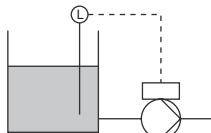

- Один датчик уровня.
  - Функция заполнения (резервуар для хранения).

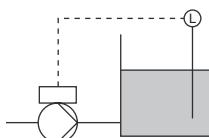

**Рис. 37 "Постоянный уровень"**

### ПИ-регулятор

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.5.8 "Другая постоянная величина"

Исполнение насоса	"Другая постоянная величина"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Любая другая величина поддерживается постоянной.

Этот режим управления используется для контроля величины, отсутствующей в меню "Режим управления". Подключите датчик, измеряющий контролируемую величину, к одному из аналоговых входов насоса. Контролируемая величина отображается в процентах от диапазона датчика.

### Заводские настройки


См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.5.9 "Постоянная характеристика"

Исполнение насоса	"Постоянная характеристика"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Насос можно настроить на работу с постоянной характеристикой, т. е. в режиме, аналогичном эксплуатации нерегулируемого насоса. См. рис. 38.

Желаемая частота вращения может быть задана в процентах от максимальной частоты вращения в диапазоне от 13 до 100 %.

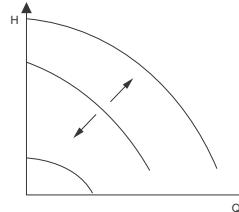

**Рис. 38 "Постоянная характеристика"**

### ПИ-регулятор

Описание рекомендуемых настроек регулятора см. в разделе [13.13 "Регулятор" \(ПИ-регулятор\)](#).

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.6 Установка пропорционального давления

### 13.6.1 "Функция характеристики управления"

Вы можете сделать пропорциональную кривую либо квадратичной, либо линейной, чтобы она соответствовала кривой системы.

### 13.6.2 "Напор при нулевом расходе"

Можно установить данное значение в процентах от установленного значения и определить, насколько установленное значение должно быть уменьшено при закрытом клапане. При установке на 100 % режим управления соответствует постоянному перепаду давления.

### 13.6.3 "Фиксированное давление на входе"

Данное меню позволяет использовать фиксированное давление на входе.

### 13.6.4 "Давление на входе"

Введите значение фиксированного давления на входе, которое должно подаваться на насос.

### 13.6.5 "Данные насоса"

Для обеспечения возможности работы насоса при пропорциональном давлении регулятор должен обработать кривую насоса. Введите максимальный напор, номинальный напор и номинальный расход с фирменной таблички насоса.

## 13.7 Аналоговые входы

Доступные входы в зависимости от функционального модуля, установленного на насосе:

Функция (клемма)	FM 200*	FM 300*
	(стандартный модуль)	(расширенный модуль)
Аналоговый вход 1, настройка (4)	•	•
Аналоговый вход 2, настройка (7)	•	•
Аналоговый вход 3, настройка (14)	-	•

\* См. раздел 19. Идентификация функционального модуля.

Если вы хотите настроить аналоговый вход для датчика обратной связи, рекомендуется сделать это через меню "Настройка насоса". См. раздел 13.45 Настройка насоса.

Если вы хотите настроить аналоговый вход для других целей, это можно сделать вручную.

Аналоговые входы можно настроить с помощью меню "Настройка, аналоговый вход". См. раздел 13.46 Настройка, аналоговый вход.

При выполнении ручных настроек через Grundfos GO Remote необходимо войти в меню аналогового входа в меню "Настройки".


## Функция

Аналоговым входам можно задать следующие функции:

- Неактивно
- Датч. обр. связи  
Датчик используется для выбранного режима управления.
- Внеш.вл.на ус.з.  
См. раздел 13.15 Внешнее влияние на уст. знач..
- Другая функция.

## Измеряемый параметр

Выберите один из перечисленных ниже параметров, например, параметр, измеряемый в системе датчиком, подключённым к фактическому аналоговому входу. См. рис. 39.

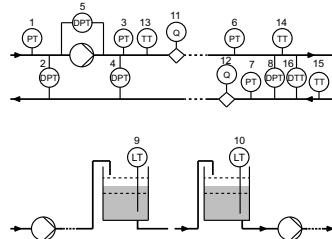

TM06 23383014

Рис. 39 Обзор мест расположения датчика

Функция датчика / измеряемый параметр	Поз.
Давл. на входе	1
Переп. давл. вх.	2
Давл. нагнет.	3
Пер. давл. вых.	4
Пер.давл. насос	5
Давл. 1, внешн.	6
Давл. 2, внешн.	7
Пер. дав., внеш.	8
Ур. в баке хран.	9
Ур. в пит. баке	10
Расход насоса	11
Расход, внеш.	12
Темп. жидкости	13
Температура 1	14
Температура 2	15
Пер. давл,внеш.	16
Окруж. темпер.	Не отображается
Др. параметр	Не отображается

## Единица измерения

Параметр	Возможные единицы измерения
Давление	bar, m, kPa, psi, ft
Уровень	m, ft, in
Расход насоса	m <sup>3</sup> /h, l/s, yd <sup>3</sup> /h, gpm
Температура жидкости	°C, °F
Другой параметр	%

### Тип сигнала

Выберите тип сигнала:

- 0,5-3,5 В
- 0-5 В
- 0-10 В
- 0-20 мА
- 4-20 мА.

### Диапазон датчика, минимальное значение

Установите минимальное значение подключённого датчика.

### Диапазон датчика, максимальное значение

Установите максимальное значение подключённого датчика.

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.7.1 Установка двух датчиков для дифференциального измерения

Для измерения разности параметра между двумя точками установите соответствующие датчики следующим образом:

Параметр	Аналоговый вход для датчика 1	Аналоговый вход для датчика 2
Давление, опция 1	Перепад давления на входе	Перепад давления на выходе
Давление, опция 2	Давление 1, внешнее	Давление 2, внешнее
Расход	Расход насоса	Внешний расход
Температура	Температура 1	Температура 2

Если вы хотите использовать режим управления "постоянный перепад давления", необходимо выбрать функцию "Датч. обр. связи" для аналогового входа обоих датчиков.



## 13.8 Входы Pt100/1000

Доступные входы в зависимости от функционального модуля, установленного на насосе:

Функция (клемма)	FM 200* (стандартный модуль)	FM 300* (расширенный модуль)
"Вход 1 Pt100/1000, настройка" (17 и 18)	-	•
"Вход 2 Pt100/1000, настройка" (18 и 19)	-	•

\* См. раздел [19. Идентификация функционального модуля](#).

Если вы хотите настроить вход Pt100/1000 для датчика обратной связи, рекомендуется сделать это через меню "Настройка насоса". См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).

Если вы хотите настроить вход Pt100/1000 для других целей, это можно сделать вручную.

Аналоговые входы можно настроить с помощью меню "Настройка, аналоговый вход". См. раздел [13.46 Настройка, аналоговый вход](#).

При выполнении ручных настроек через Grundfos GO Remote необходимо войти в меню для входа Pt100/1000 в меню "Настройки".


### Функция

Входам Pt100/1000 можно задать следующие функции:

- Неактивно
- Датч. обр. связи  
Датчик используется для выбранного режима управления.
- Внеш.вл.на ус.з.  
См. раздел [13.15 Внешнее влияние на уст. знач..](#)
- Другая функция.

## Измеряемый параметр

Выберите один из перечисленных ниже параметров, например, параметр, измеряемый в системе датчиком PT100/1000, подключённым к фактическому входу PT100/1000. См. рис. 40.



TM06 4012 1515

**Рис. 40** Обзор мест расположения датчика PT100/1000

Параметр	Поз.
Темп. жидкости	1
Температура 1	2
Температура 2	3
Окруж. темпер.	Не отображается

## Диапазон измерений

от -50 до 204 °C.

## Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

## 13.9 Цифровые входы

Исполнение насоса	Цифровые входы
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Доступные входы в зависимости от функционального модуля, установленного на насосе:

Функция (клемма)	FM 200* (стандартный модуль)	FM 300* (расширенный модуль)
"Цифровой вход 1, настройка" (2 и 6)	•	•
"Цифровой вход 2, настройка" (1 и 9)	-	•

\* См. раздел 19. Идентификация функционального модуля.

Для установки цифрового входа установите указанные ниже настройки.

## Функция

Выберите одну из следующих функций:

- Неактивно.  
При выборе опции "Неактивно" вход не выполняет никаких функций.
- Внешний останов.  
Если вход деактивирован (разомкнутая цепь), насос останавливается.
- "Мин." (минимальная частота вращения).  
Если вход активен, насос будет работать с минимальной установленной частотой вращения.
- "Макс." (максимальная частота вращения).  
Если вход активен, насос будет работать с максимальной установленной частотой вращения.
- "Заданная пользователем частота вращения"  
Если вход активирован, электродвигатель будет работать с частотой вращения, установленной пользователем.
- Внешняя неисправность.  
Если вход активирован, запускается таймер. Если вход активирован более 5 секунд, насос отключается и появляется индикация сигнала неисправности. Данная функция зависит от входного сигнала с внешнего оборудования.
- Сброс аварии.  
Если вход активен, произойдет сброс возможной аварийной индикации.
- Сухой ход.  
Если выбрана эта функция, могут быть обнаружены отсутствие давления на входе или недостаток воды. В случае обнаружения недостаточного давления на входе или недостатка воды (сухой ход) насос останавливается. Пока этот вход активирован, насос перезапустить нельзя.  
Для этого необходимы дополнительные приспособления, такие как:
  - реле давления, установленное на всасывающем трубопроводе насоса;
  - поплавковый выключатель, установленный на всасывающем трубопроводе насоса.
- Накопленный расход.  
В случае выбора данной функции можно зафиксировать накопленный расход. Для этого требуется использование расходомера, который отправит сигнал обратной связи в виде импульса при расходе определенного количества воды. См. раздел 13.22 "Импульсный расходомер" ("Настр. импульсн. расходомера").
- "Заданное установл. значение 1"  
(примениется только к цифровому входу 2).  
Если цифровые входы настраиваются на предварительно заданное установленное значение, насос будет работать согласно установленному значению на основе комбинации активных цифровых входов. См. раздел 13.16 Заданные установл. значения.

- Активный выход.

При активации входа активируется соответствующий цифровой выход. См. [13.10 Цифровые входы/выходы](#). Это осуществляется без внесения каких-либо изменений в работу насоса.

- Местный останов электродвигателя.

Когда вход активируется, данный насос в многонасосной системе останавливается, не оказывая влияния на производительность других насосов в системе.

Приоритет выбранных функций друг относительно друга см. в разделе [15. Приоритет настроек](#).

Команда останова всегда имеет наивысший приоритет.

#### Задержка активации

Выберите задержку активации (T1).

Это время между подачей цифрового сигнала и активацией выбранной функции.

Диапазон: 0-6000 секунд.

#### Режим таймера длительности

Выберите режим. См. рис. 41.


- Неактивно
- Активно с прерыванием (режим A)
- Активно без прерывания (режим B)
- Активно с работой после выключения (режим C).

Выберите продолжительность (T2).

Это время, которое вместе с режимом определяет, как долго будет активна выбранная функция.

Диапазон: от 0 до 15.000 секунд.

Вход T > T1 + T2      Вход T < T1 + T2

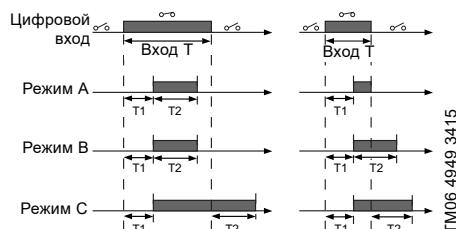

**Рис. 41** Функция таймера длительности для цифровых входов

#### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.10 Цифровые входы/выходы


Исполнение насоса	Цифровые входы/выходы
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Доступные входы/выходы в зависимости от функционального модуля, установленного на насосе:

Функция (клетка)	FM 200* (стандартный модуль)	FM 300* (расширенный модуль)
"Цифровой вход/выход 3, настр." (6 и 10)	•	•
"Цифровой вход/выход 4, настр." (11 и 18)	-	•

\* См. раздел [19. Идентификация функционального модуля](#).

Можно выбрать, будет ли интерфейс использоваться как вход или выход. Выход является открытым коллектором, который можно подключить, например, к внешнему реле или регулятору, например ПЛК.

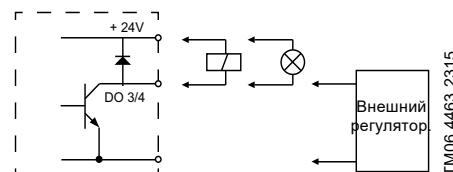

**Рис. 42** Пример настраиваемых цифровых входов/выходов

Для установки цифрового входа/выхода установите указанные ниже настройки.

#### Режим

Цифровой вход/выход 3 и 4 можно настроить так, чтобы он функционировал как цифровой вход или цифровой выход:

- Цифровой вход
- Цифровой выход.

#### Функция

Цифровой вход/выход 3 и 4 можно настроить на функции, указанные в приведённой ниже таблице:

**Возможные функции, цифровой вход/выход 3**

<b>Функция, если вход (Подробности см. в разделе <a href="#">13.9 Цифровые входы</a>)</b>	<b>Функция, если выход (Подробности см. в разделе <a href="#">13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2 ("Релейные выходы")</a></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Неактивно</li> <li>Внешний останов</li> <li>Мин.</li> <li>Макс.</li> <li>"Заданная пользователем частота вращения"</li> <li>Внешняя неисправность</li> <li>Сброс аварии</li> <li>Сухой ход</li> <li>Накопленный расход</li> <li>Заданное установл. значение 2</li> <li>Активный выход</li> <li>Местный останов электродвигателя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неактивно</li> <li>Готовность</li> <li>Авария</li> <li>Работа</li> <li>Насос работает</li> <li>ПредупреждениеПред. 1 превыш</li> <li>Пред. 2 превыш</li> <li>Цифровой вход 1, состояние</li> <li>Цифровой вход 2, состояние</li> <li>Цифровой вход 3, состояние</li> <li>Цифровой вход 4, состояние</li> </ul>

**Возможные функции, цифровой вход/выход 4**

<b>Функция, если вход (Подробности см. в разделе <a href="#">13.9 Цифровые входы</a>)</b>	<b>Функция, если выход (Подробности см. в разделе <a href="#">13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2 ("Релейные выходы")</a></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Неактивно</li> <li>Внешний останов</li> <li>Мин.</li> <li>Макс.</li> <li>"Заданная пользователем частота вращения"</li> <li>Внешняя неисправность</li> <li>Сброс аварии</li> <li>Сухой ход</li> <li>Накопленный расход</li> <li>Заданное установл. значение 2</li> <li>Активный выход</li> <li>Местный останов электродвигателя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неактивно</li> <li>Готовность</li> <li>Авария</li> <li>Работа</li> <li>Насос работает</li> <li>ПредупреждениеПред. 1 превыш</li> <li>Пред. 2 превыш</li> <li>Цифровой вход 1, состояние</li> <li>Цифровой вход 2, состояние</li> <li>Цифровой вход 3, состояние</li> <li>Цифровой вход 4, состояние</li> </ul>

**Задержка активации (только для входа)**

Выберите задержку активации (T1).

Это время между подачей цифрового сигнала и активацией выбранной функции.

Диапазон: 0-6000 секунд.

**Режим таймера длительности (только для входа)**


Выберите режим таймера длительности. См. рис. 41.

- Неактивно
- Активно с прерыванием (режим А)
- Активно без прерывания (режим В)
- Активно с работой после выключения (режим С).

Выберите продолжительность (T2).

Это время, которое вместе с режимом определяет, как долго будет активна выбранная функция.

Диапазон: от 0 до 15.000 секунд.

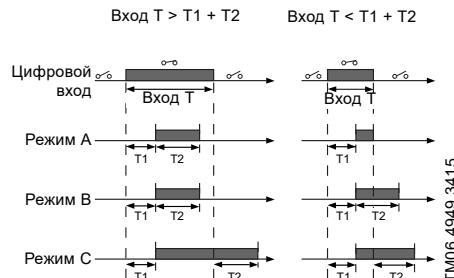

**Рис. 43** Функция таймера длительности для цифровых входов

**Заводские настройки**

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2 ("Релейные выходы")

Исполнение насоса	"Сигнальные реле" 1 и 2 ("Релейные выходы")
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

В состав насоса входит два сигнальных реле с беспопенциальными контактами.  
Дополнительную информацию смотрите в разделе [25. Измерение сопротивления изоляции](#).

### Функция

Сигнальные реле можно настроить таким образом, чтобы они включались в одной из приведённых ниже ситуаций:

- Неактивно.
- Готовность.
- Насос может работать или готов к работе, и отсутствуют какие-либо аварийные сигналы.
- Авария.  
Имеется активный аварийный сигнал, и насос остановлен.
- "Эксплуатация" (Работа).  
"Эксплуатация" совпадает с режимом "Работа", но насос всё ещё продолжает эксплуатироваться, когда он отключается из-за низкого расхода. См. раздел ["Обнаружение низкого расхода"](#) на стр. 49.
- "Работа" (Насос работает).  
Насос работает.
- Предупреждение.  
Имеется активное предупреждение.
- Цифровой вход 1, состояние  
При активации цифрового входа 1 также активируется выход.
- Цифровой вход 2, состояние  
При активации цифрового входа 2 также активируется выход.
- Цифровой вход 3, состояние  
При активации цифрового входа 3 также активируется выход.
- Цифровой вход 4, состояние  
При активации цифрового входа 4 также активируется выход.
- Пред. 1 превыш  
При активации данной функции включается сигнальное реле. См. раздел [13.17 Предельы](#).
- Пред. 2 превыш.  
При активации данной функции включается сигнальное реле. См. раздел [13.17 Предельы](#).

- "Управление внешним вентилятором" (Управл. внешн. вентилятором).  
При выборе функции "Управление внешним вентилятором" реле активируется, если внутренняя температура электроники электродвигателя достигает заданного предельного значения.

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.12 Аналоговый выход

Исполнение насоса	Аналоговый выход
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Функция (клемма)	FM 200* (стандартный модуль)	FM 300* (расширенный модуль)
Аналоговы й выход	-	•

\* См. раздел [19. Идентификация функционального модуля](#).

Аналоговый выход позволяет отправлять показания определённых рабочих данных на внешние системы управления.

Для установки аналогового выхода установите указанные ниже настройки.

### Выходной сигнал

- 0-10 В
- 0-20 мА
- 4-20 мА.

**Функция аналогового выхода**

- Текущ. скорость

Диапазон сигналов [В, мА]	Текущ. скорость [%]		
	0	100	200
0-10 В	0 В	5 В	10 В
0-20 мА	0 мА	10 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	12 мА	20 мА

Показание прибора является процентной величиной от номинальной частоты вращения.

- Текущ.значение

Диапазон сигналов [В, мА]	"Фактическое значение"	
	Датчик <sub>мин</sub>	Датчик <sub>макс</sub>
0-10 В	0 В	10 В
0-20 мА	0 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	20 мА

Показание прибора является процентной величиной от диапазона между минимальным и максимальным значениями.

- Итог. уст. знач.

Диапазон сигналов [В, мА]	Итог. уст. знач. [%]	
	0	100
0-10 В	0 В	10 В
0-20 мА	0 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	20 мА

Показание прибора является процентной величиной от диапазона внешних установленных значений.

- Нагрузка двиг.

Диапазон сигналов [В, мА]	Нагрузка двиг. [%]	
	0	100
0-10 В	0 В	10 В
0-20 мА	0 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	20 мА

Показание прибора является процентной величиной от диапазона между 0 и 200 % максимально допустимой нагрузки при фактической частоте вращения.

- Ток двигателя

Диапазон сигналов [В, мА]	Ток двигателя [%]		
	0	100	200
0-10 В	0 В	5 В	10 В
0-20 мА	0 мА	10 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	12 мА	20 мА

Показание прибора является процентной величиной от диапазона между 0 и 200 % номинального тока.

- "Пред. 1 превыш" и "Пред. 2 превыш"

Диапазон сигналов [В, мА]	Пределы	
	Выход не активен	Выход активен
0-10 В	0 В	10 В
0-20 мА	0 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	20 мА

Данная функция обычно используется для контроля вторичных параметров в системе. Если предельное значение превышено, активируется выход, предупреждение или аварийный сигнал.

- Расход

Диапазон сигналов [В, мА]	Расход [%]		
	0	100	200
0-10 В	0 В	5 В	10 В
0-20 мА	0 мА	10 мА	20 мА
4-20 мА	4 мА	12 мА	20 мА

Показание прибора является процентной величиной от диапазона между 0 и 200 % номинального расхода.

**Заводские настройки**

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.13 "Регулятор" (ПИ-регулятор)

Исполнение насоса	"Регулятор" (ПИ-регулятор)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

В насосах имеются заводские настройки по умолчанию для коэффициента усиления ( $K_p$ ) и времени интегрирования ( $T_i$ ).

Тем не менее, если заводская настройка не обеспечивает оптимальных параметров, коэффициент усиления и время интегрирования можно изменить:

- Коэффициент усиления можно задать в диапазоне от 0,1 до 20.
- Время интегрирования можно задать в диапазоне от 0,1 до 3600 с.  
При выборе 3600 с регулятор работает как обычный пропорциональный регулятор.

Кроме того, регулятор можно настроить для работы в режиме с обратной зависимостью. Это значит, что при повышении установленного значения частота вращения насоса снижается. В режиме обратного регулирования коэффициент усиления должен устанавливаться в диапазоне от -0,1 до -20.

#### Указания по настройке ПИ-регулятора

В приведённых ниже таблицах показаны рекомендуемые настройки регулятора:

Постоянный перепад давления	$K_p$	$T_i$
	0,5	0,5
	0,5	L1 < 5 м: 0,5 L1 > 5 м: 3 L1 > 10 м: 5

L1: расстояние в метрах между насосом и датчиком.

Постоянная температура	$K_p$		$T_i$
	Система отопления <sup>1)</sup>	Система охлаждения <sup>2)</sup>	
	0,5	-0,5	10 + 5L2
	0,5	-0,5	30 + 5L2

- В системах отопления при росте производительности насоса увеличивается температура на датчике.
- В системах охлаждения при росте производительности насоса снижается температура на датчике.

L2: расстояние в метрах между теплообменником и датчиком.

Постоянный перепад температур	$K_p$	$T_i$
	-0,5	10 + 5L2

L2: Расстояние между теплообменником и датчиком в [м].

Постоянный расход	$K_p$	$T_i$
	0,5	0,5

Постоянное давление	$K_p$	$T_i$
	0,5	0,5
	0,5	0,5

Постоянный уровень	$K_p$	$T_i$
	-10	0
	10	0

Общие практические методы

Если регулятор реагирует слишком медленно, следует увеличить коэффициент усиления.

Если регулятор неустойчив или в нём возникают колебания, следует демпфировать систему понижением коэффициента усиления или увеличением времени интегрирования.

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.14 Рабочий диапазон

Исполнение насоса	Рабочий диапазон
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Задайте рабочий диапазон следующим образом:

- Установите минимальную частоту вращения в пределах от фиксированной минимальной частоты вращения до максимальной частоты вращения, задаваемой пользователем.
- Установите максимальную частоту вращения в пределах от минимальной частоты вращения, задаваемой пользователем, до фиксированной максимальной частоты вращения.

Диапазон между минимальной и максимальной частотой вращения, задаваемой пользователем, будет являться рабочим диапазоном. См. рис. 44.

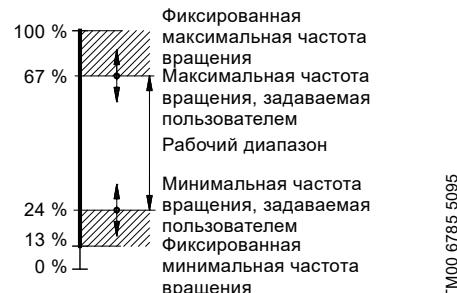


Рис. 44 Пример минимальных и максимальных настроек

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.15 Внешнее влияние на уст. знач.

Исполнение насоса	Внешнее влияние на уст. знач.
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Можно регулировать установленное значение с помощью внешнего сигнала через один из аналоговых входов или, при установке расширенного функционального модуля (FM 300), - через один из входов Pt100/1000.


Перед активацией данной функции требуется установить один из аналоговых входов или входов Pt100/1000 на "Внешнее влияние на уст. знач.".

См. разделы 13.7 Аналоговые входы и 13.8 Входы Pt100/1000.

#### Пример с постоянным давлением и линейной зависимостью

Фактическое установленное значение:  
фактический входной сигнал  $x$  (установленное значение - нижнее значение датчика) + нижнее значение датчика.

Если нижнее значение датчика равно 0 бар, установленное значение 2 бар, а внешнее установленное значение 60 %, то фактическое установленное значение равно  $0,60 \times (2 - 0) + 0 = 1,2$  бар. См. рис. 45.

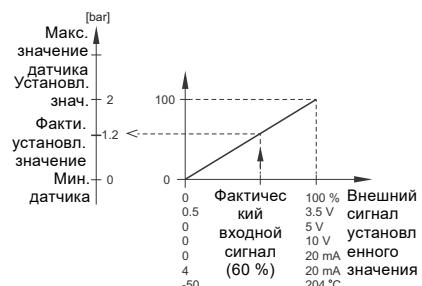

TM00 6785 5996

Рис. 45 Пример влияния установленного значения на реакцию датчика

### Пример с постоянной характеристикистикой и линейной зависимостью.

Фактическое установленное значение:

Фактический входной сигнал  $x$  (установочное значение - мин. частота вращения, заданная пользователем) + мин. частота вращения, заданная пользователем.

При заданной пользователем минимальной частоте вращения в 25 %, установленном значении 85 % и внешнем установленном значении 60 % фактическое установленное значение составляет  $0,60 \times (85 - 25) + 25 = 61\%$ . См. рис. 46.

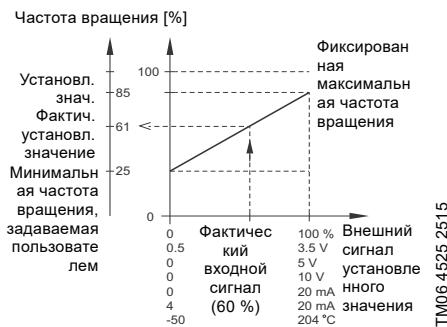


Рис. 46 Пример влияния установленного значения на постоянную характеристику

#### 13.15.1 Функции "Влияние установленного значения"

Возможен выбор следующих функций:

- Неактивно.  
При установке функции "Неактивно" установленное значение не будет зависеть ни от какой внешней функции.
- Линейная.  
При регулировании установленное значение меняется линейно - от 0 до 100 %. См. рис. 47.



Рис. 47 Линейная

#### • Линейная с остановом

Если входной сигнал варьируется от 20 до 100 %, установленное значение меняется линейно.

Если входной сигнал ниже 10 %, насос переключается в рабочий режим "Останов". Если входной сигнал повышается выше 15 %, опять включается рабочий режим "Нормальный".

См. рис. 48.

#### Влияние на установлен. значение [%]

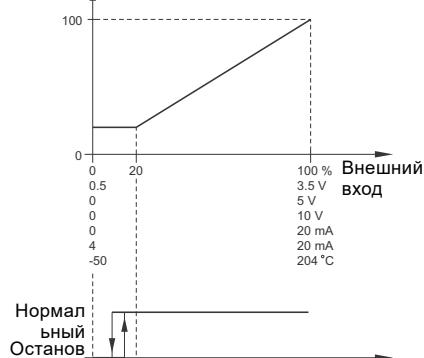


Рис. 48 Линейная с остановом

#### • Таблица влияния.

Установленное значение зависит от характеристической кривой, простроенной из двух-восьми точек. Между точками проходит прямая линия, а до первой точки и после последней точки - горизонтальная линия.

#### Влияние на установлен. значение [%]

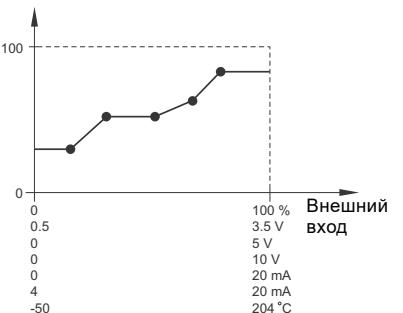


Рис. 49 "Таблица влияния" (пример с пятью точками)

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

TM06 4167 1615

TM06 4170 1615

## 13.16 Заданные установленл. значения

Исполнение насоса	Заданные установленл. значения
CME	-
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Комбинируя входные сигналы на цифровых вводах 2, 3 и 4, можно задать и активировать семь предварительно заданных установленных значений. См. таблицу ниже.

Задайте цифровые входы 2, 3 и 4 как "Заданные установленл. значения", если должны использоваться все семь предварительно заданных установленных значений. Также можно настроить один или два цифровых входа как "Заданные установленл. значения", но при этом ограничено количество имеющихся предварительно заданных установленных значений.


Цифровые входы	Установл. знач.
2 3 4	
0 0 0	Нормальное установленное значение или останов
1 0 0	Заданное установленл. значение 1
0 1 0	Заданное установленл. значение 2
1 1 0	Заданное установленл. значение 3
0 0 1	Заданное установленл. значение 4
1 0 1	Заданное установленл. значение 5
0 1 1	Заданное установленл. значение 6
1 1 1	Заданное установленл. значение 7

0: Разомкнутый контакт

1: Замкнутый контакт

### Пример

На рис. 50 показано, как можно использовать цифровые входы, чтобы задать семь предварительно заданных установленных значений. Цифровой вход 2 разомкнут, а цифровые входы 3 и 4 замкнуты. Если сравнить с таблицей выше, можно увидеть, что функция "Заданное установленл. значение 6" активирована.

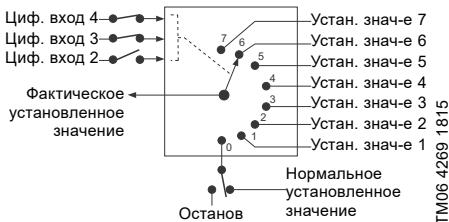

**Рис. 50** Принципиальная схема, показывающая функцию предварительно заданных установленных значений.

Если разомкнуты все цифровые входы, насос останавливается или работает при нормальном установленном значении. Задайте желаемое действие с помощью Grundfos GO Remote или расширенной панели управления.

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.17 Пределы

Исполнение насоса	Пределы
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

С помощью данной функции можно контролировать измеряемый параметр или одно из внутренних значений, например, частоту вращения, нагрузку или ток электродвигателя. При достижении установленного предела выбранное действие может осуществляться. Можно задать две функции превышения предела, то есть можно контролировать два параметра или два предела одного и того же параметра одновременно.

Для данной функции требуются следующие настройки:

### "Измеренное"

Здесь можно задать измеряемый параметр, который необходимо контролировать.

### "Предел"

Здесь можно задать предел, который активирует функцию.

### "Диапазон гистерезиса"

Здесь можно задать диапазон гистерезиса.

### "Предел превышен, когда"

Здесь можно задать возможность активации функции, когда выбранный параметр превысит установленный предел или упадёт ниже установленного предела.

- Выше предела.  
Функция активируется, если измеряемый параметр превысит установленный предел.
- Ниже предела.  
Функция активируется, если измеряемый параметр упадёт ниже установленного предела.

### "Действие"

Можно задать действие, выполняемое, если значение превысит установленный предел.

Можно выбрать следующие действия:

- Нет действий.  
Насос остаётся в текущем состоянии.  
Используйте данную настройку, если вы только хотите иметь выходной сигнал реле при превышении предела. См. раздел [13.11 "Сигнальные реле" 1 и 2 \("Релейные выходы"\)](#).
- Предупреждение/авария.  
Подается предупреждение.
- Останов.  
Насос останавливается.
- Мин..  
Насос снижает частоту вращения до минимума.
- Макс..  
Насос повышает частоту вращения до максимума.

- "Заданная пользователем частота вращения"  
Насосы работают с частотой вращения, установленной пользователем.
- Аварийный сигнал + останов  
Выдаётся аварийный сигнал, и насос останавливается
- Аварийный сигнал + мин.  
Выдаётся аварийный сигнал, и насос уменьшает частоту вращения до минимума.
- Аварийный сигнал + макс.  
Выдаётся аварийный сигнал, и насос увеличивает частоту вращения до максимума.
- Аварийный сигнал + заданная пользователем частота вращения  
Выдаётся аварийный сигнал, и насос работает с частотой вращения, установленной пользователем.

### Задержка обнаружения

Можно задать задержку обнаружения, которая гарантирует, что контролируемый параметр будет оставаться выше или ниже установленного предела в течение заданного времени до момента активации функции.

### Задержка сброса

Задержка сброса - это временной промежуток с момента времени, когда измеряемый параметр отличается от установленного предела, включая заданный диапазон гистерезиса, до момента сброса функции.

**Пример:**

Функция предназначена для контроля давления нагнетания на насосе CRE. Если давление остаётся ниже 5 бар в течение более 5 секунд, должно появиться предупреждение. Если давление нагнетания превышает 7 бар в течение более 8 секунд, сбросьте предупреждение о превышении предела.

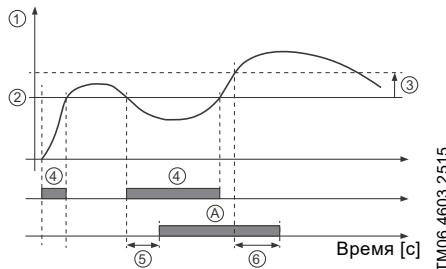


Рис. 51 Предел превышен (пример)

Поз.	Параметр настройки	Настройка
1	"Измеренное"	Давление нагнетания
2	"Предел"	5 бар
3	"Диапазон гистерезиса"	2 бара
4	"Предел превышен, когда"	Ниже предела
5	"Задержка обнаружения"	5 секунд
6	"Задержка сброса"	8 секунд
A	"Функция при превышении предела активна"	-
-	"Действие"	Предупреждение

**Заводские настройки**

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

**13.18 LiqTec ("LiqTec")**

Исполнение насоса	LiqTec
CME	-
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

В данном окне можно включить либо отключить функцию датчиков LiqTec. Датчик LiqTec защищает насос от "сухого" хода.

Для данной функции датчик LiqTec должен быть установлен и подключен к насосу.

Если функция LiqTec активирована, она останавливает насос в случае сухого хода. Если насос был остановлен вследствие сухого хода, его необходимо перезапустить вручную.

**"Задержка обнаружения сухого хода"**

Можно задать задержку обнаружения, чтобы дать насосу возможность запуститься перед тем, как функция LiqTec остановит насос из-за сухого хода.

Диапазон: 0-254 секунд.

**Заводские настройки**

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

**13.19 "Функция останова" ("Останов при низком расходе")**

Исполнение насоса	"Функция останова" (Останов при низком расходе)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Функция останова при низком расходе может иметь следующие параметры:

- Неактивно
- Энергоэффективный режим
- Комфортный режим
- "Заданный пользователем режим" (Пользовательский режим).

Если функция останова при низком расходе активирована, то за расходом будет осуществляться наблюдение. Если показатели расхода ниже установленных минимальных значений ( $Q_{\min}$ ), насос перейдет из состояния непрерывной эксплуатации с постоянным давлением к состоянию пуска/останова и в конечном итоге остановится, если показатель расхода будет равен нулю.

К преимуществам использования функции останова при низком расходе можно отнести следующие:

- отсутствие излишнего подогрева перекачиваемой жидкости;
- сокращение износа уплотнений вала;
- снижение уровня шума при эксплуатации.

Недостатки использования функции останова при низком расходе могут быть следующими:

- Выходное давление непостоянно, поскольку его показатели колеблются между значениями давления пуска и останова.
- В некоторых установках частые пуски/остановы насоса могут приводить к возникновению акустического шума.


Влияние перечисленных выше недостатков в большой степени зависит от настроек, заданных для функции останова.

Настройка "Комфортный режим" поможет свести к минимуму колебания давления и уровень акустического шума.

При выборе опции "Энергоэффективный режим" приоритетной задачей будет максимальное снижение энергопотребления.

Возможные настройки функции останова:

- Энергоэффективный режим**  
Насос автоматически отрегулирует параметры функции останова, благодаря чему энергопотребление в состоянии пуска/останова будет сведено к минимуму. В этом случае в функции останова будут использоваться установленные на заводе значения минимального расхода ( $Q_{\min1}$ ) и другие внутренние параметры. См. рис. 52.
- Комфортный режим:**  
Насос автоматически отрегулирует параметры функции останова, благодаря чему помехи в состоянии пуска/останова будут сведены к минимуму. В этом случае в функции останова будут использоваться установленные на заводе значения минимального расхода ( $Q_{\min2}$ ) и другие внутренние параметры. См. рис. 52.
- "Заданный пользователем режим"** (Пользовательский режим):  
Насос будет применять параметры, установленные в функции останова для  $\Delta H$  и  $Q_{\min3}$ , соответственно. См. рис. 52.

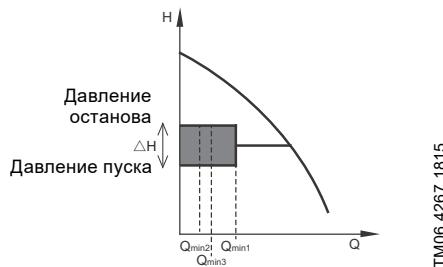

**Рис. 52** Разница между показателями давления пуска и останова ( $\Delta H$ ) и минимальным расходом

При пуске/останове значения давления будут колебаться в пределах значений давления пуска и останова. См. рис. 52.

В режиме "Заданный пользователем режим" (Пользовательский режим) значение  $\Delta H$  было установлено на завод и равно 10 % от фактического установленного значения.  $\Delta H$  можно задать в диапазоне от 5 до 30 % от фактического установленного значения.

Насос переходит в режим пуска/останова, если расход становится ниже минимального значения.

Минимальный расход задается в % от номинального расхода насоса (см. фирменную табличку насоса).

В режиме "Заданный пользователем режим" ("Пользовательский режим") минимальный расход был установлен на завод в размере 10 % от номинального расхода.

### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### Обнаружение низкого расхода

Низкий расход может быть обнаружен двумя различными способами:

- Встроенная функция обнаружения низкого расхода активируется в случае, если ни один из цифровых входов не установлен для реле расхода.
- Реле расхода подключается к одному из цифровых входов.
- Функция обнаружения низкого расхода:  
Насос регулярно проверяет расход путём кратковременного снижения частоты вращения. Если давление не меняется или меняется очень незначительно, насос будет регистрировать низкий расход. Частота вращения будет повышаться до тех пор, пока не будет достигнуто давление останова (фактическое установленное значение + 0,5 x  $\Delta H$ ), после чего насос остановится. Если давление снизится до давления пуска (фактическое установленное значение - 0,5 x  $\Delta H$ ), будет выполнен перезапуск насоса.
  - Если расход превышает установленное минимальное значение, насос вернётся к режиму непрерывной эксплуатации с постоянным давлением.
  - Если расход ниже установленного минимального значения расхода ( $Q_{\min}$ ), насос продолжит работу в режиме пуска/останова до тех пор, пока расход не превысит установленное минимальное значение ( $Q_{\min}$ ). Когда расход превысит установленное минимальное значение расхода ( $Q_{\min}$ ), насос вернётся к режиму непрерывной эксплуатации.

### Реле расхода:

Если из-за низкого расхода цифровой вход активирован на протяжении более 5 секунд, частота вращения будет увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнуто давление останова (фактическое установленное значение + 0,5 x  $\Delta H$ ), после чего насос остановится. Когда давление упадёт до


значения пуска, насос перезапустится. Если расход по-прежнему отсутствует, насос быстро достигнет давления останова и остановится. При наличии расхода насос продолжит работу в соответствии с установленным значением.

#### Условия эксплуатации для функции останова при низком расходе

Функцию останова можно использовать, только если в системе установлен датчик давления, обратный клапан и мембранный бак.




Обратный клапан необходимо всегда устанавливать перед датчиком давления. См. рисунки 53 и 54.

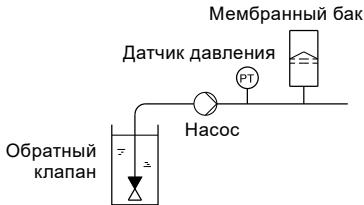

TM03 8582 1907

**Рис. 53** Положение обратного клапана и датчика давления в системе с режимом всасывания

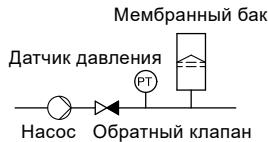

TM03 8583 1907

**Рис. 54** Положение обратного клапана и датчика давления в системе с положительным давлением на входе

#### "Установленный минимальный расход"

В данном окне можно установить значение минимального расхода ( $Q_{\min}$ ). Данный параметр определяет, при каком уровне расхода система перейдёт с режима непрерывной эксплуатации при постоянном давлении к режиму пуска/останова. Диапазон такого параметра составляет от 5 до 30 % номинального расхода.

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

#### "Объём мембранных баков"

Для функции останова необходим аккумулятор определённого минимального объёма. В данном окне можно задать размер устанавливаемого бака.

Для снижения количества пусков/остановов в час или сокращения показателя АН можно установить бак большего размера.

Установите бак сразу же после насоса.

Предварительное давление должно составлять 0,7 x фактическое значение уставки.

Рекомендуемый объём мембранных баков:

Номинальный расход насоса [м <sup>3</sup> /ч]	Типовой объём мембранных баков [литры]
0-6	8
7-24	18
25-40	50
41-70	120
71-100	180

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

#### 13.20 Останов на мин. скорости

Данная функция останавливает насос, когда потребление является низким или отсутствует. Данный вариант функции останова может использоваться, например, в системах с постоянным уровнем, где повышение давления перед остановом не является оптимальным.

Данная функция контролирует частоту вращения двигателя насоса. После принудительной установки ПИ-регулятором частоты вращения на минимальное значение на основании значения отклика насос останавливается через заданный период времени. Останов насоса остаётся до тех пор, пока значение отклика не уменьшится и ПИ-регулятор не запустит насос снова.

#### "Включить останов на мин. скорости"

Данная опция задействует функцию останова на мин. скорости.

#### "Задержка"

Требуемое количество времени, в течение которого насос должен работать на минимальной скорости, прежде чем он остановится.

#### "Скорость перезапуска"

Частота вращения двигателя насоса, указанная в процентах, при которой насос снова запускается (гистерезис). Скорость перезапуска должна быть выше минимальной частоты вращения двигателя насоса.

## 13.21 Плавное наполнение трубопр.

Исполнение насоса	Плавное наполнение трубопр.
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данная функция обычно используется для областей применения установок повышения давления, она обеспечивает плавный пуск установок, например, с пустыми трубопроводами. Пуск осуществляется в два этапа. См. рис. 55.

1. Этап заполнения.  
Трубы медленно заполняются водой. Как только датчик давления установки определяет, что трубы заполнены, начинается второй этап.
2. Этап нарастания давления.  
Давление в установке увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто установленное значение. Давление увеличивается в период линейного нарастания. Если установленное значение не достигнуто за установленный период времени, может появиться предупреждающий или аварийный сигнал, и в тот же момент насосы могут быть остановлены.

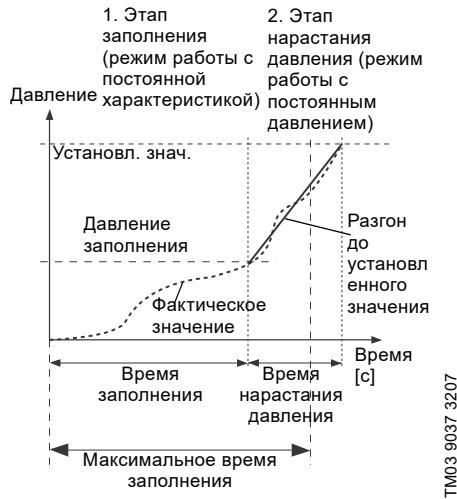


Рис. 55 Этапы заполнения и нарастания давления

### Диапазон настройки

- "Скорость заполнения". Постоянная скорость насоса на этапе заполнения.
- "Давление заполнения". Давление, которое насос должен достигнуть до достижения максимального времени заполнения.
- "Максимальное время заполнения". Время, за которое насос должен достигнуть давления заполнения.
- Действ. при достичж макс. врем.. Реакция насоса на превышение максимального времени заполнения:
  - предупреждение;
  - аварийный сигнал (насос останавливается).
- Время подъема давления. Время разгона с момента, когда достигнуто давление заполнения, до момента достижения установленного значения.



При активации эта функция запускается, когда насос находился в рабочем режиме "Останов" и переключился в "Нормальный" режим.

### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

## 13.22 "Импульсный расходомер" ("Настр. импульсн. расходомера")

Исполнение насоса	"Импульсный расходомер" (Настр. импульсн. расходомера)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

К одному из цифровых входов можно подключить внешний импульсный расходомер для регистрации фактического и накопленного расхода. На основе этого также можно рассчитать удельную энергию.

Для активации импульсного расходомера необходимо установить один из цифровых входов в режим "Накопленный расход" и задать откачиваемый объём на один импульс. См. раздел 13.9 Цифровые входы.

### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.23 Разгон и останов

Исполнение насоса	Разгон и останов
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Разгон и замедление определяют скорость разгона и останова насоса во время пуска/останова или изменений установленного значения.

Можно задать следующие параметры:

- время разгона, 0,1-300 с;
- время замедления, 0,1-300 с.

Указанное время применимо к разгону от останова до максимальной (постоянной) частоты вращения и к замедлению от максимальной (постоянной) частоты вращения до останова, соответственно.

При небольших показателях времени замедления насос оно может зависеть от нагрузки и инерции из-за отсутствия возможности активного торможения насоса.

При отключении электропитания замедление насоса будет зависеть только от нагрузки и инерции.

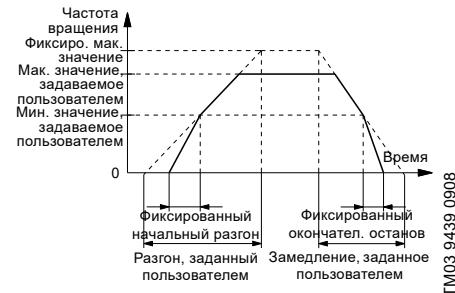


Рис. 56 "Время разгона" и "Время останова"

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.24 Подогрев при простое

Исполнение насоса	Подогрев при простое
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данную функцию можно использовать для предотвращения конденсации во влажных средах. Если вы активируете данную функцию ("Активно") и насос находится в режиме "Останов", на обмотки электродвигателя подаётся низкое напряжение переменного тока.

Напряжение недостаточно для вращения электродвигателя, но обеспечивает выработку достаточного количества тепла для предотвращения конденсации в электродвигателе, в том числе в электронных деталях привода.



Не забудьте снять сливные заглушки и установить на электродвигатель кожух.

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.25 Обработка аварийных сигналов

Обработка аварийных сигналов определяет, как должен реагировать насос в случае отказа датчика.

Вход	Обработка аварийных сигналов
"Аналоговый вход 1"	<b>Предупреждение:</b> без изменений в режиме работы <b>Останов:</b> выдаётся аварийный сигнал, и насос останавливается
"Аналоговый вход 2"	<b>Мин.:</b> выдаётся аварийный сигнал, и насос снижает частоту вращения до минимума
"Аналоговый вход 3"	<b>Макс.:</b> выдаётся аварийный сигнал, и насос увеличивает частоту вращения до максимума
"Встроенный датчик Grundfos"	<b>Заданная пользователем частота вращения:</b> выдаётся аварийный сигнал, и насос работает с частотой вращения, установленной пользователем
"Вход Liqtec"	

## 13.26 Контроль подшипн. двигателя

Для функции контроля подшипников электродвигателя можно установить следующие значения:

- Активно
- Неактивно.

Если функция активна ("Активно"), счётчик регулятора начнёт считать пробег подшипников в милях.

Счётчик продолжает свою работу даже при переводе данной функции в состояние "Неактивно", однако предупреждение о замене смазки при этом не отображается.

Когда функция вновь переводится в состояние "Активно" суммарный пробег в милях снова используется для расчёта времени замены.

## 13.27 "Сервис"

### "Время до следующего обслуживания" ("Обслуж. подшипн. двигателя")

Данное окно показывает, когда необходимо заменить подшипники электродвигателя. Регулятор отслеживает состояние работы электродвигателя и рассчитывает период между заменами подшипников.

Отображаемые значения:

- "через 2 года";
- "через 1 год";
- "через 6 месяцев";
- "через 3 месяца";
- "через 1 месяц";
- "через 1 неделю";
- "Сейчас".

### "Замены подшипников"

Указывает количество замен подшипников, выполненных в течение срока службы электродвигателя.

### "Подшипники заменены" ("Обслуж. подшипн. двигателя")

Если функция контроля подшипников активна, регулятор выдаёт предупреждающий сигнал, когда подшипники электродвигателя необходимо заменить.

После замены подшипников электродвигателя нажмите кнопку "Подшипники заменены".

## 13.28 "Номер" ("Номер насоса")

Исполнение насоса	"Номер" (Номер насоса)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Насосу можно присвоить уникальный номер. Это позволяет различать насосы при подключении пошине связи GENibus.

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.29 "Радиосвязь" ("Вкл./выкл. радиосвязь")

Исполнение насоса	"Радиосвязь" ("Вкл./выкл. радиосвязь")
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Радиосвязь можно установить во включённое или отключённое состояние. Данную функцию можно использовать в зонах, где радиосвязь запрещена.



Связь в ИК-диапазоне остаётся активной.

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

## 13.30 Язык

Исполнение насоса	Язык
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

В данном меню можно выбрать желаемый язык. Доступно несколько языков.

### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время")

Исполнение насоса	"Дата и время" (Установить дату и время)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Наличие данного меню зависит от функционального модуля, установленного в насосе:

Функция (клемма)	FM 200* (стандартный модуль)	FM 300* (расширенный модуль)
"Дата и время"	-	•

\* См. раздел 19. Идентификация функционального модуля.

Можно установить дату и время, а также способ их отображения в окне:

- Выбрать формат даты:  
ГГГГ-ММ-ЧЧ  
ЧЧ-ММ-ГГГГ  
ММ-ЧЧ-ГГГГ.
- Выбрать формат времени:  
ЧЧ:ММ 24-ч формат  
ЧЧ:ММ am/pm 12-ч формат.
- Установить дату
- Установить время.

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.32 "Единицы измерения" ("Единицы измерения")

Исполнение насоса	"Единицы измерения" (Единицы измерения)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

В данном меню можно выбрать единицы Международной системы единиц или американской системы. Может быть выполнена общая настройка для всех параметров, либо каждый параметр может настраиваться отдельно.

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.33 "Кнопки изделия" ("Заблокировать настройки")

Исполнение насоса	"Кнопки изделия" (Заблокировать настройки)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

В этом окне в целях безопасности можно отключить возможность редактирования настроек.

#### Grundfos GO Remote

При переводе кнопок в состояние "Неактивно" на стандартной панели управления они будут отключены. Информацию о переводе кнопок в состояние "Не активно" на насосах, оснащённых расширенной панелью управления, см. ниже.

#### Расширенная панель управления

При отключении настроек можно продолжать использовать кнопки навигации в меню, но нельзя вносить изменения в меню "Настройки".

После отключения возможности выполнения настроек на дисплее появится символ .

#### Расширенная панель управления:

Для отключения блокировки и разрешения редактирования настроек нужно одновременно нажать кнопки  и  и удерживать их в течение 5 секунд.



#### Стандартная панель управления:

Кнопка  всегда остается активной, но разблокировать все остальные кнопки на электродвигателе вы можете только с помощью Grundfos GO Remote.

#### Заводские настройки

См. раздел 24. Заводские настройки.

### 13.34 Удалить историю

Исполнение насоса	Удалить историю
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

В данном меню можно удалить следующие собранные ранее данные:

- Удалить журнал работы.
- Удалить данные о электроэн..

### 13.35 Настройка дисплея Home

Исполнение насоса	Настройка дисплея Home
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

В данном меню можно настроить экран Home на отображение до четырёх параметров, задаваемых пользователем.

#### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.36 Настройки дисплея

Исполнение насоса	Настройки дисплея
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

В данном меню можно отрегулировать яркость дисплея и задать, должен ли дисплей отключаться, если никакие кнопки не нажимаются в течение определённого времени.

#### Заводские настройки

См. раздел [24. Заводские настройки](#).

### 13.37 "Сохранить настройки" ("Сохранить текущие настройки")

Исполнение насоса	"Сохранить настройки" (Сохранить текущие настройки)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

#### Grundfos GO Remote

В данном меню можно сохранить фактические настройки для их последующего использования в этом же насосе или в других насосах такого же типа.

#### Расширенная панель управления

В данном меню можно сохранить фактические настройки для дальнейшего использования в этом же насосе.

### 13.38 "Восстановить настройки"

("Восстановить сохр. настройки")

Исполнение насоса	"Восстановить настройки" (Восстановить сохр. настройки)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

#### Grundfos GO Remote

В этом меню можно восстановить желаемые настройки из ранее сохранённых настроек для дальнейшего использования насосом.

#### Расширенная панель управления

В данном меню можно восстановить последние сохранённые настройки для дальнейшего использования насосом.

### 13.38.1 "Отмена"

Исполнение насоса	"Отмена"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для Grundfos GO Remote.

В данном окне можно отменить все настройки, выполненные с помощью Grundfos GO Remote в течение текущего сеанса связи. После восстановления настроек отмену выполнить нельзя.

### 13.39 "Название насоса"

Исполнение насоса	"Название насоса"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для Grundfos GO Remote.

В данном окне можно указать название насоса. Таким образом, можно легко идентифицировать насос при подключении к Grundfos GO Remote.

## 13.40 "Код соединения"

Исполнение насоса	"Код соединения"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для Grundfos GO Remote.

Можно настроить код соединения для того, чтобы каждый раз не нажимать кнопку подключения и ограничить удалённый доступ к изделию.

### Настройка кода в изделии, использующем Grundfos GO Remote

- Подключите Grundfos GO Remote к изделию.
- На информационной панели изделия выберите "Настройки".
- Выберите "Код соединения".
- Введите требуемый код и нажмите [OK]. Код должен представлять собой строку символов (ASCII). Код можно изменить в любой момент. Старый код не требуется.

### Настройка кода в Grundfos GO Remote

В Grundfos GO Remote можно задать код соединения по умолчанию, который будет автоматически использоваться для подключения к выбранному изделию.

Если в Grundfos GO Remote выбрано изделие с таким же кодом соединения, то произойдёт автоматическое подключение изделия без нажатия кнопки подключения на модуле.

Код по умолчанию в Grundfos GO Remote устанавливается следующим образом:

- В главном меню в разделе "Общий" выберите "Настройки".
- Выберите "Дистанционно".
- В поле "Предварительная настройка кода соединения" введите код соединения. В поле появится сообщение "Код соединения установлен".

Код соединения можно изменить нажатием кнопки "Удалить" и вводом нового кода.

Если Grundfos GO Remote не подключается и просит нажать кнопку подключения на изделии, то это означает, что на изделии не установлен код соединения либо установлен другой код. В таком случае соединение можно установить только кнопкой подключения.

После настройки кода соединения необходимо выключить изделие и подождать до тех пор, пока не погаснет световой индикатор в Grundfos Eye, после чего можно будет использовать новый код.



## 13.41 Запуск Помощн. первого пуска

Исполнение насоса	Запуск Помощн. первого пуска
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

При первом включении насоса автоматически включится программа по вводу в эксплуатацию.

С помощью этого меню можно в любой момент запустить программу по вводу в эксплуатацию.

Программа по вводу в эксплуатацию позволяет задать общие настройки насоса.

- Язык. См. раздел [13.30 Язык](#).
- Выбрать формат даты.\*  
См. раздел [13.31 "Дата и время" \("Установить дату и время"\)](#).
- Установить дату.\*  
См. раздел [13.31 "Дата и время" \("Установить дату и время"\)](#).
- Выбрать формат времени.\*  
См. раздел [13.31 "Дата и время" \("Установить дату и время"\)](#).
- Установить время.\*  
См. раздел [13.31 "Дата и время" \("Установить дату и время"\)](#).
- Настройка насоса "
  - Перейти к Home
  - Работать с постоянной кривой/Работать с пост. давлением.  
См. раздел [13.5 "Режим управления"](#).
  - Перейти к "Настройке насоса".  
См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
  - Вернуться к завод. настройкам.
- \* Применяется только к насосам, оснащённым расширенным функциональным модулем FM 300. Дополнительную информацию смотрите в разделе [19. Идентификация функционального модуля](#).

## 13.42 Журнал аварий

Данное меню содержит перечень зарегистрированных в журнале аварийных сигналов, полученных с изделия. В журнале указывается название аварийного сигнала, время его подачи и время его сброса.

### 13.43 Журнал предупреждений

Данное меню содержит перечень зарегистрированных в журнале предупреждений, полученных с изделия. В журнале указывается название предупреждения, время его подачи и время его сброса.

### 13.44 Assist

Данное меню состоит из ряда различных вспомогательных функций, которые служат поэтапными подсказками в процессе настройки насоса.

### 13.45 Настройка насоса

Исполнение насоса	Настройка насоса
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

#### Настройка насоса

- Выбор режима управления. См. стр. 31.
- Конфигурация датчиков обратной связи.
- Настройка установленного значения. См. стр. 30.
- ПИ-регулятор. См. стр. 43.
- Обзор настроек.

**Пример использования функции "Настройка насоса" для задания постоянного давления насоса:**

#### Grundfos GO Remote

- Откройте меню Assist.
- Выберите "Настройка насоса".
- Выберите режим управления с постоянным давлением ("Пост. давление").
- Прочтайте описание данного режима управления.
- Выберите аналоговый вход, который будет использоваться как входной сигнал от датчика.
- Выберите функцию датчика в соответствии с местом расположения датчика в системе. См. рис. 39 на стр. 36.
- Выберите электрический входной сигнал в соответствии с техническими характеристиками датчика.
- Выберите единицу измерения в соответствии с техническими характеристиками датчика.
- Установите минимальное и максимальное значения диапазона датчика в соответствии с его техническими характеристиками.
- Задайте желаемое установленное значение.
- Задайте коэффициент усиления и время интегрирования регулятора. См. раздел 13.13 "Регулятор" (ПИ-регулятор).
- Введите желаемое название насоса.
- Проверьте все настройки и подтвердите их.

### Расширенная панель управления

- Откройте меню Assist.
- Выберите "Настройка насоса".
- Выберите режим управления "Пост. давление".
- Выберите аналоговый вход, который будет использоваться как входной сигнал от датчика.
- Выберите измеряемый параметр, который будет контролироваться. См. рис. 39 на стр. 36.
- Выберите единицу измерения в соответствии с техническими характеристиками датчика.
- Установите минимальное и максимальное значения диапазона датчика в соответствии с его техническими характеристиками.
- Выберите электрический входной сигнал в соответствии с техническими характеристиками датчика.
- Задайте желаемое установленное значение.
- Задайте коэффициент усиления и время интегрирования регулятора. См. раздел 13.13 "Регулятор" (ПИ-регулятор).
- Проверьте все настройки и подтвердите их, нажав [OK].

### 13.46 Настройка, аналоговый вход

Исполнение насоса	Настройка, аналоговый вход
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

#### Настройка, аналоговый вход

- "Аналоговые входы" 1-3. См. стр. 36.
- "Вход Pt100/1000" 1 и 2. См. стр. 37.
- "Настройка установленного значения". См. стр. 30.
- "Обзор".

## 13.47 Настройка даты и времени

Исполнение насоса	Настройка даты и времени
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

Доступность или недоступность данного меню зависит от функционального модуля, установленного в насосе:

Функция (клемма)	FM 200* (стандартный модуль)	FM 300* (расширенный модуль)
"Установка даты и времени"	-	•

\* См. раздел 19. Идентификация функционального модуля.

С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

- Выбрать формат даты. См. раздел 13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время").
- Установить дату. См. раздел 13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время").
- Выбрать формат времени. См. раздел 13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время").
- Установить время. См. раздел 13.31 "Дата и время" ("Установить дату и время").

## 13.48 "Настройка нескольких насосов" ("Настройка многонас. системы")

Исполнение насоса	"Настройка нескольких насосов" (Настройка многонас. системы)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Функция работы с несколькими насосами позволяет управлять максимум четырьмя насосами, подключёнными параллельно, без применения внешних регуляторов. Насосы в многонасосной системе взаимодействуют друг с другом посредством беспроводного соединения GENlair или проводного соединения GENI.

Настройку системы с несколькими насосами можно выполнить через основной насос, т. е. через первый выбранный насос.

Если два или большее количество насосов в системе оснащены датчиком, любой из них может работать как основной насос в случае выхода из строя другого насоса. Это обеспечивает дополнительное резервирование в многонасосной системе.

Функции работы с несколькими насосами описаны в последующих разделах.

### 13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация"

Функция "Поочерёдная эксплуатация" обеспечивает основной / резервный режим работы и применяется в системе с двумя насосами одинакового размера и типа, подключёнными параллельно. Главное назначение данной функции - обеспечивать равномерное число часов работы и включение резервного насоса в случае останова основного насоса из-за аварийного сигнала.

Последовательно с каждым насосом требуется установить обратный клапан.

Можно выбрать один из двух режимов поочерёдной эксплуатации:

- "Поочерёдная эксплуатация, по времени" Переключение с одного насоса на другой зависит от времени.
- "Поочерёдная эксплуатация, энергия" Переключение с одного насоса на другой зависит от энергопотребления.

Если основной насос выходит из строя, включается второй насос.

### 13.48.2 "Резервная работа"

Данный режим работы возможен с двумя насосами одинакового размера и типа, подключёнными параллельно. Последовательно с каждым насосом требуется установить обратный клапан.

Один из насосов работает постоянно. Резервный насос ежедневно запускается на непродолжительное время для предотвращения заклинивания. Если основной насос останавливается вследствие неисправности, запускается резервный насос.

### 13.48.3 "Работа в каскадном режиме"

Работа в каскадном режиме доступна только с насосами CRE и SME по запросу. Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

Работа в каскадном режиме возможна максимум с четырьмя насосами одинакового размера и типа, подключёнными параллельно.

Последовательно с каждым насосом требуется установить обратный клапан.

В зависимости от потребления непрерывно может эксплуатироваться максимум 4 насоса. Насосы будут включаться и выключаться для обеспечения постоянного контролируемого значения, например, постоянного давления, а также для обеспечения высокой производительности системы и равномерного количества часов работы.

### 13.48.4 "Поочерёдная эксплуатация, по времени"

Интервал переключения между двумя насосами. Данная функция доступна только в режиме поочерёдной работы. См. раздел

#### 13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация".

### 13.48.5 "Время переключения насоса"

Время суток для выполнения переключения насоса. Данная функция доступна только в режиме поочерёдной работы. См. раздел

#### 13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация".

### 13.48.6 "Используемый датчик"

Определяет датчик, который должен использоваться для управления насосной системой. Если датчик располагается таким образом, что позволяет ему измерять производительность всех насосов в системе, например, в коллекторе, выберите "Датчик основного насоса".

Если датчик устанавливается на отдельных насосах или между ними, например, за обратными клапанами, и не может измерять производительность всех насосов, выберите "Датчик работающего насоса".

### 13.48.7 Настройка многонасосной системы

Многонасосную систему можно настроить следующими способами:

- [Grundfos GO Remote и беспроводное подключение насоса](#)
- [Grundfos GO Remote и беспроводное подключение насоса](#)
- [Расширенная панель управления и беспроводное подключение насоса.](#)
- [Расширенная панель управления и проводное подключение насоса.](#)

Поэтапные описания приведены ниже.

### Grundfos GO Remote и беспроводное подключение насоса

1. Включите насосы.
  2. С помощью Grundfos GO Remote подключитесь к одному из насосов.
  3. Настройте необходимые аналоговые и цифровые входы через Grundfos GO Remote в соответствии с подключённым оборудованием и требуемыми функциями. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
  4. Дайте насосу название, используя Grundfos GO Remote. См. раздел [13.39 "Название насоса"](#).
  5. Отключите Grundfos GO Remote от насоса.
  6. Установите связь со следующим насосом.
  7. Настройте необходимые аналоговые и цифровые входы через Grundfos GO Remote в соответствии с подключённым оборудованием и требуемыми функциями. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
  8. Дайте насосу название, используя Grundfos GO Remote. См. раздел [13.39 "Название насоса"](#).
  9. Если в системе установлено больше насосов, повторите шаги с 5 по 8.
  10. Выберите меню "Assist" и нажмите "Настройка многонас. системы".
  11. Выберите нужную функцию системы из нескольких насосов. См. разделы [13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация"](#), [13.48.2 "Резервная работа"](#) и [13.48.3 "Работа в каскадном режиме"](#).
  12. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
  13. Задайте время для переключения насосов, т. е. время, через которое должно состояться поочерёдное переключение насосов.
-  Данный шаг применяется только в том случае, если выбрана функция "Поочерёдная эксплуатация, по времени", а электродвигатели оснащены модулем FM 300.
14. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
  15. В качестве способа связи между насосами выберите "Радио".
  16. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
  17. Выберите насос 2.
  18. Выберите насос из перечня.
    - Если применимо, выберите насос 3 (только в каскадном режиме)
    - Если применимо, выберите насос 4 (только в каскадном режиме)
  19. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
  20. Подтвердите настройку, нажав кнопку [Отправить].
  21. Нажмите кнопку [Готово] в диалоговом окне "Настройка завершена".



Подтвердите насос с помощью кнопки [OK] или

22. Подождите, пока в центре Grundfos Eye не загорится зелёный индикатор.

#### **Grundfos GO Remote и беспроводное подключение насоса**

1. Соедините насосы друг с другом с помощью 3-жильного экранированного кабеля между клеммами A, Y, B шины GENibus.
2. Включите насосы.
3. С помощью Grundfos GO Remote подключитесь к одному из насосов.
4. Настройте необходимые аналоговые и цифровые входы через Grundfos GO Remote в соответствии с подключённым оборудованием и требуемыми функциями. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
5. Дайте насосу название, используя Grundfos GO Remote. См. раздел [13.39 "Название насоса"](#).
6. Присвойте насосу номер 1. См. раздел [13.28 "Номер" \("Номер насоса"\)](#).
7. Отключите Grundfos GO Remote от насоса.
8. Установите связь со следующим насосом.
9. Настройте необходимые аналоговые и цифровые входы через Grundfos GO Remote в соответствии с подключённым оборудованием и требуемыми функциями. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
10. Дайте насосу название, используя Grundfos GO Remote. См. раздел [13.39 "Название насоса"](#).
11. Если в системе установлено больше насосов, повторите шаги с 7 по 10.
12. Выберите меню "Assist" и нажмите "Настройка многонас. системы".
13. Выберите нужную функцию системы из нескольких насосов. См. разделы [13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация"](#), [13.48.2 "Резервная работа"](#) и [13.48.3 "Работа в каскадном режиме"](#).
14. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
15. Задайте время для переключения насосов, т. е. время, через которое должно состояться поочерёдное переключение насосов.

Данный шаг применяется только в том случае, если выбрана функция "Поочерёдная эксплуатация, по времени", а электродвигатели оснащены модулем FM 300.

16. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
17. В качестве способа связи между двумя насосами выберите "Кабель шины".
18. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
19. Нажмите "Выбор насоса 2".
20. Выберите насос из перечня.



Подтвердите насос с помощью кнопки [OK] или

21. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].

22. Подтвердите настройку, нажав кнопку [Отправить].

23. Если в системе установлено больше двух насосов, повторите шаги с 19 по 21. См. раздел [13.48.3 "Работа в каскадном режиме"](#).

24. Нажмите кнопку [Готово] в диалоговом окне "Настройка завершена".

25. Подождите, пока в центре Grundfos Eye не загорится зелёный индикатор.

#### **Расширенная панель управления и беспроводное подключение насоса.**

1. Включите насосы.
2. На насосах настройте необходимые аналоговые и цифровые входы в соответствии с подключённым оборудованием и требуемыми функциями. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
3. Выберите меню "Assist" на одном из насосов и нажмите "Настройка многонас. системы".
4. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
5. В качестве способа связи между насосами выберите "Беспроводная сеть".
6. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
7. Выберите нужную функцию системы из нескольких насосов. См. разделы [13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация"](#), [13.48.2 "Резервная работа"](#) и [13.48.3 "Работа в каскадном режиме"](#).
8. Чтобы продолжить, три раза нажмите кнопку [>].
9. Нажмите [OK] для поиска других насосов. Зелёный световой индикатор в середине Grundfos Eye начнёт мигать на других насосах.
10. Нажмите кнопку подключения на насосах, которые нужно добавить в многонасосную систему.
11. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
12. Задайте время для переключения насосов, т. е. время, через которое должно состояться поочерёдное переключение насосов.



Данный шаг применяется только в том случае, если выбрана функция "Поочерёдная эксплуатация, по времени", а электродвигатели оснащены модулем FM 300.

13. Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].

14. Чтобы подтвердить настройку, нажмите кнопку [OK].

Внизу панелей управления появятся значки функции системы из нескольких насосов.

## Расширенная панель управления и проводное подключение насоса.

- Соедините насосы друг с другом с помощью 3-жильного экранированного кабеля между клеммами A, Y, B шины GENIbus.
- На насосах настройте необходимые аналоговые и цифровые входы в соответствии с подключённым оборудованием и требуемыми функциями. См. раздел [13.45 Настройка насоса](#).
- Присвойте первому насосу номер 1. См. раздел [13.28 "Номер" \("Номер насоса"\)](#).
- Присвойте следующему насосу номер 2. См. раздел [13.28 "Номер" \("Номер насоса"\)](#).
- Если в системе устанавливается больше двух насосов, назначьте насосам номера 3 и 4. См. разделы [13.48.3 "Работа в каскадном режиме"](#) и [13.28 "Номер" \("Номер насоса"\)](#).
- Выберите меню "Assist" на одном из насосов и нажмите "Настройка многоас. системы".
- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
- В качестве способа связи между двумя насосами выберите "Проводная сеть GENIbus".
- Чтобы продолжить, дважды нажмите кнопку [>].
- Выберите нужную функцию системы из нескольких насосов. См. разделы [13.48.1 "Поочерёдная эксплуатация"](#), [13.48.2 "Резервная работа"](#) и [13.48.3 "Работа в каскадном режиме"](#).
- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
- Нажмите [OK] для поиска других насосов.
- Выберите насос из перечня.
- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
- Задайте время для переключения насосов, т. е. время, через которое должно состояться поочерёдное переключение насосов.

Данный шаг применяется только в том случае, если выбрана функция "Поочерёдная эксплуатация, по времени", а электродвигатели оснащены модулем FM 300.

- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
  - Чтобы подтвердить настройку, нажмите кнопку [OK].
- Внизу панелей управления появятся значки функции системы из нескольких насосов.

## Деактивация многоаспиральной системы через Grundfos GO Remote

- Выберите меню "Assist".
- Выберите "Настройка многоас. системы".
- Нажмите "Деактивировать".
- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
- Подтвердите настройку, нажав кнопку [Отправить].
- Нажмите кнопку [Готово].

## Деактивация многоаспиральной системы через расширенную панель управления.

- Выберите меню "Assist".
- Выберите "Настройка многоас. системы".
- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
- Подтвердите "Многоаспир. режим неактивен", нажав [OK].
- Чтобы продолжить, нажмите кнопку [>].
- Для подтверждения нажмите [OK].

## 13.49 Описание режимов управления

Данное меню доступно только для расширенной панели управления.

В данном меню описывается каждый из возможных режимов управления. См. также раздел [13.5 "Режим управления"](#).

## 13.50 Помощь в устр. неисправности

В данном меню приводятся инструкции и корректировочные действия в случае отказа насоса.

## 14. Сигнал шины связи

Насос оборудован последовательным интерфейсом RS-485. Связь осуществляется в соответствии с протоколом GENIbus Grundfos и обеспечивает подключение к другим насосам, а также к инженерной системе здания или иной внешней системе управления.

Рабочие параметры, такие как установленное значение и режим работы, можно установить дистанционно посредством сигнала шины связи. Одновременно через шину связи от насоса может передаваться информация о состоянии важнейших параметров, например, действительное значение регулируемых параметров, потребляемая мощность и сигналы неисправности.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Grundfos.



При использовании сигнала шины связи количество настроек, доступных через R100 или Grundfos GO Remote, уменьшается.

## 15. Приоритет настроек

Насос можно остановить в любой момент, нажав кнопку  на панели управления насоса. Если насос находится не в режиме "Останов", его можно в любой момент отключить, непрерывно нажимая кнопку . Так же можно задать насосу максимальную частоту вращения, непрерывно нажимая кнопку . Насос всегда можно настроить на эксплуатацию при максимальной частоте вращения или остановить его с помощью Grundfos GO Remote.

Если одновременно активированы две и более функций, насос будет работать согласно функции с наибольшим приоритетом.

**Пример:** Если через цифровой вход насосу была задана максимальная частота вращения, то на его панели управления либо через Grundfos GO Remote можно установить насос только в режим "Ручной" или режим "Останов".


Приоритет настроек указан в таблице ниже:

Приоритет	Кнопка пуска/останова	Grundfos GO Remote или панель управления насоса	Цифровой вход	Связь через шину
1	Останов			
2		Останов*		
3		Ручной		
4		"Макс. частота вращения"*/ "Заданная пользователем частота вращения"		
5			Останов	
6			"Заданная пользователем частота вращения"	
7			Останов	
8				"Макс. частота вращения"
9				"Мин. частота вращения"
10				"Пуск"
11				"Макс. частота вращения"
12		"Мин. частота вращения"		
13				"Мин. частота вращения"
14				"Пуск"
15				"Пуск"

\* Настройки "Останов" и "Макс. частота вращения", устанавливаемые при помощи пульта Grundfos GO Remote или панели управления электродвигателя, могут быть отменены другой командой режима управления, посылаемой через шину, например, командой "Пуск". Если связь через шину будет прервана, электродвигатель вернется к прежнему режиму эксплуатации, например, к режиму "Останов", выбранному при помощи Grundfos GO Remote или на панели управления электродвигателя.

## 16. Grundfos Eye

Система Grundfos Eye, расположенная на панели управления, показывает текущее состояние насоса. См. рис. 57, А.

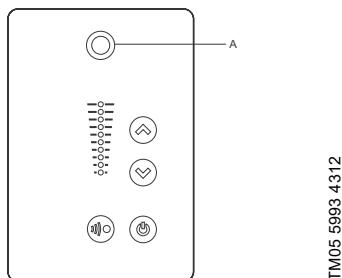

**Рис. 57** Grundfos Eye

Grundfos Eye	Индикация	Описание
	Индикаторы не горят.	Питание отключено. Насос не работает.
	Два противоположных зелёных световых индикатора вращаются в направлении вращения вала насоса, если смотреть с неприводного конца.	Питание включено. Насос работает.
	Два противоположных зелёных световых индикатора постоянно горят.	Питание включено. Насос не работает.
	Один жёлтый световой индикатор вращается в направлении вращения вала насоса, если смотреть с неприводного конца.	Предупреждение. Насос работает.
	Один жёлтый световой индикатор постоянно горит.	Предупреждение. Насос остановлен.
	Два противоположных красных световых индикатора мерцают одновременно.	Аварийный сигнал. Насос остановлен.
	Зелёный световой индикатор в центре быстро мигает четыре раза.	Это сигнал обратной связи, который насос подаёт, чтобы идентифицировать себя.
	Зелёный световой индикатор в центре непрерывно мигает.	Grundfos GO Remote или другой насос пытается установить связь с насосом. Нажмите кнопку  на панели управления насосом, чтобы разрешить установку связи.
	Зелёный световой индикатор в центре постоянно горит.	Дистанционное управление при помощи Grundfos GO Remote по радиосвязи. Идёт передача данных между насосом и Grundfos GO Remote по радиосвязи.
	Зелёный световой индикатор в центре быстро мигает, пока идёт обмен данными между Grundfos GO Remote и насосом. Это займет несколько секунд.	Дистанционное управление при помощи Grundfos GO Remote по инфракрасной связи. Насос получает данные от Grundfos GO Remote по инфракрасной связи.

## 17. Сигнальные реле

Насос оснащён двумя выходами для бесспотенциальных сигналов через два внутренних реле.

Выходам сигналов можно задать режимы "Работа", "Насос работает", "Готовность", "Авария" и "Предупреждение".

Функции двух сигнальных реле показаны в таблице ниже:

Описание	Grundfos Eye	Положение контактов сигнальных реле в активированном состоянии					Режим работы
		Работа	Насос работает	Готовность	Авария	Предупреждение	
Питание отключено.	 Выкл.						-
Насос работает в режиме "Нормальный".	 Зелёный, вращается						Нормальный, "Мин." или "Макс."
Насос работает в режиме "Ручной".	 Зелёный, вращается						Ручной
Насос находится в режиме "Останов".	 Зелёный, неподвижен						Останов
Предупреждение, но насос работает.	 Жёлтый, вращается						Нормальный, "Мин." или "Макс."
Предупреждение, но насос работает в режиме "Ручной".	 Жёлтый, вращается						Ручной
Предупреждение, но насос был отключён командой "Останов".	 Жёлтый, неподвижен						Останов
Аварийный сигнал, но насос работает.	 Красный, вращается						Нормальный, "Мин." или "Макс."
Аварийный сигнал, но насос работает в режиме "Ручной".	 Красный, вращается						Ручной
Насос остановлен из-за аварийного сигнала.	 Красный, мигает						Останов
Насос остановлен из-за функции "Останов при низком расходе".	 Зелёный, неподвижен						Нормальный

## 18. Установка модуля интерфейса связи

### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током


- Смерть или серьёзная травма
- Отключите электродвигатель и сигнальные реле от источника питания. Подождите не менее 5 минут, прежде чем начать какие-либо работы с электродвигателем.
- Примите меры по предотвращению случайного включения электропитания.



Во время работы с электронными компонентами всегда используйте антистатический сервисный комплект. Это поможет предотвратить повреждение электронных компонентов статическим электричеством.




Все незащищённые компоненты необходимо размещать на антистатической ткани.

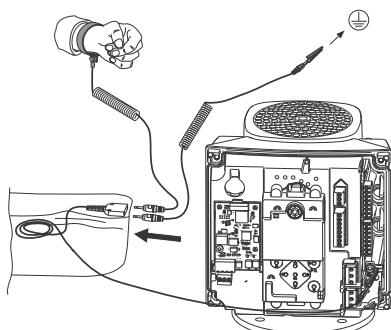

**Рис. 58** Антистатический сервисный комплект


1. Открутите четыре винта (рис. 59, А) и снимите крышку клеммной коробки (рис. 59, В).

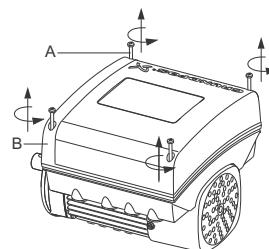

TM06 4081 1515

**Рис. 59** Снятие крышки клеммной коробки


2. Снимите крышку (рис. 60, А) модуля CIM, нажав на стопорный выступ (рис. 60, В) и приподняв конец крышки (рис. 60, С). Затем снимите крышку с защёлкой (рис. 60, D).

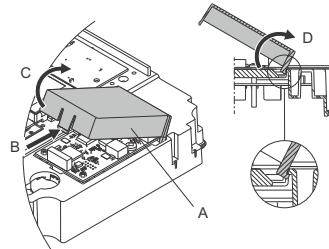

TM06 4084 1515

**Рис. 60** Снятие крышки модуля CIM


3. Открутите крепёжный винт (рис. 61, А).

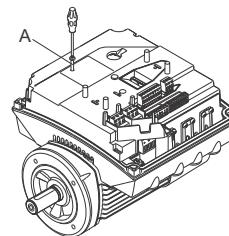

TM06 4082 1515


**Рис. 61** Снятие крепёжного винта

4. Установите модуль CIM, подогнав его по пластмассовым держателям (рис. 62, А) и соединительному разъёму (рис. 62, В). Нажмите на модуль пальцем, чтобы поместить его в гнездо.

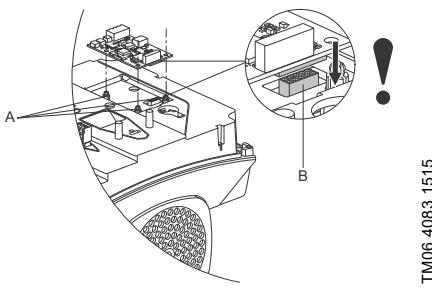


**Рис. 62** Установка модуля CIM

- Установите и закрутите крепёжный винт (рис. 61, А) до 1,3 Нм.
- Выполните монтаж электропроводки модуля CIM согласно указаниям, содержащимся в инструкциях из комплекта поставки модуля.
- Заземлите экраны кабелей шины через один из зажимов заземления (рис. 63, А).

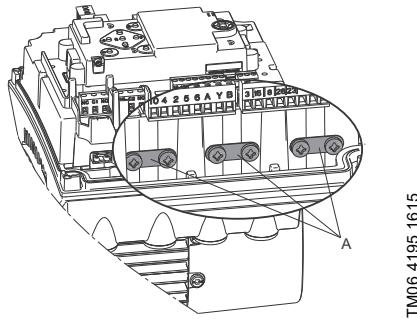


**Рис. 63** Заземление экранирующих оплёток кабелей

- Проложите провода для модуля CIM. См. пример на рис. 64.

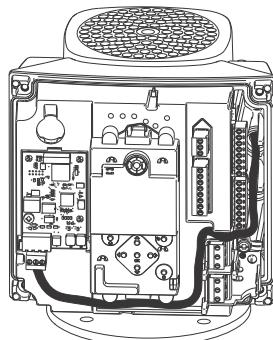

**Рис. 64** Пример проводки

- Установите крышку модуля CIM.
- Если модуль CIM поставляется с маркировкой FCC, закрепите её на клеммной коробке. См. рис. 65.

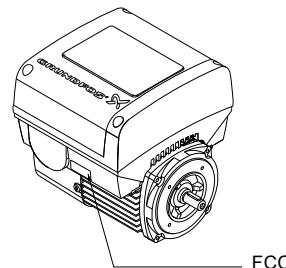

**Рис. 65** Маркировка FCC

- Установите крышку клеммной коробки (рис. 59, Б) и затяните по диагонали четыре монтажных винта (рис. 59, А) с моментом затяжки 6 Нм.



Убедитесь, что крышка клеммной коробки совместилась с панелью управления. См. раздел 21. *Изменение расположения панели управления*.

## 19. Идентификация функционального модуля

Установленный модуль можно идентифицировать одним из следующих способов:

### Grundfos GO Remote


Можно идентифицировать функциональный модуль в меню "Установленные модули" в разделе "Состояние".

### Дисплей насоса

Функциональный модуль насосов с расширенной панелью управления можно идентифицировать в меню "Установленные модули" раздела "Состояние".

### Фирменная табличка электродвигателя

Установленный модуль можно идентифицировать по фирменной табличке электродвигателя. См. рис. 66.

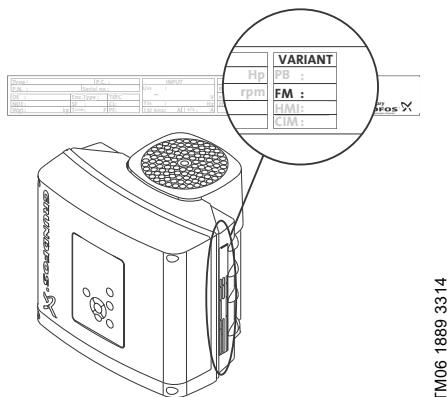

**Рис. 66** Идентификация функционального модуля

Исполнение	Описание
FM 200	Стандартный функциональный модуль
FM 300	Расширенный функциональный модуль

## 20. Идентификация панели управления

Установленный модуль можно идентифицировать одним из следующих способов:

### Grundfos GO Remote


Можно идентифицировать панель управления в меню "Установленные модули" в разделе "Состояние".

### Дисплей насоса

У насосов с расширенной панелью управления панель управления можно идентифицировать в меню "Установленные модули" раздела "Состояние".

### Фирменная табличка электродвигателя

Установленную панель управления можно идентифицировать по фирменной табличке электродвигателя. См. рис. 67.

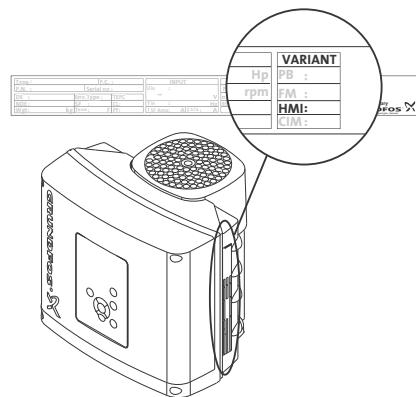

**Рис. 67** Идентификация панели управления

Исполнение	Описание
HMI 200	Стандартная панель управления
HMI 300	Расширенная панель управления

## 21. Изменение расположения панели управления


### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Отключите электродвигатель и сигнальные реле от источника питания. Подождите не менее 5 минут, прежде чем начать какие-либо работы с электродвигателем.
- Примите меры по предотвращению случайного включения электропитания.


Панель управления можно повернуть на 180 °. Следуйте инструкциям ниже.

1. Отвинтите четыре винта (TX25), удерживающих крышку клеммной коробки.

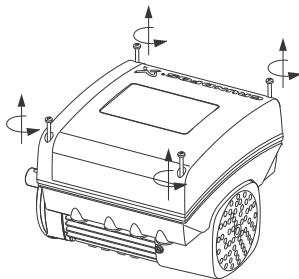


**Рис. 68** Отвинчивание винтов

2. Снимите крышку клеммной коробки.

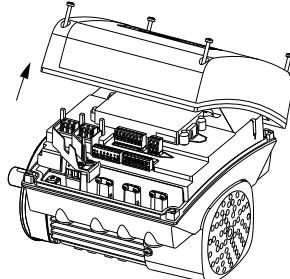

**Рис. 69** Снятие крышки клеммной коробки

3. Нажмите на два стопорных выступа (A) и удерживайте их в этом положении, одновременно осторожно поднимите пластмассовую крышку (B).

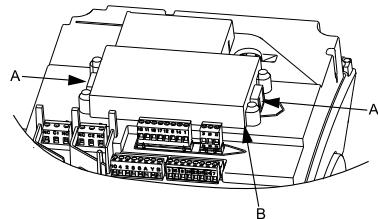


TM05 5353 3612

**Рис. 70** Подъём пластмассовой крышки

4. Поверните пластмассовую крышку на 180 °.




Не перекручивайте кабель больше чем на 90 °.

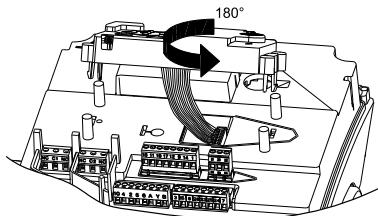

TM05 5354 3612

**Рис. 71** Поворот пластмассовой крышки

5. Разместите пластмассовую крышку на четырёх резиновых подставках (поз. C). Убедитесь в том, что стопорные выступы (поз. A) размещены правильно.

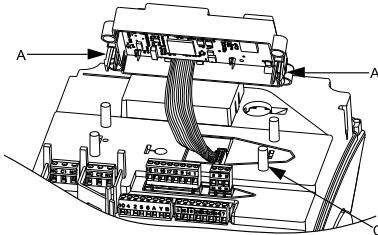


TM05 5355 3612

**Рис. 72** Размещение пластмассовой крышки

6. Установите крышку клеммной коробки и убедитесь в том, что она также повернута на 180 °, а кнопки на панели управления совпадают с кнопками на пластмассовой крышке.

7. Затяните четыре винта (TX25) усилием 5 Нм.

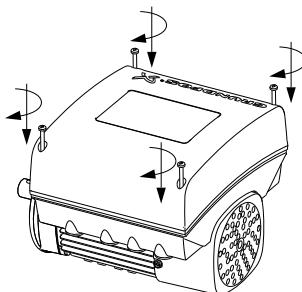

TM05 5356 3612

**Рис. 73 Установка крышки клеммной коробки**

## 22. Обслуживание изделия

### ОПАСНО

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Отключите электродвигатель и сигнальные реле от источника питания. Подождите не менее 5 минут, прежде чем начать какие-либо работы с электродвигателем.  
Примите меры по предотвращению случайного включения электропитания.



### ОПАСНО

#### Магнитное поле

Смерть или серьёзная травма

- Не работайте с электродвигателем или ротором, если у вас имеется электрокардиостимулятор.

### 22.1 Электродвигатель

Если для продукта требуется обслуживание, обратитесь в сервисную службу компании Grundfos.

### 22.2 Насос

Сервисную документацию можно найти в программе Grundfos Product Center (<http://product-selection.grundfos.com/>).

По всем вопросам обращайтесь в местное представительство компании Grundfos или Сервисный центр.

## 23. Чистка изделия

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Поражение электрическим током

- Смерть или серьёзная травма
- Отключите электродвигатель и сигнальные реле от источника питания. Перед распылением воды на изделие убедитесь в том, что крышка клеммной коробки не повреждена.

Для предотвращения конденсации в электродвигателе дайте электродвигателю остыть, прежде чем распылять на него холодную воду.

## 24. Заводские настройки

- Функция активирована.
- Функция не активирована.
- Функция недоступна.

Настройки	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE			Описание функции на странице
	С установленным на заводе датчиком	Без установленного на заводе датчика	CME	
Установл. знач.	75 % диапазона датчика	Частота вращения 75 %	Частота вращения 75 %	<a href="#">30</a>
Режим работы	Нормальный	Нормальный	Нормальный	<a href="#">30</a>
Режим управления	"Постоянное давление"	"Постоянная характеристика"	"Постоянная характеристика"	<a href="#">31</a>
Плавное наполнение трубопр.	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">51</a>
"Кнопки изделия"	Активно	Активно	Активно	<a href="#">54</a>
"Функция останова" ("Останов при низком расходе")	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">48</a>
"Регулятор" ("ПИ-регулятор")	•	•	•	
"Ti"	0,5	0,5	0,5	<a href="#">43</a>
"Kp"	0,5	0,5	0,5	
Рабочий диапазон	25-100 %	25-100 %	25-100 %	<a href="#">44</a>
Разгон и останов				
Время разгона	1 секунда	1 секунда	1 секунда	<a href="#">52</a>
Время останова	3 секунды	3 секунды	3 секунды	
"Номер" ("Номер насоса")	-	-	-	<a href="#">53</a>
"Радиосвязь"	Активно	Активно	Активно	<a href="#">53</a>
"Аналоговый вход 1"	4-20 mA	Неактивно	Неактивно	
"Аналоговый вход 2"	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">36</a>
"Аналоговый вход 3" <sup>1)</sup>	Неактивно	Неактивно	- <sup>1)</sup>	
"Pt100/1000, вход 1" <sup>1)</sup>	Неактивно	Неактивно	- <sup>1)</sup>	<a href="#">37</a>
"Pt100/1000, вход 2" <sup>1)</sup>	Неактивно	Неактивно	- <sup>1)</sup>	
"Цифровой вход 1"	Внешний останов	Внешний останов	Внешний останов	<a href="#">38</a>
"Цифровой вход 2" <sup>1)</sup>	Неактивно	Неактивно	- <sup>1)</sup>	
"Цифровой вход/выход 3"	Неактивно	Неактивно	Неактивно	
"Цифровой вход/выход 4" <sup>1)</sup>	Неактивно	Неактивно	- <sup>1)</sup>	<a href="#">39</a>
"Импульсный расходомер"	○	○	○	<a href="#">51</a>
Заданные установл. значения	0 бар	0 %	0 %	<a href="#">46</a>
Аналоговый выход <sup>1)</sup>	"Частота вращения"	"Частота вращения"	- <sup>1)</sup>	<a href="#">41</a>
Внешнее влияние на уст. знач.	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">44</a>
"Сигнальное реле 1"	"Аварийный сигнал"	"Аварийный сигнал"	"Аварийный сигнал"	<a href="#">41</a>
"Сигнальное реле 2"	"Работа"	"Работа"	"Работа"	

## CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE

Настройки	С установленным на заводе датчиком	Без установленного на заводе датчика	CME	Описание функции на странице
Пред. 1 превыш	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">47</a>
Пред. 2 превыш	Неактивно	Неактивно	Неактивно	
"LiqTec" <sup>1)</sup>	Неактивно	Неактивно	- <sup>1)</sup>	
"Время задержки обнаружения" <sup>1)</sup>	10 секунд	10 секунд	- <sup>1)</sup>	<a href="#">48</a>
Подогрев при простое	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">52</a>
Контроль подшипн. двигателя	Неактивно	Неактивно	Неактивно	<a href="#">53</a>
"Название насоса"	-	-	-	<a href="#">55</a>
"Код соединения"	-	-	-	<a href="#">56</a>
"Единицы измерения"	СИ	СИ	СИ	<a href="#">54</a>

<sup>1)</sup> Доступно только при наличии расширенного функционального модуля типа FM 300.

## 25. Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции при подключении электродвигателей MGE не допускается, так как при этом может быть повреждена встроенная электроника.

## 26. Технические данные, насосы с однофазными электродвигателями

### 26.1 Напряжение питания

- 1 x 200-240 В - 10 %/+ 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке.

#### Рекомендуемый размер плавкого предохранителя

Типоразмер электродвигателя [кВт]	Мин. [A]	Макс. [A]
0,25 - 0,75	6	10
1,1 - 1,5	10	16

Используются стандартные плавкие предохранители, а также быстро сгорающие предохранители или предохранители с задержкой срабатывания.

### 26.2 Ток утечки

Ток утечки на землю < 3,5 мА (переменный ток).

Ток утечки на землю < 10 мА (постоянный ток).

Ток утечки измеряется в соответствии с EN 61800-5-1:2007.

## 27. Технические данные, насосы с трёхфазными электродвигателями

### 27.1 Напряжение питания

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке.

#### Рекомендуемый размер плавкого предохранителя

- 3 x 380-500 В - 10 %/+ 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление.

Типоразмер электродвигателя [кВт]	Мин. [A]	Макс. [A]
0,25 - 1,1	6	6
1,5	6	10
2,2	6	16
3	10	16
4	13	16
5,5	16	32
7,5	20	32
11	32	32

- 3 x 200-240 В - 10 %/+ 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление.

Типоразмер электродвигателя [кВт]	Мин. [A]	Макс. [A]
1,1	10	20
1,5	10	20
2,2	13	35
3	16	35
4	25	35
5,5	32	35

Используются стандартные плавкие предохранители, а также быстро сгорающие предохранители или предохранители с задержкой срабатывания.

## 27.2 Ток утечки (переменный ток)

Частота вращения [мин <sup>-1</sup> ]	Мощность [кВт]	Напряжение питания [В]	Ток утечки [мА]
1400-2000	0,25 - 1,5	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
	2,2 - 4	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 3,5
1450-2200	5,5 - 7,5	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
	0,25 - 2,2	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
2900-4000	3 - 5,5	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 3,5
	7,5 - 11	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
4000-5900	0,25 - 2,2	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
	3 - 5,5	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 3,5
	7,5 - 11	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5

Токи утечки измеряются без нагрузки на вал и в соответствии с EN 61800-5-1: 2007.

## 28. Входы/выходы

### Сигнальная земля

Все значения напряжения отсчитываются относительно сигнальной земли. Весь ток возвращается на сигнальную землю.

### Абсолютное максимальное напряжение и предельный ток

Превышение следующих предельных значений электрических параметров может привести к существенному сокращению эксплуатационной надёжности и долговечности электродвигателя:

Реле 1:

Максимальная нагрузка контакта: 250 В перем. тока, 2 А или 30 В пост. тока, 2 А.

Реле 2:

Максимальная нагрузка контакта: 30 В пост. тока, 2 А.

Клеммы GENI: -5,5 - 9,0 В пост. тока или < 25 мА пост. тока.

Прочие клеммы входа/выхода: -0,5 - 26 В пост. тока или < 15 мА пост. тока.

### Цифровые входы (DI)

Внутренний ток плотного прижатия > 10 мА при  $V_i = 0$  В пост. тока.

Внутреннее повышение напряжения до 5 В пост. тока (без тока для  $V_i > 5$  В пост. тока).

Нижний предел уровня срабатывания логической схемы:  $V_i$  менее 1,5 В пост. тока.

Верхний предел уровня срабатывания логической схемы:  $V_i$  более 3,0 В пост. тока.

Гистерезис: отсутствует.

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

Максимальная длина кабеля: 500 м.

### Цифровые выходы с открытым коллектором (OC)

Способность стока тока: 75 мА пост. тока, без внутреннего источника питания.

Типы нагрузки: Резистивная или/и индуктивная.

Напряжение нижнего уровня при токе нагрузки 75 мА пост. тока: максимум 1,2 В пост. тока.

Напряжение нижнего уровня при токе нагрузки 10 мА пост. тока: максимум 0,6 В пост. тока.

Задержка от перегрузки по току: имеется.

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

Максимальная длина кабеля: 500 м.

**Аналоговые входы (AI)**

Диапазоны сигналов напряжения:

- 0,5 - 3,5 В пост. тока, AL AU.
- 0-5 В пост. тока, AU;
- 0-10 В пост. тока, AU.

Сигнал напряжения:  $R_i > 100 \text{ кОм}$  при  $25^\circ\text{C}$ .

При высокой рабочей температуре могут возникать токи утечки. Следите за тем, чтобы внутреннее сопротивление источника оставалось низким.

Диапазоны сигналов тока:

- 0-20 мА пост. тока, AU;
- 4-20 мА пост. тока, AL AU.

Сигнал тока:  $R_i = 292 \text{ Ом}$ .

Защита от перегрузки по току: имеется. Переход на сигнал напряжения.

Допуск при измерениях: - 0/+ 3 % от максимума измеряемой величины (охват максимальных точек).

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

Максимальная длина кабеля: 500 м, без учёта потенциометра.

Потенциометр подключается к +5 В, заземлению и к любому аналоговому входу:

Максимальное значение сопротивления 10 кОм.

Максимальная длина кабеля: 100 м.

**Аналоговый выход (AO)**

Только выходное значение тока.

Сигнал напряжения:

- Диапазон: 0-10 В пост. тока.
- Минимальная нагрузка между аналоговым выходом и заземлением: 1 кОм.
- Защита от короткого замыкания: имеется.

Сигнал тока:

- Диапазоны: 0-20 и 4-20 мА пост. тока.
- Максимальная нагрузка между аналоговым выходом и заземлением: 500 Ом.
- Защита от размыкания цепи: имеется.

Допуск: - 0/+ 4 % от максимума измеряемой величины (охват максимальных точек).

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

Максимальная длина кабеля: 500 м.

**Входы Pt100/1000, PT**

Диапазон температур:

- Минимум:  $-30^\circ\text{C}$ . 88 Ом / 882 Ом.
- Максимум:  $180^\circ\text{C}$ . 168 Ом / 1685 Ом.

Допуск при измерениях:  $\pm 1,5^\circ\text{C}$ .

Разрешающая способность при измерении: менее 0,3 °C.

Автоматическое определение диапазона, Pt100 или Pt1000: имеется.

Сигнал о неисправности датчика: имеется.

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

Для коротких проводов использовать Pt100.

Для длинных проводов использовать Pt1000.

**Входы датчика LiqTec**

Использовать только датчик Grundfos LiqTec.

Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

**Вход и выход цифрового датчика Grundfos (GDS)**

Использовать только цифровой датчик Grundfos.

**Источники питания****+5 В:**

- Выходное напряжение: 5 В пост. тока - 5 %/+ 5 %.
- Максимальный ток: 50 мА пост. тока (только питание).
- Защита от перегрузки: имеется.

**+24 В:**

- Выходное напряжение: 24 В пост. тока - 5 %/+ 5 %.
- Максимальный ток: 60 мА пост. тока (только питание).
- Защита от перегрузки: имеется.

**Цифровые выходы, реле**

Беспотенциальные переключающие контакты.

Минимальная нагрузка на контакты во время использования: 5 В пост. тока, 10 мА.

Экранированный кабель: 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup> / 28-12 AWG.

Максимальная длина кабеля: 500 м.

**Вход шины связи**

Протокол шины Grundfos GENibus, RS-485.

Экранированный 3-жильный кабель: 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> / 28-16 AWG.

Максимальная длина кабеля: 500 м.

## 29. Прочие технические данные

### ЭМС (электромагнитная совместимость)

Применявшийся стандарт: EN 61800-3.

В приведённой ниже таблице показана категория выбросов электродвигателя.

C1 соответствует требованиям для жилых районов.

**Примечание.** При подключении к общедоступной сети электродвигатели мощностью 11 кВт не соответствуют требованиям частичного взвешенного гармонического искажения (PWHD) согласно EN 61000-3-12. Если этого требует оператор распределительной сети, соответствие может быть достигнуто следующим образом:

Полное сопротивление сетевого кабеля между электродвигателем и точкой общего соединения (РСС) должно быть равно полному сопротивлению кабеля длиной 50 м с поперечным сечением 0,5 мм.

C3 соответствует требованиям для промышленных районов.

**Примечание.** При установке электродвигателей в жилых районах могут потребоваться дополнительные меры, поскольку электродвигатели могут вызывать радиопомехи.

Электродвигатель [кВт]	Категория выделения	
	1450-2000 мин <sup>-1</sup>	2900-4000 мин <sup>-1</sup> 4000-5900 мин <sup>-1</sup>
0,25	C1	C1
0,37	C1	C1
0,55	C1	C1
0,75	C1	C1
1,1	C1	C1
1,5	C1	C1
2,2	C1	C1
3	C1	C1
4	C1	C1
5,5	C3/C1*	C1
7,5	C3/C1*	C3/C1*
11	-	C3/C1*

\* C1, если оснащено внешним фильтром ЭМС компании Grundfos.

Помехоустойчивость: Электродвигатель соответствует требованиям для промышленных районов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

### Класс защиты

Стандарт: IP55 (IEC 34-5).

Дополнительно: IP66 (IEC 34-5).

### Класс изоляции

F (IEC 85).

Потребляемая мощность в режиме ожидания 5-10 Вт.

### Кабельные вводы

Электродвигатель [кВт]	Кол-во и размер кабельных вводов	
	2900-4000 мин <sup>-1</sup>	4000-5900 мин <sup>-1</sup>
0,25 - 1,5	4xM20	4xM20
2,2	4xM20	4xM20
3-4	1xM25 + 4xM20	1xM25 + 4xM20
5,5	1xM25 + 4xM20	1xM25 + 4xM20
7,5 - 11	1xM32 + 5xM20	1xM32 + 5xM20

### Кабельные уплотнения, поставляемые с насосом

Электродвигатель [кВт]	Кол-во	Размер резьбы	Диаметр кабеля [мм]
0,25 - 2,2	2	M20 x 1,5	5
	1	M25 x 1,5	7-14
3 - 5,5	4	M20 x 1,5	5
	1	M25 x 1,5	9-18
7,5 - 11	4	M20 x 1,5	5
	1	M32 x 1,5	14-25

### Моменты затяжки

Клемма	Размер резьбы	Максимальный момент затяжки [Нм]
L1, L2, L3, L, N	M4	1,8
NC, C1, C2, NO	M2,5	0,5
1-26 и A, Y, B	M2	0,5

## 29.1 Уровень звукового давления

Элект- родви- гатель	Макси- мальная частота [кВт]	Частота враще- ния на фирмен- ной табличке [мин <sup>-1</sup> ]	Уровень звукового давления ISO 3743 [дБ(А)]	
			Одно- фазные электрод вигатели	Трёх- фазные электрод вигатели
0,25 - 0,75	4000	1500	37	37
		2000	43	43
		3000	50	50
		4000	60	60
		4000	58	58
	5900	5900	68	68
		1500	37	
		2000	43	
		3000	50	50
		4000	60	60
1,1	4000	4000	58	58
		5900	68	68
		1500	42	
		2000	47	
		3000	57	57
	5900	4000	64	64
		4000	58	58
		5900	68	68
		1500	48	
		2000	55	
1,5	4000	3000	57	
		4000	64	
		4000	58	58
		5900	68	68
		1500	48	
	5900	2000	55	
		3000	57	
		4000	64	
		4000	58	
		5900	68	
2,2	4000	1500	48	
		2000	55	
		3000	57	
		4000	64	
		4000	58	
	5900	5900	68	
		1500	48	
		2000	55	
		3000	60	
		4000	69	
3	4000	4000	60	
		5900	64	
		4000	74	
		1500	48	
		2000	55	
	5900	3000	61	
		4000	69	
		4000	64	
		5900	74	
		1500	48	
4	4000	2000	55	
		3000	61	
		4000	69	
		4000	64	
		5900	74	

Элект- родви- гатель	Макси- мальная частота [кВт]	Частота враще- ния на фирмен- ной таблице [мин <sup>-1</sup> ]	Уровень звукового давления ISO 3743 [дБ(А)]	
			Частота враще- ния [мин <sup>-1</sup> ]	Одно- фазные электрод вигатели
5,5	4000	1500	1500	58
		2000	2000	61
		3000	3000	61
		4000	4000	69
		4000	4000	64
	5900	5900	5900	74
		1500	1500	58
		2000	2000	61
		3000	3000	66
		4000	4000	73
7,5	4000	4000	4000	69
		5900	5900	79
		3000	3000	66
		4000	4000	73
		4000	4000	69
	5900	5900	5900	79
		3000	3000	66
		4000	4000	73
		4000	4000	69
		5900	5900	79
11	4000	1500	1500	58
		2000	2000	61
		3000	3000	66
		4000	4000	73
		4000	4000	69
	5900	5900	5900	79
		1500	1500	58
		2000	2000	61
		3000	3000	66
		4000	4000	73

Серые поля указывают на то, что электродвигатель отсутствует в данном ряду электродвигателей MGE.

## 30. Утилизация изделия

Основным критерием предельного состояния является:

1. отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
2. увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны сбираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

## 31. Гарантии изготовителя

Специальное примечание для Российской Федерации:

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

Предприятие-изготовитель:

Концерн "GRUNDFOS Holding A/S"  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,  
Дания

\* точная страна изготовления указана на  
фирменной табличке.

По всем вопросам на территории РФ просим обращаться:

ООО "Грундфос"  
РФ, 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39

Телефон +7 (495) 737-30-00

Факс +7 (495) 737-75-36.

На все оборудование предприятие-изготовитель предоставляет гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже оборудования, покупателю выдается Гарантийный талон. Условия выполнения гарантийных обязательств см. в Гарантийном талоне.

### Условия подачи рекламаций

Рекламации подаются в Сервисный центр Grundfos (адреса указаны в Гарантийном талоне), при этом необходимо предоставить правильно заполненный Гарантийный талон.

Утилизация отработанных батарей должна производиться в соответствии с государственными правилами. При возникновении вопросов обратитесь в местное представительство компании Grundfos.



Изображение перечеркнутого мусорного ведра на изделии означает, что его необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда продукт с таким обозначением достигнет конца своего срока службы, доставьте его в пункт сбора, указанный местным учреждением по вывозу и утилизации отходов.

Раздельный сбор и переработка такой продукции поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.

Сведения об истечении срока службы даны по адресу [www.grundfos.com/product-recycling](http://www.grundfos.com/product-recycling).

## Приложение

---

### Installation in the USA and Canada

In order to maintain the cURus approval, follow these additional installation instructions. The UL approval is according to UL 1004-1.

#### For Canada

This product complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### Electrical codes

##### For USA

This product complies with the Canadian Electrical Code and the US National Electrical Code.

This product has been tested according to the national standards for Electronically Protected Motors:

CSA 22.2 100-14:2014 (applies to Canada only).

UL 1004-1:2015 (applies to USA only).

##### Pour le Canada

##### Codes de l'électricité

Ce produit est conforme au Code canadien de l'électricité et au Code national de l'électricité américain.

Ce produit a été testé selon les normes nationales s'appliquant aux moteurs protégés électroniquement:

CSA 22.2 100.04: 2009 (s'applique au Canada uniquement).

UL 1004-1: Juin 2011 (s'applique aux États-Unis uniquement).

### Radio communication

#### For USA

This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS210 of IC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Users are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Grundfos could void the user's authority to operate the equipment.

#### Pour le Canada

##### Communication radio

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS210 de l'IC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Ce dispositif ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable.
- Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

## Identification numbers

### For USA

Grundfos Holding A/S

Contains FCC ID: OG3-RADIOM01-2G4.

### For Canada

Grundfos Holding A/S

Model: RADIOMODULE 2G4

Contains IC: 10447A-RA2G4M01.

### Pour le Canada


### Numéros d'identification

Grundfos Holding A/S

Modèle: RADIOMODULE 2G4

Contient IC: 10447A-RA2G4M01.

### Location of identification numbers

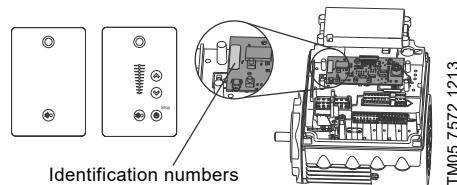

**Рис. 1** Identification numbers

## Electrical connection

### Conductors

See section [7.2 Cable requirements](#), page [11](#).

### Torques

Maximum tightening torques for the terminals can be found in section [Torques](#), page [73](#).

### Line reactors

Maximum line reactor size must not exceed 1.5 mH.

### Short circuit current

If a short circuit occurs, the pump can be used on a mains supply delivering not more than 5000 RMS symmetrical amperes, 600 V maximum.

### Fuses

Fuses used for motor protection must be rated for minimum 500 V.


Motors up to and including 10 hp require class K5 UL-listed fuses. Any UL-listed fuse can be used for motors of 15 hp.

### Branch circuit protection

When the pump is protected by a circuit breaker, this must be rated for a maximum voltage of 480 V. The circuit breaker must be of the "inverse time" type.

### Overload protection

Degree of overload protection provided internally by the drive, in percent of full-load current: 102 %.

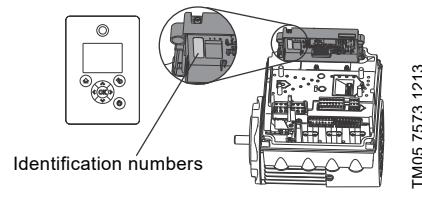

**Рис. 2** Identification numbers

## **Argentina**

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.  
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro  
Industrial Garín  
1619 Garín Pcia. de B.A.  
Phone: +54-3327 414 444  
Telefax: +54-3327 45 3190

## **Australia**

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.  
P.O. Box 2040  
Regency Park  
South Australia 5942  
Phone: +61-8-8461-4611  
Telefax: +61-8-8340 0155

## **Austria**

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb  
Ges.m.b.H.  
Grundfosstraße 2  
A-5082 Grödig/Salzburg  
Tel.: +43-6246-883-0  
Telefax: +43-6246-883-30

## **Belgium**

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.  
Boomsesteenweg 81-83  
B-2630 Aartselaar  
Tél.: +32-3-870 7300  
Télécopie: +32-3-870 7301

## **Belarus**

Представительство ГРУНДФОС в  
Минске  
220125, Минск  
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56, БЦ  
«Порт»  
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73  
Факс: +7 (375 17) 286 39 71  
E-mail: minsk@grundfos.com

## **Bosnia and Herzegovina**

GRUNDFOS Sarajevo  
Zmaja od Bosne 7-7A,  
BH-71000 Sarajevo  
Phone: +387 33 592 480  
Telefax: +387 33 590 465  
[www.ba.grundfos.com](http://www.ba.grundfos.com)  
e-mail: grundfos@bih.net.ba

## **Brazil**

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL  
Av. Humberto de Alencar Castello  
Branco, 630  
CEP 09850 - 300  
São Bernardo do Campo - SP  
Phone: +55-11 4393 5533  
Telefax: +55-11 4343 5015

## **Bulgaria**

Grundfos Bulgaria EOOD  
Slatina District  
Iztochna Tangenta street no. 100  
BG - 1592 Sofia  
Tel. +359 2 49 22 200  
Fax. +359 2 49 22 201  
email: bulgaria@grundfos.bg

## **Canada**

GRUNDFOS Canada Inc.  
2941 Brighton Road  
Oakville, Ontario  
L6H 8C9  
Phone: +1-905 829 9533  
Telefax: +1-905 829 9512

## **China**

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.  
10F The Hub, No. 33 Suhong Road  
Minhang District  
Shanghai 201106  
PRC  
Phone: +86 21 612 252 22  
Telefax: +86 21 612 253 33

## **COLOMBIA**

GRUNDFOS Colombia S.A.S.  
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero  
Chico,  
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.  
1A.  
Cota, Cundinamarca  
Phone: +57(1)-2913444  
Telefax: +57(1)-8764586

## **Croatia**

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.  
Buzinski prilaz 38, Buzin  
HR-10010 Zagreb  
Phone: +385 1 6595 400  
Telefax: +385 1 6595 499  
[www.hr.grundfos.com](http://www.hr.grundfos.com)

## **GRUNDFOS Sales Czechia and**

**Slovakia s.r.o.**  
Čajkovského 21  
779 00 Olomouc  
Phone: +420-585-716 111

## **Denmark**

GRUNDFOS DK A/S  
Martin Bachs Vej 3  
DK-8850 Bjerringbro  
Tlf.: +45-87 50 50 50  
Telefax: +45-87 50 51 51  
E-mail: info\_GDK@grundfos.com  
[www.grundfos.com/DK](http://www.grundfos.com/DK)

## **Estonia**

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ  
Peterburi tee 92G  
11415 Tallinn  
Tel: + 372 606 1690  
Fax: + 372 606 1691

## **Finland**

GRUNDFOS Pumpum AB  
Trukkikuja 1  
FI-01360 Vantaa  
Phone: +358-(0) 207 889 500

## **France**

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.  
Parc d'Activités de Chesnés  
57, rue de Malacobre  
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)  
Tél.: +33-4 74 82 15 15  
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

## **Germany**

GRUNDFOS GMBH  
Schlütersstr. 33  
40699 Erkrath  
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0  
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799  
e-mail: [infoservice@grundfos.de](mailto:infoservice@grundfos.de)  
Service in Deutschland:  
e-mail: [kundendienst@grundfos.de](mailto:kundendienst@grundfos.de)

## **Greece**

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.  
20th km. Athinon-Markopoulou Av.  
P.O. Box 71  
GR-19002 Peania  
Phone: +0030-210-66 83 400  
Telefax: +0030-210-66 46 273

## **Hong Kong**

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.  
Unit 1, Ground floor  
Siu Wai Industrial Centre  
29-33 Wing Hong Street &  
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan  
Kowloon  
Phone: +852-27861706 / 27861741  
Telefax: +852-27858664

## **Hungary**

GRUNDFOS Hungária Kft.  
Tópark u. 8  
H-2045 Törökbalint,  
Phone: +36-23 511 110  
Telefax: +36-23 511 111

## **India**

GRUNDFOS Pumps India Private  
Limited  
118 Old Mahabalipuram Road  
Thoraipakkam  
Chennai 600 096  
Phone: +91-44 2496 6800

## **Indonesia**

PT. GRUNDFOS POMPA  
Graha Intirub Lt. 2 & 3  
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,  
Jakarta Timur  
ID-Jakarta 13650  
Phone: +62 21-469-51900  
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

## **Ireland**

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.  
Unit A, Merrywell Business Park  
Ballymount Road Lower  
Dublin 12  
Phone: +353-1-4089 800  
Telefax: +353-1-4089 830

## **Italy**

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.  
Via Gran Sasso 4  
I-20060 Truccazzano (Milano)  
Tel.: +39-02-95838112  
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

## **Japan**

GRUNDFOS Pumps K.K.  
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,  
Hamamatsu  
431-2103 Japan  
Phone: +81 53 428 4760  
Telefax: +81 53 428 5005

## **Korea**

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.  
6th Floor, Ajou Building 679-5  
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916  
Seoul, Korea  
Phone: +82-2-5317 600  
Telefax: +82-2-5633 725

## **Latvia**

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia  
Deglava biznesa centrs  
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga,  
Tāl.: + 371 714 9640, 7 149 641  
Fakss: + 371 914 9646

## **Lithuania**

GRUNDFOS Pumps UAB  
Smolensko g. 6  
LT-03201 Vilnius  
Tel: + 370 52 395 430  
Fax: + 370 52 395 431

## **Malaysia**

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.  
7 Jalan Peguam U1/25  
Glenmarie Industrial Park  
40150 Shah Alam  
Selangor  
Phone: +60-3-5569 2922  
Telefax: +60-3-5569 2866

## **Mexico**

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.  
Boulevard TLC No. 15  
Parque Industrial Stiva Aeropuerto  
Apodaca, N.L. 66600  
Phone: +52-81-8144 4000  
Telefax: +52-81-8144 4010

## **Netherlands**

GRUNDFOS Netherlands  
Veluwzezoom 35  
1326 AE Almere  
Postbus 22015  
1302 CA ALMERE  
Tel.: +31-88-478 6336  
Telefax: +31-88-478 6332  
E-mail: info\_gnl@grundfos.com

## **New Zealand**

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.  
17 Beatrice Tinsley Crescent  
North Harbour Industrial Estate  
Albany, Auckland  
Phone: +64-9-415 3240  
Telefax: +64-9-415 3250

## **Norway**

GRUNDFOS Pumper A/S  
Strømsveien 344  
Postboks 235, Leirdal  
N-1011 Oslo  
Tlf.: +47-22 90 47 00  
Telefax: +47-22 32 21 50

## **Poland**

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.  
ul. Klonowa 23  
Baranowo, k. Poznania  
PL-62-081 Przeźmierowo  
Tel: (+48-61) 650 13 00  
Fax: (+48-61) 650 13 50

## **Portugal**

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.  
Rua Calvet da Magalhães, 241  
Apartado 1079  
P-2770-153 Paço de Arcos  
Tel.: +351-21-440 76 00  
Telefax: +351-21-440 76 90

## **Romania**

GRUNDFOS Pompe România SRL  
Bd. Biruintei, nr 103  
Pantelimon county Ilfov  
Phone: +40 21 200 4100  
Telefax: +40 21 200 4101  
E-mail: romania@grundfos.ro

## **Russia**

ООО Грундфос Россия  
ул. Школьная, 39-41  
Москва, RU-109544, Russia  
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00  
Факс (+7) 495 564 8811  
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

## **Serbia**

Grundfos Srbija d.o.o.  
Omladinskih brigada 90b  
11070 Novi Beograd  
Phone: +381 11 2258 740  
Telefax: +381 11 2281 769  
www.rs.grundfos.com

## **Singapore**

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.  
25 Jalan Tukang  
Singapore 619264  
Phone: +65-6681 9688  
Telefax: +65-6681 9689

## **Slovakia**

GRUNDFOS s.r.o.  
Prievozská 4D  
821 09 BRATISLAVA  
Phone: +421 2 5020 1426  
sk.grundfos.com

## **Slovenia**

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.  
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana  
Phone: +386 (0) 1 568 06 10  
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19  
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

## **South Africa**

Grundfos (PTY) Ltd.  
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate  
1609 Germiston, Johannesburg  
Tel.: +(27) 10 248 6000  
Fax: +(27) 10 248 6002  
E-mail: lgradidge@grundfos.com

## **Spain**

Bombas GRUNDFOS España S.A.  
Camino de la Fuentecilla, s/n  
E-28110 Algete (Madrid)  
Tel.: +34-91-848 8800  
Telefax: +34-91-628 0465

## **Sweden**

GRUNDFOS AB  
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)  
431 24 Mölndal  
Tel.: +46 31 332 23 000  
Telefax: +46 31 331 94 60

## **Switzerland**

GRUNDFOS Pumpen AG  
Bruggacherstrasse 10  
CH-8117 Fällanden/ZH  
Tel.: +41-44-806 8111  
Telefax: +41-44-806 8115

## **Taiwan**

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.  
7 Floor, 219 Min-Chuan Road  
Taichung, Taiwan, R.O.C.  
Phone: +886-4-2305 0868  
Telefax: +886-4-2305 0878

## **Thailand**

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.  
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,  
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250  
Phone: +66-2-725 8999  
Telefax: +66-2-725 8998

## **Turkey**

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
Ihsan dede Caddesi,  
2. yol 200, Sokak No. 204  
41490 Gebze/ Kocaeli  
Phone: +90 - 262-679 7979  
Telefax: +90 - 262-679 7905  
E-mail: satis@grundfos.com

## **Ukraine**

Бізнес Центр Європа  
Столичне шосе, 103  
м. Київ, 03131, Україна  
Телефон: +(38 044) 237 04 00  
Факс: +(38 044) 237 04 01  
E-mail: ukraine@grundfos.com

## **United Arab Emirates**

GRUNDFOS Gulf Distribution  
P.O. Box 16768  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
Phone: +971 4 8815 166  
Telefax: +971 4 8815 136

## **United Kingdom**

GRUNDFOS Pumps Ltd.  
Grovebury Road  
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL  
Phone: +44-1525-850000  
Telefax: +44-1525-850011

## **U.S.A.**

GRUNDFOS Pumps Corporation  
9300 Loiret Blvd.  
Lenexa, Kansas 66219  
Phone: +1-913-227-3400  
Telefax: +1-913-227-3500

## **Uzbekistan**

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan  
38a, Oybek street, Tashkent  
Телефон: +(998) 71 150 3290 / 71 150 3291  
Факс: +(998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019

be think innovate

---

**98358864** 1119

ECM: 1273620

[www.grundfos.com](http://www.grundfos.com)

**GRUNDFOS** X

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and "be think innovate" are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2019 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.