


Инструкция по установке, использованию и техническому обслуживанию



Горелка жидкотопливная RG4S

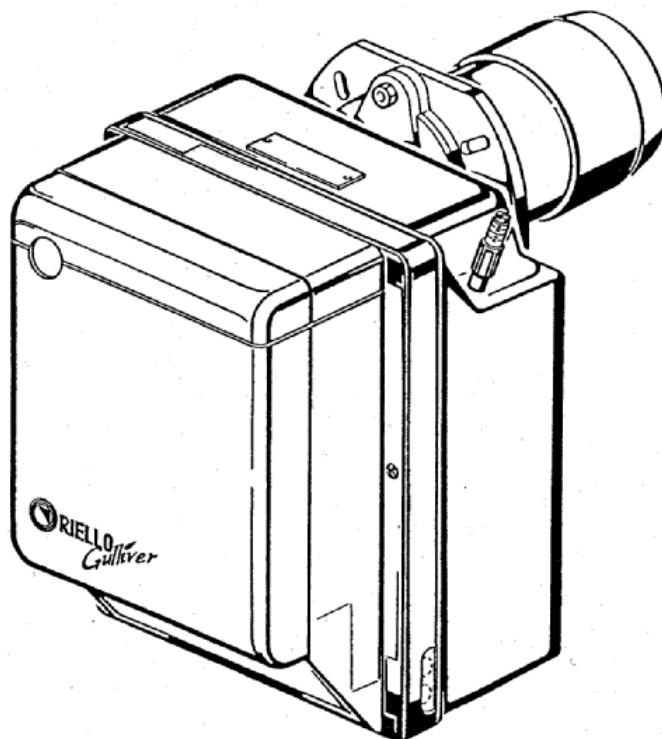

Сертификат соответствия РОСС. ИТ. АЯ43. В05701

Содержание

1. ОПИСАНИЕ ГОРЕЛКИ.....	2	3.5 РЕГУЛИРОВКА КРЫЛЬЧАТКИ – ЭЛЕКТРОДОВ ...	6
1.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	2		
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3	4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.....	7
2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3	4.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ	7
2.2. РАЗМЕРЫ.....	3	4. 2 ПОРЯДОК ЗАПУСКА	9
2.3. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	3		
3. УСТАНОВКА	4	5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
3.1. КРЕПЛЕНИЕ К КОТЛУ	4		
3.2. ПОДАЧА ТОПЛИВА	4	6. НЕИСПРАВНОСТИ / СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ.....	10
3.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ.....	5		
3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	6	7. ОБЩИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	11

1. Описание горелки

Горелка жидкотопливная одноступенчатая

- 1 - топливный насос
 - 2 - пульт управления
 - 3 - кнопка разблокирования с датчиком блокирования
 - 4 - фланец с изолирующим экраном
 - 5 - блок регулировки воздушной заслонки
 - 6 - блок гнезда форсунки
 - 7 - фоторезистор
 - 8 - цилиндр
 - 9 - замедлитель

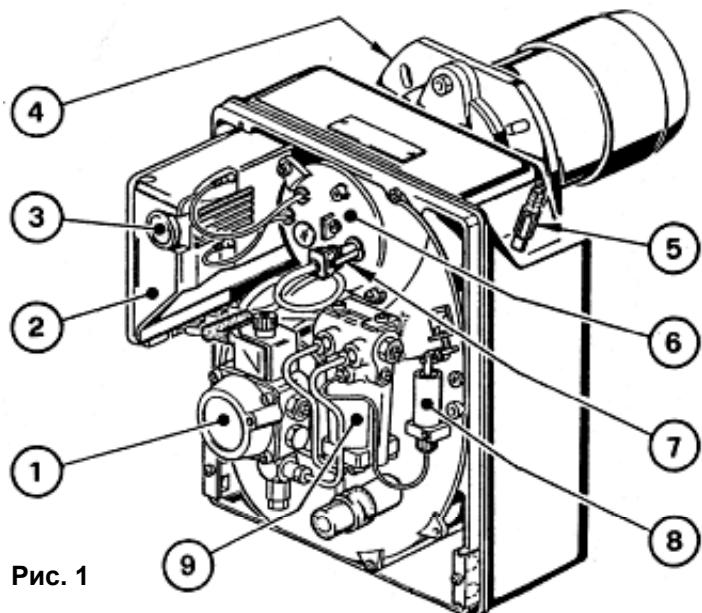


Рис. 1

1.1 Комплект поставки

Фланец с изолирующим экраном	1	Болты и гайки для фланца крепления к котлу	4
Болты и гайки для фланца	1	Гибкие трубы с ниппелем	2


Семиштырьковая вилка

2. Технические данные


2.1 Технические данные

Расход топлива	10 ÷ 20 кг/ч
Тепловая мощность	118,5 ÷ 237 кВт
Тип топлива	Дизельное топливо, вязкость макс. при 20 °C: 6 мм ² /с
Электропитание	однофазное, 220 В ± 10% - 15% ~ 50 Гц
Двигатель	2A потребляемые - 2730 об/мин - 286 рад/с
Конденсатор	6,3 µF
Трансформатор зажигания	вторичный 8 кВ - 16 мА
Насос	давление 8 ÷ 15 бар
Потребляемая электрическая мощность	0,39 кВт

2.2. Размеры

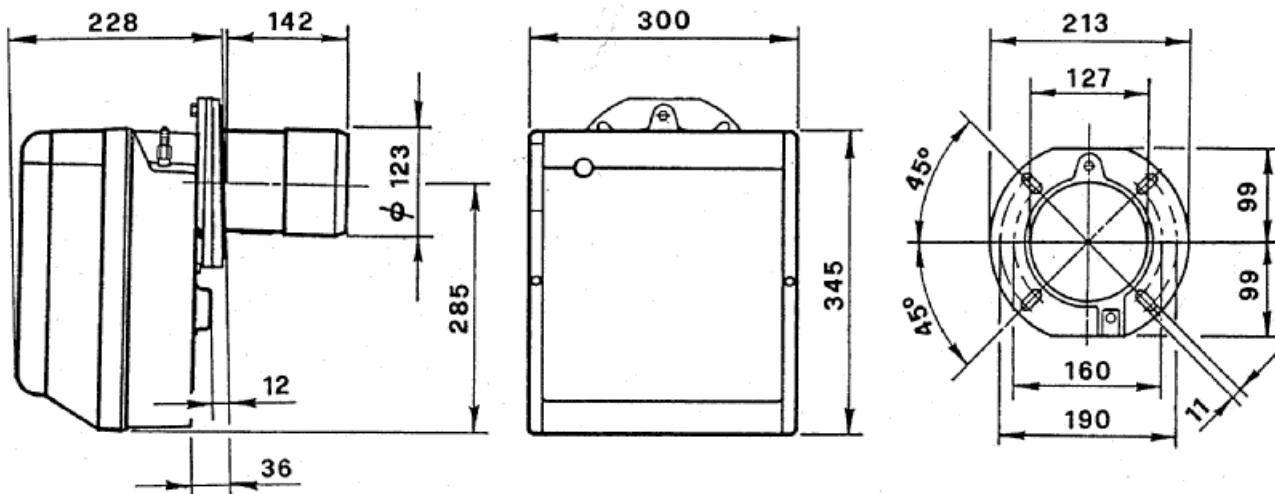

2.3. Рабочий диапазон

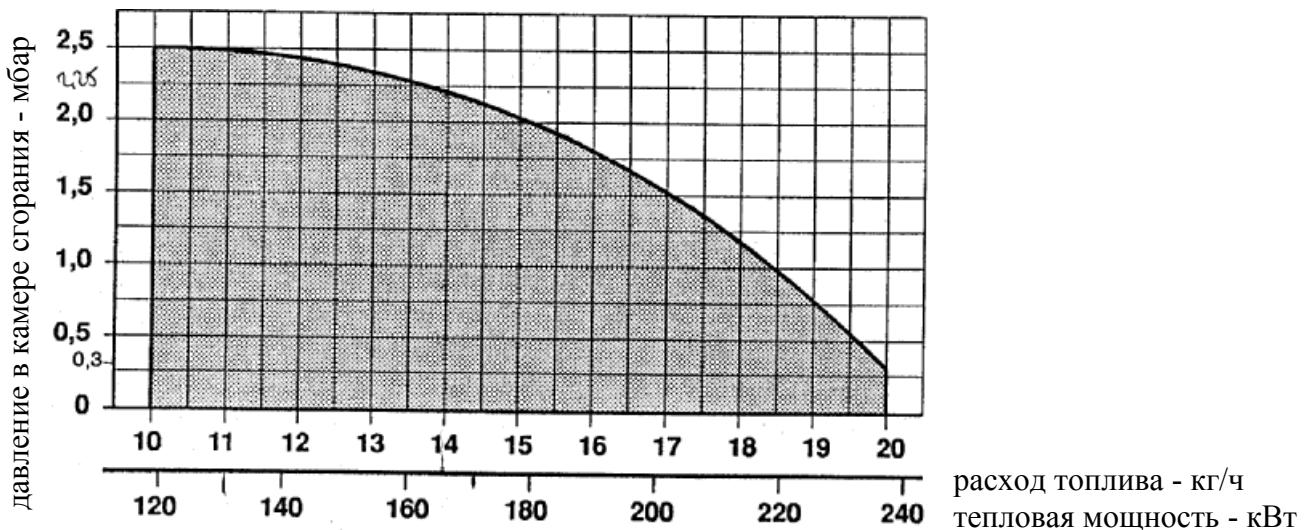

3. Установка

3.1. Крепление к котлу

Рис. 2

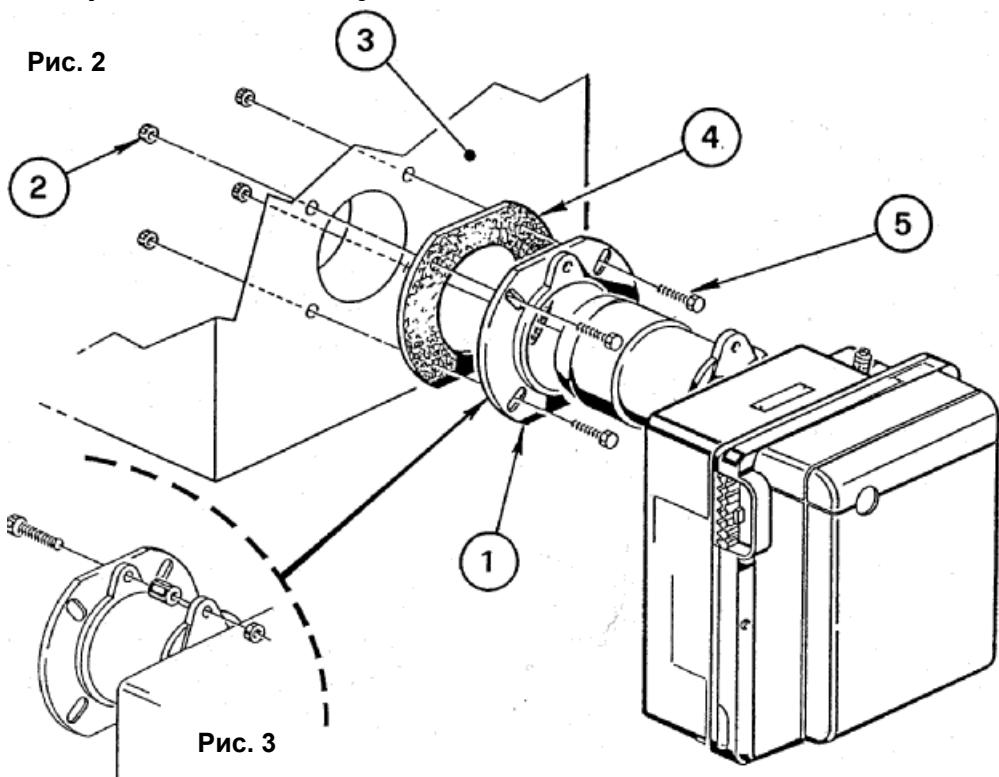


Рис. 3

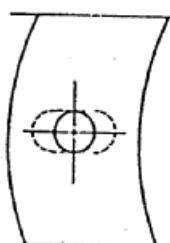


Рис. 4


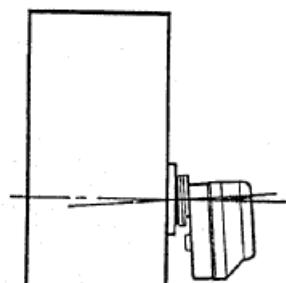


Рис. 5

- Вставить во фланец (1) болт и две гайки (см. рис. 3)
- При необходимости расширить отверстия в изолирующем экране (4) (см. рис. 4)
- Закрепить фланец (1) на дверце котла (3) с помощью болтов (5) и (при необходимости) гаек (2), проложив между ними термоизолирующий экран (4) (см. рис. 2)
- По завершении работ удостовериться в том, что горелка установлена слегка под углом, как показано на рис. 5.

3.2. Подача топлива

Рис. 6

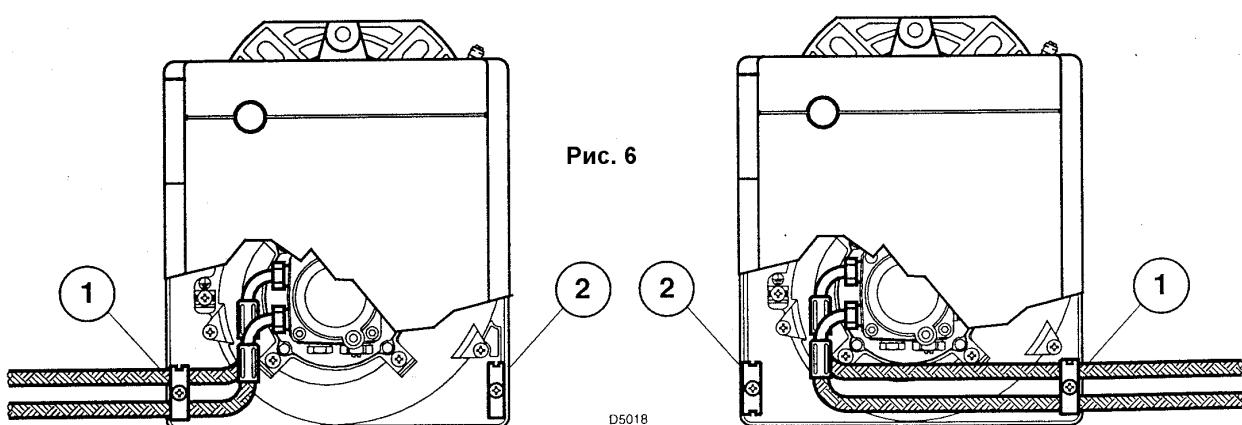

На обеих сторонах корпуса горелки предусмотрены гнезда для топливных шлангов.


В зависимости от того, с какой стороны подводятся топливные шланги, ориентируются крепежная планка (1) и запорная накладка (2) (см. рис. 6).

3.3. Гидравлические узлы

Внимание


- Перед включением горелки тщательно продуйте шланг возврата топлива. Чрезмерное противодавление может привести с выходу из строя герметичного узла насоса.
- Насос настроен изготовителем на работу по двум шлангам. Для работы по одному шлангу открутите штифт (2), снимите винт байпаса (3) и закрутите штифт (2) (см. рис. 8).

Рис. 7

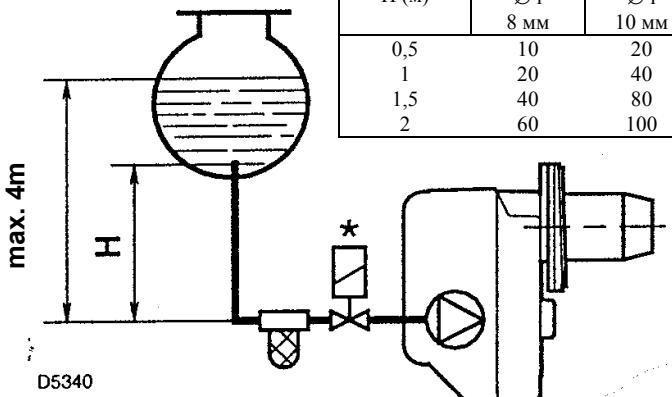

H (м)	L (м)	
	Ø i 8 мм	Ø i 10 мм
0,5	10	20
1	20	40
1,5	40	80
2	60	100

- 1 – всасывание
- 2 – возврат
- 3 - винт байпаса
- 4 - крепление манометра
- 5 - регулятор давления
- 6 - крепление вакуумметра
- 7 – клапан
- 8 - дополнительных входной канал давления

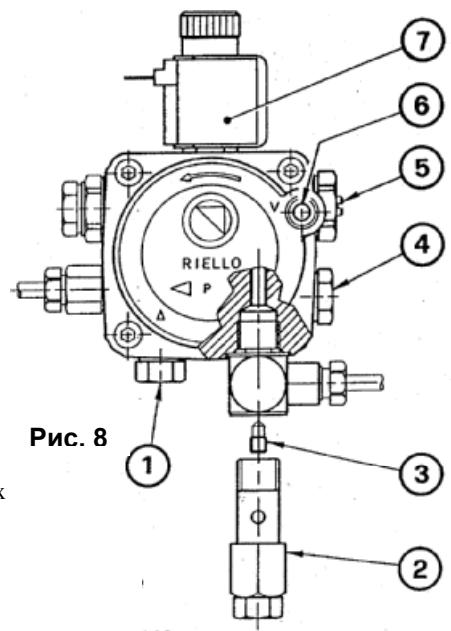

Включение насоса

На агрегате на рис. 7 достаточно ослабить крепление вакуумметра (6, рис. 8) и дождаться вытекания топлива.

На агрегатах на рис. 9 и 10 запустите горелку и подождите, когда включится насос.



Если агрегат заблокируется прежде, чем начнет поступать топливо, не раньше, чем через 20 секунд повторите операцию.

Не превышайте максимальное разрежение 0,4 бар .

При превышении данного значения происходит высвобождение газа из топлива. Все трубопроводы должны быть абсолютно герметичными.

В вакуумных системах рекомендуется крепить возвратный шланг на высоте всасывающего. В этом случае донный клапан не требуется. Однако, если возвратный шланг установлен выше уровня топлива, необходим донный клапан. Правда, такое решение менее надежно, поскольку существует вероятность нарушения герметичности клапана.

H (м)	L (м)	
	Ø i 8 мм	Ø i 10 мм
0	35	100
0,5	30	100
1	25	100
1,5	20	90
2	15	70
3	8	30
3,5	6	20

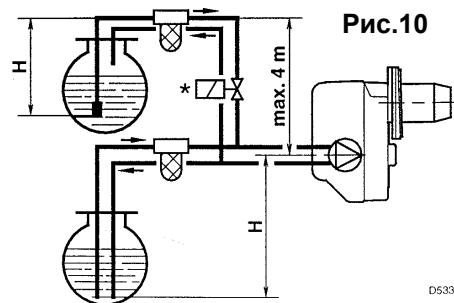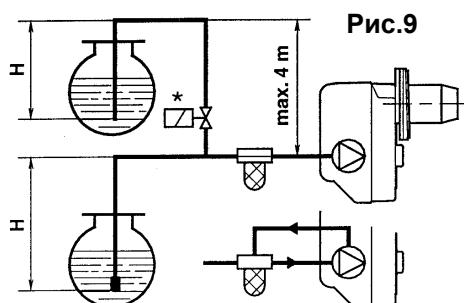

На шланге подачи топлива необходимо установить фильтр.

* Автоматическое отсечное устройство .

H = разность уровней

L = макс. длина всасывающего шланга

Ø i = внутренний диаметр шланга


3.4 Электрические соединения

Внимание При подключении агрегата соблюдайте полярность!

Примечание:

- сечение проводов 1,5 мм²
- электрические соединения производятся представителем сервисной организации с соблюдением соответствующих норм и правил страны-импортера.
- * (см. стр. 4) Подключите автоматическое отсечное устройство (220 В - 0,5 А макс.) к клеммам N - B4 семиштырьковой вилки.

220V ~ 50Hz

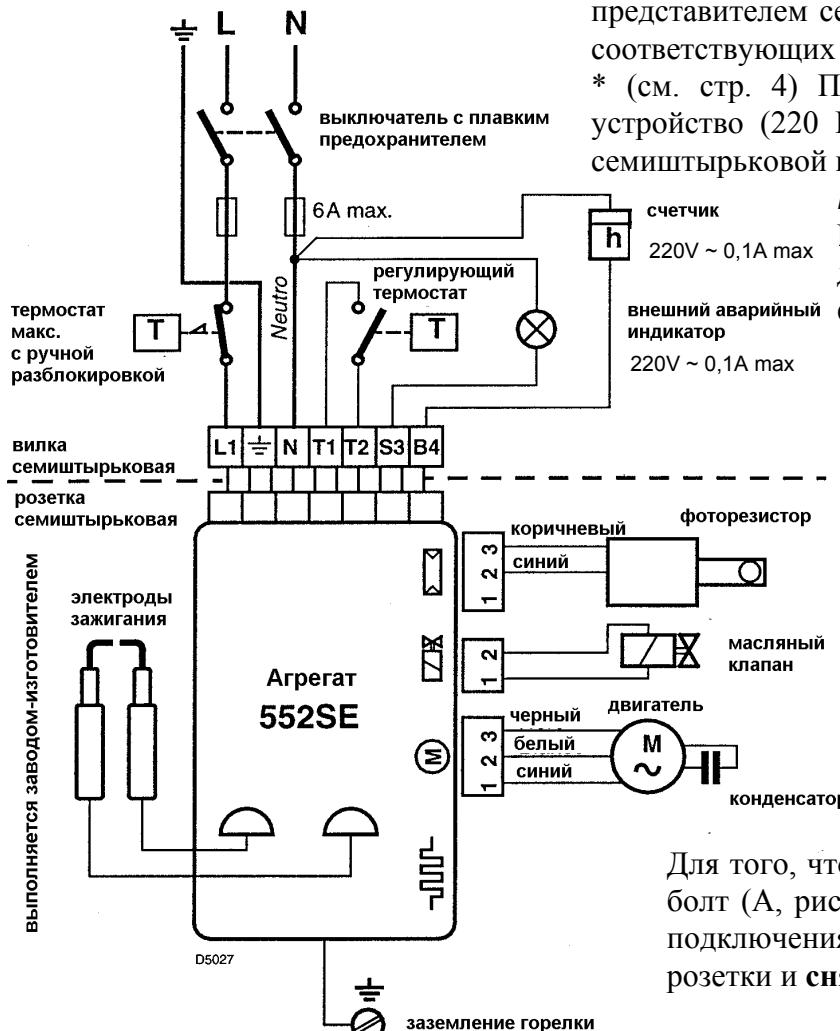

Проверка:

Проверьте блокирование горелки и действие терmostатов, затемнив фоторезистор.

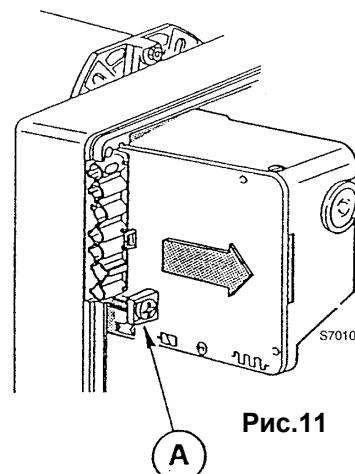


Рис.11

Для того, чтобы снять агрегат с горелки, ослабьте болт (A, рис. 11), предварительно отсоединив все подключения, вынув семиштырьковую вилку из розетки и **сняв заземление**.


3.5 Регулировка электродов

Внимание:

Вставить держатель крыльчатки (1) в блок распылителя (2) и закрепить винтом (3). Для последующей регулировки ослабить винт (4) и переставьте блок электродов (5) (см. рис. 12).

Строго соблюдайте указанные размеры и допуски!

Чтобы получить доступ к электродам, выполните процедуру, описанную в п. 4.1 "Рекомендуемые форсунки".

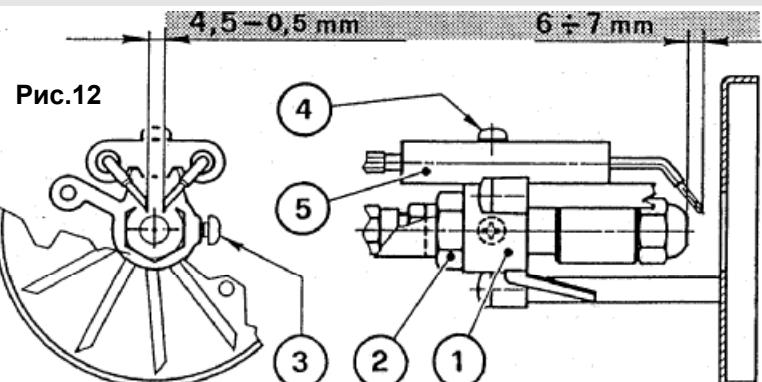

4. Функционирование

4.1 Регулирование горения

В зависимости от расхода топлива на горелке, соответствующего производительности установленного котла, определяются тип форсунки, давление насоса, регулировка головки сгорания, регулировка воздушной заслонки (см. табл. ниже):

Форсунка -1-	Давление насоса	Расход топлива на горелке	Регулировка головки -2-	Регулировка заслонки	
				Малый Факел	Большой факел
GPH	угол	бар	кг/ч ± 4%	риска	риска
2,50	60 ⁰	12	10	0	0,2
3,00	60 ⁰	12	12,5	1	0,4
3,50	60 ⁰	12	14,5	2,5	0,7
4,00	60 ⁰	12	16,5	4	0,9
4,50	60 ⁰	12	19	6	1,4
4,50	60 ⁰	12	20	6	4,5
					6,0

1 Рекомендуемые форсунки

Delavan тип W (до 3,00 GPH)
 Delavan тип B (до 3,00 GPH)
 Danfoss тип S - B
 Monarch тип R
 Steinen тип S - SS

Порядок установки форсунки:

- ослабить винты (2), открутить гайку (3), вынуть провода (4) и фоторезистор (6) и снять блок крепления форсунки (см. рис. 13),
- отвернуть винт (3, см. рис. 12 на стр. 5), вынуть из блока форсунки узел крепления крыльчатки (10),
- правильно ввернуть форсунку (9) с захватом, как показано на рис. 13.

2 Регулировка головки

Регулировка обусловлена показателем расхода топлива на горелке и осуществляется вращением регулировочного винта (6) по часовой стрелке или против часовой стрелки, - необходимо совместить рискну регулировочной линейки (7) с внешней плоскостью блока крепления форсунки (1) (см. рис. 13).

- На рисунке головка отрегулирована на расход 3,50 GPH и 12 бар.

Риска 2,5 регулировочной линейки совмещена с внешней плоскостью блока крепления форсунки в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

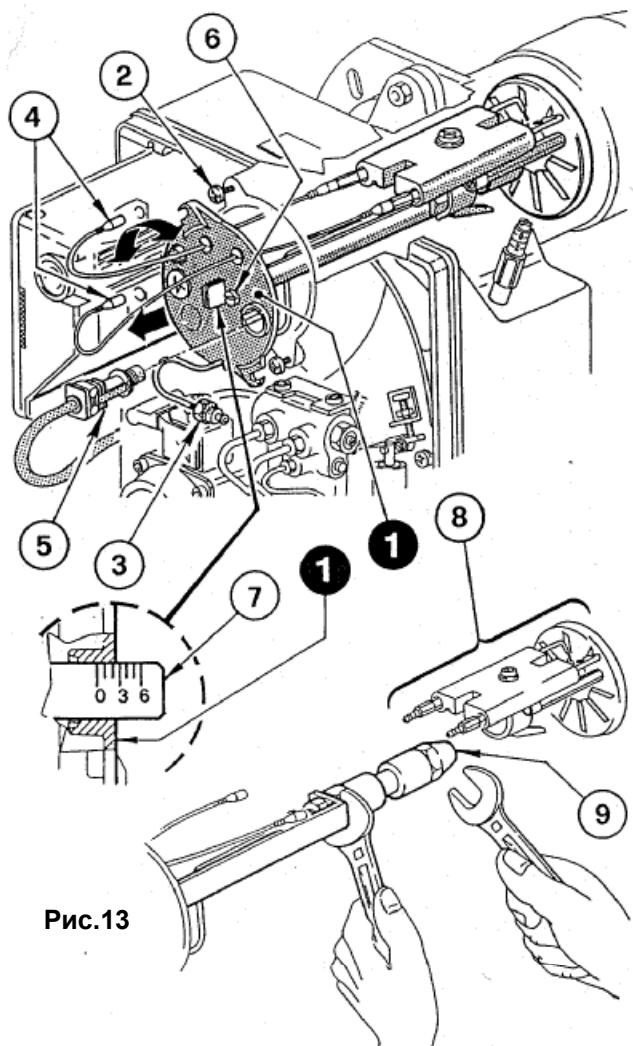


Рис.13

4.2 Давление насоса и расход воздуха

Для обеспечения нормального запуска котлов любого типа горелка оборудована независимым от котла гидравлическим устройством, сокращающим расход горючего и воздуха.

При розжиге давление на форсунке равно 9 бар. По истечении 3 - 9 секунд давление автоматически повышается до 12 бар.

Расход воздуха, отрегулированный в начале на малый факел, автоматически подстраивается на изменение давления, и устанавливается на значение, требующееся для большого факела.

- **Регулировка малого факела розжига (см. рис. 14)**

Регулировка воздушной заслонки:

Отверните винт (8) примерно на одно вращение, горелка будет постоянно работать на малом факеле.

Ослабьте гайку (5) и вращая винт (4) установите стрелку (6) в желаемое положение. Затем заблокируйте гайку (5) и закрутите винт (8).

Регулирование замедлителя:

На заводе-изготовителе регулируется на 9 бар.

Манометр контроля давления устанавливается в гнездо пробки (4, рис. 8. С. 4).

В случае, если необходимо изменить данную регулировку, ослабьте гайку (8) и вращайте винт (7).

- **Регулировка большого факела (см. рис. 14)**

Регулировка воздушной заслонки

Ослабьте гайку (3) и вращая винт (1) установите стрелку (2) в желаемое положение. Затем заблокируйте гайку (3).

Регулировка насоса


Насос регулируется на заводе-изготовителе на 12 бар.

Манометр контроля давления устанавливается в гнездо пробки (4, рис. 8, стр. 4).


В случае, если необходимо изменить данное давление, вращайте винт (5. Рис. 8, с. 4).

При остановке горелки воздушная заслонка закрывается автоматически до макс. разрежения в дымоходе до 0,5 мбар.

Рис.14

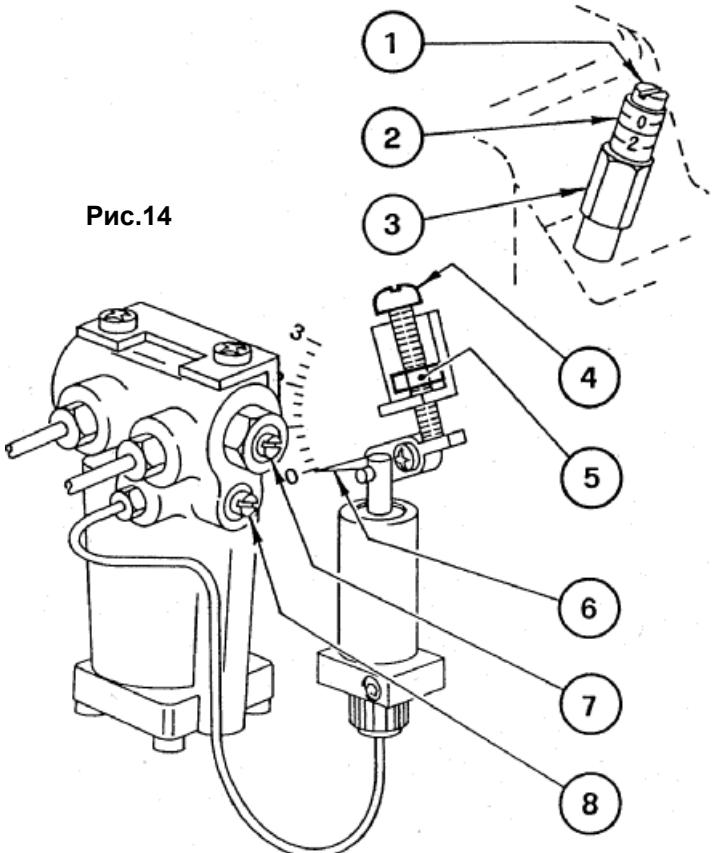

4. 2 Порядок запуска

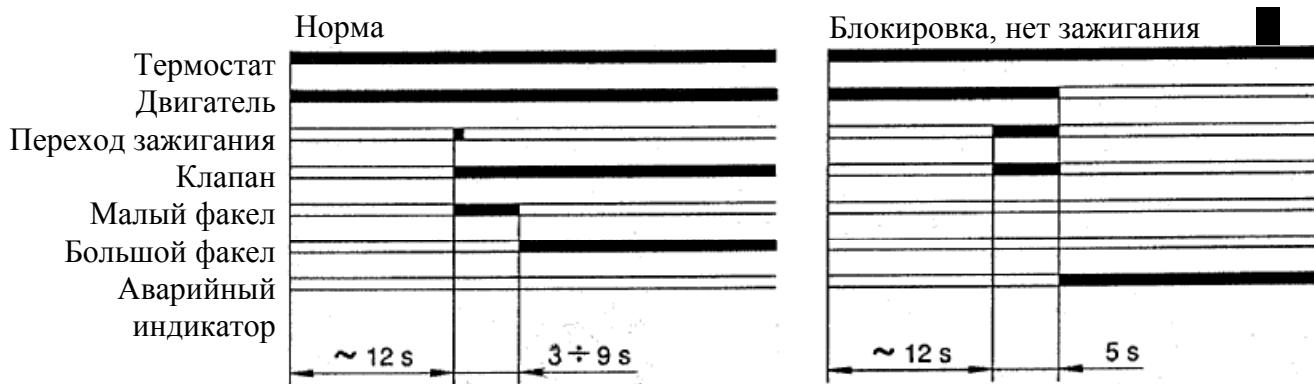

A - обозначается загоранием аварийного индикатора на пульте управления (3, см. рис. 1 на стр. 1).

5. Техническое обслуживание

Горелке требуется периодическое техническое обслуживание, проводимое силами квалифицированных специалистов сервисных центров. Техническое обслуживание имеет целью обеспечение долговечной работы горелки, нормального расхода топлива и соблюдения установленного уровня вредных выбросов в дымовых газах.

Прежде чем приступить к любого рода действиям по осмотру либо уходу за горелкой, необходимо сетевым выключателем отключить электропитание горелки.

Основные действия по техническому обслуживанию горелки:

- проверить, чтобы шланги подачи и возврата топлива не засорялись и не имели вмятин;
- очистить топливный фильтр на подающем шланге и фильтр топливного насоса;
- проверить показатель расхода топлива;
- заменить форсунку;
- зачистить сопло головки сгорания, крыльчатку;
- запустить горелку на полную мощность на 20 минут и отрегулировать все узлы, указанные в настоящей инструкции; затем провести анализ сгорания, для чего проверить:
 - температуру воздуха в помещении
 - температуру дымовых газов в дымоходе
 - содержание CO₂
 - содержание CO
 - коэффициент непрозрачности дымовых газов по шкале Бахараха.

6. Неисправности / Способы устранения

Ниже приводятся причины и возможные способы устранения неисправностей, которые могут обусловить неправильное функционирование горелки.

В большинстве случаев при неисправности в работе горелки загорается аварийный индикатор кнопки разблокирования на пульте управления (поз. 3, рис. 1 на стр. 1).

В случае загорания аварийного индикатора чтобы вновь запустить горелку, необходимо нажать до упора кнопку разблокирования. Если после этого происходит правильный розжиг, блокирование горелки было вызвано неисправностью, имеющей временный и неопасный характер.

Если, напротив, горелку не удается разблокировать, необходимо обнаружить причину неисправности и выполнить действия по ее устраниению в соответствии с рекомендациями, приводимыми в таблице ниже.

неисправность	возможная причина	способ устранения
когда закрывается терморегулятор, горелка не запускается	нет напряжения	проверить напряжение на клеммах L1 - N семиштырьковой вилки
		проверить плавкие предохранители
		проверить, не блокирован ли термостат предельного нагрева
	фоторезистор реагирует на посторонний источник света	устранить источник света
горелка осуществляет цикл продувки и розжига в нормальном режиме, но через 5 с блокируется	неисправны разрешительные терморегуляторы	заменить
	неправильно выполнены электрические подключения систем	проверить правильность и полноту подключений всех соединений
	загрязнен фоторезистор	очистить
	неисправен фоторезистор	заменить
	факел отрывается либо не образуется	проверить давление и расход топлива проверить расход воздуха заменить форсунку проверить катушку электроклапана
горелка запускается, но зажигание позднее	неправильно установлены электроды зажигания	произвести правильную установку в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции
	слишком большой расход воздуха	регулировать расход воздуха в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции
	грязная или испорченная форсунка	заменить

Внимание:

Изготовитель не несет договорной и иной ответственности за ущерб, нанесенный людям, животным либо имуществу вследствие неправильной установки и регулировки горелки, использования горелки не по назначению, ошибочного либо неразумного использования, несоблюдения правил настоящей инструкции, прилагаемой к горелке, либо обслуживания горелки неполномоченными специалистами.

Уполномоченным персоналом считается персонал, имеющий специальную техническую подготовку .

7. Общие нормы безопасности

Общие нормы безопасности работ по установке, использованию и техническому обслуживанию горелок жидкотопливных с наддувом, обязательные для установщика, обслуживающего персонала и пользователя теплового агрегата.

Инструкция

- Прилагаемая к горелке инструкция является основной неотъемлемой частью изделия и не может от него отчуждаться.
- Внимательно прочтите инструкцию, в ней содержится важные рекомендации по установке, использованию и техническому обслуживанию горелки.
- Бережно храните инструкцию, чтобы в дальнейшем при необходимости иметь возможность воспользоваться данной информацией.

Упаковка

- После распаковки изделия убедитесь в его целости. При малейших сомнениях не используйте горелку и обратитесь к продавцу.
- Не разбрасывайте элементы упаковки (деревянный ящик, картонная коробка, гвозди, шурупы, скрепки, полистиленовые пакеты и проч.), поскольку они являются источником опасности и загрязнения, - их следует хранить в специально отведенном месте.

Помещение для работы горелки

- Горелка должна устанавливаться в подходящем помещении, имеющем минимально необходимые вентиляционные проемы, требующиеся существующими нормативами и достаточные для полного сгорания топлива.
- Не закрывайте вентиляционные проемы и воздуховоды в помещении во избежание двух опасностей:
 - накопления в котельной токсичных и взрывоопасных веществ
 - неполного сгорания и как следствия перерасхода топлива, отравления и загрязнения среды.
- Горелка должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и заморозков.
- Помещение, где установлена горелка, должно быть чистым, не иметь в воздухе взвешенных твердых частиц, которые могли бы засасываться вентилятором во внутренние трубопроводы и головку горелки.

Топливо

- В горелке должен применяться только тот вид топлива, для которого она предназначена и который указан на идентификационной табличке изделия и в инструкции.
- Характеристики подачи топлива, а также давление распыления должны соответствовать рекомендациям инструкции.
- Система подачи топлива на горелку должна соответствовать максимальному расходу горелки и иметь все необходимые устройства безопасности и контроля, предписанные существующими нормативами.
- Прежде, чем подавать топливо на горелку, тщательно прочистите топливопроводные шланги и трубы и установите подходящий топливный фильтр, чтобы обеспечить бесперебойную работу агрегата.
- Необходимо также тщательно проверить герметичность внешних и внутренних трубопроводов.

• Цистерны для хранения жидкого топлива должны быть надежно защищены от попадания в них воды или грязи. В летнее время держите цистерну полностью залитой топливом во избежание конденсирования влаги.

- Перед тем, как залить топливо, следует тщательно промыть и вычистить цистерну.
- Корпус цистерны и топливо-провод должны быть надежно защищены от заморозков.
- Цистерна должна быть изготовлена и установлена с соблюдением всех существующих нормативов.

Электропитание

- Убедитесь в том, что электроснабжение горелки соответствует указанному на идентификационной табличке и в инструкции.
- Электрическая безопасность обеспечивается только при условии, если аппарат имеет правильно выполненное надежное заземление в соответствии с существующими нормативами. На это необходимо обратить самое пристальное внимание. В случае сомнений проведите тщательную проверку электрической сети силами квалифицированного персонала.
- Электрическая система должна соответствовать максимальной потребляемой мощности аппарата, указанной на идентификационной табличке и в инструкции. В частности, обратите внимание на то, чтобы сечение проводов и кабелей соответствовало потребляемой мощности агрегата.
- В электроснабжении аппарата:
 - запрещается пользоваться адаптерами, тройниками и удлинителями;
 - необходимо установить всеполярный выключатель в соответствии с требованиями существующих нормативов.
- В случае выхода из строя кабеля электроснабжения его замена может выполняться только квалифицированным специалистом.
- Не вытягивайте электрические провода.

Горелка

- Горелка должна использоваться непосредственно и исключительно по своему прямому назначению. Всякое иное применение считается использованием не по назначению, чреватым опасностью. Следует обратить особое внимание, в частности, на следующие требования:
 - горелку можно монтировать на котлы водяные, паровые, масляные (диатермическое масло), а также иные агрегаты, непосредственно указанные фирмой-изготовителем;
 - тип и давление топлива, напряжение и частота тока электроснабжения, минимальный и максимальный расход, на которые настраивается горелка, компенсатор объема камеры сгорания, размеры камеры сгорания, температура воздуха в помещении котельной должны находиться в рамках значений, приведенных на идентификационной табличке и в инструкции.

- В использовании и обслуживании горелки должны использоваться исключительно фирменные запасные части и аксессуары.

- Категорически запрещается модифицировать конструкцию горелки с целью изменения рабочих характеристик.
- Запрещается разбирать горелку либо ее детали за исключением операций, описанных в рекомендациях инструкции по техническому обслуживанию изделия.
- Замена деталей определяется только фирмой-изготовителем.
- Не прикасайтесь к горячим деталям горелки. Как правило, они расположены вблизи факела и системы предварительного подогрева топлива. Нагреваясь во время работы аппарата, указанные

детали могут оставаться горячими длительное время после выключения горелки.

- В случае, если вы решите какое-то время не пользоваться аппаратом, следует отключить от сети электроснабжения все компоненты системы, использующие электричество, а также перекрыть ручной клапан топливного шланга. Если же вы решили вообще не пользоваться аппаратом, следует силами специалистов сервисной организации обеспечить выполнение следующих работ:

- перекрыть электропитание, отсоединив электрический провод сетевого выключателя;
- перекрыть ручной клапан шланга подачи топлива на горелку, вынув из гнезда маховичок ручного управления.

Установка и регулировка горелки

- Установка, настройка и регулировка горелки должны производиться только силами квалифицированного персонала сервисных центров в соответствии с правилами, изложенными в прилагаемой инструкции, а также требованиями существующих нормативных актов.

- Горелка должна жестко крепиться к генератору тепла, чтобы факел образовывался исключительно внутри камеры сгорания генератора. Для этого необходимо:

- отрегулировать расход топлива в зависимости от мощности, требующейся генератору тепла, в рамках предельных значений расхода топлива горелки, указанной в прилагаемой к ней инструкции,
- отрегулировать объемы воздуха горючей смеси так, чтобы агрегат обеспечивал хотя бы минимальный показатель КПД, требуемый существующими нормативами,
- проверить полноту и качество сгорания топлива на предмет соответствия предельным значениям существующих нормативов,
- проверить работу регулирующих устройств и устройств безопасности,

Неправильности в работе горелки

- В случае блокировки горелки после двух-трех неудачных попыток ручной разблокировки не упорствуйте и обращайтесь в специализированные сервисные центры.

- В случае обнаружения неисправностей в работе горелки воздержитесь от попыток самостоятельно починить горелку. Выключите аппарат из сети и обратитесь в специализированный сервисный центр. Всякие работы по ремонту и техническому обслуживанию горелки должны производиться исключительно квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров с использованием фирменных запасных частей и аксессуаров. Несоблюдение указанных правил может привести к выходу из строя горелки и нарушения безопасности ее работы.